


# NASHVILLE

## MANUAL

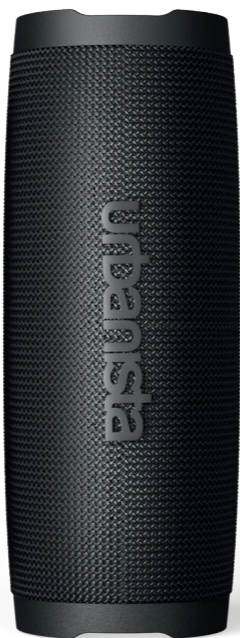

**urbanista**




<b>ENGLISH</b> <sup>(EN)</sup>	<b>04</b>
<b>ESPAÑOL</b> <sup>(ES)</sup>	<b>06</b>
<b>DEUTSCH</b> <sup>(DE)</sup>	<b>08</b>
<b>FRANÇAIS</b> <sup>(FR)</sup>	<b>10</b>
<b>ITALIANO</b> <sup>(IT)</sup>	<b>12</b>
<b>PORTUGUÊS</b> <sup>(PT)</sup>	<b>14</b>
<b>SVENSKA</b> <sup>(SV)</sup>	<b>18</b>
<b>TÜRKÇE</b> <sup>(TR)</sup>	<b>20</b>
<b>日本語</b> <sup>(JA)</sup>	<b>22</b>
<b>简体中文</b> <sup>(ZH)</sup>	<b>24</b>
<b>EESTI KEEL</b> <sup>(EE)</sup>	<b>26</b>
<b>LIETUVIŲ</b> <sup>(LT)</sup>	<b>28</b>
<b>LATVISKI</b> <sup>(LV)</sup>	<b>30</b>


## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### CONNECT TO DEVICE

Turn on the speaker via  -button and then turn on the Bluetooth on your device. Select "Urbanista Nashville".

If the speaker have been connected to a device before, it will automatically go into pairing mode and connect to the device when powered on.

To disconnect the current device, press and hold down the  - button for 2 seconds.

### BUTTON CONTROLS

#### Volume up/Next Track Button

##### Volume Up:

Press and Release to increase volume

Holding the button down will result in next track

##### Track Forward:

Press and Hold Down for 2 Seconds

#### Volume down/Track Back Button

##### Volume Down:

Press and Release decrease volume

Holding the button down will result in track back

##### Track Back:

Press and Hold for 2 Second

### LED LIGHTS

#### Lit Blue when speaker is on:

Flashing Blue; speaker is in pairing mode

Solid Blue; Speaker is connected

#### Lit Red when charging:

Slowly flashing Red; battery is charging

Solid Red; battery is fully charged

## PAIRING TWO SPEAKERS

1. Connect speaker A to a device.
2. Put Speaker B into pairing mode by powering it on  $\mathcal{P}$ .
3. Double-click the Multi Function Button  $\mathcal{M}$  on speaker A to enter Stereo Link pairing mode.
4. Speaker A and B will now connect, followed by solid blue and white LED indications.

## WIRELESS HANDS FREE SPEAKERPHONE

- The Wireless Hands Free Personal Speakerphone feature works over Bluetooth with Smartphones and iPhones only.
- This feature is not supported when connected to PCs, laptops, Apple Mac or other types of devices.

### To answer an Incoming Call / To End a Call:

- Short press the MFB-button

### To Reject an Incoming Call:

- Longpress the MFB- Button for 2 Seconds.

Please keep the speaker close in front of you so you may be heard clearly by the listener.

You can use your Smartphone or iPhone to switch between using Hands Free Speakerphone and your phone.

## IPX7 WATERPROOF

IPX7 means the Urbanista Nashville is WaterProof and can handle water spray or being splashed and can handle being partially or fully submerged in water up to a maximum of 3 feet/0.9m deep, for up to a maximum of 30 minutes.

**Important Safety Precaution:** To avoid the risk of electric shock, please do not use your speaker near water when charging".


## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### CONÉCTATE AL DISPOSITIVO

Enciende el altavoz mediante el botón  y luego activa el Bluetooth en tu dispositivo. Selecciona "Urbanista Nashville".

Si el altavoz se ha conectado antes a un dispositivo, pasará automáticamente al modo de emparejamiento y se conectará al dispositivo cuando se encienda.

Para desconectar el dispositivo actual, mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

### CONTROL DE BOTONES

#### Volume up/Next Track Button

**Subir el volumen:**

Pulsa y suelta para aumentar el volumen

Mantener pulsado el botón hará que se avance a la pista siguiente

**Ir a la pista siguiente:**

Mantén pulsado el botón durante 2 segundos

#### Volume down/Track Back Button

**Bajar el volumen:**

Pulsa y suelta para bajar el volumen

Mantener pulsado el botón hará que se retroceda en la pista

**Volver a la pista anterior:**

Mantén pulsado durante 2 segundos

### LUCES LED

**La luz azul se enciende cuando el altavoz está encendido:**

La luz azul intermitente se enciende cuando el altavoz está en modo de emparejamiento

**Azul fijo; El parlante está conectado:**

La luz roja se enciende cuando el parlante se está cargando:

Parpadeo lento Rojo; la batería se está cargando

Rojo fijo; la batería está totalmente cargada

## ACOPLAR DOS ALTAVOCES

1. Conecta el parlante A a un equipo.
2. Enciende el parlante B para ponerlo en modo emparejamiento  $\Psi$ .
3. Pulsa dos veces seguidas el botón multifunción  $\mathcal{A}$  del altavoz A para acceder al modo de emparejamiento Stereo Link.
4. El parlante A y B se emparejarán ahora, seguido del encendido de unas luces LED azules y blancas.

## ALTAVOZ MANOS LIBRES INALÁMBRICO

- La función de altavoz personal manos libres inalámbrico solo funciona a través de Bluetooth con Smartphones e iPhones.
- Esta función no es compatible cuando se conecta a PC, portátiles, Apple Mac u otro tipo de dispositivos.

### **Contestar una llamada entrante / Finalizar una llamada:**

- Pulsa brevemente el botón MFB

### **Rechazar una llamada entrante:**

- Mantén pulsado el botón MFB- durante 2 segundos.

Por favor, mantén el altavoz cerca de ti para que la otra persona te escuche con claridad.

Puedes utilizar tu Smartphone o iPhone para alternar entre el uso del altavoz manos libres y tu teléfono.

## IPX7 A PRUEBA DE AGUA


IPX7 significa que el Urbanista Nashville es a prueba de agua y puede manejar el rocío de agua o ser salpicado y puede soportar estar parcial o totalmente sumergido en agua hasta un máximo de 3 pies/0,9 m de profundidad, durante un máximo de 30 minutos.

**Precaución de seguridad importante:** para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el altavoz cerca del agua durante la carga”.


# URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

## MIT GERÄT VERBINDEN

Schalten Sie den Lautsprecher über die  Taste ein und aktivieren Sie anschließend Bluetooth auf Ihrem Gerät. Wählen Sie "Urbanista Nashville".

Wenn der Lautsprecher zuvor mit einem Gerät verbunden war, wechselt er automatisch in den Pairing-Modus und stellt beim Einschalten eine Verbindung zum Gerät her.

Um das aktuelle Gerät zu trennen, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

## TASTENSTEUERUNG

### Volume up/Next Track Button

#### Lautstärke erhöhen:

Drücken und Loslassen zur Erhöhung der Lautstärke  
Halten Sie die Taste gedrückt, erscheint der nächste Titel

#### Vorwärtsschalten:

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt

### Volume down/Track Back Button

#### Lautstärke senken:

Drücken und Loslassen zur Senkung der Lautstärke  
Beim Gedrückhalten der Taste wird ein Titel zurückgeschaltet

#### Titel zurückschalten:

2 Sekunden lang gedrückt halten

## LED-ANZEIGEN

### Leuchtet blau, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist:



Blau blinkend: Lautsprecher befindet sich im Pairing-Modus  
Durchgehend blau: Lautsprecher ist angeschlossen

### Leuchtet rot beim Laden:

Langsam blinkendes Rot: Akku wird geladen  
Durchgehend rot: Akku ist vollständig geladen



## ZWEI LAUTSPRECHER VERBINDEN

1. Verbinden Sie Lautsprecher **A** zu einem Gerät.
2. Setzen Sie Lautsprecher **B** in den Pairing-Modus durch das Einschalten von .
3. Drücken Sie doppelt auf die Multifunktionstaste  am Lautsprecher **A**, um in den Stereo Link-Pairing-Modus zu gelangen.
4. Lautsprecher **A** und **B** werden nun verbunden, gefolgt von durchgehend blauen und weißen LED-Anzeigen.

## KABELLOSE FREISPRECHEINRICHTUNG

- Die drahtlose Freisprechfunktion über Bluetooth ist nur mit Smartphones und iPhones kompatibel.
- Diese Funktion wird nicht im Anschluss zu PCs, Laptops, Apple Mac oder andere Arten von Geräten unterstützt.

### **So nehmen Sie einen eingehenden Anruf entgegen/ beenden einen Anruf:**

- Drücken Sie kurz die MFB-Taste

### **So lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab:**

- Drücken Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang.

Halten Sie das Gerät nahe vor sich, um deutlich vom Gesprächspartner gehört zu werden.

Verwenden Sie Ihr Smartphone oder iPhone, um zwischen der Freisprecheinrichtung und dem Telefon zu wechseln.

## IPX7 WASSERDICHT


IPX7 bedeutet, dass der Urbanista Nashville WaterProof ist und Wasserspritzern oder -spritzern widerstehen kann und bis zu maximal 30 Minuten lang teilweise oder vollständig in Wasser bis zu einer Tiefe von 0,9 m (3 Fuß) eingetaucht werden kann.

**Wichtige Sicherheitsvorkehrung:** Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie Ihren Lautsprecher während des Ladevorgangs bitte nicht in der Nähe von Wasser.


## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### SE CONNECTER À L'APPAREIL

Allumez le haut-parleur via le bouton  puis activez le Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez "Urbanista Nashville".

Si l'enceinte a déjà été connectée à un appareil, elle passe automatiquement en mode de couplage et se connecte à l'appareil lorsqu'elle est mise sous tension.

Pour déconnecter l'appareil actuel, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

### BOUTONS DE CONTRÔLE

#### Volume up/Next Track Button

##### Augmentation du volume:

Appuyez et relâchez pour augmenter le volume

En maintenant le bouton enfoncé, on passe à la piste suivante

##### Piste suivante:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

#### Volume down/Track Back Button

##### Réduction du volume:

Appuyer et relâcher pour diminuer le volume

En maintenant le bouton enfoncé, on obtient un retour en arrière

##### Piste précédente:

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

### LUMIÈRES LED

**S'allument en bleu lorsque le haut-parleur est activé:**

Clignotent en bleu: l'enceinte est en mode d'appairage.

S'allument en bleu: Le haut-parleur est connecté

**S'allument en rouge pendant la charge:**

Clignotent lentement en rouge: la batterie est en charge

S'allument en rouge: la batterie est complètement chargée

## APPAIRAGE DE DEUX ENCEINTES

1. Connecter l'enceinte **A** à un appareil.
2. Mettre l'enceinte **B** en mode appairage en l'allumant  $\odot$ .
3. Double-cliquez sur le bouton multifonction  $\wedge$  de l'enceinte **A** pour passer en mode d'appairage Stereo Link.
4. Les enceintes **A** et **B** vont alors se connecter, ce qui sera suivi d'indications LED bleues et blanches.

## HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES SANS FIL

- La fonction de haut-parleur personnel mains libres sans fil fonctionne via Bluetooth avec les smartphones et les iPhones uniquement.
- Cette fonction n'est pas prise en charge lorsque l'appareil est connecté à des PC, des ordinateurs portables, des Apple Mac ou d'autres types d'appareils.

### **Pour répondre à un appel entrant / Pour terminer un appel:**

- Appuyez brièvement sur le bouton MFB

### **Pour rejeter un appel entrant:**

- Appuyez longuement sur le bouton MFB- pendant 2 secondes.

Veillez maintenir le micro près de vous afin que l'auditeur puisse vous entendre clairement.

Vous pouvez utiliser votre Smartphone ou votre iPhone pour passer de l'utilisation du haut-parleur mains libres à celle de votre téléphone.

## ÉTANCHE IPX7

IPX7 signifie que l'Urbanista Nashville est étanche et peut supporter les projections d'eau ou les éclaboussures et peut supporter d'être partiellement ou entièrement immergé dans l'eau jusqu'à un maximum de 3 pieds/0,9 m de profondeur, pendant un maximum de 30 minutes.

**Précaution de sécurité importante:** pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez ne pas utiliser votre enceinte près de l'eau lors de la charge.


## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### CONNETTERSI AL DISPOSITIVO

Accendere l'altoparlante con il pulsante-  e attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo. Selezionare "Urbanista Nashville".

Se l'altoparlante è già stato connesso a un dispositivo in precedenza, attiverà automaticamente la modalità associazione e si conatterà al dispositivo una volta acceso.

Per disconnettere il dispositivo attuale, tenere premuto il pulsante-  per due secondi.

### PULSANTI DI CONTROLLO

#### Volume up/Next Track Button

##### Volume su:

Premere e rilasciare per aumentare il volume

Tenere premuto il pulsante per passare al brano successivo

##### Brano successivo:

Tenere premuto per 2 secondi

#### Volume down/Track Back Button

##### Volume giù:

Premere e rilasciare per ridurre il volume

Tenere premuto il pulsante per tornare al brano precedente

##### Brano precedente:

Tenere premuto per 2 secondi

### LUCI LED

#### La luce è blu quando l'altoparlante è acceso:

Luce blu lampeggiante; l'altoparlante è in modalità associazione



Luce blu fissa L'altoparlante è connesso

#### La luce è rossa quando l'altoparlante è in ricarica:

Luce rossa che lampeggia lentamente; la batteria è in ricarica

Luce rossa fissa; la batteria è completamente carica

## ASSOCIARE DUE ALTOPARLANTI

1. Connettere l'altoparlante "A" ad un dispositivo.
2. Attivare la modalità associazione dell'altoparlante "B" premendo il pulsante .
3. Premere due volte il pulsante multifunzione  sull'altoparlante "A" per attivare la modalità di associazione Stereo Link.
4. Gli altoparlanti A e B si conletteranno, come indicato dai LED blu e bianchi fissi.

## VIVAVOCE WIRELESS

- La funzione di vivavoce wireless personale tramite Bluetooth è disponibile solo per dispositivi smartphone e iPhone.
- La funzione non è supportata per collegamenti con PC, laptop, Mac Apple o altri tipi di dispositivi.

### **Per rispondere a una chiamata in arrivo/ terminare una chiamata:**

- Premere una volta il pulsante multifunzione.

### **Per rifiutare una chiamata in arrivo:**

- Tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi.

Tenere l'altoparlante vicino e in posizione frontale, per far sì che l'ascoltatore possa sentire chiaramente.

È possibile utilizzare il proprio smartphone o iPhone per alternare fra la modalità vivavoce e quella standard.

## IPX7 IMPERMEABILE


IPX7 significa che l'Urbanista Nashville è impermeabile e può gestire spruzzi d'acqua o schizzi e può sopportare di essere parzialmente o completamente immerso in acqua fino a un massimo di 3 piedi/0,9 m di profondità, per un massimo di 30 minuti.

**Importante precauzione di sicurezza:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare l'altoparlante vicino all'acqua durante la ricarica.


## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### CONECTAR A UM DISPOSITIVO

Ligue a coluna utilizando o botão  e depois ligue o Bluetooth do seu dispositivo. Selecione "Urbanista Nashville".

Se a coluna tiver sido conectada a um dispositivo antes, irá automaticamente para o modo de emparelhamento e conectar-se-á ao dispositivo quando ligada.

Para desconectar o dispositivo atual, pressione o botão  durante 2 segundos.

### BOTÕES DE CONTROLO

#### Botões de controlo

##### Volume su:

Premir e soltar para aumentar o volume

Pressionar o botão irá passar para a música seguinte

##### Próxima música:

Premir durante 2 segundos

#### Diminuir o volume

##### Diminuir o volume:

Premir e soltar para diminuir o volume

Pressionar o botão irá passar para a música anterior

##### Música anterior:

Premir durante 2 segundos

### LUZES LED

#### Luz azul acesa quando a coluna esta ligada:

A piscar azul; a coluna está no modo de emparelhamento

Azul; A coluna foi conectada

#### Luz vermelha acesa quando em carregamento:

A piscar vermelho lentamente; a bateria está em carregamento

Vermelho; a bateria está carregada

## CONECTAR DUAS COLUNAS

1. Conectar a coluna **A** a um dispositivo.
2. Por a coluna **B** no modo de emparelhamento ligando-a em  $\cup$ .
3. Fazer duplo clique no botão multi-funções  $\wedge$  da coluna **A** para entrar no modo de emparelhamento Stereo.
4. As colunas A e B irão conectar-se, seguido da indicação LED azul e branca.

## ALTIFALANTE SEM FIOS HANDS FREE

- A função de altifalante pessoal sem fios Hands Free funciona com Bluetooth, apenas em Smartphones e iPhones.
- Esta função não é suportada quando conectado com computadores, portáteis, Apple Mac ou outros tipos de dispositivos.

### Para Aceitar/Terminar uma chamada:

- Prima o botão MFB.

### Para rejeitar uma chamada:

- Pressione o botão MFB durante 2 segundos.

Mantenha a coluna perto de si, à sua frente, para que o microfone apanhe bem a sua voz.

Pode utilizar o seu Smartphone ou iPhone para alternar entre a utilização do altifalante Hands Free e do seu telemóvel.

## IPX7 WATERPROOF


IPX7 means the Urbanista Nashville is WaterProof and can handle water spray or being splashed and can handle being partially or fully submerged in water up to a maximum of 3 feet/0.9m deep, for up to a maximum of 30 minutes.

**Important Safety Precaution:** To avoid the risk of electric shock, please do not use your speaker near water when charging".


## URBANISTA NASHVILLE

Tack för att du valt en produkt från Urbanista.

### ANSLUT TILL ENHET

Slå på högtalaren via -knappen och slå sedan på Bluetooth på din enhet. Välj "Urbanista Nashville".

Om högtalaren har anslutits till en enhet tidigare kommer den automatiskt att gå in i ihopparningsläge och ansluta till enheten när den slås på.

För att koppla bort den aktuella enheten, tryck och håll ned -knappen i 2 sekunder.

### KNAPP-KONTROLLER

#### Volym Upp:

##### Volym upp:

Tryck och släpp för att öka volymen

Om du håller knappen intryckt kommer nästa spår

##### Nästa spår:

Tryck och håll i två sekunder

#### Minskad volym

##### Minskad volym:

Tryck och släpp för att minska volymen

Om du håller knappen intryckt kommer föregående spår

##### Föregående spår:

Tryck och håll i två sekunder

### LED-LAMPOR

#### Lyser blått när högtalaren är på:

Blinkande blått; högtalaren är i ihopparningsläge

Fast blått; Högtalaren är ansluten

#### Lyser rött vid laddning:

Långsamt blinkande rött; batteriet laddas

Fast rött; batteriet är fulladdat



## KOPPLA IHOP TVÅ HÖGTALARE

1. Anslut högtalare **A** till en enhet.
2. Sätt högtalare **B** i parningsläge genom att slå på den  $\cup$ .
3. Dubbelklicka på multifunktionsknappen  $\wedge$  på högtalare **A** för att gå in i Stereo Link parningsläget.
4. Högtalare **A** och **B** kommer nu att anslutas, följt av fasta blå och vita LED-indikeringar.

## TRÅDLÖS HANDSFREE HÖGTALARTELEFON

- Den trådlösa handsfree-funktionen för personlig högtalartelefon fungerar endast via Bluetooth med smartphones och iPhones.
- Den här funktionen stöds inte när den är ansluten till PC, bärbara datorer, Apple Mac eller andra typer av enheter.

### För att svara på ett inkommande samtal /

#### Att avsluta ett samtal:

- Tryck på MFB-knappen.

#### Avvisa ett inkommande samtal:

- Tryck på MFB-knappen i 2 sekunder.

Håll högtalaren nära dig så att du kan höras tydligt av lyssnaren.

Du kan använda din smartphone eller iPhone för att växla mellan att använda handsfree-högtalartelefon och din telefon.

## IPX7 VATTENTÄT

IPX7 betyder att Urbanista Nashville är vattentät och kan hantera vattenstänk eller stänk och kan hantera att vara helt eller delvis nedsänkt i vatten upp till maximalt 3 fot/0,9 m djup, i upp till maximalt 30 minuter.

**Viktig säkerhetsvarning:** För att undvika risken för elektriska stötar, använd inte din högtalare nära vatten när du laddar.

## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### CIHAZA BAĞLAYIN

Ü düğmesine basarak hoparlörü açın ve ardından cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin. "Urbanista Nashville" seçeneğini seçin.

Hoparlör daha önce başka bir cihaza bağlanmışsa, otomatik olarak eşleştirme moduna geçecek ve açıldığında o cihaza bağlanacaktır.

Mevcut cihazın bağlantısını kesmek için ✖ düğmesine 2 saniye basılı tutun.

### DÜĞME KONTROLLERİ

#### Ses Açma:

##### Ses Açma:

Sesi artırmak için Basın ve Bırakın

Düğmeye basılı tutmak bir sonraki parçaya geçilmesini sağlayacaktır

##### Sonraki Parça:

Basın ve 2 Saniye Basılı Tutun

#### Ses Kısma

##### Ses Kısma:

Sesi azaltmak için Basın ve Bırakın

Düğmeye basılı tutmak bir önceki parçaya geçilmesini sağlayacaktır

##### Önceki Parça:

Basın ve 2 Saniye Basılı Tutun

### LED IŞIKLAR

#### Hoparlör açıkken Mavi renkte yanar:

Yanıp sönen Mavi; hoparlör eşleştirme modunda



Sabit Mavi; Hoparlör bağlı

#### Şarj olurken Kırmızı renkte yanar:

Yavaşça yanıp sönen Kırmızı; batarya şarj oluyor

Sabit Kırmızı; batarya tam dolu

## İKİ HOPARLÖRÜ EŞLEŞTİRME

1. Hoparlör A'yı bir cihaza bağlayın.
2. Hoparlör B'yi açarak  eşleştirme moduna alın.
3. Stereo Link eşleştirme moduna girmek için hoparlör A üzerindeki Çok Fonksiyonlu Düğmeye  iki kez basın.
4. Hoparlör A ve B şimdi bağlanacak ve ardından sabit mavi ve beyaz LED göstergeleri yanacaktır.

## KABLOSUZ ELLER SERBEST HOPARLÖR

- Kablosuz Eller Serbest Kişisel Hoparlör özelliği Bluetooth üzerinden sadece Akıllı Telefonlarda ve iPhone'larda çalışmaktadır.
- Bu özellik masaüstü bilgisayarlara, dizüstü bilgisayarlara, Apple Mac cihazlarına veya diğer cihaz türlerine bağlandığında desteklenmemektedir.

### Gelen Çağrışı Cevaplamak / Çağrışı Sonlandırmak için:

- MFB düğmesine kısa basın.

### Gelen Çağrışı Reddetmek için:

- MFB düğmesine 2 Saniye boyunca uzun basın.

Karşı tarafın sizi net bir şekilde duyabilmesi için lütfen hoparlörü önünüze yakın tutun.

Akıllı Telefonunuz veya iPhone'unuz üzerinden Eller Serbest Hoparlör ile telefonunuz arasında geçiş yapabilirsiniz.

## IPX7 SU GEÇİRMEZ

IPX7, Urbanista Nashville'in Su Geçirmez olduğu ve su püskürmesine veya sıçramasına dayanabileceği ve maksimum 30 dakikaya kadar maksimum 3 fit/0,9 m derinliğe kadar kısmen veya tamamen suya batırılmaya dayanabileceği anlamına gelir.

Önemli Güvenlik Önlemi: Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için lütfen hoparlörünüzü şarj ederken su yakınında kullanmayın.

## URBANISTA NASHVILLE

Thank you for choosing an Urbanista product.

### デバイスに接続:

(アイコン) ボタンでスピーカーの電源を入れ、お使いのデバイスの Bluetooth をオンにします。“Urbanista Nashville”を選択します。

以前にスピーカーをデバイスに接続したことがある場合、電源を入れると自動的にペアリングモードになり、デバイスに接続されます。

現在のデバイスとの接続を切るには、(※ アイコン)-ボタンを2秒間長押しします。

### ボタンコントロール:

#### ボリュームアップ:

ボリュームアップ:

T 押して離すと音量が上がります  
ボタンを押し続けると、曲送りします

曲送り:

2秒間長押し

#### ボリュームダウン

ボリュームダウン:

押して離すと音量が下がります  
ボタンを押し続けると曲戻しします

曲戻し:

2秒間長押し

### LEDライト

スピーカーがオンの時は青色に点灯

青く点滅; スピーカーはペアリングモードです

青く点灯; スピーカーが接続されています

充電中は赤く点灯:

赤くゆっくり点滅; バッテリーが充電中です

赤く点灯; バッテリーは完全に充電されています

## 2台のスピーカーのペアリング:

1. スピーカー A をデバイスに接続します。
2. スピーカー B の電源を入れてペアリングモードにします (アイコン)。
3. スピーカーAのマルチファンクションボタン (アイコン) をダブルクリックして、ステレオ・リンクペアリングモードにします。
4. スピーカー A と B が接続され、青と白のLEDが点灯します。

## ワイヤレス・ハンズフリー・スピーカーフォン:

- ワイヤレス・ハンズフリー・パーソナルスピーカーフォン機能は、Bluetooth 経由でスマートフォンとiPhoneでのみで動作します。
- この機能は、PC、ノートパソコン、Apple Mac、またはその他のタイプのデバイスに接続されている場合はサポートされていません。

### 着信に応答/通話を終了するには:

- MFBボタンを短く押します

### 着信を拒否するには:

- MFBボタンを2秒間長押しします。

通話相手にはっきりと聞こえるよう、スピーカーは常に目の前に置いてください。

スマートフォンまたはiPhoneを使用して、ハンズフリースピーカーフォンと電話の使用を切り替えることができます。

## TFカードリーダー

TFカードリーダーを挿入すると、スピーカーはTFカードの音楽を自動的に認識して再生します。 その際には、曲戻り/曲送り、再生/一時停止などのキーを使用して、音楽の再生をコントロールできます。

## IPX7防水

Urbanista Nashville は防水仕様で、IPX7防水認定を受けています。どんな環境でもお気に入りの音楽を聴くのに最適なスピーカーです。湖やビーチへ持って行ったり、プールサイドやシャワー中でも使えます。

IPX7は、Urbanista Nashvilleが防水であることを意味します。つまり水滴や水しぶきに対応し、最大3フィート/0.9メートルの深さまで、最大30分間、部分的または完全に水没しても動作可能です。

# urbanista

**URBANISTA AB**

Mäster Samuelsgatan 10  
SE-111 44 Stockholm, Sweden

[support@urbanista.com](mailto:support@urbanista.com)

[www.urbanista.com](http://www.urbanista.com)