

### POSIZIONE DEI COMANDI

#### **FUNZIONI E COMANDI**

1. CONTROLLER ANGOLAZIONE/NITIDEZZA
2. TEMPO DI PROIEZIONE CAPOVOLGIMENTO A 180°
3. REG. OR./MEMORIA/M+
4. << SINT. INDIETRO/ORE
5. >> SINT. AVANTI/MIN
6. SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO
7. PROIEZIONE ON/OFF
8. RIDUZIONE VOLUME/IMPOSTAZIONE SVEGLIA 1 ON-OFF
9. AUMENTO VOLUME/IMPOSTAZIONE SVEGLIA 2 ON-OFF
10. ALIMENTAZIONE ON-OFF/SVEGLIA OFF
11. INDICAZIONE CICALINO SVEGLIA 1
12. INDICAZIONE RADIO SVEGLIA 1
13. INDICAZIONE CICALINO SVEGLIA 2
14. INDICAZIONE RADIO SVEGLIA 2
15. ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE (FONDO DELL'UNITÀ)
16. DISPLAY A LED
17. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
18. COPERCHIO DEL VANO BATTERIA
19. ANTENNA FM
20. ALTOPARLANTE

## **ACCENSIONE/STANDBY**

1. In modalità Standby, toccare il pulsante ON-OFF una volta per accendere l'unità.
2. Premere il pulsante ACCENSIONE ON-OFF una volta per riportare l'unità in modalità Standby.

## **IMPOSTAZIONE MANUALE ORA**

1. Tenere premuto il pulsante REG. OR. e l'orario inizierà a lampeggiare.
2. Premere il pulsante << SINT. INDIETRO/ORE per aumentare l'ORA.
3. Premere il pulsante >> SINT. AVANTI/MIN per aumentare i MINUTI.
4. Una volta impostato correttamente l'orario, premere il pulsante REG. OR.

### **NOTA:**

- premere una volta il pulsante >> SINT. AVANTI/MIN o << SINT. INDIETRO/ORE per aumentare di un numero alla volta.
- Tenere premuto il pulsante >> SINT. AVANTI/MIN o << SINT. INDIETRO/ORE per far aumentare rapidamente i numeri.

## **IMPOSTAZIONE SVEGLIA**


È possibile preimpostare e memorizzare due impostazioni di sveglie separate. In questo modo è possibile impostare una sveglia principale e una seconda come backup, o utilizzare la seconda sveglia con orario indipendente per il proprio partner.

### **IMPOSTAZIONE SVEGLIA 1**

1. Assicurarsi che la radio sia spenta.
2. Tenere premuto il pulsante VOLUME GIÙ/IMP. SVEGLIA 1 ON-OFF per impostare la SVEGLIA. L'ora della sveglia lampeggia sul display.
3. Premere il pulsante << SINT. INDIETRO/ORE per aumentare l'ORA.
4. Premere il pulsante >> SINT. AVANTI/MIN per aumentare i MINUTI.
5. Per passare dalla modalità Cicalino a Radiosveglia, premere il pulsante VOLUME GIÙ/IMP. SVEGLIA 1 ON-OFF finché

l'opzione desiderata viene evidenziata sul display a LED.

- Radiosveglia 1
- Sveglia cicalino 1

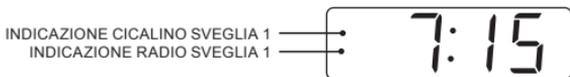

6. Dopo aver impostato la sveglia, premere una volta il pulsante CLK.ADJ./MEMORY/M+ per confermare l'impostazione.

## IMPOSTAZIONE SVEGLIA 2

1. Assicurarsi che la radio sia spenta.
  2. Tenere premuto VOLUME SU/IMP. SVEGLIA2 ON-OFF per impostare la SVEGLIA 2. L'ora della sveglia lampeggia sul display.
  3. Premere il pulsante << SINT. INDIETRO/ORE per aumentare l'ORA.
  4. Premere il pulsante >> SINT. AVANTI/MIN per aumentare i MINUTI.
  5. Per passare dalla modalità Cicalino e Radiosveglia, premere il pulsante VOLUME SU/IMP. SVEGLIA 2 ON-OFF finché l'opzione desiderata viene evidenziata sul display a LED.
- Radiosveglia 2
  - Sveglia cicalino 2



6. Dopo aver impostato la sveglia, premere una volta il pulsante CLK.ADJ./MEMORY/M+ per confermare l'impostazione.

## FUNZIONE POSPONI

1. Quando viene attivata la sveglia (cicalino o radio), premere il pulsante SNOOZE/SLEEP/DIMMER. La sveglia si spegne per circa 9 minuti.
2. Per annullare la funzione POSPONI, premere il pulsante ON-OFF/SVEGLIA OFF.

## ASCOLTARE LA RADIO

### SUGGERIMENTO PER UNA RICEZIONE OTTIMALE

FM - Per assicurare la massima sensibilità del sintonizzatore FM, estendere completamente L'ANTENNA FM ESTERNA A FILO per una migliore ricezione della radio FM.

1. Premere una volta il pulsante ON-OFF/SVEGLIA OFF per accendere la radio.
2. Premere VOLUME GIÙ/IMP. SVEGLIA 1 ON-OFF per diminuire il volume.
3. Premere il pulsante VOLUME SU/IMPO. SVEGLIA 2 per aumentare il volume.
4. Premere il pulsante << SINT. INDIETRO/ORE per diminuire la frequenza FM.
5. Premere il pulsante >> SINT. AVANTI/MIN per aumentare la frequenza FM.
6. Premere una volta il pulsante ON-OFF/SVEGLIA OFF per spegnere la radio.

### IMPOSTARE/MEMORIZZARE LE STAZIONI RADIO PRESELEZIONATE

È possibile preimpostare e memorizzare la frequenza di 10 stazioni radio nella memoria.

1. Premere una volta il pulsante ON-OFF/SVEGLIA OFF per accendere la radio.
2. Impostare la stazione radio desiderata.
3. Tenere premuto il pulsante CLK.ADJ./MEMORY/M+ e PO1 lampeggerà sullo schermo.
4. Premere il pulsante CLK.ADJ./MEMORY/M+ per confermare l'impostazione su PO1 o attendere 5 secondi fino a che smette di lampeggiare.
5. Ripetere i passaggi descritti in precedenza per preimpostare più stazioni radio.
6. Per richiamare una stazione radio, premere il pulsante CLK.ADJ./MEMORY/M+ per cambiare tra le preimpostazioni radio correnti.

## **FUNZIONAMENTO DEL TIMER PER LA MODALITÀ RIPOSO**

Il timer per la modalità riposo consente di riprodurre musica per un periodo di tempo prestabilito che va da 90 minuti a 10 minuti. È comunemente usato da persone che preferiscono andare a dormire con la musica.

1. In modalità radio, premere il pulsante SNOOZE/SLEEP/DIMMER. Il display visualizza 90 minuti, la radiosveglia si spegnerà in 90 minuti.
2. Per modificare il numero di minuti per il timer del riposo, premere il pulsante SNOOZE/SLEEP/DIMMER fino a visualizzare il numero di minuti desiderato. Il timer del riposo diminuisce con incrementi di 10.
3. Per annullare il timer del riposo, premere e il pulsante SNOOZE/SLEEP/DIMMER quindi premere di nuovo fino a vedere OFF nel display o premere il pulsante ON-OFF/SVEGLIA OFF.

## **CONTROLLO SCURIMENTO**

In modalità Radio spenta, toccare il pulsante DIMMER per impostare la luminosità del display a LED su livelli alto, medio o basso in base alle condizioni di luce del proprio ambiente.

**Nota:**

1. "Display dell'orologio con scurimento basso" è l'impostazione predefinita.
2. Si consumerà più energia se si imposta il display dell'orologio con scurimento alto.

## **FUNZIONE PROIEZIONE**

**Nota:**

- questo apparecchio è dotato di una funzione di proiezione e può essere utilizzato sia in modalità Orologio sia Radio. È possibile utilizzare questo apparecchio per proiettare l'ora sul soffitto o sulla parete.
- Distanza di proiezione ottimale varia da circa 90 a 270 cm.
- Premere PROJECTION ON/OFF per illuminare l'obiettivo di proiezione. Il tempo è proiettato sul soffitto o sulla parete.
- Utilizzare il controller angolazione/nitidezza per ottenere l'angolazione e la nitidezza ottimali.

- Premere il pulsante PROJECTION 180° FLIP per capovolgere l'immagine proiettata.
- Per disattivare la funzione di proiezione, è sufficiente premere il pulsante PROJECTION ON/OFF. L'obiettivo di proiezione si spegne.

## REIMPOSTARE L'UNITÀ

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, scollegare il CAVO DI ALIMENTAZIONE CA dal muro e rimuovere la batteria di backup dal vano. Attendere almeno 3 minuti e quindi reinserire la batteria per il backup e ricollegare il cavo di alimentazione CA alla parete. L'unità è ora reimpostata, quindi sarà necessario impostare nuovamente l'orario dell'unità e le sveglie.

## SPECIFICHE

Frequenza:	FM 87,5 - 108 MHz
Batteria di backup:	1 batteria CR2032 al litio piatta da x 3 V (non inclusa)
Fonti di alimentazione:	CA 230 V ~ 50 Hz, 5 W
Distanza proiezione:	≤ appross. da 90 a 270 cm

## ATTENZIONE

1. Non collocare sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire fiamme libere, ad esempio candele.
2. Non posizionare il prodotto in librerie o scaffali chiusi senza un'adeguata ventilazione.
3. L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
4. Non impedire l'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
5. L'unità non deve essere esposta a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto su di essa.
6. Non collegare l'antenna FM all'antenna esterna.
7. L'unità non deve essere esposta alla luce diretta del sole, a temperature molto alte o molto basse, umidità, vibrazioni né deve essere posizionata in ambienti polverosi.
8. Non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi per pulire la superficie dell'unità. Per la pulizia, utilizzare detergente delicato non abrasivo e un panno morbido e pulito.
9. Non tentare mai di inserire fili, spilli o altri oggetti nei fori o nelle aperture dell'unità.
10. Non esporre le batterie a calore eccessivo, come quello causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.
11. Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie.
12. Non smaltire questo prodotto con i soliti rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita; consegnarlo a un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Grazie al riciclo alcuni materiali possono essere riutilizzati. In questo modo si contribuisce in maniera rilevante alla protezione dell'ambiente. Informarsi presso la propria amministrazione comunale per conoscere il centro di smaltimento autorizzato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>  
www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia barrato. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso gli uffici tecnici preposti della città.

Importatore:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)