

MAJESTIC

TAB 720 PLUS Tablet PC

Android™ 14 Manuale d'istruzioni



New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)- Italia

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Indice

- **Specifiche**
- **Contenuto della confezione**
- **Descrizione delle parti**
- **Installazione scheda microSD**
- **Guida introduttiva**
 - **Ricarica della batteria**
 - **Accensione / spegnimento**
 - **Blocco schermo**
 - **Schermata Home**
 - **Navigazione del sistema**
 - **Menu impostazioni**
- **Come utilizzare la scheda di memoria**
- **Tastiera software**
- **Touch screen**
- **Connessione al computer**
- **Connessione a Internet**
 - **Wi-Fi**
 - **Navigazione Web**
- **Fotocamera**
- **Risoluzione dei problemi**
 - **Terminare un'applicazione**
 - **Riavvio forzato del dispositivo**
 - **Ripristinare le impostazioni predefinite**
- **Valori di Assorbimento Specifico (SAR)**
- **Avvertenze**

Specifiche

TABLET WI-FI CON DISPLAY 10.1"

Memoria interna da 128GB * espandibile tramite microSD (max 256GB)

Schermo multitouch capacitivo da 10.1" IPS HD (1280x800)

Processore Octa-Core A523 (8 core A55 da 2GHz)

Memoria RAM da 4GB DDRIII

Grafica GPU Mali G57MC1@750Hz

Connessione internet Wi-Fi 6

Fotocamera frontale da 5 Mpixel e posteriore da 8 Mpixel con Flash LED

Microfono integrato

Altoparlanti STEREO integrati

Ingresso USB-C per la ricarica e il trasferimento dati (cavo USB in dotazione)

Uscita cuffie da 3,5mm

Sistema Operativo Android 14

Alimentazione con batteria ricaricabile Li-po da 3,7V (5000mAh)

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 2A (in dotazione)

Dimensioni 23,8 (L) x 15,6 (H) x 0,9 (P) cm

Peso 450g

*** NOTA:** La memoria interna è suddivisa in due partizioni - una di sistema (nascosta) con il software per il ripristino e le app preinstallate, e una utente (visibile) con i dati dell'utente. La partizione nascosta contiene gli elementi necessari per il corretto funzionamento del sistema operativo, mentre quella visibile è dedicata ai contenuti e alle impostazioni dell'utente.

Contenuto della confezione

Tablet - 1pz


Alimentatore – 1pz

Cavo USB – 1pz

Manuale di istruzioni – 1pz

Tagliando di garanzia – 1pz

Descrizione delle parti

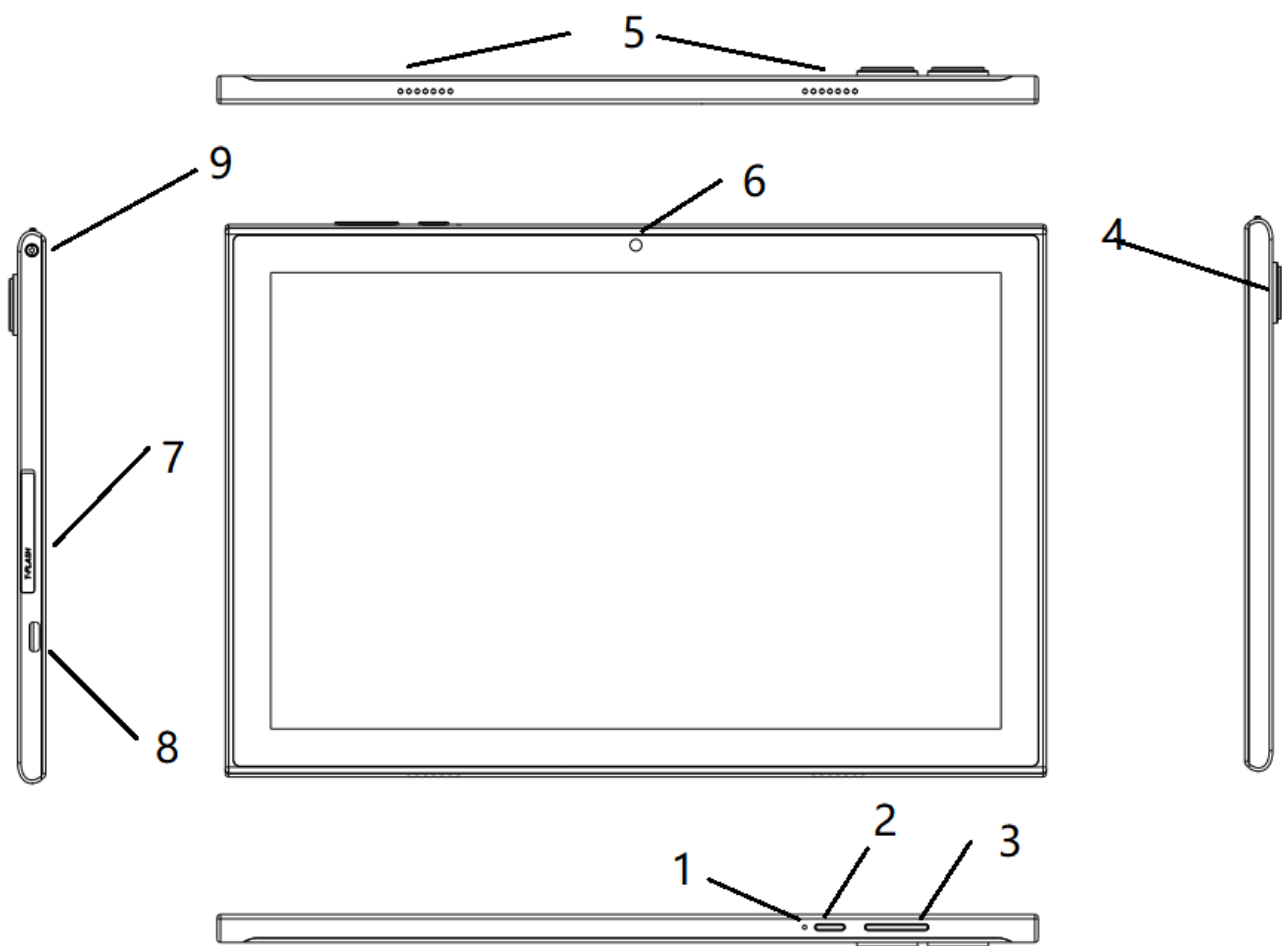

1 Reset	Resettare il sistema in caso di blocco / riavviare
2 Power	Tenere premuto per accendere / spegnere il tablet; premere brevemente per attivare / disattivare lo standby
3 Volume +/-	Premere per aumentare o diminuire il volume audio
4 Fotocamera posteriore 8MP	
5 Speakers	Altoparlanti integrati
6	Fotocamera frontale 5MP
7 Coperchio + ingresso scheda microSD	
8 USB-C	Ingresso per ricarica / trasferimento dati
9 Uscita cuffie da 3.5mm	

Installazione scheda microSD

Spegnere il tablet e scollegare eventuali fonti di alimentazione esterne.

Aprire il coperchio ed inserire la scheda microSD nell'apposito alloggiamento, rispettando il verso di inserimento, come mostrato in figura:



Guida introduttiva

Ricarica della batteria

Il tablet dispone di una batteria ricaricabile incorporata. Per ricaricarla, inserire il cavo USB nell'adattatore e nell'ingresso USB-C sul prodotto, quindi inserire la spina dell'adattatore nella presa elettrica.



Le informazioni sullo stato di carica della batteria sono visibili nel dettaglio anche dalla schermata di blocco, oppure dal menu a tendina superiore, una volta sbloccato lo schermo.

Il tablet può essere utilizzato anche se la batteria è in carica.

Non sostituire la batteria autonomamente e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato in caso di bisogno.

Ricaricare il tablet per almeno mezz'ora se rimasto inattivo a lungo oppure non si avvia.

Ricaricare regolarmente il prodotto almeno una volta al mese.

La temperatura ottimale per la ricarica è tra i 5° e i 35°, diversamente le prestazioni della batteria potrebbero degradare.

Accensione / spegnimento

ON: premere il pulsante **Power** per 3 secondi fino a quando il tablet si accende.

OFF: premere il pulsante **Power** per 2 secondi, toccare quindi “Spegni” e confermare premendo “OK” per spegnere il tablet.


Blocco schermo

Questa funzione blocca lo schermo e allo stesso tempo spegne la retroilluminazione.

Lo schermo si blocca nelle seguenti condizioni:

- Automaticamente, quando il sistema è inattivo.
Manualmente, premendo una volta il pulsante **Power**.


Schermata di sblocco

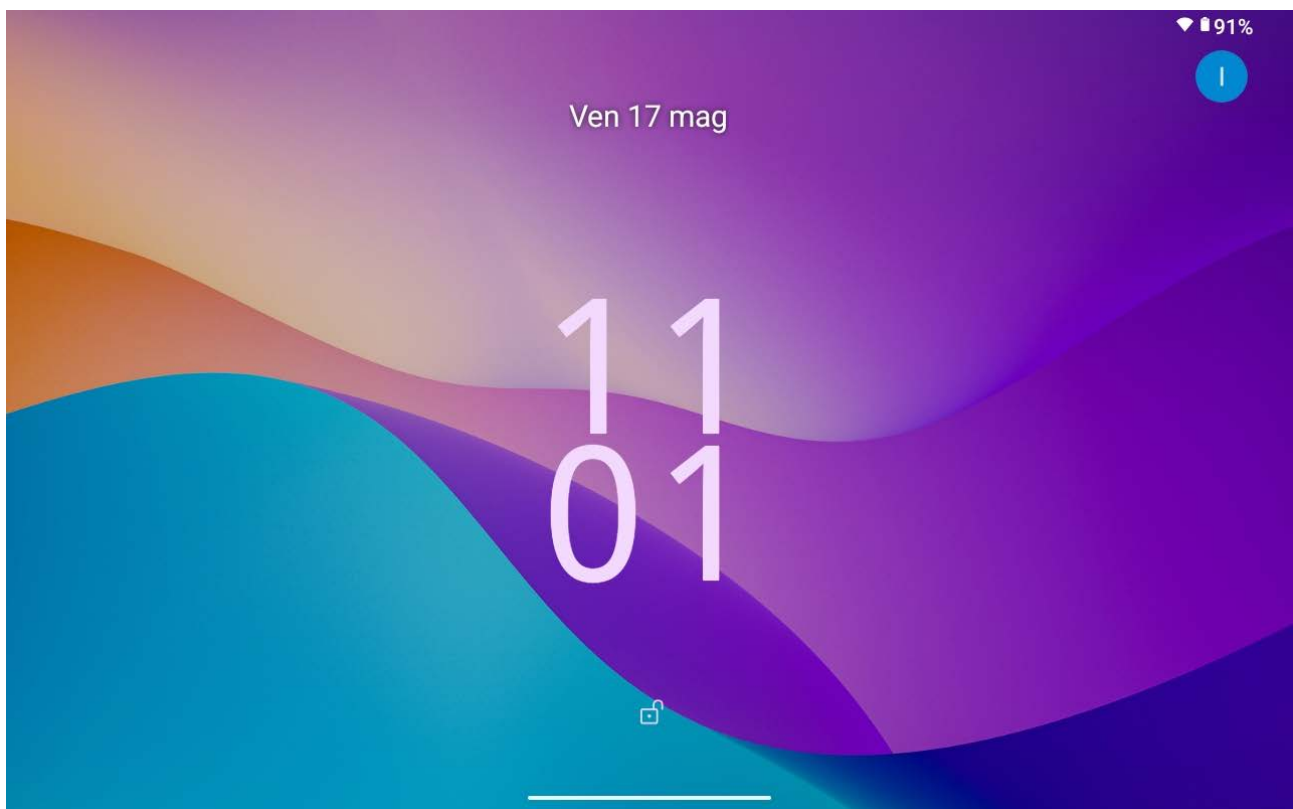

Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante **Power**, appoggiare il dito sulla parte inferiore dello schermo e trascinarlo verso l’alto.

Schermata Home


La schermata principale sarà simile all’immagine qui sotto:

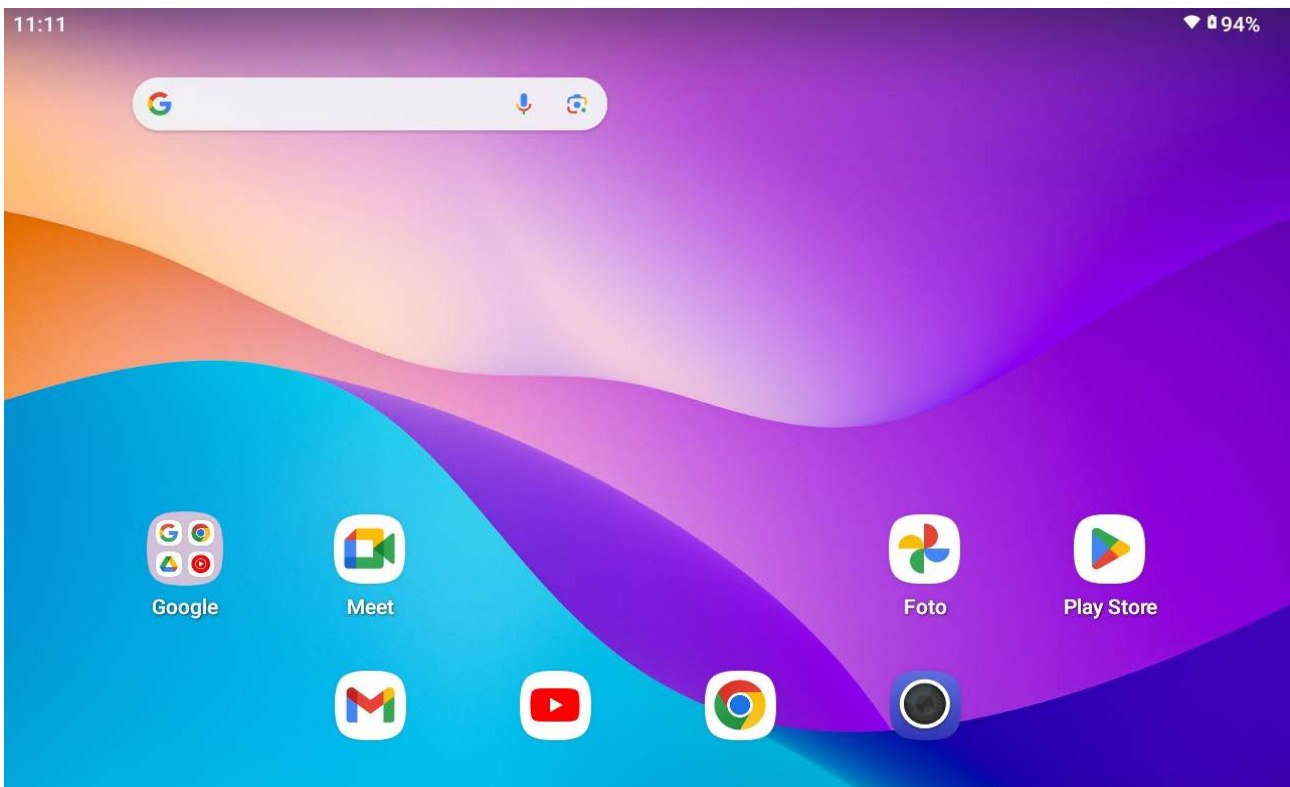

Per passare tra le diverse schermate far scorrere il dito a destra o a sinistra sul display.


La schermata Home contiene collegamenti alle applicazioni più usate. Toccare la barra di Google™ nella parte alta dello schermo per effettuare una ricerca sul web.

Trascinando il dito sullo schermo verso l'alto si aprirà il menu applicazioni:

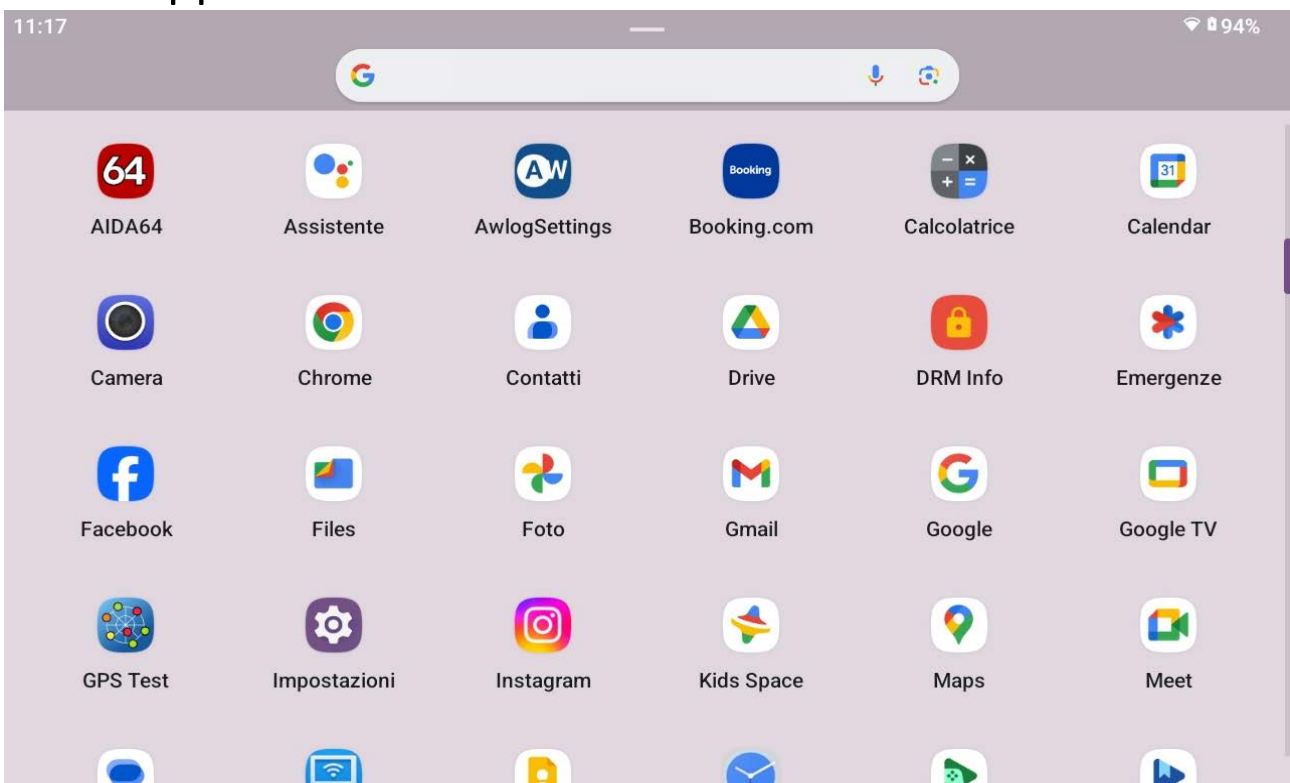

La barra di stato visualizza le informazioni sul sistema, come l'ora corrente, la connettività e lo stato della batteria:

Trascinare il dito dal bordo alto dello schermo verso il basso per visualizzare il menu delle notifiche.

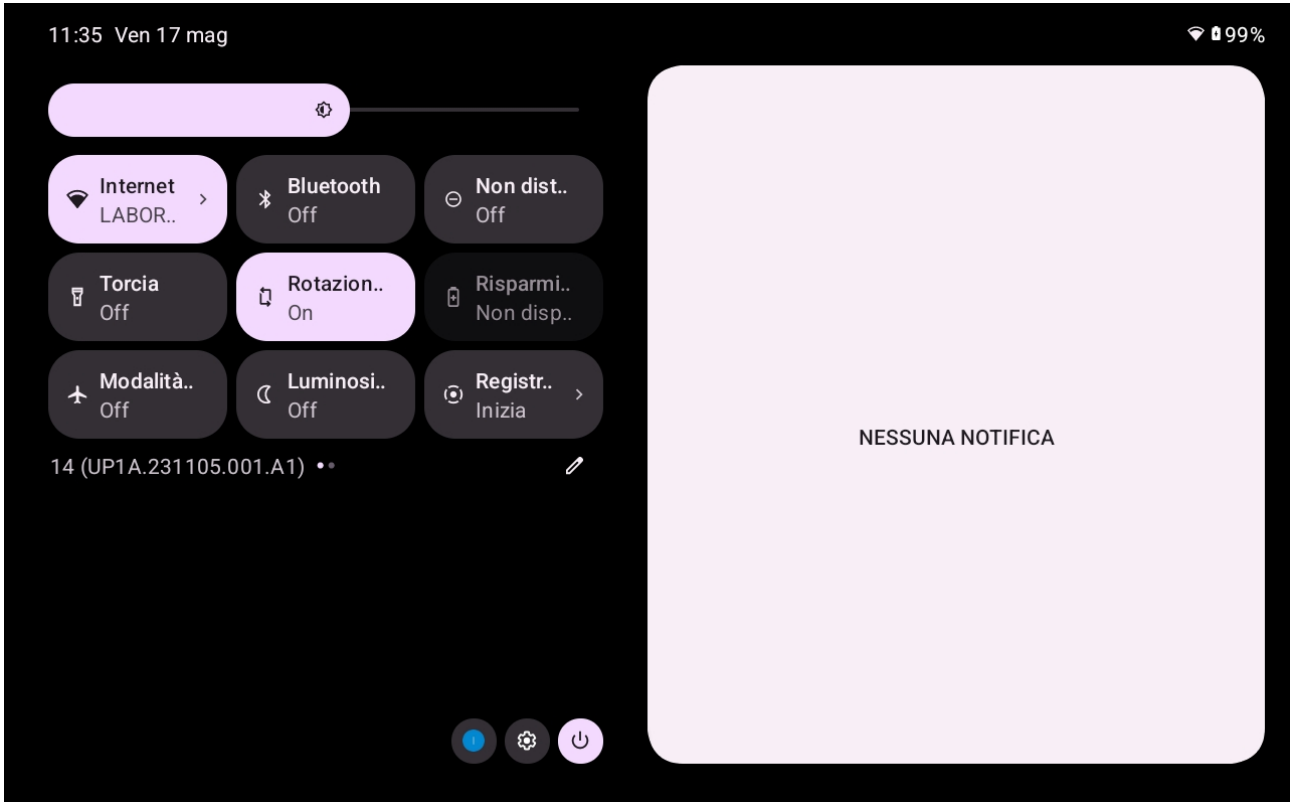

Tramite il menu notifiche è possibile attivare o disattivare funzioni come la luminosità dello schermo, la rotazione automatica, attivare o disattivare le connessioni radio, attivare/disattivare la torcia, gestire la modalità aereo, attivare la modalità risparmio energetico e la funzione non disturbare.

Navigazione del sistema

Navigazione a gesti

La navigazione a gesti è una funzionalità che permette di navigare all'interno del sistema utilizzando una serie di gesti semplici e intuitivi per eseguire le principali azioni.

Gesti disponibili:

Home: scorrere rapidamente il dito dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto per tornare alla schermata iniziale.

Indietro: scorrere il dito dal bordo sinistro o destro dello schermo verso il centro.

Recenti: scorrere rapidamente il dito dal basso verso l'alto e tenere premuto per visualizzare le app recenti.




Passaggio rapido tra le app: scorrere verso sinistra o destra dalla parte inferiore per passare da un'app all'altra.

Notifiche: scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche.

Navigazione con tre pulsanti

È possibile passare alla modalità di “Navigazione con tre pulsanti” selezionando l'apposita voce nel menu Impostazioni → Sistema → Modalità di navigazione.

La navigazione con tre pulsanti funziona come di seguito:

Tasto	Funzione
	Il tasto riporta alla pagina / menu precedente.
	Il tasto consente di tornare alla schermata Home. Tenere premuto a lungo per aprire l'assistente virtuale.
	Premere il tasto per visualizzare le app recenti, toccare quindi una app per richiamarla o farla scorrere verso l'alto per chiuderla.

Menu impostazioni

Il menu permette di configurare e personalizzare le impostazioni di sistema del dispositivo.

- Aprire il menu applicazioni e selezionare la voce “Impostazioni”;
Toccare una categoria per visualizzare e modificare le relative opzioni.

Rete e Internet: gestione reti WiFi, funzione Hotspot, modalità aereo, risparmio dati e VPN;

Dispositivi connessi: gestione dei dispositivi connessi (USB, BT, ecc...);

App: gestire le applicazioni (disinstallazione, modifica autorizzazioni, scelta app predefinite, ecc...);

Notifiche: cronologia e gestione delle notifiche;

Batteria: informazioni sulla batteria, attivazione visualizzazione della percentuale di batteria, gestione delle impostazioni di risparmio energetico;

Spazio di archiviazione: gestione memoria interna ed esterna, capacità disponibile, ecc...;

Suoni e vibrazione: modifica volume contenuti multimediali, suoneria, notifiche, sveglia, gestione modalità “Non disturbare”, ecc...;

Display: livello di luminosità, personalizzazione schermata di blocco, spegnimento schermo, tema, dimensioni visualizzazione e testo, rotazione automatica dello schermo ecc...;

Sfondo: personalizzazione sfondo;

Accessibilità: gestione funzioni di accessibilità ed attivazione/disattivazione Voice Access e TalkBack;

Sicurezza e Privacy: sicurezza delle app, sblocco dispositivo, sicurezza dell’account, strumenti per la ricerca dei dispositivi, sistema e aggiornamenti, privacy.

Geolocalizzazione: app che hanno accesso alla posizione, richieste di geolocalizzazione effettuate, ecc...;

Sicurezza ed emergenza: impostazioni personali da utilizzare in caso di emergenza;

Password e account: gestione degli account usati dalle applicazioni e attivazione/disattivazione sincronizzazione automatica dei dati;

Benessere digitale e Controllo genitori: gestire il tempo di utilizzo delle app e Parental Control;

Google: gestione servizi e preferenze account Google;

Sistema: impostazioni lingue, tastiera, gesti, modalità di navigazione, data e ora, backup, aggiornamenti di sistema, gestione utenti multipli, opzioni di ripristino;

Informazioni sul tablet: informazioni sul dispositivo Android.

Come utilizzare la scheda di memoria

Spegnere il tablet e inserire la scheda microSD nell'apposito slot, come indicato nel capitolo "Installazione scheda microSD".

Dopo aver completato l'installazione, accendere il tablet. Apparirà una notifica che permette di visualizzare rapidamente il contenuto della scheda microSD oppure espellerla.

Per utilizzare la scheda come archiviazione interna aprire Impostazioni → Spazio di archiviazione → Scheda SD → Opzioni → Formatta → Formatta in un altro modo. Quando viene visualizzata la scritta "Formatta la scheda SD per l'archiviazione interna", premere "Formatta" e confermare.

Nota: durante la configurazione della scheda microSD, il passaggio da archiviazione portatile a interna (o viceversa) comporterà la cancellazione di tutti i dati presenti sulla scheda. Si consiglia di eseguire un backup dei dati prima della configurazione.

Se la scheda è stata configurata per l'utilizzo come archiviazione interna, non sarà più possibile utilizzarla con altri dispositivi. La rimozione della scheda dal dispositivo comporta la perdita dei dati e delle app installate.

Per espellere la scheda utilizzata come archiviazione portatile aprire il menu Impostazioni → Spazio di archiviazione → Scheda SD → Opzioni → Espelli. A questo punto la scheda verrà disattivata e sarà possibile rimuoverla in sicurezza.

Tastiera software

Il tablet è dotato di una tastiera software che si attiva automaticamente quando si tocca un'area dello schermo in cui è possibile inserire del testo.



Touch screen

Il tablet è dotato di un display touch screen che risponde al tocco delle dita. Questo permette di interagire direttamente con le funzioni e le applicazioni del dispositivo.

Nota: non collocare oggetti sullo schermo, poiché potrebbero danneggiarlo o schiacciarlo. Utilizzare esclusivamente le dita per interagire con il touch screen.

Utilizzo del touch screen


Singolo tocco: toccare delicatamente l'icona, il pulsante o l'opzione desiderata per selezionarla o attivarla.

Pressione prolungata: premere e tenere premuto per qualche secondo un'icona o un'opzione per far apparire un menu contestuale aggiuntivo, se disponibile. Questa funzione permette di accedere a opzioni extra o a funzioni correlate.


Trascinamento: premere con il dito un'icona, un'immagine o un altro oggetto sullo schermo e, mantenendo il dito premuto, spostarlo in una nuova posizione della schermata. Questa operazione consente di riposizionare gli elementi sullo schermo.

Connessione al computer

Accendere il tablet prima di collegarlo al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Il sistema avvierà automaticamente la ricarica del dispositivo.

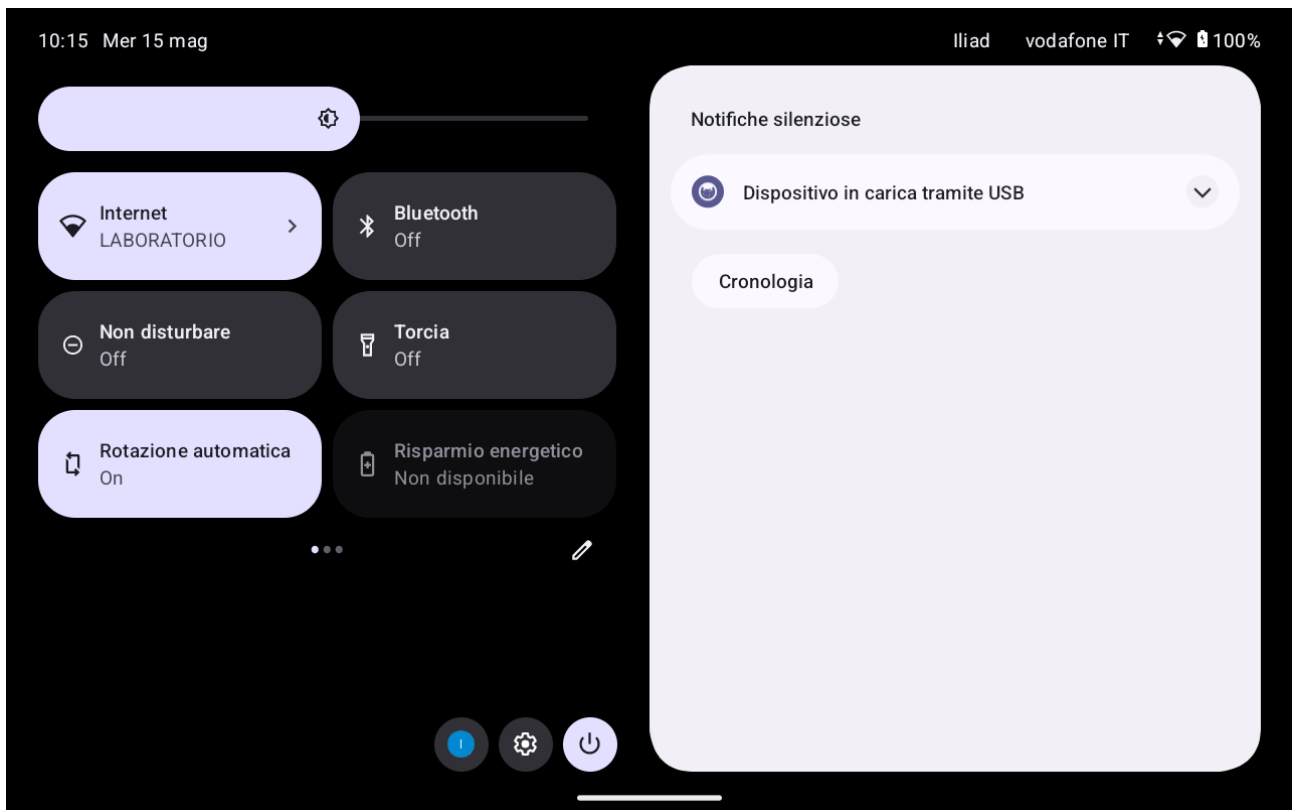

Sulla barra delle notifiche apparirà una notifica dedicata alla connessione USB. Toccandola è possibile selezionare la modalità di utilizzo (solo ricarica, trasferimento di file, ecc.).

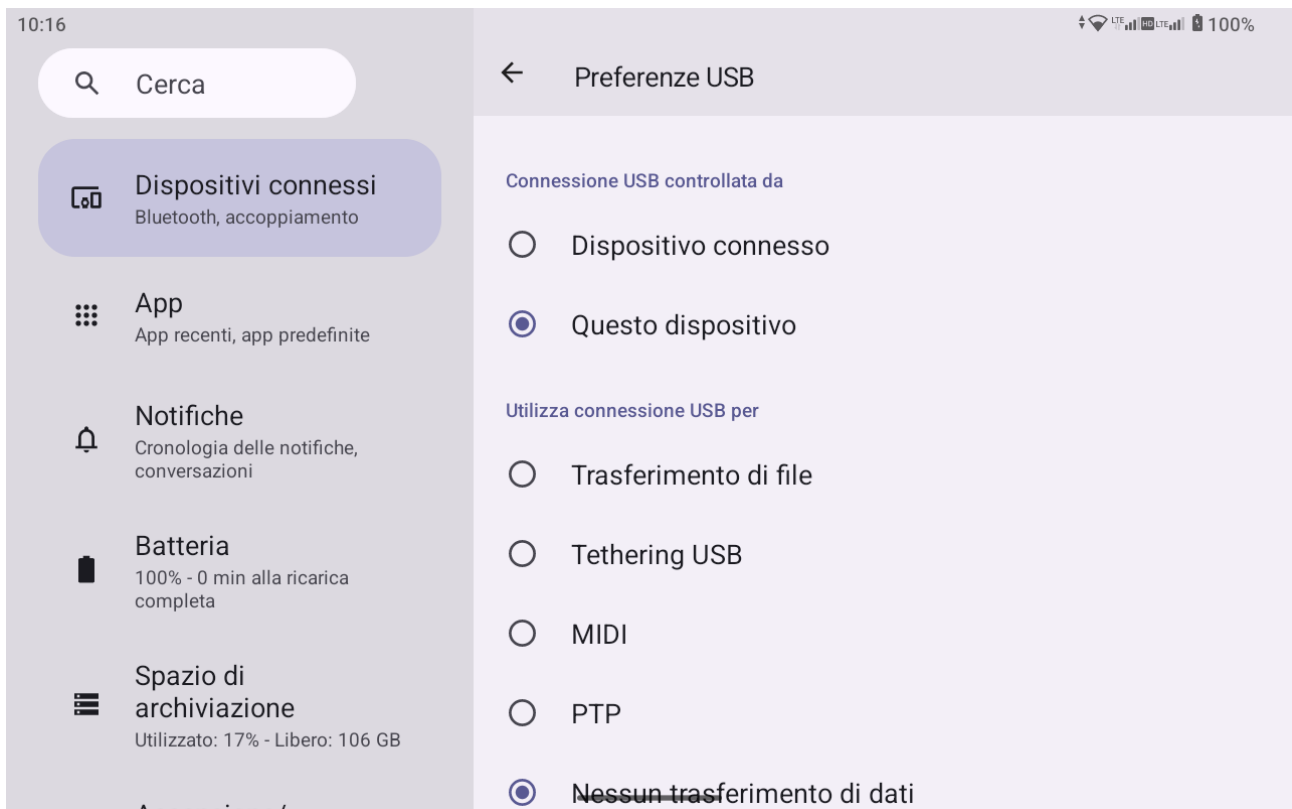

Connessione a internet

WiFi

- Accedere alle Impostazioni del tuo tablet.
- Nella sezione “Rete e Internet” → “Internet”, attivare la funzione “Wi-Fi”.
- Il tablet mostrerà un elenco di tutte le reti Wi-Fi rilevate.
- Selezionare la rete alla quale ci si vuole connettere.
- Se la rete è protetta da password verrà richiesto di inserirla per poter accedere.
- Una volta inserita la password e stabilita la connessione, il tablet memorizzerà automaticamente le impostazioni della rete selezionata: la prossima volta che ci si troverà in quella stessa zona il tablet si conetterà automaticamente alla rete senza dover reinserire la password.


Quando la connessione Wi-Fi è attiva, ci sarà l'icona relativa nella barra delle notifiche.

Nota: se il tablet non mostra la rete desiderata nell'elenco, prova a cercarla nuovamente spostandosi in un'area con una migliore copertura Wi-Fi.

In caso di problemi di connessione, verificare le impostazioni del router Wi-Fi o contattare il proprio provider di servizi Internet.

Navigazione Web

Dopo essersi connessi a internet, avviare il browser (per esempio Chrome), inserire il sito desiderato e confermare la scelta.

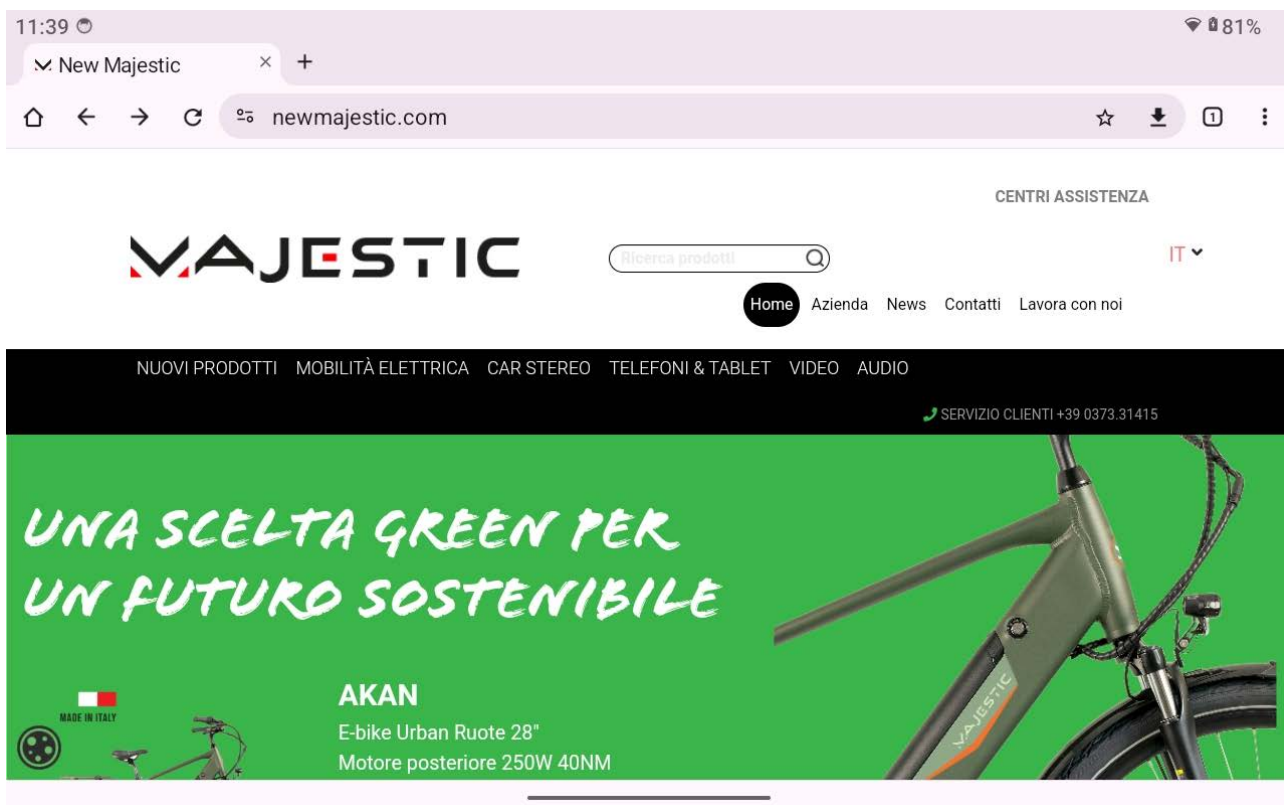

Fotocamera



Tocca l'icona della fotocamera per attivarla.



Tocca l'icona dello scatto per scattare una foto.



Tocca l'icona della registrazione video per avviare e interrompere la registrazione.



Tocca l'icona per passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale e viceversa.



Tocca l'icona del flash per gestirne il funzionamento.

Risoluzione dei problemi

Terminare un'applicazione

Quando un'applicazione mostra un comportamento anomalo, è possibile terminarla per ottimizzare le risorse di sistema.

Per terminare un'applicazione: accedere al menu delle app recenti, individuare l'applicazione che si desidera chiudere e scorrere rapidamente verso l'alto l'anteprima dell'applicazione per terminarla.

Riavvio forzato del dispositivo

Se il tablet non risponde o si blocca è possibile eseguire un riavvio forzato per ripristinare il normale funzionamento premendo il pulsante Reset con un oggetto appuntito.

Ripristinare le impostazioni predefinite

Per ripristinare il tablet alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati presenti, accedere alle Impostazioni e selezionare Sistema → Opzioni di ripristino → Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica) → Cancella tutti i dati. Confermare l'operazione per avviare il ripristino completo del tablet.

Nota: Questa operazione cancellerà definitivamente tutti i dati, le applicazioni e le impostazioni personalizzate presenti sul tablet. Assicurarsi di aver effettuato un backup dei dati importanti prima di procedere.

Valori di Assorbimento Specifico (SAR)

BANDA DI FREQUENZA	MAX VALORE SAR (W/KG)	Test limite SAR (W/Kg)
2.4GHz Wi-Fi	0.054(10,body,5mm)	2.0

Avvertenze

- Non aggiornare il sistema operativo se non viene rilasciato dal produttore, questo invalida la garanzia.
- La guida all'utilizzo delle applicazioni, se disponibile, viene inserita direttamente nell'applicazione dagli sviluppatori stessi. New Majestic Spa non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori inseriti nelle rispettive guide in linea.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori.
- New Majestic Spa non è responsabile dei problemi che i software di terze parti potrebbero causare all'apparecchio.
- New Majestic Spa non è responsabile dei problemi di eventuali incompatibilità riscontrate nell'utilizzo di software sviluppato da terze parti.
- New Majestic Spa declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul diritto d'autore da parte dell'utente.

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!

Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.

Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
 - Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
 - I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
 - Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
 - Tenere lontano da animali domestici.
 - Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
 - Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
 - Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
 - Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
 - Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
 - Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
 - L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
 - Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI È PER SMARTPHONE, TELEFONIA & TABLET 3G/4G**

Google, Android, Google Play, Google Foto e altri marchi sono marchi di Google LLC.

Android è un marchio di Google LLC.

MAJESTIC

MODEL: M050200-S86EUU

INPUT: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A

OUTPUT: 5.0V = 2.0A 10.0W


New Majestic SpA.

Via Rossi Martini, 41

26013 CREMA (CR) ITALY

MADE IN CHINA

Zhongshan MLS Electrical Appliance Co., Ltd.

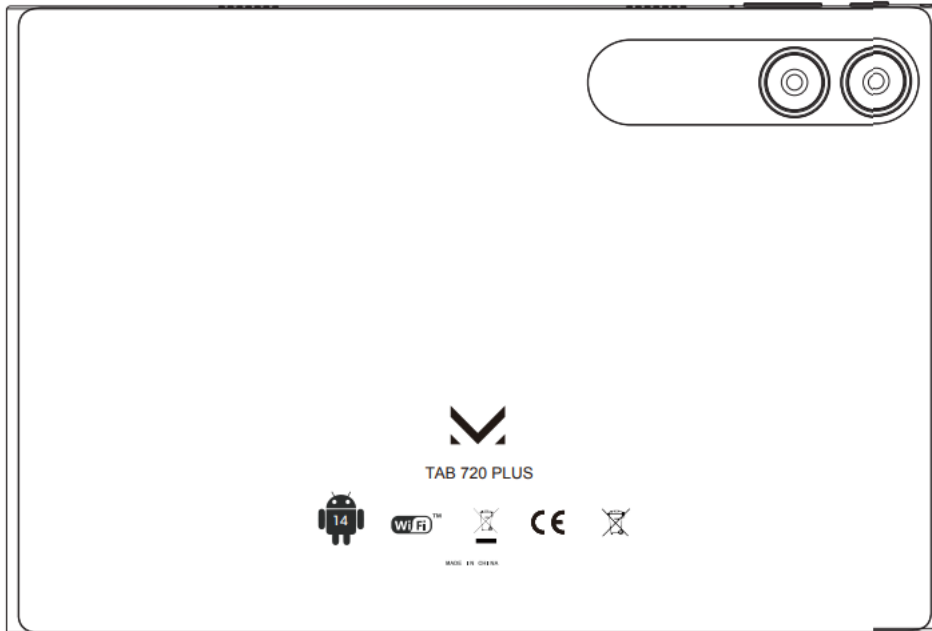

Uso interno



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie

Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of Conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
/ We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. TAB 720 PLUS
Tipo prodotto / Product type:	TABLET

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **TABLET Mod. TAB 720 PLUS** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **TABLET Mod. TAB 720 PLUS** complies with the directive:

2014/53/UE – Direttiva RED / RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet /
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.newmajestic.com

Crema, il 17/05/2024

DATA PRODUZIONE 06/2024

24

New MAJESTIC S.p.A.