

## MANUALE D'ISTRUZIONI

SVEGLIA LED DIGITALE CON DOPPIO ALLARME "CURVED LINE"



Importato da:  
New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) – Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA



Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.






VISTA DALL'ALTO



VISTA FRONTALE

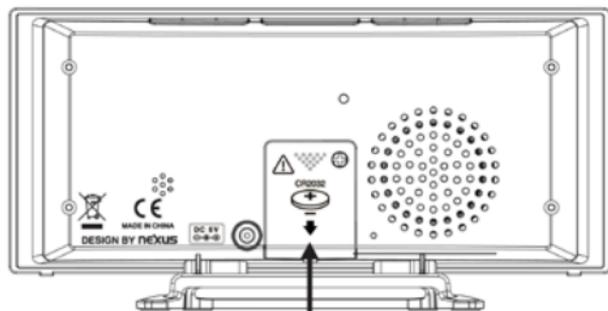

VISTA POSTERIORE

INSERIRE 1 BATTERIA  
AL LITIO CR2032  
(NON INCLUSA)

INSERIRE IL CAVO  
ALIMENTAZIONE DC  
NELLA PRESA  
DELL'APPARECCHIO

ADATTATORE AC/DC

PRESA AC  
A MURO

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

### INTRODUZIONE

- Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni al fine di poter utilizzare l'apparecchio in modo corretto.

### AVVERTENZE

\* Evitare di installare l'apparecchio nei luoghi descritti di seguito:

1. Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a dispositivi che irradiano calore come stufe elettriche o altre apparecchiature che irradiano troppo calore.
2. Luoghi sottoposti a vibrazioni costanti.
3. Luoghi non ventilati o polverosi.
4. Luoghi umidi

\* Azionare pulsanti e interruttori come indicato nel manuale.

\* Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia installato correttamente.

**ATTENZIONE:** PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO DELL'APPARECCHIO). NON APRIRE L'APPARECCHIO. PER PER QUALSIASI MANUTENZIONE RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

### AVVERTENZA:

- Rimuovere le batteria se è esaurita o se non verrà utilizzata per un lungo periodo.

- L'uso scorretto della batteria può causare perdite di elettrolita e corrodere il vano della batteria stesso o causare la rottura della batteria.

### INSTALLAZIONE

Inserire l'adattatore AC/DC nella presa di corrente domestica AC, quindi inserire la presa DC nella presa posizionata nella parte posteriore dell'apparecchio. Ora la sveglia è pronta per l'utilizzo.

### INSTALLAZIONE BATTERIA DI BACKUP

La sveglia richiede l'utilizzo di una batteria di backup al litio CR2032 (non inclusa) per garantire la funzione di backup all'orologio nel caso si verificasse un' interruzione improvvisa di erogazione della corrente.

1. Posizionare l'apparecchio con la parte frontale verso il basso su una superficie piana.
2. Rimuovere il coperchio del vano batteria posto nella parte posteriore dell'apparecchio svitando la vite con un cacciavite.
3. Inserire una batteria al litio CR2032 nell'apposito vano rispettando le corrette polarità (+/-).
4. Riposizionare il coperchio stringendo la vite usando un cacciavite.



Se l'alimentazione AC dovesse interrompersi, il display LED si spegnerà e l'allarme non funzionerà. La batteria di backup manterrà attiva l'ora e tutte le impostazioni dell'apparecchio. Accertarsi di usare una batteria al litio CR2032 nuova. Una batteria nuova potrà mantenere inalterate tutte le impostazioni per circa 3 giorni consecutivi.

## IMPOSTAZIONE ORA E DURATA SNOOZE

1. Premere una volta il tasto **SET**, l'ora lampeggerà. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per impostare l'ora corrente (tenere premuto per avanzare rapidamente).
2. Premere ancora il tasto **SET**, i minuti lampeggeranno. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per impostare i minuti (tenere premuto per avanzare rapidamente).
3. Premere ancora il tasto **SET**, il display mostrerà "05" e lampeggerà. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare il tempo di snooze da 5 a 60 minuti.
4. Premere ancora il tasto **SET** oppure se nessun tasto viene premuto in circa 10 secondi si uscirà dalla modalità impostazioni.

## IMPOSTAZIONE ALLARMI

1. Premere una volta **AL 1.2**, il LED **A1** e l'ora digitata lampeggeranno. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per impostare l'ora dell'allarme 1 (tenere premuto il tasto per avanzare rapidamente).
2. Premere ancora il tasto **AL 1.2** per regolare i minuti. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per impostare i minuti dell'allarme 1 (tenere premuto il tasto per avanzare rapidamente).
3. Premere ancora il tasto **AL 1.2**, il display LED mostrerà "OFF" (allarme spento). Per attivare l'allarme premere il tasto ▲ oppure ▼ e selezionare "ON".
4. Premere ancora il tasto **AL 1.2**, il LED mostrerà "HI" Per scegliere un tono basso della funzione Buzzer premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare "LO".
5. Premere ancora il tasto **AL 1.2**, il LED **A2** e l'ora lampeggeranno, premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare l'ora d'Allarme 2. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per impostare l'Allarme 2.
6. Premere ancora **AL1.2** oppure se nessun tasto viene premuto nel giro di 10 secondi circa si uscirà automaticamente dalla modalità impostazione allarme. Quando l'allarme scelto è attivo, il led corrispondente si attiverà di fianco alla scritta **A1** e/o **A2** nella parte destra del display LED.

## ARRESTO E RESET DELL'ALLARME PER IL GIORNO SEGUENTE

Quando l'allarme 1 o l'allarme 2 stanno suonando i led corrispondenti lampeggeranno. Premere una volta il tasto **AL 1.2** per arrestare l'allarme e resettarlo in modo che suoni alla stessa ora il giorno successivo. Dopo avere effettuato la procedura, i led **A1** o **A2** rimarranno accesi fissi sul display.

## FUNZIONE SNOOZE (la durata dello snooze di default è di 5 minuti)

Quando l'allarme sta suonando premere una volta il tasto **Zz • ☀**, l'allarme si spegnerà e riprenderà a suonare di nuovo dopo essersi conclusa la durata del tempo di snooze impostato.

Nota: Se il secondo allarme si attiva quando il primo allarme sta suonando oppure è in modalità snooze, il secondo allarme sovrasterà il primo allarme (il primo allarme si resetterà e suonerà di nuovo il giorno seguente).

## INTENSITA' LUCE DISPLAY ALTA/BASSA

Premere il tasto **Zz • ☀** per regolare la luminosità (**LO/HI/OFF**) del display LED. Questo può avvenire solo quando l'apparecchio non sta emettendo alcun suono o snooze.

## AVVERTENZA DI SICUREZZA DELLE BATTERIE

1. Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
2. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
3. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.
4. Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
5. Questo prodotto contiene una batteria a bottone / cella. Se la batteria viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
6. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
7. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
8. Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

## SPECIFICHE TECNICHE

Durata dell'allarme 2 minuti

Durata Snooze da 5 a 60 minuti

Formato ora 24 ore

Impostazioni predefinite:-


Ora 0:00

Allarme 1 e 2 : 6:00

Durata Snooze: 05 (5 minuti)

## CURA DEL VOSTRO PRODOTTO

1. Posizionare la sveglia su una superficie piana, lontano da fonti di calore eccessive e dalla luce diretta del sole.
2. Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua e sapone leggero. Non usare sostanze pulenti aggressive, come il benzene o materiali simili che possono danneggiare la superficie dell'apparecchio stesso. Accertarsi che il cavo alimentazione sia sempre scollegato prima di pulire l'apparecchio.
3. Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, come per un mese o più, rimuovere la batteria al fine di prevenire qualsiasi corrosione. Nel caso il vano batterie fosse sporco di sostanza corrosiva, pulirlo completamente e sostituire la batteria.

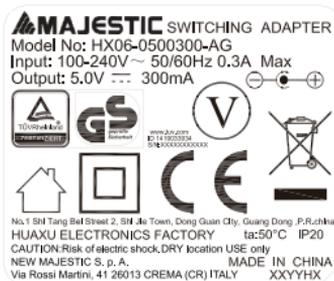

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Classe II, doppio isolamento



Uso interno



Standard del livello di efficienza



Logo TUV Rheinland



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA**

### **New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa. La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

#### **Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice **IMEI** \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo all'acquisto.

#### **ATTENZIONE:**

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

### Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: SVEGLIA DIGITALE "CURVE"**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: SVE 234**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011**  
**EN 61000-6-3:2007+A1:2011**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-2:2013**  
**EN 61000-6-1:2007**  
**EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008**  
**EN 50564:2011**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Relativamente l'**adattatore Mod. "HX06-0500300-AG"** dichiara che è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55032:2015**  
**EN 55024:2010+A1**  
**EN 55032:2017**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 50563:2011+A1:2013**  
**EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 08/03/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.  
Dean Lacchinelli-Presidente



DATA PRODUZIONE: MAGGIO 2019

19