

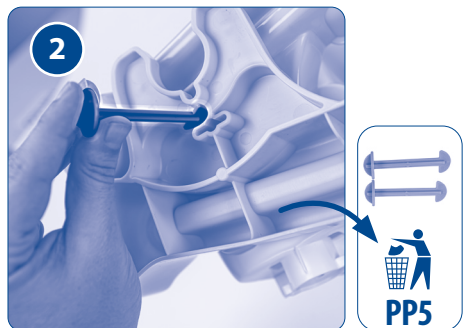




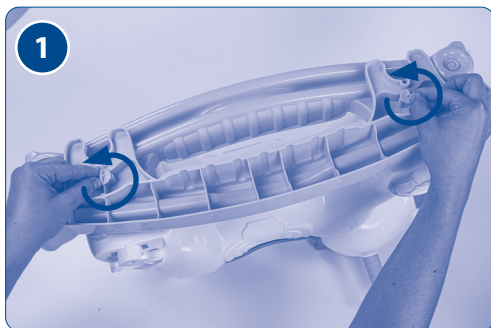






Facile da montare in pochi semplici click.
Non occorre l'uso del cacciavite.

12-36
mesi

Martino il Cavallino

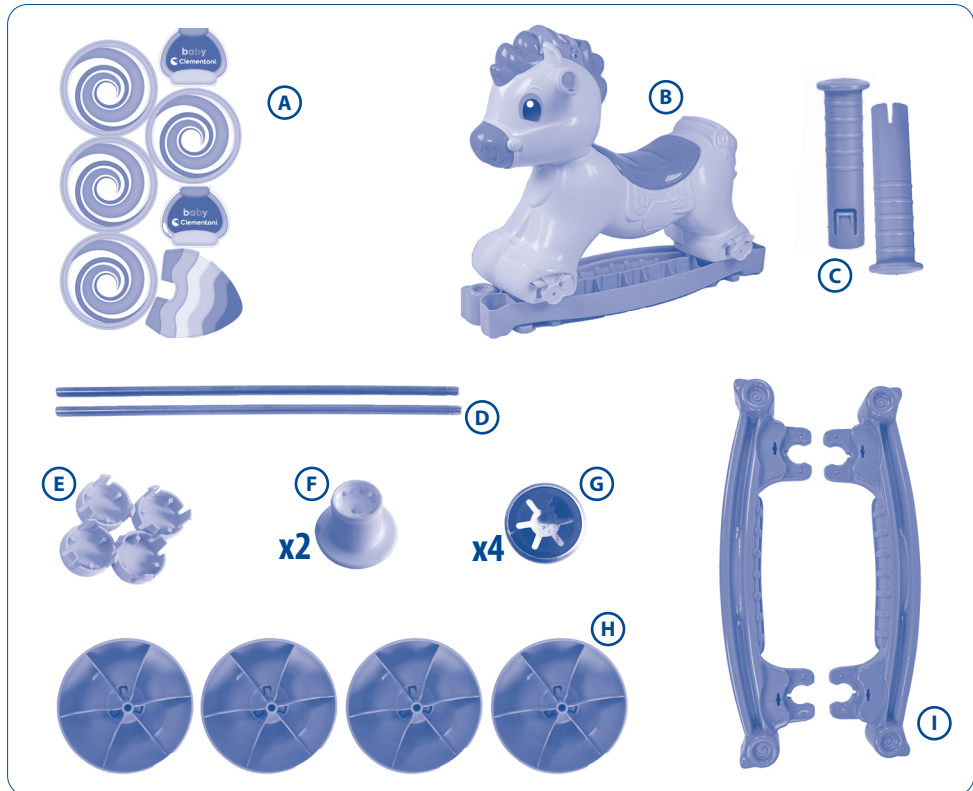

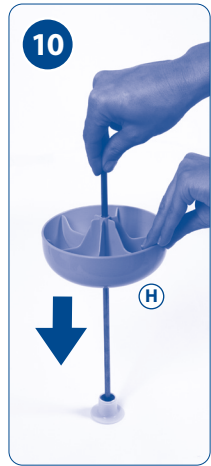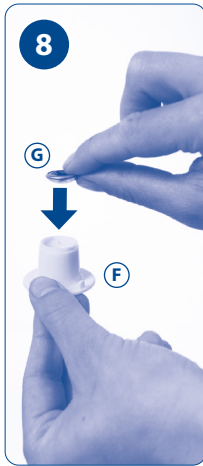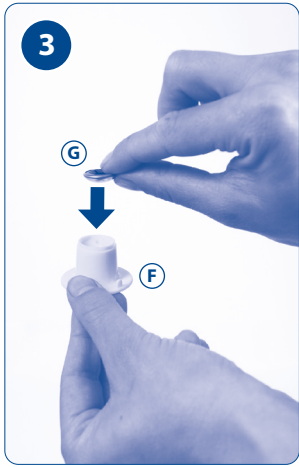

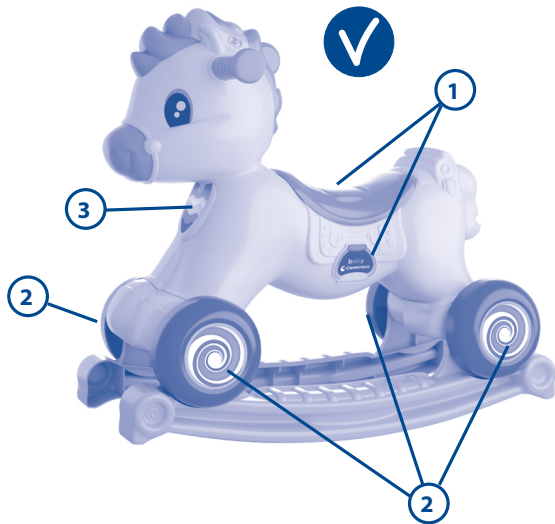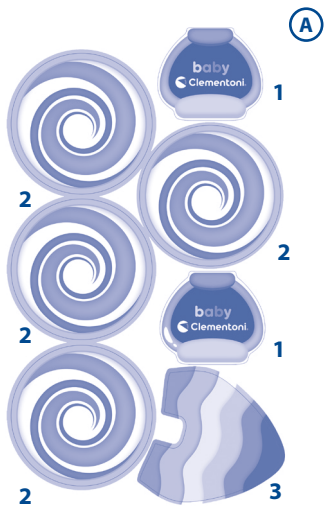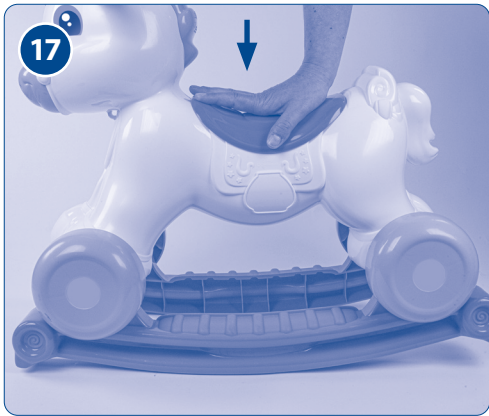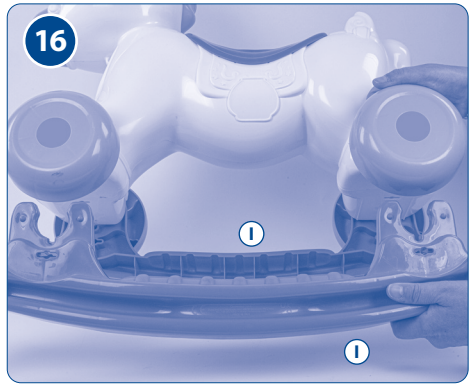



Batterie: 2 x 1,5V AAA (Batterie incluse a scopo dimostrativo).

INDICAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GIOCHI CON BATTERIE SOSTITUIBILI


ATTENZIONE! - L'installazione deve essere eseguita da un adulto. - Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità + e - contrassegnate sulle batterie stesse. - Le batterie scariche devono essere rimosse dal gioco. - I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. - Non toccate in alcun modo i contatti all'interno del vano batterie per evitare possibili corto-circuiti. - Le batterie ricaricabili vanno rimosse prima di essere ricaricate, effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto. - Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. - Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. **ALTRE RACCOMANDAZIONI:** - Le batterie sono pericolose se inghiottite, quindi tenetele lontano dalla portata dei bambini. - Rimuovere le batterie qualora il gioco non venga utilizzato per un lungo periodo. - Non tentare di aprire le batterie. - Non gettare le batterie nel fuoco. **ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE.** Il simbolo indica che le batterie esauste devono essere trattate in rispetto delle normative ambientali in

vigore. I simboli chimici relativi a mercurio (Hg), cadmio (Cd) e/o piombo (Pb) che compaiono sotto il simbolo del bidone barrato indicano la presenza nella batteria di una significativa percentuale della sostanza indicata. Tali sostanze sono altamente dannose per l'ambiente e per la salute umana. Il corretto smaltimento delle batterie permette l'isolamento e il trattamento mirato delle sostanze nocive e consente il riciclaggio delle materie prime pregiate diminuendo gli effetti negativi sulle persone e sull'ambiente. Gettare le pile esauste in discarica o nell'ambiente aumenta notevolmente il rischio di inquinamento delle acque. Ai sensi della Direttiva Europea 2013/56/UE è vietato smaltire pile e accumulatori come rifiuti urbani ed è fatto obbligo ai consumatori di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio degli stessi. **COME SMALTIRE LE BATTERIE:** Prima di gettare le batterie, scaricarle completamente attivando l'apparecchio fino al completo esaurimento delle stesse. Rimuovere le batterie dall'apparecchio prima dello smaltimento. Smaltire le batterie in conformità alle normative vigenti conferendole negli appositi contenitori laddove disponibili o presso un centro di raccolta autorizzato o presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. La restituzione è gratuita! Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE:

L'installazione delle batterie deve essere effettuata da un adulto

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
2. Rimuovere la vite dalla piccola chiusura ed aprire lo scompartimento delle batterie.
3. Rimuovere le batterie scariche.
4. Inserire le batterie nuove, assicurandosi che i poli "+" e "-" siano posizionati correttamente.
5. Richiudere lo scompartimento delle batterie con la vite, accertandosi di stringerla bene.



ATTENZIONE! Rimuovere ed eliminare tutte le componenti non appartenenti al giocattolo utilizzate per l'imballaggio (sacchetti, laccetti, ecc.) e tenerle lontane dalla portata dei bambini. Leggere le indicazioni e conservarle per futura referenza. I colori ed i dettagli del contenuto possono variare da quanto illustrato.



ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SOGGETTE A RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMPORTANTE! Il simbolo del bidone barrato indica che nei paesi dell'Unione Europea (Dir.2012/19/UE) ed in quelli che adottano sistemi di raccolta differenziata tutti i componenti del prodotto contrassegnati da questo simbolo (o in tal modo indicati nelle istruzioni del gioco) sono soggetti all'obbligo di raccolta differenziata alla fine del loro ciclo di vita. È vietato smaltire tali componenti come rifiuti urbani misti. **COME SMALTIRE LE AEE:** è obbligatorio raccogliere separatamente solo i componenti contrassegnati con il simbolo (o indicati nella documentazione come soggetti) e conferirli agli appositi centri di raccolta allo scopo istituiti o, ove consentito, restituire il prodotto di cui si vuole disfarsi al proprio negoziante all'atto dell'acquisto di un prodotto analogo o a titolo gratuito nel caso in cui le dimensioni esterne del componente siano inferiori ai 25 cm. Gli utilizzatori del prodotto svolgono un ruolo determinante per favorire il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. È pertanto importante che ciascun utilizzatore sia consapevole del proprio ruolo e smaltisca sempre i rifiuti elettrici/elettronici nel rispetto della normativa vigente, contribuendo in questo modo ad una loro corretta gestione e favorendo il loro riutilizzo, riciclaggio e/o recupero. **ATTENZIONE!** I componenti contrassegnati con il simbolo contengono sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana pertanto è vietato smaltirli come rifiuto urbano indifferenziato o con gli altri rifiuti domestici. Uno smaltimento non corretto può comportare danni per l'ambiente ed è sanzionato a termini di legge. È vietato utilizzare tali componenti in maniera impropria ed in particolare è vietato smontare le componenti elettriche ed elettroniche del gioco ed utilizzarlo se danneggiato. Tali comportamenti potrebbero

provocare danni alla salute. **N.B.:** Quanto sopra riportato riguarda esclusivamente i componenti del gioco contrassegnati (o indicati nella documentazione come soggetti) con il simbolo. Gli altri componenti del gioco (schede, accessori ecc.) e la confezione non sono soggetti alle indicazioni sopra riportate e devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Tali altri componenti non devono essere conferiti ai centri di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituiti al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. Gli utenti domestici (non professionali) sono invitati a contattare il proprio rivenditore, gli uffici pubblici preposti allo smaltimento dei rifiuti o il Servizio Clienti della: **CLEMENTONI S.p.A. (e-mail: info@clementoni.it) per tutte le informazioni inerenti il corretto smaltimento del prodotto. Iscrizione Registro produttori apparecchiature elettriche o elettroniche n° IT0801000000019 del 10/01/2008.**

MANUTENZIONE 1. Pulire con un panno leggermente umido e non usare detersivi o solventi chimici. 2. Non strofinare energicamente il giocattolo in corrispondenza dei sensori del gioco. 3. Non immergere il gioco nell'acqua. 4. Tenere il gioco lontano dal sole o da altre fonti di calore. 5. Rimuovere le batterie dal gioco quando non lo si utilizza per un lungo periodo. 6. Non provare a smontare il gioco ed evitare che subisca dei colpi con delle superfici dure. 7. Non versare cibo e bevande sulla console. 8. Le batterie incluse sono solo a scopo dimostrativo. Sostituirle dopo aver acquistato il gioco. 9. Non lasciare il giocattolo in ambienti con temperature inferiori allo zero oppure sotto il sole in quanto le alte temperature e le basse temperature possono danneggiare il giocattolo. 10. Non effettuare alcuna modifica che possa pregiudicare la sicurezza del gioco. 11. L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza diretta di un adulto. 12. Controllare lo stato del giocattolo prima di ogni utilizzo e tenerlo lontano dalla portata dei bambini ai primi segni di deterioramento.



fig. 1

AVVERTENZA PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GIOCATTOLO

Si consiglia di utilizzare sempre il giocattolo sotto la stretta sorveglianza di un adulto.

Nella fase di dondolamento, le dinamiche di gioco possono variare in base alle diverse superfici del pavimento.

Si raccomanda di utilizzare il gioco esclusivamente su superfici regolari ed in piano e lontano da scale, gradini e scivoli.

ATTENZIONE - Per prevenire possibili ribaltoni e cadute, si raccomanda di NON utilizzare il dondolo su superfici irregolari, con buche/avvallamenti o su tappeti o altre superfici che possano scivolare/scorrere sul pavimento nelle fasi di dondolamento.

IMPORTANTE - Si raccomanda di vestire adeguatamente il vostro bambino, al fine di evitare possibili irritazioni o lievi lesioni alla pelle a causa dello sfregamento ripetuto con il gioco. NON far utilizzare il gioco a bambini con busto e/o piedi nudi.

Se notate che il bambino acquisisce tecniche di dondolamento tali da incrementare la velocità e l'ampiezza dell'oscillazione, Clementoni consiglia di passare al gioco cavalcabile, smontando il dondolo ed utilizzando il gioco su ruote.

RIMOZIONE DEL DONDOLO

Per una veloce rimozione del dondolo consigliamo di afferrare il dondolo in corrispondenza del punto di ancoraggio della ruota e spingere e i polpastrelli a ruota verso l'alto invitandola ad abbandonare l'incastro (fig. 1). Ripetere l'operazione su entrambi i lati.

AVVERTENZA.

Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi.
20 Kg max. Resistenza insufficiente.



Importante!

Se il giocattolo non è nella lingua desiderata, utilizzare il selettore sulla cerniera, posto a sinistra del vano batterie:

- In alto per Italiano;
- In basso per Francese.

Made in Italy - 17854

Clementoni S.p.A.

Zona Industriale Fontenoce s.n.c.
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811 • www.clementoni.com
Assistenza clienti: Tel.: 02.82.52.52
www.clementoni.com/it/form/



V70829