

GO XTREME[®]
PIONEER

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**


Per garantire il funzionamento ottimale della fotocamera, si prega di osservare le seguenti informazioni importanti:


Scheda microSD:

- Assicurarsi che la scheda di memoria sia formattata nella fotocamera prima di utilizzare la scheda per la prima volta (Impostazioni > Formato).
 - La scheda di memoria di capacità massima non deve essere più grande di 32GB. L'uso di schede di memoria che superano la capacità massima consigliata può causare errori di file.
 - Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità Classe 10 con U3 High Speed o superiore.
- Accertarsi di utilizzare una scheda di memoria nominale U3 quando si registrano video 4K. L'uso di una scheda inferiore può presentare problemi di velocità di trasferimento dati a causa delle grandi dimensioni del file che un video 4K produce.
- Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.
 - Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di circa 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente. Una nuova registrazione deve essere riavviata manualmente.

Ricarica:

- Assicurarsi che la fotocamera sia completamente carica prima del primo utilizzo.
- Tenere il dispositivo lontano da bambini durante la carica.
- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta durante la ricarica. Se la fotocamera si accende automaticamente quando è collegata a una fonte di alimentazione, spegnerla per completare la carica. Una fotocamera collegata all'alimentazione e accesa non si ricarica.
- La fotocamera deve essere ricaricata solo tramite la porta USB di un computer o un adattatore di alimentazione USB con una capacità massima di 1000 mAh.
- Scollegare il cavo USB collegato alla fotocamera prima di utilizzarla.
- La durata della batteria è - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 minuti in condizioni ottimali.

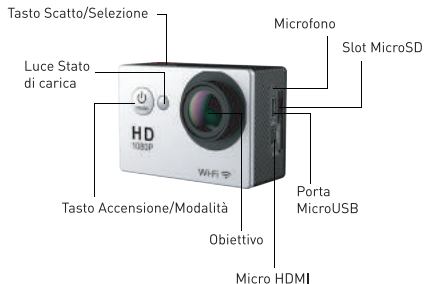FUNZIONI DI BASE


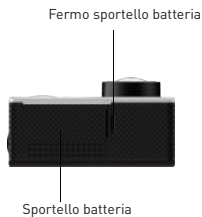





CUSTODIA IMPERMEABILE



MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e attrezzatura.

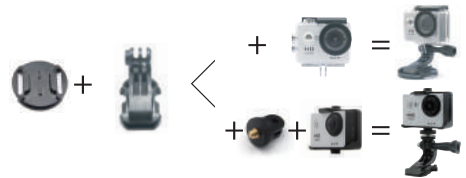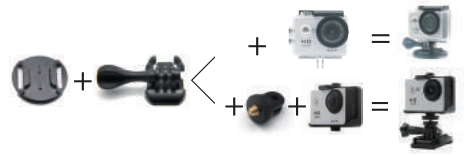

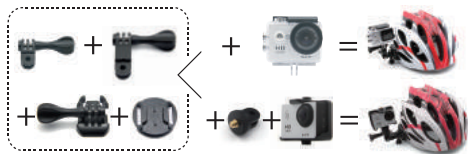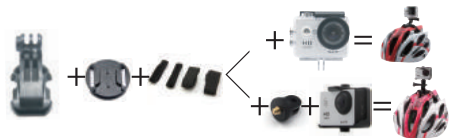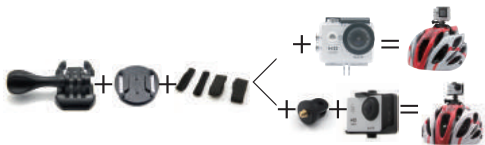

UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Per accendere:


Premere il tasto Accensione /Modalità.

Per spegnere:

Tenere premuto il tasto Accensione /Modalità.

PRESENTAZIONE

Accendere la fotocamera e premere più volte il tasto Accensione/Modalità per scorrere tra le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:

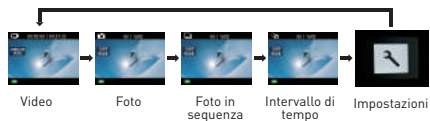


 **Video** registrazione video

 **Foto** scatta una singola foto

 **Foto in sequenza** scatta foto una dopo l'altra

 **Intervallo di tempo** scatta una serie di foto a intervalli di tempo fissi

 Riproduzione video e foto

 Regolare le impostazioni della fotocamera, la risoluzione e altro ancora



Premere il pulsante Scatto / Selezione per accedere al menù delle impostazioni. Premere ripetutamente il pulsante Accensione / Modalità per scorrere fra le opzioni e premere il pulsante Scatto / Selezione per scegliere l'opzione desiderata. Oppure utilizzare Su / Riproduzione o Giù / Wi-Fi per scorrere fra le varie opzioni.

Timbro data e ora: off/data/data e ora

Esposizione: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Risoluzione foto: 12M, 8M, 5M, 2M

Foto-timer/Serie di foto: 3 foto

Intervallo di tempo/foto: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Intervallo continuo: off/on

Frequenza alimentazione: 50Hz/60Hz/Auto

Lingua: inglese / cinese tradizionale / italiano / spagnolo / portoghese / tedesco / olandese / francese / ceco / polacco /

turco / russo / giapponese / coreano / thailandese

Data & ora: MM/GG/AA, GG/MM/AA, o AA/MM/GG

Indicatore sonoro: scatto on/off,

Avvio 1/2/3/ nessuno,

Bip on/off, volume 0/1/2/3

Ruota schermo: on/off (da usare quando la fotocamera è montata a testa in giù)

Salvaschermo: off/1 min/3 min/5 min

Risparmio energetico: off/1 min/3 min/5 min

Formato: No/Sì

Reset: No/Sì

Versione: visualizza la versione del firmware corrente

MODALITA' VIDEO

Per registrare video, verificare che la fotocamera sia in modalità Video. Se l'icona del Video sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare.

Per avviare la registrazione:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera emetterà un segnale acustico e le luci di stato della fotocamera di stato lampeggeranno durante la registrazione.

Per fermare la registrazione:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. Le luci di stato della fotocamera smetteranno di lampeggiare e la fotocamera emetterà un segnale acustico per indicare che la registrazione si è fermata.

Questa fotocamera interrompe automaticamente la registrazione quando la batteria è scarica. Il vostro video sarà salvato prima che essa si spenga.

I tempi di registrazione dipendono dalle impostazioni di risoluzione e dal frame rate.

Dopo aver raggiunto un limite di tempo (o dimensione del file*) della registrazione video la fotocamera si arresta automaticamente. Può essere riavviata solo manualmente.

*** Il sistema di file FAT32 ha una dimensione massima del singolo file di 4 GB: 1080p/30fps: 29min. max.**

MODALITA' FOTO

Per acquisire una foto, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto. Se l'icona Foto sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare.

Per scattare una foto:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera emetterà il suono di scatto della foto.

MODALITA' FOTO IN SEQUENZA

Per acquisire una serie di Foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto in sequenza. Se l'icona Foto in sequenza sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare. In modalità Foto in sequenza, la fotocamera scatta 3 foto in 1,5 secondi.

Scattare una serie di Foto in sequenza:
Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera emetterà i suoni di scatto delle foto.

MODALITA' INTERVALLO DI TEMPO

Per acquisire una serie di foto a Intervallo di tempo, verificare che Intervallo continuo nella fotocamera sia su ON e che la stessa sia in modalità Intervallo di tempo. Se l'icona Intervallo di tempo sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare. In modalità Intervallo di tempo, la vostra fotocamera scatta foto a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

Gli intervalli a cui la telecamera funziona in modalità Intervallo di tempo vanno impostati utilizzando la schermata delle impostazioni prima di registrare in modalità Intervallo di tempo.

Per scattare foto a Intervallo di tempo:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera comincerà il conto alla rovescia ed emetterà un suono di scatto per ogni Foto acquisita.

RIPRODUZIONE

Riproduzione video e foto

Per accedere al menù di riproduzione:

1. Verificare che la fotocamera sia in Modalità fotocamera.
2. Premere il tasto Su/Riproduzione per accedere al menù Riproduzione.
3. Premere più volte il pulsante Accensione/Modalità per scorrere fra Video e Foto.
4. Premere il pulsante Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il pulsante Su/Riproduzione o il pulsante Giù/Wi-Fi per scorrere fra le varie opzioni.
6. Premere il pulsante Scatto/Selezione.
7. Per tornare al Menù riproduzione, premere il pulsante Accensione/Modalità.
8. Per uscire, tenere premuto il pulsante Su/Riproduzione per due secondi.

SCHEDE DI SALVATAGGIO/MICRO SD

Questa fotocamera è compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC da 16GB e 32GB.

È necessario utilizzare una scheda microSD con velocità di classe 10 o superiore. Si consiglia di utilizzare schede di memoria di marca per la massima affidabilità in condizioni di forti vibrazioni.

BATTERIA

Ricarica della batteria

1. Collegare la fotocamera ad un computer o alimentatore USB.
 2. La Luce di stato della carica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
 3. La Luce di stato della carica si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Tempo di ricarica: 5 ore

COMPATIBILITÀ

La compatibilità varia a seconda del dispositivo. La riproduzione di contenuti, la condivisione e l'accesso alla scheda di memoria della fotocamera potrebbe non essere disponibile su alcuni dispositivi.

APP DELLA FOTOCAMERA

Connessione alla App iSmart DV

L'app iSmart DV consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o tablet. Le caratteristiche includono il pieno controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione foto, la condivisione di contenuti specifici e altro ancora.

1. Scaricare l'app iSmart DV nello smartphone o nel tablet da Google Play o Apple Store.
 2. Premere il Pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera.
 3. Assicurarsi che l'apparecchio sia in Modalità fotocamera.
 4. Premere il Pulsante Giù/Wi-Fi per accendere il Wi-Fi*.
 5. Nelle impostazioni Wi-Fi dello smartphone o del tablet, collegarsi alla rete di nome "Pioneer" seguita da una serie di numeri.
 6. Inserire la password "1234567890".
 7. Aprire l'App iSmart DV nello smartphone o tablet.
- * Tenere premuto il pulsante Giù/Wi-Fi per tre secondi per spegnere il Wi-Fi.

L'app iSmart DV è compatibile con gli smartphone e i tablet elencati di seguito:

Per Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (iOS9 & iOS10)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Android:

* Android 4X Quad-Core Geräte (up to Android 7.0)



iSmart DV



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE: La fotocamera non è adatta a bambini sotto i 36 mesi a causa del pericolo di soffocamento.

⚠ ATTENZIONE: Proteggere sempre la fotocamera da cadute, colpi e urti.

- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, per evitare di danneggiare il prodotto o di compromettere la qualità del suono e dell'immagine.

- Conservare il dispositivo al fresco (la temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.

- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli che fuoriescono dall'apparecchio, scollegarlo immediatamente dal cavo di carica e rimuovere la batteria per evitare incendi.

⚠ ATTENZIONE: Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, assicurarsi che tutti i coperchi e le chiusure della fotocamera e della custodia subacquea siano chiusi e sigillati.

- Dopo averlo usato in acqua salata o clorata, pulire la custodia e lasciarla asciugare.

- La fotocamera non deve essere esposta a differenze di temperatura e umidità elevate per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.

- Dopo l'uso sott'acqua, l'alloggiamento deve essere lasciato aperto per evitare la condensa.



Tutte le specifiche del prodotto sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

EasyPix GmbH si riserva il diritto di errori o omissioni.

Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante dichiara che il marchio CE è stato apposto sul prodotto GoXtreme Pioneer in conformità ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle seguenti direttive europee:

2014/53/EU
2011/65/EC RoHS
2014/30/EU EMV
2012/19/EC WEEE



La dichiarazione di conformità si può scaricare da:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

SCARICO RIFIUTI



Smaltire l'imballaggio
Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da macero, le pellicole devono essere riciclate.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di consumatori privati nell'Unione Europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È necessario restituire i rifiuti di apparecchiature e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e/o batterie, contattare l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un modo sicuro di riciclare per la salute umana e l'ambiente.



Avviso sulla batteria

- Non smontare o urtare la batteria. Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria a temperature elevate. Non utilizzare la batteria se perde o si espande.
- Caricare sempre attraverso il sistema. Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa e smaltita separatamente prima di smaltire l'apparecchio.



Avviso sui piccoli pezzi di ricambio

La fotocamera non è adatta a bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di soffocamento.



Made in China / Only for EU

easypix

LIFESTYLE ELECTRONICS