

 Trust


www.trust.com/21289/faq



TKL Mechanical
Keyboard **GXT 870**




Setup Keyboard

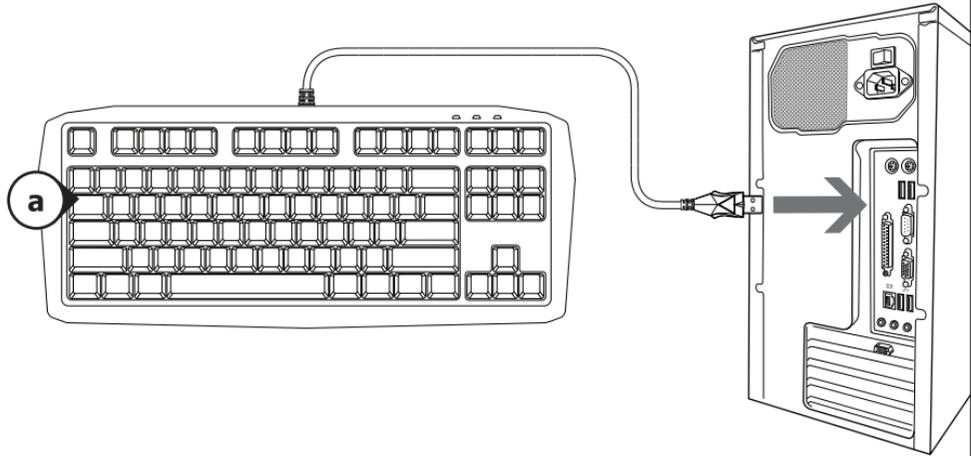


- a. Inserire il cavo USB nella porta USB del PC

Media Functions

a

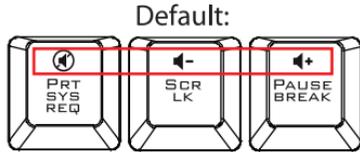



b

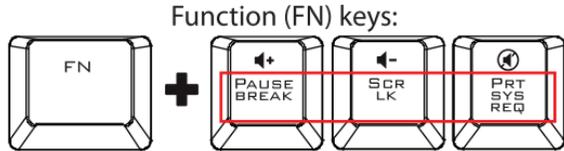

- a. Le funzioni di default dei 3 tasti visualizzati sono:
 - Muto
 - Volume +
 - Volume -



- b. Per utilizzare i tasti Pause Break, Scroll Lock e Print screen/System Requirements, premere FN + il relativo tasto.

Backlight & Gaming Mode



- Premere il tasto Gmode per attivare la modalità di gioco (il LED del Gmode si accenderà nell'angolo in alto a destra sulla tastiera). Quando la modalità di gioco è attiva il tasto Menu/App e il tasto Windows sono bloccati
- Premere il tasto della luminosità per cambiare l'intensità della retroilluminazione
- Premere il tasto del profilo di retroilluminazione per cambiare il profilo di retroilluminazione;
 - Fisso (Tutti i LED accesi)
 - Lampeggiante (l'intensità dei LED aumenta e diminuisce gradualmente)
 - Demo (Effetti di luce)
- Premere il tasto di retroilluminazione per attivare/disattivare la retroilluminazione

Custom Backlight

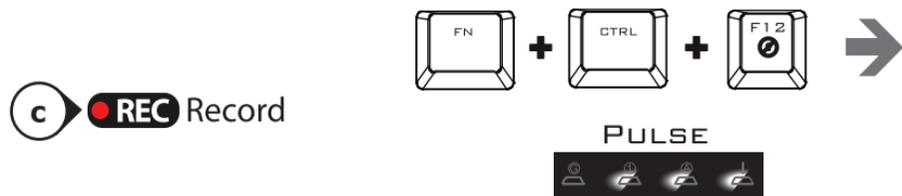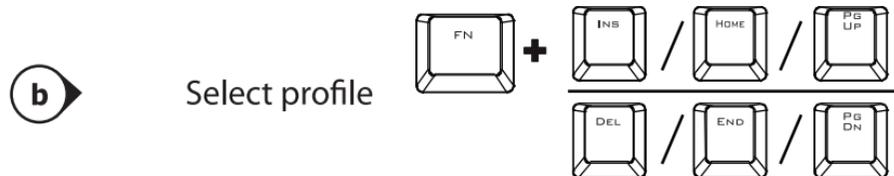


- Premere FN + tasto del profilo di retroilluminazione per accedere alla modalità di retroilluminazione personalizzata (la modalità di retroilluminazione deve essere attivata affinché sia possibile registrare profili personalizzati)*
- Nella modalità di retroilluminazione personalizzata, è possibile selezionare 1 tra i 6 profili disponibili premendo una combinazione dei seguenti tasti FN + Insert / Home / Page Up / Page Down / End / Delete
- Dopo aver selezionato il profilo desiderato, premere nuovamente il tasto FN + profilo di retroilluminazione per avviare la registrazione, il LED nell'angolo in alto a destra della tastiera inizierà a lampeggiare e ora è possibile premere un tasto qualsiasi per attivare/disattivare la retroilluminazione di ogni tasto individualmente.**
- Al termine della registrazione è possibile salvare il profilo di retroilluminazione personalizzata premendo i tasti FN + profilo di retroilluminazione.***

*Assicurarsi che la luminosità del LED sia dell'intensità giusta o non sarà possibile vedere il profilo registrato fino a quando si aumenta la luminosità.

**Si noti che quando si è già in modalità di retroilluminazione personalizzata viene selezionato automaticamente l'ultimo profilo selezionato. Se si è già nel profilo che si desidera modificare, saltare i punti 4a e 4b.

***Premendo il tasto del profilo di retroilluminazione senza FN, la sessione di registrazione viene terminata prematuramente.


Backlight Profiles

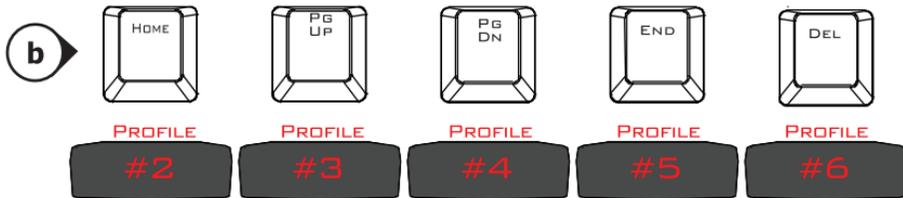

- a. Per selezionare il profilo registrato assicurarsi che la modalità di retroilluminazione personalizzata sia attivata, dopo di ché premere semplicemente FN + Ins per il profilo #1
- b. Per passare da un profilo all'altro, assicurarsi che la modalità di retroilluminazione personalizzata (punto 4a) sia abilitata, quindi premere;
 - FN + Home per passare al profilo #2
 - FN + Page up per passare al profilo #3
 - FN + Page down per passare al profilo #4
 - FN + End per passare al profilo #5
 - FN + Delete per passare al profilo #6

Macros

Gmode:
G1, G2, G3, G4



G1 = Macro #1
G2 = Macro #2
G3 = Macro #3
G4 = Macro #4




Default function:
F1, F2, F3, F4



- I 4 tasti macro regolabili si trovano nei tasti F1/F2/F3/F4 sulla tastiera. Per utilizzare questi tasti macro, attivare la modalità di gioco premendo il tasto Gmode. Assicurarsi che il LED del tasto Gmode nell'angolo in alto a destra della tastiera sia acceso.*
- Quando la Modalità di gioco non è attivata, le funzioni di default saranno sempre F1/F2/F3/F4

*Nella Modalità di gioco, i tasti macro non saranno mai vuoti e le funzioni saranno sempre ripristinate a F1/F2/F3/F4 fino a quando si registra una nuova macro.

Recording Macros




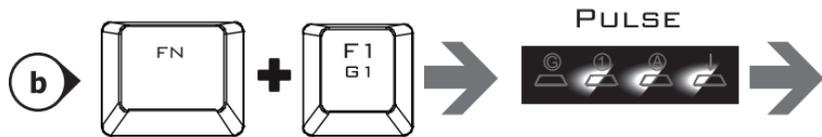


- Per registrare una macro, attivare prima la Modalità di gioco premendo il tasto Gmode
- Avviare la registrazione premendo i tasti FN + G1/G2/G3/G4, il LED nell'angolo in alto a destra della tastiera inizierà a lampeggiare.
- Ora è possibile registrare una sequenza macro fino a 60 azioni, 30 tasti (la pressione e il relativo rilascio di un tasto equivalgono a 2 azioni). Per salvare la macro premere i tasti FN + G1/G2/G3/G4 o utilizzare tutte e 60 le azioni per salvare la macro automaticamente.*

*Dopo 10 secondi senza alcuna azione, la registrazione della macro verrà automaticamente annullata.

Reset Macros


a

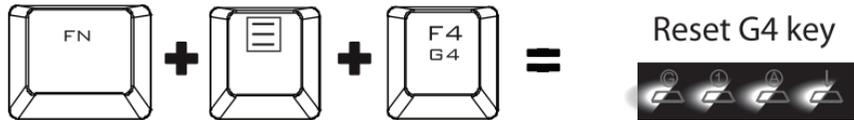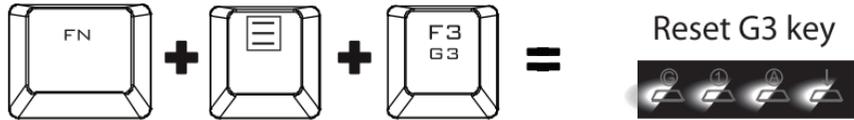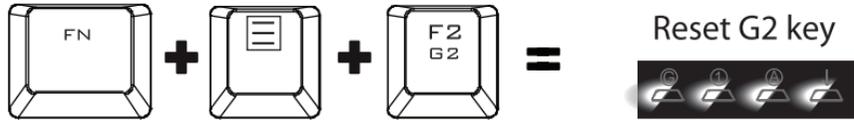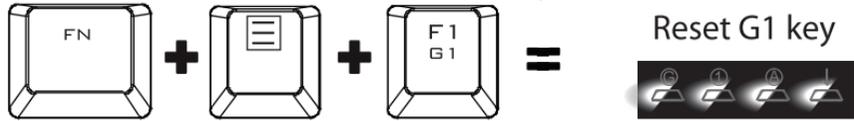

- a. Per ripristinare una macro singola premere i tasti FN + Menu/App + G1/G2/G3/G4. Se il ripristino viene eseguito correttamente, il LED nell'angolo in alto a destra della tastiera lampeggia 3 volte.*

*È possibile ripristinare una macro solo quando la Modalità di gioco è attivata.

Factory Reset

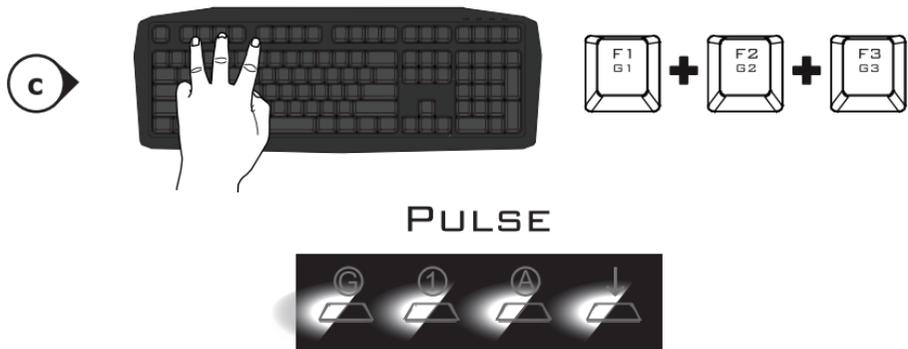

- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della tastiera, assicurarsi che la Modalità di gioco non sia attivata (il LED del tasto Gmode nell'angolo in alto a destra della tastiera dovrebbe essere spento)
- Premere FN + ESC
- Premere contemporaneamente F1 + F3 + F5 per terminare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se il ripristino viene eseguito correttamente, il LED nell'angolo in alto a destra della tastiera lampeggia 5 volte.