

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



**IMPORTANT
READ BEFORE USING
À LIRE
LIRE AVANT UTILISATION**

Any questions? Des questions?
turtlebeach.com/support
Model: Recon 500

CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE


A
Recon 500 Headset
Casque Recon 500



B
Microphone
Microphone



HEADSET CONTROLS COMMANDES SUR CASQUE

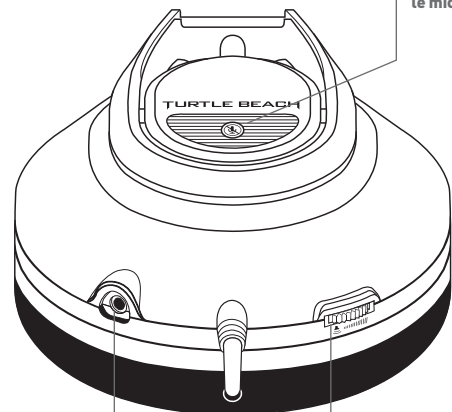


**Microphone Mute Button
Bouton pour désactiver
le microphone**

**Microphone Jack
Prise jack microphone**

**Master Volume Dial
Molette de volume principal**

SETUP FOR XBOX CONFIGURATION POUR XBOX

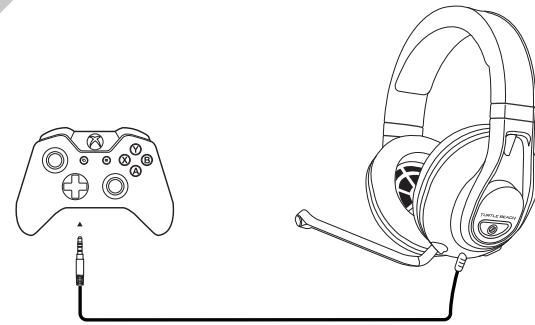

Note/ Remarque :

The Recon 500 requires the Xbox One Controller with 3.5mm headset jack. Purchase the Ear Force Headset Audio Controller from turtlebeach.com for use with the original Xbox One Controller.

Le casque Recon 500 nécessite la manette Xbox One avec 3,5mm casque jack. Pour toute utilisation avec la manette Xbox One d'origine, l'adaptateur audio pour casque Ear Force est nécessaire. Disponible sur turtlebeach.com.

VOLUME SETUP | CONFIGURATION DU VOLUME

- EN**
1. Press the Xbox Button on your controller.
 2. Press Right Trigger or scroll to the buttons at the bottom of the Xbox tab and select the Speaker button. []
 3. Set Headset Volume to maximum.
 4. Set Headset Chat Mixer to the middle setting.
 5. Set Mic Monitoring to your preferred level.

This option is not always visible (before the Audio option would only appear if you had a headset connected to your controller), but if no headset is connected the options will all be grayed out.

- ES**
1. Pulsa el botón Xbox en tu mando.
 2. Pulsa el gatillo derecho o desliza hasta llegar a los botones del final de la pestaña Xbox y selecciona el botón del altavoz. []
 3. Ajusta el volumen de los auriculares al máximo.
 4. Ajusta el mezclador de chat de los auriculares a la mitad.
 5. Ajusta el monitor del micrófono al nivel deseado.

Esta opción no siempre es visible. Antes, la opción Sonido solo aparecía si los auriculares estaban conectados al mando, pero si los auriculares no están conectados, las opciones no estarán disponibles.

- IT**
1. Premi il pulsante Xbox sul controller.
 2. Premi il pulsante dorsale destro oppure scorri in basso fino a trovare il pulsante nella scheda Xbox e seleziona il pulsante Altoparlante. []
 3. Imposta il volume delle cuffie al massimo.
 4. Imposta il mixer della chat delle cuffie a metà livello.
 5. Imposta il controllo microfono al livello che preferisci.

Questa opzione non è sempre visibile (prima l'opzione Audio appariva solo se le cuffie erano collegate al controller). Se le cuffie non sono collegate, le opzioni non saranno selezionabili.

- PT**
1. Prima o Botão Xbox no comando.
 2. Prima o Acionador direito ou desliza para os botões no fundo do separador Xbox e seleciona o botão Auscultadores. []
 3. Configura o Volume dos auscultadores para o máximo.
 4. Coloca a Barra de mistura dos auscultadores no centro.
 5. Configura a monitorização do microfone no teu nível preferido.

Esta opção não está sempre visível (antes a opção de áudio apenas aparecia se tivessees uns auscultadores ligados ao teu comando), mas se não houver auscultadores ligados as opções apareceria em cinzento.

- DK**
1. Tryk på Xbox-knappen på handkontrollen.
 2. Tryk på højre aftrykker eller gå længst ned i Xbox-fløken og tryk på højtalarknappen. []
 3. Sætl i headsetvolumen på max.
 4. Sætl i chatmixeren på midtindstillingen.
 5. Sætl i den mikrofonnivå du vill ha.

Det här alternativet syns inte alltid (tidigare duk ljudalternativet bara upp om du hade kopplat ett headset till din handkontroll), men om inget headset är anslutet är inga alternativ tillgängliga.

- SE**
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen.
 2. Tryck på höger avtryckare eller gå längst ner i Xbox-fliken och tryck på högtalarknappen. []
 3. Sätt i headsetvolymen på max.
 4. Sätt i chattmixern på mittpåinställningen.
 5. Sätt i den mikrofonnivå du vill ha.

Det här alternativet syns inte alltid (tidigare duk ljudalternativet bara upp om du hade kopplat ett headset till din handkontroll), men om inget headset är anslutet är inga alternativ tillgängliga.

- NL**
1. Druk op de Xbox-knop op je controller.
 2. Druk op de rechter-trigger of scroll naar de knoppen aan de onderkant van het Xbox-tabblad en selecteer de knop Luidspreker. []
 3. Stel Headsetvolume in op de maximale waarde.
 4. Stel Headsetchatmixer in op de middelste instelling.
 5. Stel Microfoonbewaking in op het gewenste niveau.

Deze optie is niet altijd zichtbaar (eerder werd de optie Geluid alleen weergegeven als er een headset op je controller was aangesloten), maar als er geen headset is aangesloten, zijn alle opties uitgeschakeld.

- FR**
1. Appuyez sur le bouton Xbox sur votre manette.
 2. Appuyez sur la gâchette droite ou défilez jusqu'aux boutons en bas de l'onglet Xbox et sélectionnez le bouton écouteur. []
 3. Réglez le volume du casque sur le maximum.
 4. Réglez le chat du casque sur le paramètre central.
 5. Réglez le retour du microphone sur le niveau qui vous convient.

Cette option n'est pas toujours visible (avant, l'option audio n'apparaissait que si vous aviez un casque connecté à votre manette), mais si aucun casque n'est connecté, les options seront toutes grisées.

- DE**
1. Drücke die Xbox-Taste auf deinem Controller
 2. Drücke den rechten Trigger oder wähle aus den Xbox-Menü unten die Lautsprecher-Schaltfläche aus. []
 3. Stelle die Lautstärke des Headsets auf das Maximum.
 4. Stelle den Headset-Chat-Mixer auf die mittlere Einstellung.
 5. Stelle das Mikrophon-Monitoring auf deine bevorzugte Einstellung.

Diese Einstellung ist nicht immer verfügbar (zuvor erschienen die Audio-Einstellungen nur, wenn ein Headset am Controller angeschlossen war), wenn aber kein Headset angeschlossen ist, sind alle Optionen ausgegraut.

- PT**
1. Prima o Botão Xbox no comando
 2. Prima o Acionador direito ou desliza para os botões no fundo do separador Xbox e seleciona o botão Auscultadores. []
 3. Configura o Volume dos auscultadores para o máximo
 4. Coloca a Barra de mistura dos auscultadores no centro
 5. Configura a monitorização do microfone no teu nível preferido

Esta opção não está sempre visível (antes a opção de áudio apenas aparecia se tivessees uns auscultadores ligados ao teu comando), mas se não houver auscultadores ligados as opções apareceria em cinzento.

- DK**
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller
 2. Tryk på højre aftrykker eller gå længst ned i Xbox-fanen for at vælge højtalarknappen. []
 3. Indstil dit headsetts lydstyrke til maksimum
 4. Vælg den midterste indstilling på din chat-mixer til hovedtelefoner
 5. Vælg niveau for mikrofonmonitor

Dette er ikke altid synligt (tidligere kunne lydindstillinger kun ses, hvis dit headset var forbundet til controlleren), men hvis dit headset ikke er forbundet, er indstillingerne ikke valgbara.

- NL**
1. Druk op de Xbox-knop op je controller.
 2. Druk op de rechter-trigger of scroll naar de knoppen aan de onderkant van het Xbox-tabblad en selecteer de knop Luidspreker. []
 3. Stel Headsetvolume in op de maximale waarde.
 4. Stel Headsetchatmixer in op de middelste instelling.
 5. Stel Microfoonbewaking in op het gewenste niveau.

Deze optie is niet altijd zichtbaar (eerder werd de optie Geluid alleen weergegeven als er een headset op je controller was aangesloten), maar als er geen headset is aangesloten, zijn alle opties uitgeschakeld.

- FR**
1. Appuyez sur le bouton Xbox sur votre manette.
 2. Appuyez sur la gâchette droite ou défilez jusqu'aux boutons en bas de l'onglet Xbox et sélectionnez le bouton écouteur. []
 3. Réglez le volume du casque sur le maximum.
 4. Réglez le chat du casque sur le paramètre central.
 5. Réglez le retour du microphone sur le niveau qui vous convient.

Cette option n'est pas toujours visible (avant, l'option audio n'apparaissait que si vous aviez un casque connecté à votre manette), mais si aucun casque n'est connecté, les options seront toutes grisées.

- DE**
1. Drücke die Xbox-Taste auf deinem Controller
 2. Drücke den rechten Trigger oder wähle aus den Xbox-Menü unten die Lautsprecher-Schaltfläche aus. []
 3. Stelle die Lautstärke des Headsets auf das Maximum.
 4. Stelle den Headset-Chat-Mixer auf die mittlere Einstellung.
 5. Stelle das Mikrophon-Monitoring auf deine bevorzugte Einstellung.

Diese Einstellung ist nicht immer verfügbar (zuvor erschienen die Audio-Einstellungen nur, wenn ein Headset am Controller angeschlossen war), wenn aber kein Headset angeschlossen ist, sind alle Optionen ausgegraut.

- PT**
1. Prima o Botão Xbox no comando
 2. Prima o Acionador direito ou desliza para os botões no fundo do separador Xbox e seleciona o botão Auscultadores. []
 3. Configura o Volume dos auscultadores para o máximo
 4. Coloca a Barra de mistura dos auscultadores no centro
 5. Configura a monitorização do microfone no teu nível preferido

Esta opção não está sempre visível (antes a opção de áudio apenas aparecia se tivessees uns auscultadores ligados ao teu comando), mas se não houver auscultadores ligados as opções apareceria em cinzento.

- DK**
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller
 2. Tryk på højre aftrykker eller gå længst ned i Xbox-fanen for at vælge højtalarknappen. []
 3. Indstil dit headsetts lydstyrke til maksimum
 4. Vælg den midterste indstilling på din chat-mixer til hovedtelefoner
 5. Vælg niveau for mikrofonmonitor

Dette er ikke altid synligt (tidligere kunne lydindstillinger kun ses, hvis dit headset var forbundet til controlleren), men hvis dit headset ikke er forbundet, er indstillingerne ikke valgbara.

- NL**
1. Druk op de Xbox-knop op je controller.
 2. Druk op de rechter-trigger of scroll naar de knoppen aan de onderkant van het Xbox-tabblad en selecteer de knop Luidspreker. []
 3. Stel Headsetvolume in op de maximale waarde.
 4. Stel Headsetchatmixer in op de middelste instelling.
 5. Stel Microfoonbewaking in op het gewenste niveau.

Deze optie is niet altijd zichtbaar (eerder werd de optie Geluid alleen weergegeven als er een headset op je controller was aangesloten), maar als er geen headset is aangesloten, zijn alle opties uitgeschakeld.

- FR**
1. Appuyez sur le bouton Xbox sur votre manette.
 2. Appuyez sur la gâchette droite ou défilez jusqu'aux boutons en bas de l'onglet Xbox et sélectionnez le bouton écouteur. []
 3. Réglez le volume du casque sur le maximum.
 4. Réglez le chat du casque sur le paramètre central.
 5. Réglez le retour du microphone sur le niveau qui vous convient.

Cette option n'est pas toujours visible (avant, l'option audio n'apparaissait que si vous aviez un casque connecté à votre manette), mais si aucun casque n'est connecté, les options seront toutes grisées.

- DE**
1. Drücke die Xbox-Taste auf deinem Controller
 2. Drücke den rechten Trigger oder wähle aus den Xbox-Menü unten die Lautsprecher-Schaltfläche aus. []
 3. Stelle die Lautstärke des Headsets auf das Maximum.
 4. Stelle den Headset-Chat-Mixer auf die mittlere Einstellung.
 5. Stelle das Mikrophon-Monitoring auf deine bevorzugte Einstellung.

Diese Einstellung ist nicht immer verfügbar (zuvor erschienen die Audio-Einstellungen nur, wenn ein Headset am Controller angeschlossen war), wenn aber kein Headset angeschlossen ist, sind alle Optionen ausgegraut.

- PT**
1. Prima o Botão Xbox no comando
 2. Prima o Acionador direito ou desliza para os botões no fundo do separador Xbox e seleciona o botão Auscultadores. []
 3. Configura o Volume dos auscultadores para o máximo
 4. Coloca a Barra de mistura dos auscultadores no centro
 5. Configura a monitorização do microfone no teu nível preferido

Esta opção não está sempre visível (antes a opção de áudio apenas aparecia se tivessees uns auscultadores ligados ao teu comando), mas se não houver auscultadores ligados as opções apareceria em cinzento.

Dette er ikke altid synligt (tidligere kunne lydindstillinger kun ses, hvis dit headset var forbundet til controlleren), men hvis dit headset ikke er forbundet, er indstillingerne ikke valgbara.

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK

NL

FR

DE

PT

DK