

IT GAMEPAD DUO PRO PACK per Switch ref 299299

Per iniziare Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il controller. Leggere questa guida il subito a imparare come usare correttamente il controller. Conservare questa guida in un luogo sicuro per uso futuro.

1.2m

ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI E SUPPORTO TECNICO WWW.FREKSSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks è un marchio registrato di Trade Invaders. Prodotto e importato da Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francia. www.trade-invaders.com. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questi proprietari non hanno progettato, prodotto, sponsorizzato o appoggiato questo prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Pulsante SL
2. Pulsante SR
3. Pulsante SL
4. Pulsante Mode
5. Pulsante SR
6. Slot di ricarica
7. Screenshot
8. Pulsanti direzionali
9. Analogico sinistro
10. Pulsante -
11. Pulsante L
12. Indicatori LED
13. Pulsante R
14. Pulsante +
15. Pulsante A/B/X/Y
16. Analogico destro
17. Pulsante HOME
18. Pulsante ZL
19. Pulsante di sbocco
20. Pulsante di sbocco
21. Pulsante ZR

PRIMO COLLEGAMENTO WIRELESS

- 1. Impostazioni della console: la connessione Bluetooth deve essere abilitata**
Accendere la console, accedere al menu "Impostazioni della console", quindi selezionare "Modalità aeree" e assicurarsi che sia impostata su Off o che "Comunicazione con i controller (Bluetooth)" sia abilitata, altrimenti impostarla su On.
- 2. Collegamento alla console**
Nel menu "Home", selezionare "Controller" e quindi "Cambia stile/ordine". Tenere premuto per 3 secondi il pulsante Modalità (17) sul controller sinistro o destro. Il LED lampeggia rapidamente e passa alla modalità di sincronizzazione Bluetooth. Non appena entrambi i controller appaiono sullo schermo, seguire le istruzioni visualizzate. I controller sono ora sincronizzati e funzionano sulla console.

COME COLLEGARE IL CONTROLLER ?

Fai scorrere il gamepad verso il basso fino a quando emette un suono, assicurandoti che sia correttamente orientato e inserito fino in fondo.

ALLA CONSOLE

IN MODO PORTATILE

COME RICOLLEGARE IL GAMEPAD

1. Attivazione: premere UP/DOWN/LEFT/RIGHT sul gamepad sinistro e A/B/X/Y sul gamepad destro. I LED lampeggiano lentamente in modalità circolare.
2. Premere per 3 secondi il tasto "MODE" per accedere al modo di connessione e rilasciare quando i LED lampeggiano più velocemente. La connessione avvenuta i LED rimangono fissi.

DISATTIVAZIONE:

Per disattivare il gamepad premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto MODE.

COME RICARICARE I CONTROLLER ?

Solo ricarica USB: Collegare i controller a un cavo micro USB. I 4 LED lampeggiano lentamente durante la carica. Quando la carica è completa, tutti e 4 i LED rimangono spenti.

Quando i controller sono in carica, assicurarsi di non collegarli alla console per evitare di danneggiarli.

STAND-BY

I gamepad si impostano automaticamente in modalità Stand-by se durante la procedura di connessione non rilevano dispositivi compatibili e se non utilizzati per 5 min o più.

PROCEDURA DI RESET

Se si nota un funzionamento anomalo, se il regolatore non risponde ai comandi, se si blocca automaticamente e per altre cause, è possibile eseguire un reset. Premere brevemente il pulsante "MODE" (17)

CALIBRAZIONE SENSORI

Il controller è collegato alla console Switch, andare al menu "Impostazioni console", selezionare "controller e sensore", quindi selezionare "calibrazione dei sensori" e seguire le istruzioni sullo schermo.

CALIBRAZIONE 3D

Il controller è collegato alla console Switch, andare al menu "Impostazioni console", selezionare "controller e sensore", quindi selezionare "Calibrazione 3D" e seguire le istruzioni sullo schermo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria	Polimeri di litio
Capacità della batteria	350mA
Autonomia della batteria	Circa 4,6 ore
Tempo di ricarica	circa 2,5 ore
Metodo di ricarica	USB DC 5V
Amperaggi	≤ 300mA
Slot di ricarica	Micro USB
Funzione vibrazione	Doppia

FUNZIONAMENTO LED

Quando il gamepad è spento, premere UP/DOWN/LEFT/RIGHT del gamepad di sinistra e A/B/X/Y del gamepad di destra per attivare.

- Premere il pulsante "MODE" per 3 secondi, i 4 LED lampeggiano velocemente. A seguito della connessione i LED rimangono a luce fissa.
- Con batteria quasi scarica i LED lampeggiano lentamente e con batteria scarica i gamepad si spengono automaticamente.
- Se la connessione Bluetooth della console viene interrotta o se è in modo Stand-by, i gamepad si spengono automaticamente.
- La console permette la connessione di 7 gamepad simultaneamente. Ogni LED indica il relativo canale di connessione. LED1+2 indica la connessione al primo canale, LED1 + LED2 indicano la connessione al

AGGIORNAMENTO

A seguito dell'aggiornamento della console sarà necessario aggiornare anche i controller.

Visita il nostro sito www.freaksandgeeks.fr. Se i tuoi controller funzionano bene con la tua console, NON AGGIORNARLI. Solo con il gioco Switch Sports:

1. Quando si avvia il gioco Switch Sports, quando viene richiesto l'aggiornamento del controller, fare clic su OK.
2. un messaggio annuncia che la connessione al controller è stata persa, fare clic su OK. È possibile riprendere il gioco.
3. Ricollegare i controller tenendo premuto L+R. È possibile avviare la partita.

Nota: il gioco Switch Sports contiene 6 minigiocchi; quando si cambia il minigioco, è necessario ripetere questa operazione.

EN PRO DUO CONTROLLERS PACK for Switch ref 299299

Getting Started

- Make sure you read this guide, before using the Controller.
- Reading this guide will help you learn to use the Controller properly.
- Store this guide safely so that you can use it in the future.

1.2m

Instruction Manual

INFORMAZIONI E SUPPORTO TECNICO WWW.FREKSSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks is a registered trademark of Trade Invaders. Produced and imported by Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. All trademarks are the property of their respective owners. These owners did not design, manufacture, sponsor or endorse this product.

PRODUCT DESCRIPTION

1. SL B utton
2. Mode Button
3. SL B utton
4. SR B utton
5. SR B utton
6. Charing P ort
7. Screenshot button
8. Directional B uttons
9. Left S tick
10. - Button
11. L B utton
12. LED p layer indicators
13. R B utton
14. + Button
15. A / B / X / Y B uttons
16. Right S tick
17. HOME B utton
18. ZL B utton
19. Release e B utton
20. A / B / X / Y B uttons
21. ZR B utton

HOW TO CONNECT WIRELESSLY ?

- 1. Console settings: the Bluetooth connection must be enabled**
Turn on the console, go to the "Console Settings" menu, then select "Flight Mode" and make sure it is set to Off and that "Communication with controllers (Bluetooth)" is enabled, otherwise set it to On.
- 2. Connecting to the console**
In the "Home" menu, select "Controllers" and then "Change grip/order". Press and hold the Mode button (17) on the left or right controller for 3 seconds. The LED flashes rapidly and switches to Bluetooth sync mode. As soon as both controllers appear on the screen, follow the instructions on the screen. Your controllers are now synchronised and working on your console.

HOW TO CONNECT THE CONTROLLER?

Handheld mode

Slide the controller own until it make a sound, ensuring that it is correctly oriented and inserted all the way.

Grip mode

HOW TO RECONNECT

ACTIVATION :

1. To activate the controllers press UP / DOWN / LEFT / RIGHT on the left controller and A / B / X / Y on the right controller. The LEDs flash slowly in circular mode.
2. Press the "MODE" button for 3 seconds to access the connection mode and release when the LEDs flash faster. Once connected, the LEDs remain steady.

DISABLING:

To deactivate the controllers press and hold the MODE button for 3 seconds.

HOW TO CHARGE THE CONTROLLER ?

USB charging only: Connect the controllers to a micro USB cable. The 4 LEDs flash slowly during charging. When charging is complete, all 4 LEDs remain off.

When the controllers are charging, make sure not to connect them to the console to avoid damage.

STAND-BY

Controllers automatically set to Stand-by mode if they do not detect compatible devices during the connection procedure and if not in use for 5 minutes.

RESET

If abnormal operation is noted, if the controller does not respond to commands, automatic crashes and other causes, a Reset can be performed. To short press the "MODE" button (17).

SENSOR CALIBRATION

The controller is connected to the Switch console, go to the "Console Settings" menu - select "controller and sensor" -, then select "sensor calibration" -, follow the instructions on the screen.

3D CALIBRATION

The controller is connected to the Switch console, go to the "Console Settings" menu - select "controller and sensor" -, then select "3D calibration" -, follow the instructions on the screen.

SPECIFICATIONS

Battery	Built-in polymer lithium battery
Battery capacity	350mA
Battery using time	About 4,6 hours
Charging time	About 2,5 hours
Charging method	USB DC 5V
Charging current	≤ 300mA
Charging port	Micro USB
Vibration function	Supports double motor

LED

When the gamepad is off, press UP / DOWN / LEFT / RIGHT on the left gamepad and A / B / X / Y on the right gamepad to activate. • Press the "MODE" button for 3 seconds, the 4 LEDs flash quickly. Following the connection, the LEDs remain fixed. • When the battery is almost flat, the LEDs flash slowly and with a low battery the gamepads turn off automatically. • If the console's Bluetooth connection is interrupted or if in stand-by mode, the gamepads automatically turn off. • The console allows the connection of 7 gamepads simultaneously. Each LED indicates the relative connection channel. LED1 indicates connection to the first channel, LED1 + LED2 indicate connection to the second channel, LED1 +

SOFTWARE UPDATE

If Nintendo updates the system in future, your controllers should need an update. Go to www.freaksandgeeks.fr and follow instructions. If your controller work well, DO NOT update your controller, which may cause your controller's system confusion.

Only with the game Switch Sports :

1. When launching the Switch Sports game, when the controller update is requested, click OK.
2. A message announces that the controller connection has been lost, click OK. You can resume your game.
3. Reconnect your controllers by holding L+R. You can start your game.

Nota: The Switch Sports game contains 6 mini games, when you change the mini game, you will have to repeat this operation.

DE DUO PRO PACK MANETTEN für Switch ref 299299

Anfassen

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Controller verwenden.
- Das Lesen dieser Anleitung hilft Ihnen dabei, den richtigen Umgang mit dem Controller zu erlernen.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie auch in Zukunft nutzen können.

1.2m

Handbuch

INFORMATIONEN UND TECHNISCHE UNTERSÜTZUNG WWW.FREKSSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks ist eine eingetragene Marke von Trade Invaders. Produziert und importiert von Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Frankreich. www.trade-invaders.com. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Eigentümer haben dieses Produkt nicht entworfen, hergestellt, gesponsert oder gebilligt.

BESCHREIBUNG DER PRODUKTE

1. SL-Taste
2. Modus-Taste
3. SR-Taste
4. SR-Taste
5. Ladenschlüssel
6. Reset
7. Bildschirmaufnahme
8. LED-Spieler-Anzeigen
9. HOME-Taste
10. Tasten Richtungstasten
11. R-Taste
12. ZL-Taste
13. Linker Stick
14. + Taste
15. Taste zum Entersperren
16. Taste
17. A/B/X/Y-Tasten
18. Taste zum Entersperren
19. L-Taste
20. Stick Rechts
21. ZR-Taste

ERSTE DRAHTLOSE VERBINDUNG

- 1. Konsoleneinstellungen: Die Bluetooth-Verbindung muss eingeschaltet sein.**
Schalten Sie die Konsole ein, gehen Sie in das Menü "Konsoleneinstellungen", wählen Sie "Flugmodus" und stellen Sie sicher, dass es auf Aus steht und dass "Kommunikation mit Controllern (Bluetooth)" aktiviert ist, ansonsten aktivieren Sie es auf.
- 2. Verbindung mit der Konsole**
Wählen Sie im Menü "Home" die Option "Controller" und dann "Change style/order". Drücken Sie die Mode-Taste (17) auf dem rechten oder linken Steuerknopf und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt schnell und wechselt in den Bluetooth-Synchronisationsmodus. Sobald beide Controller auf dem Bildschirm erscheinen, folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Ihre Controller sind nun synchronisiert und funktionieren auf Ihrer Konsole.

WIE SCHLIEßE ICH DEN CONTROLLER AN ?

Schieben Sie den Hebel nach unten, bis er hörbar einrastet. Achten Sie darauf, dass er richtig ausgerichtet und bis zum Anschlag eingeschoben ist.

Konsolenmodus

Pro-Modus

WIE SCHLIEßE ICH DEN CONTROLLER WIEDER AN ?

Schalten Sie die Controller ein, indem Sie eine der Tasten OBERN/UNTEN/LINKS/RECHTS oder A/B/X/Y drücken. Sobald die Controller eingeschaltet sind, blinken die LEDs langsam abwechselnd. Halten Sie die Synchronisationstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindungseinstellung aufzurufen, und lassen Sie sie los, wenn die 4 LEDs schneller blinken. Die LEDs leuchten weiterhin, wenn die Controller richtig gepaart sind.

Das Steuergerät ist mit der Switch-Konsole verbunden. Gehen Sie zum Menü "Konsoleneinstellungen", wählen Sie "Steuergerät und Sensor", dann "Sensorkalibrierung" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um das Pairing der Controller aufzuheben, halten Sie die Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

WIE LADE ICH DIE CONTROLLER AUF ?

Nur durch USB-Laden: Schließen Sie die Controller an ein Mikro-USB-Kabel an. Während des Ladevorgangs blinken die 4 LEDs langsam. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, bleiben alle 4 LEDs aus.

Wenn die Controller aufgeladen werden, achten Sie darauf, dass Sie sie nicht an die Konsole anschließen, um Schäden zu vermeiden.

STANDBY-MODUS

Die Controller schalten sich automatisch in den Ruhezustand, wenn sie nicht mit einem kompatiblen Gerät verbunden sind, und nach 5 Minuten ohne Aktivität.

RESET-PROZEDUR

Wenn ein abnormaler Betrieb festgestellt wird, wenn der Controller nicht auf Befehle reagiert, automatisch abstürzt oder andere Ursachen vorliegen, kann ein Reset durchgeführt werden. Drücken Sie kurz die Taste "MODUS" (17)

SENSORKALIBRIERUNG

Das Steuergerät ist mit der Switch-Konsole verbunden. Gehen Sie zum Menü "Konsoleneinstellungen", wählen Sie "Steuergerät und Sensor", dann "Sensorkalibrierung" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3D-KALIBRIERUNG

Das Steuergerät ist mit der Switch-Konsole verbunden. Gehen Sie zum Menü "Konsoleneinstellungen", wählen Sie "Steuergerät und Sensor", dann "Sensorkalibrierung" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

TECHNISCHE DATEN

Akku	Lithium Polymer
Kapazität des Akkus	350 mA
Laufzeit des Akkus	Etwas 4 bis 6 Stunden
Ladezeit	Etwas 2 bis 5 Stunden
Methode des Aufladens	USB DC 5V
Stromstärke	≤ 300mA
Anschluss zum Aufladen	Micro USB
Vibrationsfunktion	Doppelt

LED-BETRIEB

- So schalten Sie den Controller ein: Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie eine der Tasten OBERN/UNTEN/LINKS/RECHTS oder A / B / X / Y .
- So verbinden Sie einen Controller: Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und alle 4 LEDs blinken schnell. Nach der Verbindung blinken die LEDs konstant.
- Wenn der Akku schwach ist, blinken die LEDs langsam und die Controller schalten sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung der Konsole unterbrochen wird oder sie sich im Standby-Modus befindet, schalten sich die Controller automatisch aus.
- Aufladen über USB-Kabel: Während des Ladevorgangs blinken die LEDs langsam. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schalten sich alle 4 LEDs aus.
- An der Konsole können bis zu 7 Controller gleichzeitig angeschlossen werden. Jede LED zeigt den relativen Verbindungskanal an. Die leuchtende LED 1 zeigt die Verbindung zum ersten Kanal an, LED1 + LED2 zeigt die Verbindung zum zweiten

WIE SCHALTET MAN DIE CONTROLLER AUS ?

Wenn der Controller mit der Switch-Konsole verbunden ist, wenn die POWER-Taste gedrückt halten, um die Konsole auszuschalten, schaltet sich auch der Controller aus.

Wenn der Controller eingeschaltet ist und nicht mit der Konsole verbunden ist, durch Drücken der "MODE-Taste (17)" der Seite des Controllers ausgeschaltet wird.

SICHERHEIT

- Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Wenn Sie ein verdächtiges Geräusch hören, Rauch sehen oder einen seltsamen Geruch wahrnehmen, verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter.
- Setzen Sie dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku nicht Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen und fassen Sie es nicht mit feuchten oder fettigen Händen an. Wenn Flüssigkeit in das Innere gelangt, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku keiner übermäßigen Kraft aus. Ziehen Sie nicht am Kabel und biegen Sie es nicht stark.
- Berühren Sie dieses Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Bewahren Sie dieses Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Teile der Verpackung könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals von Kindernwickeln.
- Personen mit Verletzungen oder Problemen an Fingern, Händen oder Armen sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.
- Verursachen Sie nicht, dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn eines der beiden beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.
- Wenn das Produkt verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Verdünnern, Benzol oder Alkohol.

UPDATE

Nach der Aktualisierung der Konsole kann es erforderlich sein, die Controller über den PC mit einem Ladekabel zu aktualisieren.

Rufen Sie die Website www.freaksandgeeks.fr und die Produktseite auf, um den Treiber herunterzuladen. Wenn Ihre Controller gut mit Ihrer Konsole funktionieren, FÜHREN SIE BITTE KEINE AKTUALISIERUNG DURCH.

Nur mit dem Spiel Switch Sports :

1. Beim Starten des Spiels Switch Sports, wenn nach der Aktualisierung des Controllers gefragt wird, klicken Sie auf OK.
2. Eine Meldung gibt bekannt, dass die Verbindung des Controllers verloren gegangen ist, klicken Sie auf OK. Sie können Ihr Spiel fortsetzen.
3. Verbinden Sie Ihre Controller erneut, indem Sie L+R gedrückt halten. Sie können Ihr Spiel beginnen.

Hinweis: Das Spiel Switch Sports enthält 6 Minispiele, wenn Sie das Minispiel wechseln, müssen Sie diesen Vorgang wiederholen.

SV PRO DUO CONTROLLERS PACK für Switch ref 299299

Kom långt Läs den här guiden noggrant innan du använder styrenheten. Genom att läsa den här handboken får du hjälp att använda styrenheten på rätt sätt. Förvara den här handboken på ett säkert ställe för framtida användning.

1.2m

Manuell

INFORMATION OCH TEKNISKT STÖJTÄG WWW.FREKSSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks är ett registrerat varumärke som tillhör Trade Invaders. Producerat och importerat av Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Frankrike. www.trade-invaders.com. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Dessa ägare har inte konstruerat, tillverkat, sponsrat eller godkänt denna produkt.

SKÄRMINSPELNING

1. Skärminspelning
2. Tangent
3. Väskringtangenter
4. + Tangent
5. - Tangent
6. L-Tangent
7. LED-indikatorer för spelare
8. R-Tangent
9. + Tangent
10. Lås upp Tangent
11. L-Tangent
12. LED-indikatorer för spelare
13. R-Tangent
14. + Tangent
15. Lås upp Tangent
16. ZL-Tangent
17. HOME-Tangent
18. ZL-Tangent
19. Lås upp Tangent
20. ZR-Tangent
21. ZR-tangent

FÖRSTA TRÅDLÖSA ANSLUTNINGEN

- 1. Inställningar för konsolen: Bluetooth-anslutningen måste vara aktiverad.**
Slå på konsolen, gå till menyen "Console settings" (konsolinställningar), välj "Airplane mode" (flygplansläge) och se till att den är inställd på Off (avstängd) och att "Communication with controllers (Bluetooth)" (kommunikation med styrenheter (Bluetooth)) är aktiverad, annars måste du aktivera den.
- 2. Ansluta till konsolen**
I menyen "Home" väljer du "Controllers" och sedan "Change style/order". Tryck på lägesknappen (17) på den högra eller vänstra styrplattan och håll den tryckt i 3 sekunder. Lysdioden blinkar snabbt och växlar till Bluetooth-synkroniseringsläge. Så snart båda kontrollerna visas på skärmen följer du instruktionerna. Dina kontrollerna är nu synkroniserade och fungerar på konsolen.

HUR ANSLUTER JAG STYRENHETEN?

Tryck ner spaken tills du hör att den klickar på plats. Se till att den är rätt riktad och trycks in helt och hållet.

Konsolläge

Pro-läge

HUR ANSLUTER JAG KONTROLLERN IGEN ?

Slå på kontrollerna genom att trycka på någon av knapparna UP/DOWN/LEFT/RIGHT eller A/B/X/Y. Så snart styrenheten är påslagen blinkar lysdioderna långsamt växelvis. Håll synkroniseringsknappen tryckt i 3 sekunder för att komma in i anslutningsinställning och slåp den när de 4 lysdioderna blinkar snabbare. Lysdioderna lyser när styrenheterna har kopplats ihop korrekt. Om du vill ta bort kopplingen mellan styrenheterna trycker du på Sync-knappen och håller den tryckt i 3 sekunder.

HUR LADDAR JAG KONTROLLERNA ?

Endast genom USB-laddning: Anslut kontrollerna till en mikro-USB-kabel. Under laddningen blinkar de 4 lysdioderna långsamt. När laddningen är avslutad är alla fyra lysdioderna släckta.

När du laddar kontrollerna ska du vara försiktig så att du inte sätter in dem i konsolen för att undvika skador.

STANDBY-LÄGE

Regulatorerna går automatiskt in i standby-läge när de inte är anslutna till en kompatibel enhet och efter 5 minuter utan aktivitet.

ÅTERSTÄLLNINGSFÖRFARANDE.

Om normal drift upptäcks, om styrenheten inte svarar på kommandon, kraschar automatiskt eller om andra orsaker föreligger, kan en återställning utföras. Tryck kort på knappen "MODE" (17).

KALIBRERING AV GIVARE

Kontrollenheten är ansluten till Switch-konsolen. Gå till menyen "Console settings", välj "Controller and sensor" och sedan "Sensor calibration" och följ instruktionerna på skärmen.

3D-KALIBRERING

Kontrollenheten är ansluten till Switch-konsolen. Gå till menyen "Console settings", välj "Control unit and sensor", sedan "Sensor calibration" och följ instruktionerna på skärmen.

TEKNISKA DATA

Batteri	Lithium Polymer
Batterikapacitet	350 mA
Batteritid Ungefär	4 till 6 timmar
Laddningstid Ungefär	2 till 5 timmar
Metod för laddning	USB DC 5V
Aktuellt	≤ 300mA
Anslutning för laddning	Micro USB
Vibrationsfunktion	Dubbel

LED-ANVÄNDNING

- Slå på kontrollenheten: När kontrollenheten är avstängd trycker du på en av knapparna UP/DOWN/LEFT/RIGHT eller A/B/X/Y.
- För att ansluta en styrenhet: Håll MODE-knappen tryckt i 3 sekunder och alla 4 lysdioder blinkar snabbt. Efter anslutningen förblir lysdioderna konstant.
- Om batteriet är svagt blinkar lysdioderna långsamt och styrenheten stängs av automatiskt när batteriet är tomt.
- Om konsolens Bluetooth-anslutning avbryts eller om den är i standby-läge stängs kontrollerna av automatiskt.
- Laddning via USB-kabel: Under laddningen blinkar lysdioderna långsamt. När laddningen är klar släcks alla fyra lysdioderna.
- Tryck till 7 styrenheter kan anslutas till konsolen samtidigt. Varje lysdiöd visar den relativa anslutningskanalen. Den tända lysdioden 1 visar

UPPDATERING

Efter uppdatering av konsolen kan det vara nödvändigt att uppdatera styrenheterna via datorn med en laddkabel. Gå till www.freaksandgeeks.fr och produktidn för att ladda ner drivrutinen. Om dina handkontroller fungera bra med din konsol ska du INTE uppdatera dem.

Endast med spelet Switch Sports :

1. När du startar Switch Sports-spelet klickar du på OK när du blir ombedd att uppdatera kontrollenheten.
2. Ett meddelande meddelar att anslutningen till styrenheten har gått förlorad, klicka på OK. Du kan fortsätta ditt spel.
3. Koppla tillbaka dina handkontroller genom att trycka på och hålla L+R. Du kan starta spelet. Du kan starta ditt spel.

Obs: Switch Sports-spelet innehåller 6 minispel, om du byter minispel måste du upprepa den här processen.

HUR STÄNGER MAN AV KONTROLLERNA?

anslutningen till den första kanalen, LED1 + LED2 visar anslutningen till den andra kanalen, LED1 + LED2 + LED3 visar anslutningen till den tredje kanalen och KED1 + LED2 + LED3 + LED4 visar anslutningen till den fjärde kanalen.

- Batteritiden är ca 10 timmar när vibrationsläget är aktivt och ca 20 timmar när vibrationsläget är inaktivt.

HUR STÄNGER MAN AV KONTROLLERNA?

Om handkontrollen är ansluten till Switch-konsolen kommer handkontrollen också att stängas av när du håller POWER-knappen tryckt för att stänga av konsolen.

När kontrollenheten är på och inte är ansluten till konsolen stängs den av genom att trycka på MODE-knappen (17) på sidan av kontrollenheten.

SÄKERHET

- Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda produkten.
- Om du hör ett misstänkt ljud, ser rök eller märker en konstig lukt får du inte fortsätta att använda produkten.
- Utsätt inte produkten eller batteriet i den för mikrovågvar, höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor och hantera den inte med våta eller feta händer. Om vätska tränger in, sluta använda produkten.
- Utsätt inte den här produkten eller batteriet i den för mycket våld. Dra inte i kabeln och böj den inte kraftigt.
- Rör inte produkten när den laddas under ett åskväder.
- Förvara denna produkt och dess förpackning utom räckhåll för små barn. Delar av förpackningen kan svällas. Snöre kan slingra sig runt barnens hals.
- Personer med skador eller problem på fringar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionerna.
- Försök inte att demontera eller reparera produkten eller batteriet som den innehåller. Om någon av dem är skadad får du inte använda produkten.
- Om produkten blir smutsig, torka av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda tvål, bensin eller alkohol.

ES



CONTROLADORES DUO PRO PACK para Switch ref 299299

Inicio
Lea esta guía detenidamente antes de usar el mando.
Leer esta guía lo ayudará a aprender cómo usar el mando correctamente.
Mantenga esta guía en un lugar seguro para su uso futuro.




MANUAL DE USO

INFORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO WWW.FREAKSANDGEEKS.FR
Freaks and Geeks es una marca registrada de Trade Invaders. Producido e importado por Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francia. www.trade-invaders.com
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Estos propietarios no han diseñado, fabricado, patrocinado ni avalado este producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO






- 1 toma de pantalla
- 2 teclas direccionales
- 3 Joystick izquierdo
- 4 Botón -
- 5 Botón L
- 6 Indicador de jugadores LED
- 7 Botón R
- 8 Botón +
- 9 Botón A/B/X/Y
- 10 Botón de desbloqueo
- 11 Botón ZR

- 12 Botón Home
- 13 Botón ZL
- 14 Botón de desbloqueo
- 15 Botón ZR

PRIMERA CONEXIÓN INALÁMBRICA

- 1. Configuración de la consola: la conexión Bluetooth debe estar activada**
Encienda la consola, vaya al menú "Ajustes de consola", seleccione "Modo avión" y asegúrese de que está desactivado y de que la "Comunicación con los mandos (Bluetooth)" está activada, de lo contrario póngala en On.
- 2. Conexión a la consola**
En el menú "Inicio", seleccione "Controladores" y luego "Cambiar estilo/orden". Mantenga pulsado el botón de Mode (17) del mando izquierdo o derecho durante 3 segundos. El LED parpadeará rápidamente y cambiará al modo de sincronización Bluetooth. En cuanto aparezcan los dos mandos en la pantalla, siga las instrucciones que aparecen en ella.
Sus mandos ya están sincronizados y funcionando en tu consola.

COMO CONECTAR EL MANDO ?

Deslice el mando hacia abajo hasta que emita un sonido, asegurándose de que esté correctamente orientado e insertado por completo.

Modo consola



Modo pro



COMO CARGAR LOS MANDOS ?

Sólo carga por USB:
Conecta los controladores a un cable micro USB. Los 4 LEDs parpadearán lentamente durante la carga. Cuando la carga esté completa, los 4 LEDs permanecerán apagados.
Cuando los mandos se estén cargando, asegúrese de no conectarlos a la consola para evitar daños.



MODO DE ESPERA

Los controladores se apagarán automáticamente si no están conectados a ningún dispositivo compatible después de 5 minutos sin actividad.

PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO

Se si nota un funcionamiento anómalo, se il regulateur non risponde ai comandi, se il blocco automaticamente e per altre cause, è possibile eseguire un reset. Premere brevemente il pulsante "MODE" (17).

CALIBRACIÓN DE SENSORES

El mando está conectado a la consola Switch, vaya al menú "Configuración de la consola", seleccione "controlador y sensor", luego seleccione "calibración del sensor", siga las instrucciones en la pantalla.

¿CÓMO RECONECTO EL MANDO?

Encienda los joysticks presionando una de las teclas ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA o las teclas A / B / X / Y. Una vez que se activen los joysticks, los LED Parpadearán de forma lenta y alternamente. Presione el botón de sincronización durante 3 segundos para acceder a la configuración de conexión y sueltelo cuando los 4 LED parpadearán más rápido. Los LED permanecerán encendidos si los joysticks están emparejados correctamente.

Para desvincular los joysticks, presione y mantenga presionado el botón de sincronización durante 3 segundos.

COMO CONECTAR EL MANDO ?

Deslisez la manette vers le bas jusqu'à ce qu'elle émette un clic, en vous assurant qu'elle est correctement orientée et insérée jusqu'au bout.

Modo consola



Modo pro



COMMENT CHARGER LES MANETTES ?

Uniquement par chargement USB :
Branchez les manettes à un câble micro USB. Les 4 LED clignotent lentement pendant la charge. Une fois la charge terminée, les 4 LED restent éteintes.
Lorsque les manettes se chargent, veillez à ne pas les connecter à la console pour éviter tout dommage.

COMMENT ÉTEINDRE LES MANETTES ?

Lorsque la manette est allumée, non connectée à la console, en appuyant sur « Bouton MODE (17) » sur le côté de la manette pour l'éteindre.

COMMENT RECONNECTER LA MANETTE ?

Allumez les manettes en appuyant sur une des touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE ou A/B/X/Y. Une fois les manettes allumées, les LED clignotent lentement de façon alternée. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de synchronisation pour accéder au paramètre de connexion et relâchez quand les 4 LED clignent plus rapidement. Les LED restent allumées si les manettes sont bien appairées.

Pour désappairer les manettes, restez appuyé sur le bouton de synchronisation pendant 3 secondes.

CALIBRACIÓN 3D

El mando está conectado a la consola Switch, vaya al menú "Configuración de la consola", seleccione "Controlador y sensor", luego seleccione "Calibración 3D", siga las instrucciones en la pantalla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Batería	Litio polímero
Capacidad de la Batería	350mA
Autonomía de la Batería	4, 6 horas aproximadamente
Tiempo de carga	2, 5 horas aproximadamente
Método de carga	USB DC 5V
Amperaje	≤ 300mA
Entrada de carga	Micro USB
Modo vibración	doble

OPERACIÓN LED

Para encender el joystick: Cuando el joystick está apagado, presione una de las teclas ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA o A / B / X / Y.
Para conectar un joystick: presione el botón MODE durante 3 segundos, los 4 LED parpadearán rápidamente. Después de la conexión, los LED permanecerán fijos.
Cuando la batería está baja, los LED parpadearán lentamente y cuando la batería está vacía, los controladores se apagan automáticamente.
Si se interrumpe la conexión Bluetooth de la consola o si está en modo de espera, los joysticks se apagan automáticamente.
Carga del cable USB: al cargar, los LED parpadearán lentamente. Cuando se completa la carga, los LED se apagan.
La consola permite la conexión de 7 controladores simultáneamente. Cada LED indica el canal de conexión correcto. El LED 1 encendido indica la conexión al primer canal, LED1 + LED2 indica la conexión al segundo canal, LED1 + LED2 + LED3 indica la conexión al tercer canal y KED1 + LED2 + LED3 + LED4 indican la conexión al cuarto canal.

CALIBRAGE 3D

La manette est connectée à la console Switch, allez dans le menu « Paramètres de la console », sélectionnez « manette et capteur », puis sélectionnez « calibration 3D », suivez les instructions à l'écran.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie	Lithium Polymère
Capacité de la batterie	350 mA
Autonomie de la batterie	Environ 4 à 6 heures
Temps de charge	Environ 2 à 5 heures
Méthode de charge	USB DC 5V
Amperage	≤ 300mA
Port de recharge	Micro USB
Fonction vibration	Double

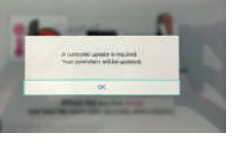
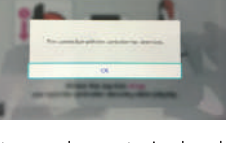
FUNCTIONNEMENT DES LED

Pour allumer la manette : Lorsque la manette est éteinte, appuyez sur une des touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE ou A / B / X / Y .
Pour connecter une manette : Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes, les 4 LED clignotent rapidement. Après la connexion, les voyants 3 restent fixes.
Lorsque la batterie est faible, les LED clignotent lentement et les manettes s'éteignent automatiquement lorsque la batterie est vide.
Si la connexion Bluetooth de la console est interrompue ou si elle est en mode veille, les manettes s'éteignent automatiquement.
Chargement par câble USB : Lors de la charge, les LED clignotent lentement. Une fois la charge terminée, les 4 LED s'éteignent.
La console permet la connexion de 7 contrôleurs simultanément. Chaque voyant indique le canal de connexion relatif. Le LED 1 allumé indique la connexion au premier canal, LED1 + LED2 indique la connexion au deuxième canal, LED1 + LED2 + LED3 indique la connexion au troisième canal et KED1 + LED2 + LED3 + LED4 indiquent la connexion au quatrième canal.

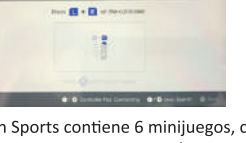
ACTUALIZACIÓN

Después de actualizar la consola, puede ser necesario actualizar los controladores a través de la computadora con un cable de carga. Vaya a www.freaksandgeeks.fr y en la página del producto para descargar el controlador.
Si sus controladores funcionan bien con su consola, NO ACTUALICE.

Sólo con el juego Switch Sports :
1. Al iniciar el botón POWER para apagar la consola, la actualización del mando, haga clic en OK.

2. Un mensaje anuncia que la conexión del mando se ha perdido, haga clic en OK. Puedes reanudar el juego.



3. Vuelve a conectar tus mandos manteniendo pulsados L+R. Puedes comenzar tu juego.

Nota: El juego Switch Sports contiene 6 minijuegos, cuando cambies el minijuego, tendrás que repetir esta operación.

FR



MANETTES DUO PRO PACK pour Switch ref 299299

Prise en main
Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser la manette.
La lecture de ce guide vous aidera à apprendre à utiliser correctement la manette.
Conservez ce guide en lieu sûr pour pouvoir l'utiliser à l'avenir.




Manuel d'utilisation

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE WWW.FREAKSANDGEEKS.FR
Freaks and Geeks est une marque déposée de Trade Invaders. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com
Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces derniers n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT






- 1 Capture d'écran
- 2 Touches directionnelles
- 3 Stick gauche
- 4 Bouton -
- 5 Bouton L
- 6 Indicateurs joueurs LED
- 7 Bouton R
- 8 Bouton +
- 9 Boutons A/B/X/Y
- 10 Bouton de déverrouillage
- 11 Bouton ZR

- 12 Bouton HOME
- 13 Bouton ZL
- 14 Bouton de déverrouillage
- 15 Bouton ZR

PREMIÈRE CONNEXION SANS FIL

- 1. Paramétrage de la console : la connexion Bluetooth doit être activée**
Allumez la console, allez dans le menu "Paramètres de la console", puis sélectionnez "Mode avion" et assurez-vous qu'il est sur Off et que « Communication avec les manettes (Bluetooth) » est activé, sinon activez-le sur.
- 2. Connexion à la console**
Dans le menu « Home », sélectionnez « Contrôleurs » et ensuite « Changez style/order ». Appuyez sur le bouton Mode (17) de la manette droite ou gauche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED clignote rapidement et passe en mode de synchronisation Bluetooth. Dès que les deux manettes apparaissent à l'écran, suivez les instructions qui s'affichent.
Vos manettes sont maintenant synchronisées et fonctionnent sur votre console.

COMMENT CONNECTER LA MANETTE ?

Glissez la manette vers le bas jusqu'à ce qu'elle émette un clic, en vous assurant qu'elle est correctement orientée et insérée jusqu'au bout.

Modo consola



Modo pro



COMMENT CHARGER LES MANETTES ?

Uniquement par chargement USB :
Branchez les manettes à un câble micro USB. Les 4 LED clignotent lentement pendant la charge. Une fois la charge terminée, les 4 LED restent éteintes.
Lorsque les manettes se chargent, veillez à ne pas les connecter à la console pour éviter tout dommage.

COMMENT ÉTEINDRE LES MANETTES ?

Lorsque la manette est allumée, non connectée à la console, en appuyant sur « Bouton MODE (17) » sur le côté de la manette pour l'éteindre.

COMMENT RECONNECTER LA MANETTE ?


Allumez les manettes en appuyant sur une des touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE ou A/B/X/Y. Une fois les manettes allumées, les LED clignotent lentement de façon alternative. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de synchronisation pour accéder au paramètre de connexion et relâchez quand les 4 LED clignent plus rapidement. Les LED restent allumées si les manettes sont bien appairées.

Pour désappairer les manettes, restez appuyé sur le bouton de synchronisation pendant 3 secondes.

COMO É QUE LIGO O CONTROLADOR ?

Deslize a alavanca para baixo até que ela clique, assegurando que está corretamente orientada e totalmente inserida.

Modo Consola

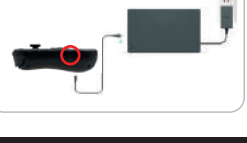


Modo Pro



COMO É QUE COBRO AOS CONTROLADORES ?

Apenas carregamento USB:
Ligar os controladores a um cabo micro USB. Os 4 LEDs piscam lentamente durante o carregamento. Quando o carregamento estiver completo, todos os 4 LEDs permanecerão desligados.
Quando os controladores estiverem a carregar, certifique-se de que não os liga à consola para evitar danos.



MODO STANDBY

Os controladores adormecem automaticamente se não estiverem ligados a um dispositivo compatível e após 5 minutos sem atividade.

PROCEDIMENTO DE RESET

Se for detectada uma operação anómala e o controlador não responder a comandos, colime as manettes e outras causas, pode ser efectuado um Reset. Para abreviar, prima o botão "MODE" (17)

CALIBRAÇÃO DE SENSORES

O controlador é ligado à consola Switch, ir ao menu "Console Settings", select "controller and sensor", depois seleccionar "3D calibration", seguir as instruções de ecrã.

CALIBRAÇÃO 3D

O controlador é ligado à consola Switch, ir ao menu "Console Settings", select "controller and sensor", depois seleccionar "3D calibration", seguir as instruções de ecrã.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bateria	Polímero de Litium
Capacidade da bateria	350 mA
Duração da bateria	Aproximadamente 4 a 6 horas
Tempo de carregamento	Aproximadamente 2 a 5 horas
Método de carregamento	USB DC 5V
Amperagem	≤ 300mA
Porto de carregamento	Micro USB
Fonction vibration	Duplo

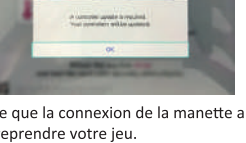
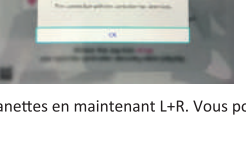
FUNCIONAMENTO DOS LEDS

Para ligar o controlador: Quando o controlador estiver desligado, pressionar qualquer um dos botões UP/DOWN/LEFT/RIGHT ou A/B/X/Y.
Para ligar um controlador: premir o botão MODE durante 3 segundos, os 4 LEDs irão piscar rapidamente. Após a ligação, os LEDs permanecerão fixos.
Quando a bateria estiver fraca, os LEDs piscarão lentamente e os controladores desligar-se-ão automaticamente quando a bateria estiver vazia.
Se a ligação Bluetooth da consola for interrompida ou se estiver em modo de espera, os controladores desligar-se-ão automaticamente.
Carregamento através de cabo USB: Ao carregar, os LEDs piscam lentamente. Quando o carregamento estiver completo, todos os 4 LEDs se apagam.
A consola permite a ligação de até 7 controladores em simultâneo. Cada LED indica o canal de ligação relativo. LED 1 litro indica ligação ao primeiro canal, LED1 + LED2 indica a ligação ao segundo canal, LED1 + LED2 + LED3 indica ligação ao terceiro canal e KED1 + LED2 + LED3 + LED4 indica ligação ao quarto canal.

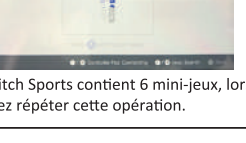
ACTUALIZAÇÃO

Após a atualização da consola, poderá ser necessário atualizar os controladores através de um PC com um cabo de carregamento. Vá a www.freaksandgeeks.fr e a página do produto para descarregar o condutor. Se os seus controladores funcionarem bem com a sua consola, NÃO ATUALIZE.

Apenas com o jogo Switch Sports :
1. Quando lançar o jogo Switch Sports, quando a atualização do controlador for solicitada, clique em OK.

2. Uma mensagem anuncia que a ligação do controlador foi perdida, clique em OK. Pode retomar o seu jogo.



3. Ligue novamente os seus controladores, mantendo L+R. Pode iniciar o seu jogo.

Nota: O jogo Switch Sports contém 6 mini jogos, quando mudar o mini jogo, terá de repetir esta operação.

PT



CAIXAS DE PACOTE DUO PRO para Switch ref 299299

Começar
Leia atentamente este guia antes de utilizar o controlador.
A leitura deste guia ajudá-lo a aprender como utilizar corretamente o controlador.
Mantenha este guia num local seguro para utilização futura.




Manual do utilizador

INFORMAÇÕES & SUPOORTE TÉCNICO WWW.FREAKSANDGEEKS.FR
Freaks and Geeks é uma marca registrada de Trade Invaders. Produzido e importado por Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, França. www.trade-invaders.com
Todas as marcas registradas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Estes proprietários não conceberam, fabricaram, patrocinaram ou subscreveram este produto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO






- 1 Captura de ecrã
- 2 Chaves direccionais
- 3 Pau esquerdo
- 4 Botão -
- 5 Botão L
- 6 Indicadores do jogador LED
- 7 Botão R
- 8 Botão +
- 9 Botão A/B/X/Y
- 10 Botão de desbloqueio
- 11 Botão ZR

- 12 Botão HOME
- 13 Botão ZL
- 14 Botão de desbloqueio
- 15 Botão ZR

PRIMEIRA LIGAÇÃO SEM FIOS

- 1. Configurações da consola: a ligação Bluetooth deve ser activada**
Ligue a consola, vá ao menu "Definições da Consola", depois seleccione "Modo Avião" e certifique-se de que está definido para Desligado e que "Comunicação com controladores (Bluetooth)" está activada, caso contrário defina-a para Ligado.
- 2. Ligação à consola**
No menu "Inicio", seleccione "Controladores" e depois "Alterar estilo/orden". Mantendo premido o botão Modo (17) no controlador esquerdo ou direito durante 3 segundos. O LED pisca rapidamente e muda para o modo de sincronização Bluetooth. Assim que os dois controladores aparecerem no ecrã, seguir as instruções no ecrã.
Os seus controladores estão agora sincronizados e a trabalhar na sua consola.

COMO É QUE LIGO O CONTROLADOR ?

Deslize a alavanca para baixo até que ela clique, assegurando que está corretamente orientada e totalmente inserida.

Modo Consola



Modo Pro



COMO É QUE COBRO AOS CONTROLADORES ?

Apenas carregamento USB:
Ligar os controladores a um cabo micro USB. Os 4 LEDs piscam lentamente durante o carregamento. Quando o carregamento estiver completo, todos os 4 LEDs permanecerão desligados.
Quando os controladores estiverem a carregar, certifique-se de que não os liga à consola para evitar danos.



MODO STANDBY

Os controladores adormecem automaticamente se não estiverem ligados a um dispositivo compatível e após 5 minutos sem atividade.

PROCEDIMENTO DE RESET

Se for detectada uma operação anómala e o controlador não responder a comandos, colime as manettes e outras causas, pode ser efectuado um Reset. Para abreviar, prima o botão "MODE" (17)

CALIBRAÇÃO DE SENSORES

O controlador é ligado à consola Switch, ir ao menu "Console Settings", select "controller and sensor", depois seleccionar "3D calibration", seguir as instruções de ecrã.

CALIBRAÇÃO 3D

O controlador é ligado à consola Switch, ir ao menu "Console Settings", select "controller and sensor", depois seleccionar "3D calibration", seguir as instruções de ecrã.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bateria	Polímero de Litium
Capacidade da bateria	350 mA
Duração da bateria	Aproximadamente 4 a 6 horas
Tempo de carregamento	Aproximadamente 2 a 5 horas
Método de carregamento	USB DC 5V
Amperagem	≤ 300mA
Porto de carregamento	Micro USB
Fonction vibration	Duplo

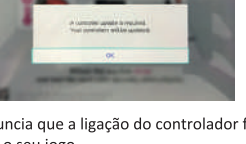
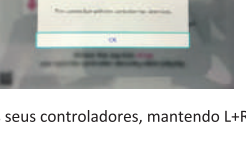
FUNCIONAMENTO DOS LEDS

Para ligar o controlador: Quando o controlador estiver desligado, pressionar qualquer um dos botões UP/DOWN/LEFT/RIGHT ou A/B/X/Y.
Para ligar um controlador: premir o botão MODE durante 3 segundos, os 4 LEDs irão piscar rapidamente. Após a ligação, os LEDs permanecerão fixos.
Quando a bateria estiver fraca, os LEDs piscarão lentamente e os controladores desligar-se-ão automaticamente quando a bateria estiver vazia.
Se a ligação Bluetooth da consola for interrompida ou se estiver em modo de espera, os controladores desligar-se-ão automaticamente.
Carregamento através de cabo USB: Ao carregar, os LEDs piscam lentamente. Quando o carregamento estiver completo, todos os 4 LEDs se apagam.
A consola permite a ligação de até 7 controladores em simultâneo. Cada LED indica o canal de ligação relativo. LED 1 litro indica ligação ao primeiro canal, LED1 + LED2 indica a ligação ao segundo canal, LED1 + LED2 + LED3 indica ligação ao terceiro canal e KED1 + LED2 + LED3 + LED4 indica ligação ao quarto canal.

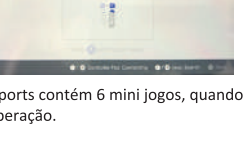
ACTUALIZAÇÃO

Após a atualização da consola, poderá ser necessário atualizar os controladores através de um PC com um cabo de carregamento. Vá a www.freaksandgeeks.fr e a página do produto para descarregar o condutor. Se os seus controladores funcionarem bem com a sua consola, NÃO ATUALIZE.

Apenas com o jogo Switch Sports :
1. Quando lançar o jogo Switch Sports, quando a atualização do controlador for solicitada, clique em OK.

2. Uma mensagem anuncia que a ligação do controlador foi perdida, clique em OK. Pode retomar o seu jogo.



3. Ligue novamente os seus controladores, mantendo L+R. Pode iniciar o seu jogo.

Nota: O jogo Switch Sports contém 6 mini jogos, quando mudar o mini jogo, terá de repetir esta operação.

NL



DUO PRO PACK CASES voor Switch ref 299299

Aan de slag
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de controller gebruikt.
Door deze gids te lezen leert u de controller correct te gebruiken.
Bewaar deze gids op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.




Gebruikershandleiding

INFORMAÇÃO & TÉCNICO DE SUPOORTE WWW.FREAKSANDGEEKS.FR
Freaks and Geeks é uma marca registrada de Trade Invaders. Produzido e importado por Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, França. www.trade-invaders.com
Todas as marcas registradas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Estes proprietários não conceberam, fabricaram, patrocinaram ou subscreveram este produto.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT






- 1 Screenshot
- 2 Richtingshoetsen
- 3 Linker joystick
- 4 - Button
- 5 L Button
- 6 LED Speler indicatoren
- 7 R Button
- 8 + Button
- 9 A/B/X/Y Button
- 10 Ontgrendelknop
- 11 ZR Button

- 12 HOME Button
- 13 ZL Button
- 14 Ontgrendelknop
- 15 ZR Button

EERSTE DRAADLOZE VERBINDING

- 1. Console-instellingen: de Bluetooth-verbinding moet zijn ingeschakeld**
Zet de console aan, ga naar het menu "Console-instellingen", selecteer vervolgens "Vliegtuigmodus" en zorg ervoor dat deze op Uit staat en dat "Communicatie met controllers (Bluetooth)" is ingeschakeld, anders zet u deze op Aan.
- 2. Verbinding maken met de console**
In het "Home" menu, selecteer "Controlers" en dan "Change style/order".
Houd de modsknop (17) op de linker of rechter controller 3 seconden ingedrukt. De LED knippert snel en schakelt over naar de Bluetooth synchronisatiemodus. Zodra beide controllers op het scherm verschijnen, volgt u de instructies op het scherm.
Uw controllers zijn nu gesynchroniseerd en werken op uw console.

COMO É QUE LIGO O CONTROLADOR ?

Schuf de hendel omlaag totdat hij vastklikt en zorg ervoor dat hij goed georieentend en volledig geplaatst is.

Console mode



Pro mode



COMO É QUE COBRO AOS CONTROLADORES ?

Alleen opladen via USB :
Sluit de controllers aan op een micro USB kabel. De 4 LED's knipperen langzaam tijdens het opladen. Als het opladen klaar is, blijven alle 4 de LED's uit.
Als de batterij bijna leeg is, zullen de LED's langzaam knipperen en de regelsaars zullen automatisch uitschakelen als de batterij leeg is.
Als de Bluetooth-verbinding van de consola wordt onderbroken of als deze in stand-by staat, worden de controllers automatisch uitsgeschakeld.
Opladen via USB-kabel: Tijdens het opladen knipperen de LED's langzaam. Als het opladen klaar is, gaan alle 4 de LED's uit.
Op de console kunnen maximaal 7 controllers tegelijk worden aangesloten. Elke LED geeft het betreffende verbindingskanaal aan. Led 1 aan geeft de verbinding met het eerste kanaal aan, led 1 + led 2 geeft de verbinding met het tweede kanaal aan, led 1 + led 2 + led 3 geeft de verbinding met het derde kanaal aan en led 1 + led 2 + led 3 + led 4 geeft de verbinding met het vierde kanaal aan.



MODO STANDBY

Os controladores adormecem automaticamente se não estiverem ligados a um dispositivo compatível e após 5 minutos sem atividade.

PROCEDIMENTO DE RESET

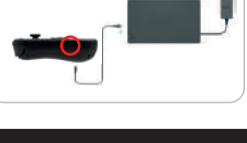
Se for detectada uma operação anómala e o controlador não responder a comandos, colime as manettes e outras causas, pode ser efectuado um Reset. Para abreviar, prima o botão "MODE" (17)

CALIBRAÇÃO DE SENSORES

O controlador é ligado à consola Switch, ir ao menu "Console Settings", select "controller and sensor", depois seleccionar "3D calibration", seguir de instructies op het scherm.

COMO É QUE LIGO O CONTROLADOR ?

Alleen opladen via USB :
Sluit de controllers aan op een micro USB kabel. De 4 LED's knipperen langzaam tijdens het opladen. Als het opladen klaar is, blijven alle 4 de LED's uit.
Als de batterij bijna leeg is, zullen de LED's langzaam knipperen en de regelsaars zullen automatisch uitschakelen als de batterij leeg is.
Als de Bluetooth-verbinding van de consola wordt onderbroken of als deze in stand-by staat, worden de controllers automatisch uitsgeschakeld.
Opladen via USB-kabel: Tijdens het opladen knipperen de LED's langzaam. Als het opladen klaar is, gaan alle 4 de LED's uit.
Op de console kunnen maximaal 7 controllers tegelijk worden aangesloten. Elke LED geeft het betreffende verbindingskanaal aan. Led 1 aan geeft de verbinding met het eerste kanaal aan, led 1 + led 2 geeft de verbinding met het tweede kanaal aan, led 1 + led 2 + led 3 geeft de verbinding met het derde kanaal aan en led 1 + led 2 + led 3 + led 4 geeft de verbinding met het vierde kanaal aan.



MODO STANDBY

Os controladores adormecem automaticamente se não estiverem ligados a um dispositivo compatível e após 5 minutos sem atividade.

PROCEDIMENTO DE RESET

Se for detectada uma operação anómala e o controlador não responder a comandos, colime as manettes e outras causas, pode ser efectuado um Reset. Para abreviar, prima o botão "MODE" (17)

CALIBRAÇÃO DE SENSORES

O controlador é ligado à consola Switch, ir ao menu "Console Settings", select "controller and sensor", depois seleccionar "3D calibration", seguir de instructies op het scherm.

3D KALIBRERING

De controller is aangesloten op de Switch console, ga naar het menu "Console Settings", selecteer "controller and sensor", selecteer vervolgens "3D calibration", volg de instructies op het scherm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterij	Lithium polymeer
Batterijcapaciteit	350 mA
Levensduur batterij	Ongeveer 4 tot 6 uur
Oplaadtijd	Ongeveer 2 tot 5 uur
Laadmethode	USB DC 5V
Stroomsterkte	≤ 300mA
Laadpoort	Micro USB
Trifunctie	Dubbel

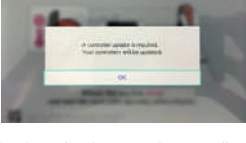
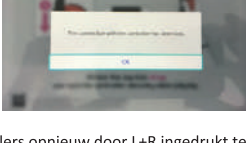
WERKING VAN DE LEDS

Inschakelen van de controller: Wanneer de controller is uitgeschakeld, druk op een van de UP/DOWN/LEFT/RIGHT- of A/B/X/Y-toetsen.
Om een controller aan te sluiten: Druk de MODE toets 3 seconden in, de 4 LEDs zullen snel knipperen. Na aansluiting blijven de LEDs vast branden.
Als de batterij bijna leeg is, zullen de LED's langzaam knipperen en de regelsaars zullen automatisch uitschakelen als de batterij leeg is.
Als de Bluetooth-verbinding van de consola wordt onderbroken of als deze in stand-by staat, worden de controllers automatisch uitsgeschakeld.
Opladen via USB-kabel: Tijdens het opladen knipperen de LED's langzaam. Als het opladen klaar is, gaan alle 4 de LED's uit.
Op de console kunnen maximaal 7 controllers tegelijk worden aangesloten. Elke LED geeft het betreffende verbindingskanaal aan. Led 1 aan geeft de verbinding met het eerste kanaal aan, led 1 + led 2 geeft de verbinding met het tweede kanaal aan, led 1 + led 2 + led 3 geeft de verbinding met het derde kanaal aan en led 1 + led 2 + led 3 + led 4 geeft de verbinding met het vierde kanaal aan.

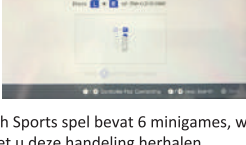
ACTUALIZAÇÃO

Após a atualização da consola, poderá ser necessário atualizar os controladores através de um PC com um cabo de carregamento. Vá a www.freaksandgeeks.fr e a página do produto para descarregar o condutor. Se os seus controladores funcionarem bem com a sua consola, NÃO ATUALIZE.

Apenas com o jogo Switch Sports spel :
1. Bij het starten van het Switch Sports spel, wanneer de controller update wordt gevraagd, klik OK.

2. een bericht meldt dat de verbinding met de controller verloren is gegaan, klik op OK. U kunt uw spel hervatten.



3. Verbind uw controllers opnieuw door L+R ingedrukt te houden. Je kunt je spel beginnen.

Opmerking: Het Switch Sports spel bevat 6 minigames, wanneer u de minigame wijglt, moet u deze handleiding herhalen.