

STRONG

SMART ANDROID TV with DVB-T2/C/S2

32HC5433 – HD

32HC5433U – HD

43FC5433 – FHD

42FC5433U - FHD



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manuale utente

Manual do Utilizador

Инструкции за употреба

Руководство пользователя

Посібник користувача

Användar Manual

Uživatelská příručka

Navodila za uporabo

Korisnički priručnik

Uputsvo za rukovanje

Používateľská príručka

Használati útmutató

Käyttöohje

Brukermanual

Manual del Usuario

Gebruiksaanwijzing

Brugervejledning

Manual de Utilizare

Instrukcja obsługi

Fig.1

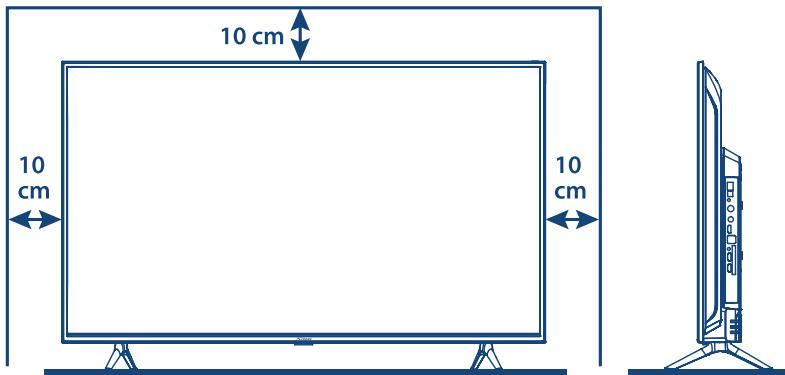


Fig.2

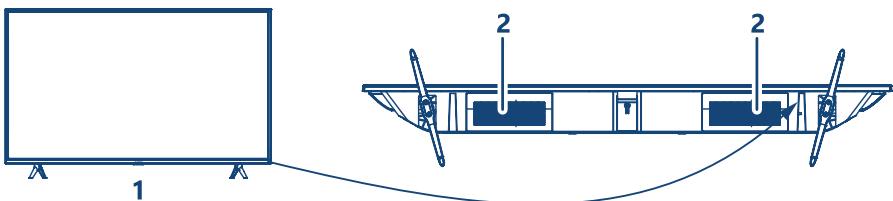


Fig.3a



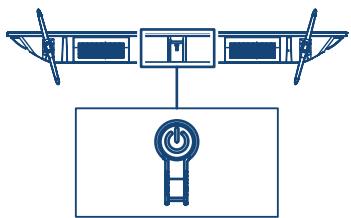


Fig.3b

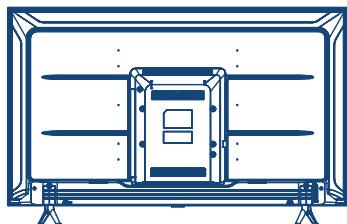

32", 43"

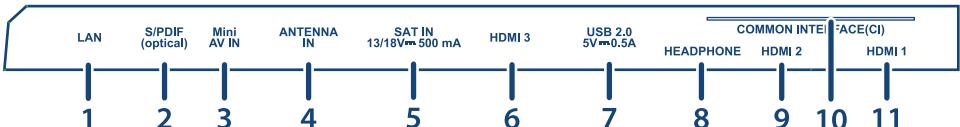

42"

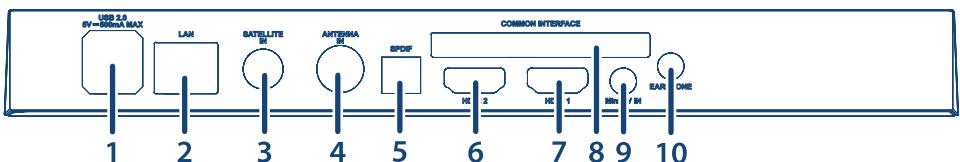
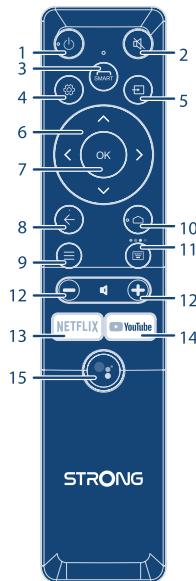
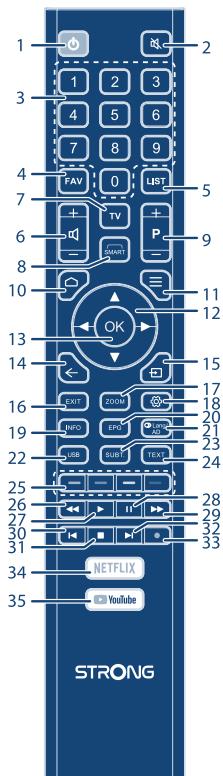
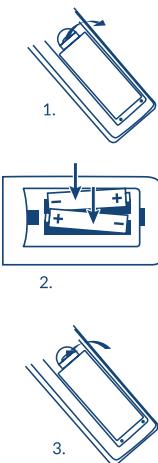
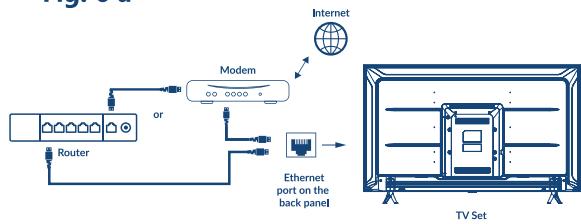
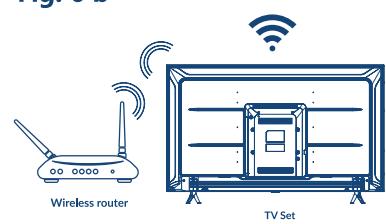


Fig. 4a**Fig. 4b****Fig. 5****Fig. 6 a****Fig. 6 b****Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9**

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	 support_sl@strong.tv  +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email : support_fr@strong.tv

LICENZE

QUESTO PRODOTTO È PROTETTO DA LICENZA SECONDO IL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DI UN CONSUMATORE PER (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E / O (ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA NESSUNA LICENZA NEANCHE IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU **MPEG LA, LLC** VEDERE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opera inedita. Tutti i programmi sono riservati e di proprietà della **Dolby Laboratories**. È vietata qualsiasi riproduzione o divulgazione, totale o parziale o la produzione di opere derivate senza l'autorizzazione esplicita di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA ED È AUTORIZZATO AD ESSERE UTILIZZATO SOLO IN CONNESSIONE AL CONTENUTO HEVC CHE SODDISFA CIASCUNA DELLE SEGUENTI QUALIFICAZIONI: (1) CONTENUTI HEVC AD ESCLUSIVO USO PERSONALE; (2) CONTENUTI HEVC NON OFFERTI IN VENDITA; E (3) CONTENUTI HEVC CREATI DAL PROPRIETARIO DEL PRODOTTO. QUESTO PRODOTTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN CONNESSIONE A CONTENUTI CODIFICATI HEVC CREATI DA TERZE PARTI, CHE L'UTENTE HA ORDINATO O ACQUISTATO DA TERZE PARTI, A MENO CHE ALL'UTENTE NON SIANO SEPARATAMENTE CONCESSI I DIRITTI DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CON TALI CONTENUTI DA UN VENDITORE IN LICENZA. L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO IN RELAZIONE AL CONTENUTO CODIFICATO HEVC È CONSIDERATO ACCETTAZIONE DELL'AUTORITÀ LIMITATA ALL'USO COME SOPRA INDICATO.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che i dispositivi 32HC5433, 43FC5433, 32HC5433U, 42FC5433U sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiaraione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.strong.tv/en/doc> Soggetto a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e degli sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®. Netflix è un marchio registrato di Netflix Inc. YouTube™ è un marchio registrato di Google Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari. © STRONG 2021. Tutti i diritti riservati.

Per ottenere le prestazioni migliori dal vostro apparecchio e un utilizzo in sicurezza, leggere attentamente questo manuale. Conservare il manuale per consultazioni future.

INDICE

1.0 ISTRUZIONI	3
1.1 Istruzioni di sicurezza	3
1.2 Imballaggio	4
1.3 Accessori	4
1.4 Posizionamento del dispositivo	4
2.0 INSTALLAZIONE	5
2.1 Codice PIN di default	5
2.2 Pannello anteriore	5
2.3 Pannello posteriore	5
2.4 Telecomandi	6
2.5 Inserire le batterie	8
2.6 Usare il telecomando	8
3.0 PRIMA INSTALLAZIONE	9
4.0 VIDEATA HOME	12
4.1 Ingressi	13
4.2 Rete & internet	13
5.0 UTILIZZO DELLA TV IN DIRETTA	15
5.1 Installazione del canale	15
5.2 Guardare i canali TV	19
5.3 Electronic Program Guide (EPG)	20
5.4 Menu TV	20
6.0 POSSIBILITÀ DI SMART TV	24
7.0 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	25
7.1 Menu principale delle impostazioni	25
7.2 Menu Preferenze dispositivo	25
8.0 MULTIMEDIA	26
8.1 Promemoria quando si utilizzano i dispositivi di archiviazione USB	26
8.2 Lettore multimediale	27
9.0 PROBLEMI E SOLUZIONI	32
10.0 SPECIFICHE	34

1.0 ISTRUZIONI

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).
- Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche e sulla sicurezza riportate sul retro della confezione.
- Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
-  Il simbolo  indica il rischio di shock elettrico. I collegamenti elettrici esterni devono essere effettuati da persone esperte o in alternativa si devono utilizzare dei cavi pronti per l'uso.
- Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito.
- Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.
- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Se dovesse essere danneggiato, sostituirlo con un cavo simile avente le stesse specifiche tecniche. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.
-  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.
- Il morsetto USB fornisce massimo 500 mA.
-  Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

Istruzioni per il funzionamento

- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.

- Non posizionare candele vicino alle aperture accessibili per evitare che del materiale estraneo possa entrare nella TV.

Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

1.2 Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

1.3 Accessori

- 1 Istruzioni per l'installazione
- 1 Informazioni di sicurezza/Garanzia
- 2 telecomandi*
- 2 batterie AA
- 2 batterie AAA

*Potete scegliere di utilizzare entrambi i telecomandi o uno solo.

1.4 Posizionamento del dispositivo

Fig. 1

Posizionare lo schermo su una superficie solida orizzontale come ad es. un tavolo o una scrivania. Per permettere la ventilazione lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno allo schermo. Per evitare situazioni pericolose e danni, non posizionare nessun oggetto sopra lo schermo. L'apparecchio può essere usato in climi tropicali e/o miti.

Il manuale utente fornisce istruzioni complete per installare e utilizzare la TV. I simboli che seguono hanno il significato seguente:

WARNING:	Indica delle avvertenze
NOTE:	Indica altre informazioni importanti o utili.
MENÜ	Indica un tasto sul telecomando o sulla TV. (caratteri in grassetto)
<i>Vai a</i>	Indica una voce del menù all'interno di una finestra. (caratteri in corsivo)

2.0 INSTALLAZIONE

2.1 Codice PIN di default

Accesso all'app LiveTV per impostare il parental control

2.2 Pannello anteriore

Fig. 2

NOTA: La grafica ha solo carattere esemplificativo.

1. Indicatore di alimentazione /sensore a distanza
2. Altoparlanti

2.3 Pannello posteriore

Fig. 3a

NOTA: La grafica ha solo carattere esemplificativo.

1. **▲▼** Nella lista canali per passare al canale successivo/precedente. All'interno del menù i tasti agiscono allo stesso modo dei tasti **▲▼** sul telecomando e regolano i controlli.
2. **◀▶** **◀▶** Aumentano/diminuiscono il volume. All'interno del menù i tasti **◀▶** sul telecomando e regolano i controlli.
3. **∅ / Menu** Accendere il televisore o metterlo in standby. Se il televisore è acceso, premere il tasto per visualizzare *Seleziona Fonte*. In alcuni menu premere per tornare al menu precedente. Tenere premuto per 3 secondi per visualizzare il menu *NAV*.

NOTA: La grafica ha solo carattere esemplificativo.

Fig. 3b

32", 43"

1. **LAN** Collegarsi al router Internet per accedere ad Internet/apps.
2. **S/PDIF (ottico.)** Usare un cavo RCA per collegare il televisore ad un amplificatore digitale compatibile oppure a Home theatre.
3. **Mini AV IN** Per collegare la video camera oppure un altro dispositivo, inserire un cavo AV da 3.5 mm al televisore per riprodurre un video sullo schermo del televisore.
4. **ANTENNA IN** Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale da un'antenna DVB-T/T2 o da un cavo.
5. **SAT IN** Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dalla Parabola LNB.
6. **HDMI 3** Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come DVD, Blu-ray o game console.
7. **USB 2.0** 2x porte USB 2.0.
8. **HEADPHONE** Uscita audio per cuffie e auricolari, gli altoparlanti verranno silenziati quando si collegano gli auricolari e si seleziona cuffie.
9. **HDMI 2 (ARC)** Collegare il segnale di ingresso HDMI ad un DVD, lettore Blu-ray o console giochi o direttamente ad un amplificatore digitale che supporta la funzione

ARC. Questo ingresso integra ARC (canale di ritorno audio) per implementare le connessioni audio e per supportare Audio Dolby.

10. CI

11. HDMI 1

Inserire un Modulo di Accesso Condizionato (CAM).

Collegare il segnale di ingresso HDMI da una fonte di segnale come DVD, lettore Blu-ray o console giochi

42"

1. USB 2.0

2x porte USB 2.0.

2. LAN

Collegarsi al router Internet per accedere ad Internet/apps.

3. SAT IN

Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dalla Parabola LNB.

4. ANTENNA IN

Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale da un'antenna DVB-T/T2 o da un cavo.

5. S/PDIF (ottico.)

Usare un cavo RCA per collegare il televisore ad un amplificatore digitale compatibile oppure a Home theatre.

6. HDMI 2 (ARC)

Collegare il segnale di ingresso HDMI ad un DVD, lettore Blu-ray o console giochi o direttamente ad un amplificatore digitale che supporta la funzione ARC. Questo ingresso integra ARC (canale di ritorno audio) per implementare le connessioni audio e per supportare Audio Dolby.

7. HDMI 1

Collegare il segnale di ingresso HDMI da una fonte di segnale come DVD, lettore Blu-ray o console giochi

8. CI

Inserire un Modulo di Accesso Condizionato (CAM).

9. Mini AV IN

Per collegare la video camera oppure un altro dispositivo, inserire un cavo AV da 3.5 mm al televisore per riprodurre un video sullo schermo del televisore.

10. HEADPHONE

Uscita audio per cuffie e auricolari, gli altoparlanti verranno silenziati quando si collegano gli auricolari e si seleziona cuffie.

NOTA:

Se collegando un cavo ad una qualsiasi delle uscite la TV dovesse spegnersi, sarà sufficiente riaccenderla.

2.4 Telecomandi

Fig. 4a

Questo modello di Tv è dotato di due telecomandi (RCU).

Uno è più semplice e moderno. E' di design minimalista, ha pochi pulsanti ed ottimo per l'utilizzo quotidiano. Questo è un telecomando IR e RF. Questo significa che possa essere utilizzato sia come tradizionale telecomando a infrarossi, puntandolo verso il TV, e, se fate l'associazione via Bluetooth potete utilizzarlo senza dover necessariamente puntare il Vostro TV. Per favore, leggete il capitolo 3 e gli altri capitoli per maggiori informazioni sull'associazione del telecomando con il TV.


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. OK
- 8.
- 9.
- 10.

- Premere per accendere la TV o mettere in standby.
- Premere per silenziare o riattivare il volume.
- Premere per accedere allo Smart menu.
- Premere per accedere alle impostazioni TV
- Selezione la modalità della sorgente in ingresso.
- Per navigare nel menù.
- Conferma la selezione.
- Premere per tornare al canale precedente. Nel menù: per tornare al menù precedente.
- Apre le opzioni del menù.
- Entra nella schermata home. Se la TV non ha la funzione HOME, questo tasto non sarà attivo.

- 11. Apri la tastiera
- 12. Regola il volume.
- 13. **NETFLIX** Premere per accedere direttamente a NETFLIX*
- 14. **YouTube** Premere per accedere direttamente a YouTube
- 15. Premere per attivare la funzione di controllo vocale.

* Abbonamento non incluso. Netflix è disponibile nei paesi selezionati. Netflix deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere www.netflix.com/TermsOfUse per ulteriori informazioni.

** La tastiera proiettata sullo schermo, che contiene pulsanti aggiuntivi, non presenti fisicamente su questo RCU, come 0~9, ZOOM, TELETEXT, GUIDE, SUBTITLE, INFO, EXIT, LANG, LIST, CH + / CH - and COLOUR BUTTONS.

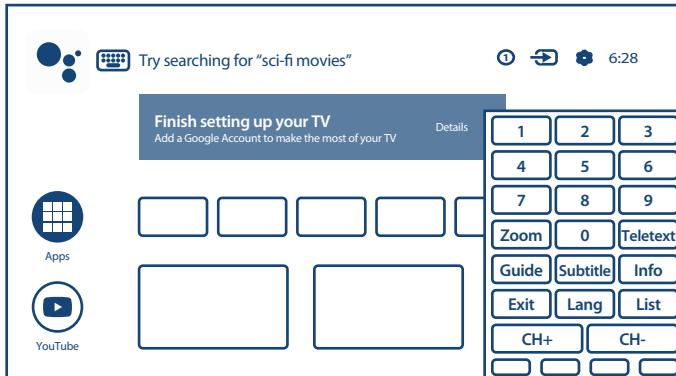

*** Il controllo vocale e altre funzioni analoghe possono funzionare solo quando il telecomando è accoppiato con il tuo TV.

Fig. 4b

Il secondo telecomando è più grande e tradizionale. È solo IR e ha una lista completa di tasti per controllare il tuo TV.

- 1. Premere per accendere la TV o mettere in standby.
- 2. Premere per silenziare o riattivare il volume.
- 3. Scegliere direttamente un canale.
- 4. Premere per visualizzare i canali favoriti. Premere **▲ ▼ ◀ ▶** per scorrere i canali favoriti, premere **OK** per confermare.
- 5. Premere per entrare nella lista canali.
- 6. Regola il volume.
- 7. Ritorno alla modalità TV.
- 8. Premere per accedere allo Smart menu.
- 9. Cambia i programmi.
- 10. Entra nella schermata home. Se la TV non ha la funzione HOME, questo tasto non sarà attivo.
- 11. Apre le opzioni del menu.
- 12. Per navigare nel menu.
- 13. Conferma la selezione.
- 14. Premere per tornare al canale precedente. Nel menu: per tornare al menu precedente.
- 15. Seleziona la modalità della sorgente in ingresso.

16. EXIT	Per uscire dal menù corrente.
17. ZOOM	Cambia il formato.
18. 	Premere per accedere alle impostazioni TV
19. INFO	Visualizza informazioni sulla sorgente corrente.
20. EPG	Premere per visualizzare l'informazione EPG corrente in modalità DTV.
21.  Lang/AD	Selezionare la lingua audio.
22. USB	Accesso al menù multimedia.
23. SUBT	Attiva/disattiva i sottotitoli in modalità DTV.
24. TEXT	Premere per entrare o uscire dal menù teletext.
25. TASTI COLORATI	Premere per eseguire la funzione prompt in modalità TV o DTV.
26.  	Premere per andare indietro veloce.
27.  	Premere per riavviare la riproduzione.
28.  	Premere per mettere in pausa la riproduzione.
29.  	Premere per andare avanti veloce.
30.  	Premere per visualizzare il file precedente.
31.  	Premere stop per interrompere la riproduzione.
32.  	Premere per riprodurre il file successivo.
33. 	Nessuna funzione
34. NETFLIX	Premere per accedere direttamente a NETFLIX*
35. YouTube	Premere per accedere direttamente a YouTube

2.5 Inserire le batterie

Fig. 5

Posizionare 2x batterie AA nel vano batterie del telecomando più piccolo; e 2x AAA nel vano batteria del telecomando più alto. Fare attenzione alla polarità seguendo i simboli indicati nel vano batterie.

NOTA: Le immagini hanno solo carattere esemplificativo. Gli articoli reali possono presentare delle differenze.

1. Premere la linguetta e sollevarla.
2. Inserire 2 batterie AA o 2 batterie AAA nel vano e assicurarsi che la polarità sia corretta.
3. Rimettere il coperchio in senso orizzontale.

Precauzioni per utilizzare la batteria

L'uso scorretto delle batterie può provocare delle perdite. Seguire attentamente le istruzioni seguenti.

1. Inserire le batterie con la polarità corretta per evitare cortocircuiti.
2. Quando il voltaggio della batteria è insufficiente le performance diminuiscono, si consiglia quindi di sostituire la batteria. Togliere le batterie dal telecomando se non lo si usa per un lungo periodo.
3. Non mischiare batterie diverse (per esempio batterie al magnesio e alcaline).
4. Non gettare le batterie sul fuoco, né cercare di caricarle o smontarle.
5. Smaltire le batterie in conformità con le normative vigenti.

2.6 Usare il telecomando

- Puntare il telecomando verso il sensore. La presenza di oggetti tra il telecomando e il sensore potrebbe impedirne il normale funzionamento.
- Non scuotere il telecomando con forza, non versarvi sopra liquidi né posizionarlo in luoghi umidi.
- Non posizionare il telecomando alla luce diretta del sole perché il calore potrebbe deformatarlo.

- Quando il sensore del telecomando è esposto alla luce diretta del sole, il telecomando non funziona correttamente. In questo caso cambiare l'illuminazione o la posizione della TV oppure avvicinare il telecomando al sensore.

* per confermare la scelta usare i tasti **OK** oppure ►

NOTA:

Questo televisore è dotato di due telecomandi. Puoi scegliere di utilizzare entrambi i telecomandi o uno solo.


3.0 PRIMA INSTALLAZIONE

Dopo aver fatto tutte le connessioni nel modo appropriato, accendere il televisore.

Per favour, seguite le procedure per la prima installazione che compariranno sul Vostro schermo e completate l'installazione. Questo durerà pochi minuti.

NOTE:

Se pensi di utilizzare il telecomando più piccolo per controllare il tuo TV, ti raccomandiamo di accoppiarlo con il tuo TV. Questo ti permetterà di utilizzare le caratteristiche aggiuntive. La prima procedura inizierà con la schermata di associazione. Segui le semplici istruzioni che compariranno sullo schermo. Se perdi la videata, puoi effettuare l'accoppiamento successivamente, leggendo il capitolo sulle impostazioni o premendo il tasto ● sul telecomando la prima volta di utilizzo.

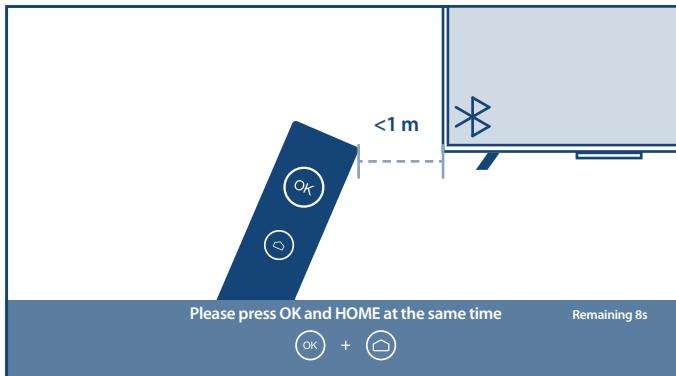

Sintonizzazione canali TV

Selezionare l'ambiente in cui verrà collocato il TV *Home* o *Shop/Shop with demo* per definire il posto in cui il TV verrà sistemato e utilizzato.

Environment

Please choose your Environment

[Home](#)

[Shop](#)

[Shop with demo](#)



Seleziona il tuo Paese e conferma con **OK**.

Where are you?

We will provide you with the local time, climate and more information

[ALBANIA](#)

[ANDORRA](#)

[AUSTRIA](#)

Country/Region

[BELARUS](#)

[BELGIUM](#)



Dopo aver confermato Termini & Condizioni e le notifiche potete iniziare l'installazione dei canali.

Selezionare il Tuner preferito *Antenna, Cable o Satellite*.

E' possibile saltare la scansione ed effettuarla successivamente. In questo caso selezionare *Skip*.

Channel installation

Tuner mode

[Antenna](#)

Type

[Digital](#) ▾

[Cable](#)


[Satellite](#)

[Scan](#)

[Skip](#)



Per installare canali terrestri o via cavo per favore selezionare *Antenna or Cable* e scegliere il tipo di canali desiderati *Digital, Analogue o All*.

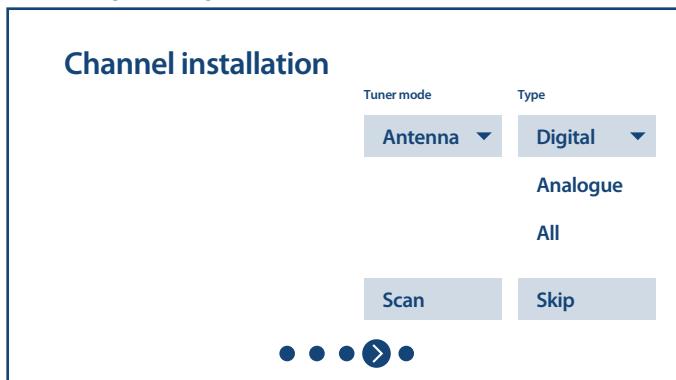

Quindi – spostarsi su *Scan* e iniziare la scansione. Il Sistema scansionerà i canali e li salverà in una lista canali.

Per installare i canali delle trasmissioni satellitari *Satellite* ed eseguire le impostazioni richieste in base alla configurazione effettiva del sistema satellitare.

Satellite Tune		
Satellite	Transponder	Hispasat 30W-5/30W-6
<input checked="" type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input type="checkbox"/> 001 10730 H 27500	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Intelsat 901 27.5W	<input type="checkbox"/> 002 10770 H 30000	LNB Power Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eutelsat 7 West A 7.0W	<input type="checkbox"/> 003 10890 V 27500	22KHz Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eutelsat 5 West A/B 5.0W	<input type="checkbox"/> 004 10917 V 7500	Unicable Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Amos 3/7 4.0W	<input type="checkbox"/> 005 10922 V 1667	IF Freq 11210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_ABS 3 A 3.0W	<input type="checkbox"/> 006 10930 H 30000	SatPosition SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Intelsat 10-02 0.8W	<input type="checkbox"/> 007 11262 V 30000	Toneburst None
<input type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E	<input type="checkbox"/> 008 11302 H 30000	DISEqC1.0 None
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eutelsat 7B/7C 7.0E	<input type="checkbox"/> 009 11330 H 9140	DISEqC1.1 None

Signal Level 0
 Signal Quality 0
 Delete Edit Add Scan

Selezionare il satellite che vuoi configurare, e nella colonna più a destra impostare la porta DiSEqC corretta per esso.

Se desideri scansionare solo alcuni Transponder specifici, selezionali nelle colonne al centro.

Se vuoi scansionare tutti i transponder per satellite, controlla semplicemente satellite nella colonna più a sinistra.

Ripeti questa operazione per gli altri satelliti che sono presenti nel tuo Sistema.

Premi il tasto **BLU** per la scansione. Il Sistema scansionerà i canali e li salverà nella lista dei canali.

Per completare l'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo.

Per eseguire la scansione di più canali o per installare i canali di un altro sistema TV, al termine del processo di installazione, selezionare l'opzione *Another Mode* o *Next* per completare l'installazione del canale.

Channel installation

Antenna Digital 0 Channels

Another mode

Next



Riferitevi al capitolo **Chapter 5.1** per maggiori informazioni sull'installazione dei canali TV.


Congratulazioni! Hai completato con successo la prima configurazione del tuo TV.

4.0 VIDEATA HOME

La schermata Home è la schermata principale di questo modello di TV.

Diviso in poche zone e righe e contiene

- Riga di ricerca con possibilità di inserire testo per cercare informazioni o contenuti, correlati a questo testo;
- Sezione delle notifiche, che fornisce informazioni su notifiche e messaggi di sistema. Fornisce inoltre un rapido accesso agli ingressi TV, connessioni, impostazioni e mostra l'ora corrente del sistema.
- Riga delle Applicazioni Apps, che contiene l'elenco delle App più usate, incluse le *Live TV* app e altre, e le icone Apps – per l'accesso alla lista completa delle App, installate nel Sistema e nello Store delle App oer ottenerne altre e nuove;
- Poche altre righe, chiamate anche *Canali*, che mostrano contenuti dettagliati, specifici per ciascuna applicazione. È possibile personalizzare quest'area. Utilizza *Personalizza canali* per apportare modifiche. Nota, la riga *S-Channel* contiene l'elenco delle applicazioni consigliate ma non installate sulle tue applicazioni TV.

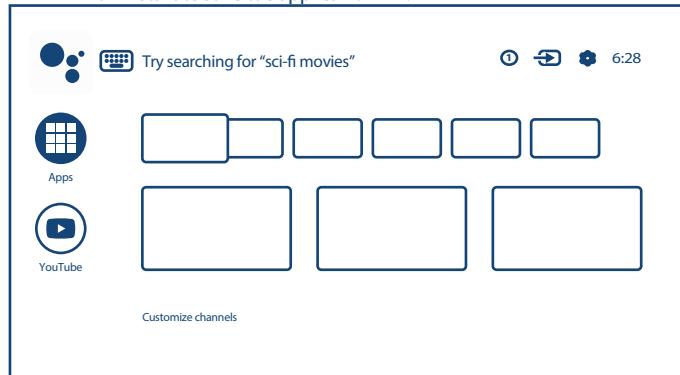

Per accedere alla schermata Home e uscire da ogni applicazione attiva, premere il pulsante **Home** sul telecomando (RCU).


Usare i tasti **◀▶** e **▲▼** per muoversi **OK** per entrare nell'opzione e nell'applicazione.

4.1 Ingressi

La TV dispone di differenti e possibili ingressi o sorgenti: **ATV**, **ANTENNA**, **CABLE** o **SATELLITE** per i rispettivi canali di live TV o **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** e **AV** per selezionare la connessione da dispositivi esterni.


Per accedere a queste opzioni, seleziona **Inputs** dalla schermata Home o premi il pulsante **INGRESSI** sul telecomando.

Seleziona la sorgente dell'ingresso del dispositivo che vuoi connettere al TV attraverso i vari ingressi o porte.

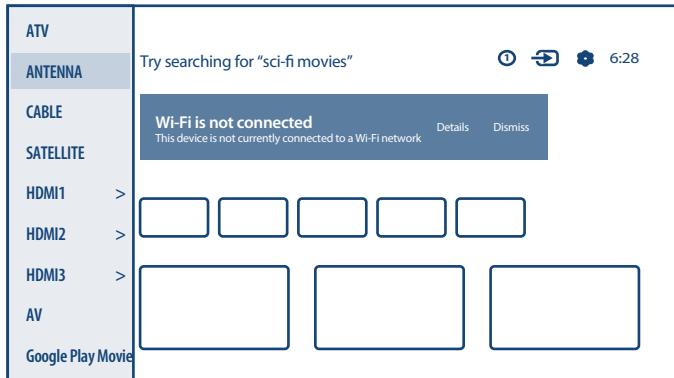

4.2 Rete & internet

La connessione a Internet consente di installare e utilizzare applicazioni Internet (es. Youtube, Netflix, ecc.) e di godere di altri vantaggi della Smart TV. L'accesso alla parte per la connessione di rete e Internet avviene tramite il capitolo **Rete e Internet** del menu **Impostazioni** o tramite il pannello di accesso rapido nella schermata Home.

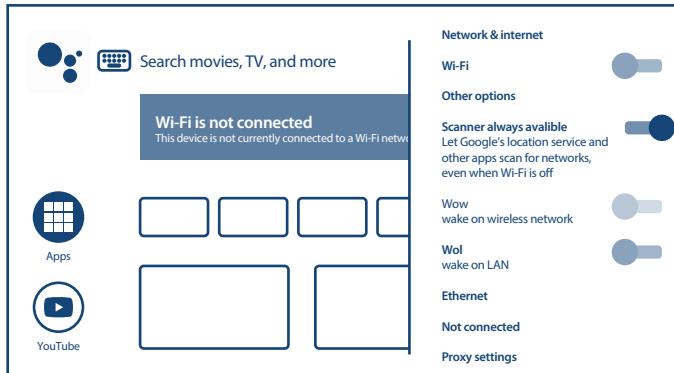

Il tuo TV può essere connesso alla tua rete domestica in due modi:


- Via cavo, utilizzando un connettore RJ-45 (LAN) dalla parte posteriore del pannello.
- Wireless, utilizzando il wireless interno e la tua rete domestica senza fili.

NOTA: Per l'accesso a Internet, devi sottoscrivere un servizio ad alta velocità di trasmissione con il tuo gestore.

NOTA: Le istruzioni sotto riguardano le modalità più utilizzate di connettere il tuo TV alla rete domestica. I metodi possono variare a seconda della corrente configurazione della rete. Se hai qualche dubbio sulla tua rete domestica, contatta il tuo gestore.

Connessione a una rete cablata

Porta Ethernet sul retro del pannello

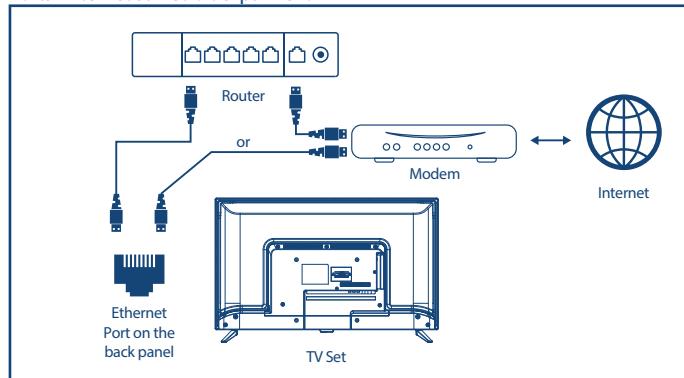


Per connettersi a una rete cablata

1. Assicurati di avere:
 - Un cavo Ethernet abbastanza lungo da raggiungere la TV
 - Un router o un modem con una porta Ethernet disponibile
 - Una connessione Internet ad alta velocità
2. Collegare il cavo Ethernet al router e alla porta Ethernet sul retro del televisore.
3. Utilizzare la parte *Ethernet* del menu per configurare la connessione (se necessario).

Connessione Wireless

Connessione Wireless integrata

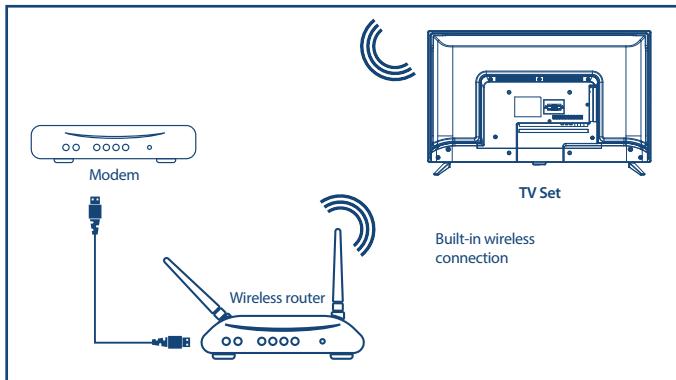

Per connettersi a una rete wireless:

1. Assicurarsi di avere:
 - Un router che trasmette un segnale wireless a 2,4 GHz
 - Una connessione Internet ad alta velocità
 - Seleziona la tua rete Wi-Fi dall'elenco *Reti disponibili* e inserisci la password per la connessione.
2. Utilizzare altre opzioni del menu per configurare la connessione (se necessario).
3. Fare riferimento al **capitolo 6** per ulteriori informazioni sulle funzionalità Smart del televisore.

5.0 UTILIZZO DELLA TV IN DIRETTA

Seleziona l'applicazione *Live TV* dalla schermata Home o *TV o Canali* dal menu di input per guardare i canali TV in diretta. Premere **OK** per avviare questa applicazione.

Questa applicazione ti dà accesso alla TV in diretta per guardare e goderti i tuoi programmi TV e radio preferiti da sorgenti TV (antenna / antenna, cavo o diversi satelliti) di tua scelta.

Nel caso in cui si sia saltata l'installazione DTV durante FTI e si acceda all'applicazione per la prima volta, l'applicazione consiglia di eseguire la scansione e l'installazione dei canali.

NOTA:

Si prega di notare che non ci sarà nulla da guardare, se nessun canale è stato scansionato e installato.

5.1 Installazione del canale

Esistono due modi di installare i canali.

Way 1 - attraverso le opzioni TV dalla sezione *Canali* con il pulsante **OK**

Premere **OK** per accedere alla sezione *Canali*.

Seleziona l'icona *CH +* per aggiungere nuovi canali.

Channels



TV options

Seleziona la sorgente per l'installazione dei canali.

Set up your sources

Live channels combines the experience of traditional TV channels with streaming channels provided by apps.

Get started by setting up the channel sources already installed. Or browse Google Play Store for more apps that offer live channels.

New

ATV

New

Done

CABLE

New

SATELLITE

New

Sources

ANTENNA

54 channels

La modalità **ATV** permette l'accesso all'impostazione analogica dei canali. È possibile avviare *Analogue Auto Tuning*, effettuare la sintonizzazione manuale e definire alcuni parametri per il televideo.

Selezionare *Antenna* o *Cable* per scansionare canali TV via antenna digitale o via cavo.

Digital Antenna Tuning

Country/Region

UKRAINE

Auto Tune

Total Scanned: 0

Manual Tune

Off

LCN

On

Automatic Channel Update

Off

Update Tune

Digital Cable Tuning

Country/Region	UKRAINE
Auto Tune	Total Scanned: 0
Manual Tune	
LCN	Off

Digital Setup

Number of services found: 0
Frequency (MHz): 205.500



Searching...

Selezionare *Satellite* per scansionare canali TV satellitari digitali.

Digital Satellite Tuning

Country/Region	UKRAINE
Satellite Tune	

Selezionare il satellite, che vuoi configurare, e nella Colonna più a destra inserire you want to configure, and in most right column set la porta DiSEqC corretta per esso.

Se vuoi scannerizzare solo qualche transponder particolari del satellite, controlla nella Colonna di mezzo. Se vuoi tutti i transponder del satellite, controlla il satellite nella Colonna più a sinistra.

Ripeti questa operazione per tutti gli altri satelliti presenti nel tuo Sistema.

Premi il tasto **BLU** per la scansione.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 4A
<input type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input type="checkbox"/> 004 11305 V 30000	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Intelsat 901 27.5W	<input type="checkbox"/> 005 11345 H 30000	LNB Power Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eutelsat 7 West A 7.0W	<input type="checkbox"/> 006 11345 V 30000	22KHz Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eutelsat 5 West A/B 5.0W	<input type="checkbox"/> 007 11385 V 30000	Unicable Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Amos 3/7 4.0W	<input type="checkbox"/> 008 11385 V 30000	IF Freq 1 1210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_ABS 3A 3.0W	<input type="checkbox"/> 009 11727 H 27500	SatPosition SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Intelsat 10-02 0.8W	<input type="checkbox"/> 010 11747 V 27500	Toneburst None
<input checked="" type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E	<input type="checkbox"/> 011 11747 V 30000	DISEqC1.0 LNB1
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eutelsat 7B/7C 7.0E	<input checked="" type="checkbox"/> 012 11766 H 27500	DISEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan

Per completare l'installazione, segui le istruzioni sullo schermo.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 4A
<input type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input type="checkbox"/> 004 11305 V 30000	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Inf	Channel Search	Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eu		Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eu		Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Ar		1 1210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_AB		SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Inf		None
<input checked="" type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E		LNB1
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eu		None

Scan Mode Network
Channel Type Default
Enter
Blind Scan

Signal Level 0
Signal Quality 0

Delete Edit Add Scan

Il Sistema scansionerà i canali e li salverà in una lista canali.

Satellite Tune

Satellite Index: Ku_Astra 4A 4.8E

Programmes found: 16
Frequency (MHz): 11265


Searching...

Dopo che l'installazione sarà completata, confermare di aver finito l'operazione con l'opzione *Done* item nella schermata **Imposta sorgenti**.

Way 2 - attraverso il menu dal capitolo *Scan Channels*


Premere  e quindi il tasto ► per entrare nel capitolo *Scan Channels*.

Entrerai nello stesso capitolo per la scansione dei canali, come descritto sopra, in base al tipo di sistema TV selezionato e utilizzando la sorgente TV.

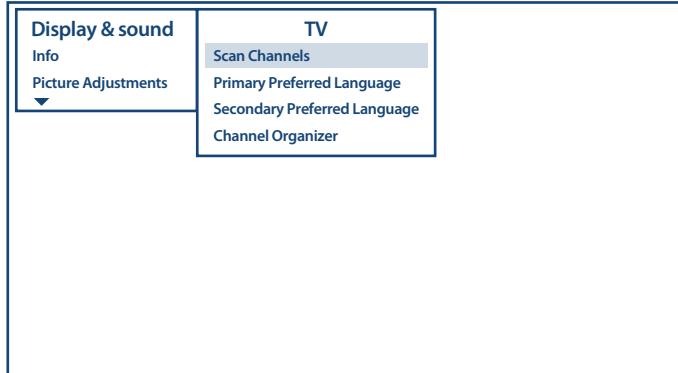

NOTE:

Quando entri nella sezione *Live TV* per la prima volta dopo aver installato i canali. Ti potrebbe venire richiesto di confermare la funzionalità del tuo telecomando premendo un dei pulsanti.

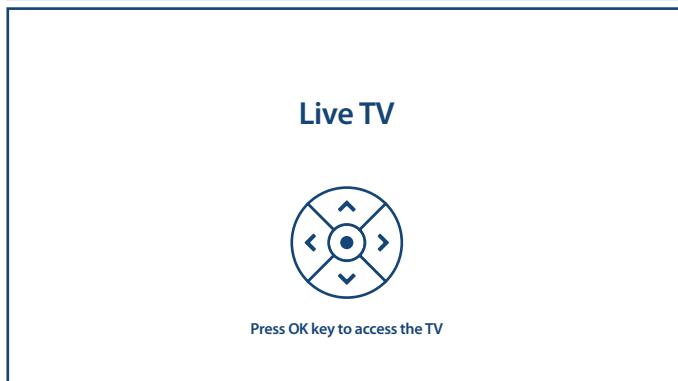

5.2 Guardare i canali TV

Al termine dell'installazione, è possibile utilizzare il televisore per guardare i programmi TV installati. Alcune funzioni utili per guardare comodamente.

Cambiare canale

Sono possibili le seguenti modalità per cambiare canale:

- Tramite accesso diretto utilizzando i pulsanti 0~9..

- Tramite i pulsanti **▲ ▼ o P + / P-**.
- Tramite l'elenco dei canali utilizzando i pulsanti **LIST** e **▲ ▼**. Utilizzare i pulsanti **P+/P-** nell'elenco per spostarsi nell'elenco Pagina su o giù, utilizzare i tasti **◀▶** per passare da un tipo di elenco di canali diverso, come canale TV, canale radio, canale criptato e altro, incluso il canale preferito Liste.

Barra delle info

Mentre si guarda la TV è possibile premere il pulsante **INFO** per ottenere informazioni sul programma corrente e successivo e sull'evento in onda *.

* Le informazioni sull'evento vengono visualizzate quando disponibili. La disponibilità dipende dalla trasmissione.

5.3 Electronic Program Guide (EPG)

EPG è l'acronimo di Digital Electronic Program Guide. Viene fornito dai fornitori di programmi e offre informazioni sui programmi trasmessi. È possibile accedervi in modalità digitale premendo **EPG** sul telecomando o tramite le opzioni TV con il pulsante **OK** nel capitolo *Channels*. Selezionare l'icona *Program Guide* per accedere a EPG.

Utilizzare **▲ ▼** per selezionare il canale e **LEFT/RIGHT** per visualizzare informazioni dettagliate sul programma.

Premere **←** per interrompere e tornare alle modalità di visualizzazione.

Premere i pulsanti **COLOR** per eseguire le azioni richieste:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| RED | salta al giorno precedente dell'EPG |
| GREEN | vai al giorno successivo dell'EPG |

NOTE: La linea verticale nella barra temporale mostra l'ora corrente. Il programma selezionato ha una barra di avanzamento di colore diverso, che mostra quanto tempo è trascorso dall'inizio del programma.

5.4 Menu TV

È possibile utilizzare il menu dell'applicazione *Live TV* per apportare modifiche alla visualizzazione dei canali e impostare altre opzioni.

L'applicazione ha diverse modalità per accedere alle opzioni e alle impostazioni della TV:

- tramite il pulsante **OK**;
- tramite il pulsante **≡**;
- dal pulsante **⚙**

Opzioni TV, disponibili dal tasto **OK**

Dispone di 2 livelli *Channels* (predefinito) e *TV options*. Questo menu è organizzato con linee di icone.


- 1° livello di opzioni TV

Questo livello è chiamato *Channels* e da accesso a informazioni e parametri di trasmissione.

Contiene anche argomenti come: *Program Guide*, *CH+ (New Channels Available)*.


Program Guide da accesso all' EPG. Per favore, riferitevi al **Chapter 5.3** per avere maggiori informazioni su come utilizzarlo.

Lo strumento P+ (New Channels Available) permette di aggiungere/installare velocemente nuovi canali o liste canali. Per favore, fate riferimento al capitolo **Chapter 5.1** per avere maggiori informazioni sull'utilizzo.

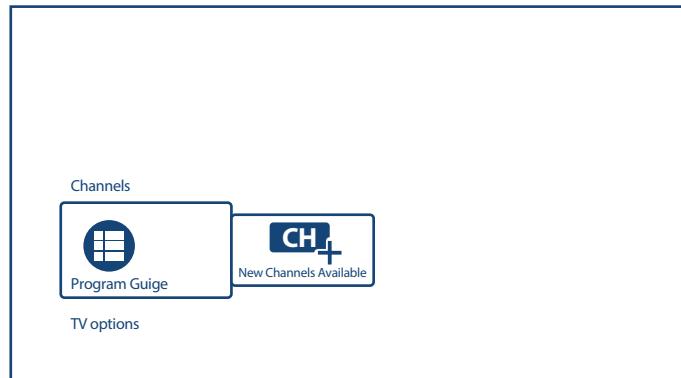

- 2° Livello di opzioni TV

TV options contiene argomenti come: *Subtitle language*, *Add favorite*, *Audio Language* e *Channel options*.

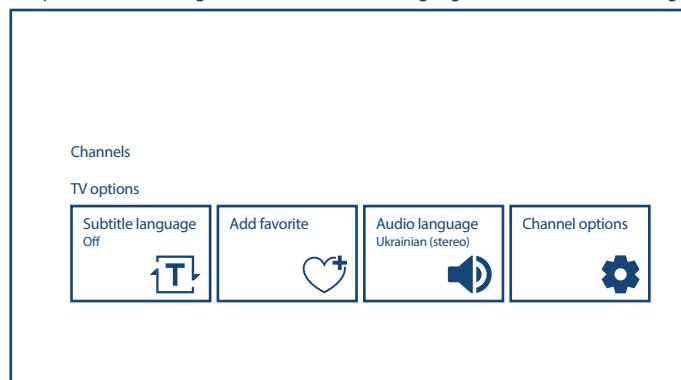

Le opzioni per *Subtitle language* sono:

- *Off*
- *Basic*
- *Hearing Impaired*

Add favorite permette di aggiungere o rimuovere il canale corrente a / da 1 o più elenchi di canali preferiti. Se il canale selezionato è incluso in uno degli elenchi dei canali preferiti, nel banner informativo sarà presente il simbolo Cuore in colore ROSSO nell'angolo in alto a destra.

Le opzioni per *Audio Language* sono: *Audio Language* per la selezione della traccia in lingua audio e della *Audio Description* (se disponibile dalla trasmissione).

Channel Options definisce le opzioni aggiuntive per organizzare e controllare define additional options for organizing and l'anteprima dei canali.

Opzioni disponibili e parametri:

Hide Channels

i canali contrassegnati sono visibili. Per nascondere il canale negli elenchi dei canali e per lo zapping è sufficiente deselezionarlo. Notare che il canale rimane disponibile tramite accesso diretto tramite i pulsanti 0~9;

Parental controls

se questo parametro è ON, è possibile definire limitazioni per accedere a sorgenti e canali particolari. Qui puoi anche cambiare il PIN attuale con uno nuovo;

Common Interface

Dà accesso allo slot CI e al menu della scheda CAM, che viene inserita nello slot.

Signal Condition

Per mostrare informazioni dettagliate sul canale corrente, come livello e qualità del segnale, frequenza, ID servizio, ecc.

Version

mostra la versione FW attuale

TV menu, available by button

Premendo il tasto  avrai accesso al menu del TV.

Ha due colonne *Display & Sound* (predefinita) e *TV*. Questo menu è organizzato come una lista di oggetti.

Qui puoi cambiare i parametrici dello schermo e dell'audio per una visione più confortevole della TV e anche scansionare e organizzare nuovi canali.

- Display & Sound

Questo menu ti dà accesso ai parametrici dello schermo e dell'audio del tuo TV.

Contiene opzioni come: *Info*, *Picture Adjustments*, *Screen*, *Sound adjustments*, *Speakers* e *HDMI Settings*.

Info si può richiamare lo stesso banner informativo, come per il pulsante **INFO**. Per maggiori dettagli, fare riferimento al Capitolo 5.2)

Picture adjustment ha due sub-menù:

- *Picture Mode*
- *Advanced Settings*

Picture Mode: proporre opzioni per la qualità delle immagini in movimento: *Standard* (come predefinito e *Dinamico*, *Film*, *Sport*, *Personale*). Selezionare per la qualità delle immagini più accettabile per te.

Utilizza *Advanced Settings* per sistemare i parametri delle immagini *Brightness*, *Color* e *Clarity*.

Screen (Mode) propone le opzioni per aspect ratio dello schermo:

- *Zoom 1, 4:3, 16:9*
- *Zoom 2*

La piccola icona sullo schermo a destra ti mostrerà come ogni elemento cambierà lo schermo.

Questo sottomenu è disponibile anche premendo il pulsante **ZOOM** sull'RCU.

Sound adjustment ha i seguenti sub-menù:

- *Sound Mode*
- *Surround*
- *Advanced Settings*

Sound Mode proporre tali opzioni per la qualità del suono: *Standard* (predefinito) e *Sport*, *Film*, *Musica*, *News*. Selezionare per la qualità del suono più accettabile per te.

Surround utilizza ON or OFF (come predefinito) suono surround realistico da sorgenti audio a 5.1 canali.

Utilizza *Advanced Settings* per sistemare i parametri del suono come *Volume Settings* e *Sound Mode Related*.

HDMI Settings questa opzione ti da accesso al controllo dell' HDMI CEC – utilizzare il tasto 1 del tuo telecomando per fornire un controllo limitato del tuo TV e altri dispositivi collegati al tuo tv tramite la porta HDMI.

-TV

Questo menu da accesso ai sub-menù per scansionare nuovi canali e organizzarli nel modo più agevole.

Contiene i seguenti argomenti:

- *Scan Channels*
- *Primary Preferred Language*
- *Secondary Preferred Language*
- *Channel Organizer*

Per favore, leggete il capitolo **Chapter 5.1** per avere maggiori informazioni su come scansionare e installare nuovi canali.

Qui potete anche selezionare la prima e seconda lingua preferite per i canali. Se queste informazioni sono disponibili sulla trasmissione, il TV recepirà le vostre preferenze.

Channel organizer da la possibilità di apportare modifiche nell'elenco dei canali come *Hide*, *Swap*, *Edit*, *Insert*, *Delete*, *Move* e *Clear all* per il canale selezionato da **OK**.

NOTE:

Si noti che l'utilizzo dell'opzione *Clear all* rimuoverà tutti i canali memorizzati dal TV.

Menu Impostazioni TV, disponibile tramite il pulsante

Questo è il menu del sistema TV, organizzato in colonne sul lato destro dello schermo.

È disponibile da qualsiasi applicazione premendo il pulsante  sul telecomando.

	TV Settings  TV  Antenna  External Inputs  Picture & Display  Sound  Smart Zone  System  HBBTV
--	---

Contenuto del menu Impostazioni TV:

Antenna (or Satellite, or Cable)

da accesso al menu del canale di installazione o al tipo di TV selezionato, se l'applicazione TV è attiva.

External Inputs

per effettuare alcune configurazioni per ingressi esterni, come HDMI, ecc.

Picture & Display

per definire la modalità di visualizzazione e immagine e impostare manualmente i parametri dell'immagine come Luminosità, Contrasto, Colore, Nitidezza, ecc. (stesse opzioni, come dal menu TV, descritto sopra)

<i>Sound</i>	per definire la modalità audio del sistema e impostare manualmente la regolazione del suono, il posizionamento della TV (montaggio a parete o desktop) e l'uscita audio digitale (PCM o DD +).
<i>Smart Zone</i>	mostrerà alcune opzioni intelligenti aggiuntive. Fare riferimento al Capitolo 6 per maggiori dettagli.
<i>System</i>	richiamerà le opzioni di impostazione del sistema, come <i>Language, Environment, Power, Sleep Timer, Smart TV Manual</i> , ecc.
<i>HBBTV</i>	per configurare le impostazioni del supporto TV HBB.

6.0 POSSIBILITÀ DI SMART TV

Il tuo modello di TV è intelligente. Ciò significa che oltre alla visione della normale TV in diretta, ha fornito alcune funzionalità extra, che consentono di utilizzarlo in modo più flessibile e ampio, di selezionare altre fonti di contenuti video, come YouTube, Netflix, ecc., Per installare varie applicazioni per estendere le funzionalità della tua TV.


NOTA:	L'utilizzo della funzionalità smart del televisore richiede la connessione a Internet e, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo del proprio account Google. Fare riferimento al Capitolo 3 e al Capitolo 7 per informazioni su come configurare la connessione a Internet e accedere all'account Google.
--------------	--

L'utilizzo dell'account Google ti consente di accedere ad applicazioni e giochi, film e mercato musicale di Google Play Store. Qui è possibile cercare, selezionare e installare alcune utilità o giochi utili, applicazioni per contenuti IPTV, per guardare video in streaming e contenuti musicali, un altro lettore multimediale, ricevere informazioni meteorologiche effettive e altro.

Molto spesso l'applicazione richiede la registrazione e l'utilizzo di un account univoco per accedere ai propri servizi. Tieni presente che non tutti i servizi sono gratuiti e richiedono un abbonamento. Si prega di conservare queste informazioni in privato.

Attraverso il pulsante del telecomando  il TV mostrerà alter opzioni smart:


<i>Enjoy Music</i>	per spegnere lo schermo del tv mentre stai ascoltando la musica;
<i>FastCast</i>	per utilizzare il tuo TV come un grande schermo del tuo smartphone;
<i>Sleep Timer</i>	per impostare il timer di spegnimento del tuo TV, (sempre che non venga premuto nessun tasto del telecomando nel frattempo);
<i>World Clock</i>	Per mostrare l'orologio in tempo reale sullo schermo;
<i>Night Mode.</i>	Per impostare o canellare la modalità notturna sul tuo TV.

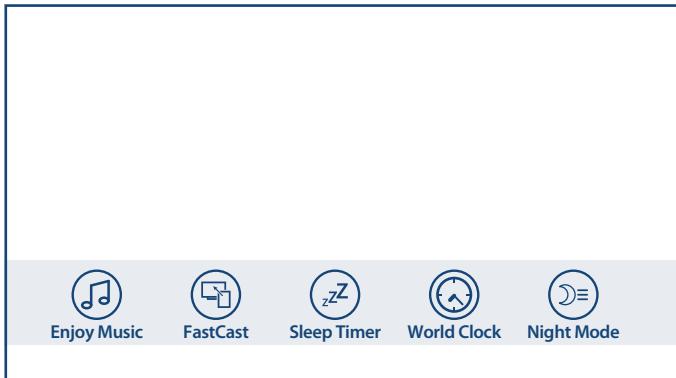

7.0 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Accesso a tutte le impostazioni del televisore fornito dal menu del capitolo *Impostazioni* tramite il pannello di accesso rapido sulla schermata Home o dal menu dell'applicazione *Live TV*.

7.1 Menu principale delle impostazioni

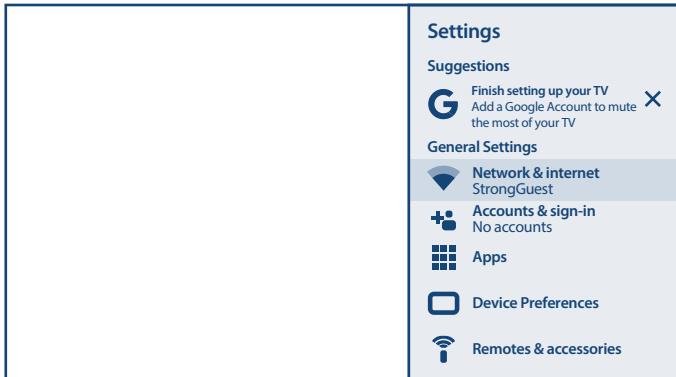

Le principali funzioni di impostazione, come connessione di rete, account, applicazioni e altro sono disponibili dalla prima schermata del menu di impostazione.

Qui riceverai alcuni suggerimenti di sistema, gestirai i tuoi account accounts (Accounts & sign-in) e le tue applicazioni (App).

Per le connessioni *Rete e Internet*, fare riferimento al **Capitolo 4.2**.

Nel capitolo *Telecomandi e accessori* puoi aggiungere alla TV e gestire gli accessori, come il telecomando, le cuffie Bluetooth, ecc.

7.2 Menu Preferenze dispositivo

Per accedere a tutte le opzioni di controllo del dispositivo, come *Data e ora*, *Lingua*, *Immagine*, *Suono* e così via, selezionare il capitolo *Preferenze dispositivo* in questo menu.

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale. Premere **▲ / ▼** per selezionare *Preferenze dispositivo* nel menu principale, quindi premere **OK** per accedere al sottomenu.

Il sottomenu contiene:

<i>Riguardo</i>	fornire informazioni sul modello e il nome del dispositivo, alcune altre informazioni utili e consentire anche l'accesso allo strumento di riavvio o aggiornamento del sistema
<i>Data & Ora</i>	definire il modo in cui impostare la data e l'ora locali, impostare il formato di queste informazioni, selezionare il fuso orario locale.
<i>Lingua</i>	visualizzare l'elenco di varie lingue per impostare la lingua del menu per il televisore. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare la lingua richiesta e premere OK per confermare.
<i>Tastiera</i>	impostare i parametri grafici della tastiera su schermo.
<i>Suono</i>	definire la modalità audio di sistema e impostare manualmente i parametri audio come suoni di sistema, bilanciamento, equalizzatore, controllo automatico del volume, ecc. Storage information about internal and connected storage devices
<i>Schermata Home</i>	personalizzare l'aspetto della tua schermata Home.

Altre opzioni disponibili in questo menu: *Assistente Google, Chromecast integrato, Screen saver, Posizione, Utilizzo e diagnostica, Accessibilità*

Reboot per riavviare il tuo TV.

8.0 MULTIMEDIA


8.1 Promemoria quando si utilizzano i dispositivi di archiviazione USB

1. Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero non essere compatibili per funzionare senza problemi con questo televisore.
2. Eseguire il backup di tutti i dati nel dispositivo di archiviazione USB nel caso in cui i dati vengano persi a causa di un incidente imprevisto. STRONG non si assume alcuna responsabilità per le perdite dovute a uso improprio o malfunzionamento. Il backup dei dati è responsabilità del consumatore.
3. Per file di grandi dimensioni, la velocità di caricamento potrebbe essere leggermente superiore.
4. La velocità di riconoscimento di un dispositivo di archiviazione USB può dipendere da ciascun dispositivo.
5. Quando si collega o si scollega il dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che il televisore non sia in modalità USB, altrimenti il dispositivo di archiviazione USB o i file in esso memorizzati potrebbero essere danneggiati.
6. Utilizzare solo un dispositivo di archiviazione USB formattato nel file system FAT16, FAT32, NTFS (solo riproduzione) fornito con il sistema operativo Windows. In caso di un dispositivo di archiviazione formattato come un programma di utilità diverso che non è supportato da Windows, potrebbe non essere riconosciuto.
7. Quando si utilizza un'unità disco rigido USB, che non è alimentata in modo indipendente, assicurarsi che la sua potenza non superi i 500 mA. In caso contrario, il sistema TV passerà in modalità standby ed è necessario estrarre il disco rigido USB e riavviare il sistema TV.
8. Se il formato del file non è supportato o il file è danneggiato, verrà visualizzato un messaggio "File non supportato".
9. L'elaborazione delle immagini grandi FHD richiede più tempo, il che non è causato dal televisore. Per favore sii paziente.

10. Questo televisore potrebbe non supportare alcuni file multimediali modificati e aggiornati con l'avanzare della modifica del formato di codifica o di altri aspetti tecnici.

8.2 Lettore multimediale

Per riprodurre file multimediali come visualizzare video e film, riprodurre musica, mostrare foto e immagini e leggere file di testo dai dispositivi di archiviazione USB, si consiglia di utilizzare il lettore multimediale integrato (mostrato anche su un'icona come Smart Player). È disponibile dall'elenco delle applicazioni installate.

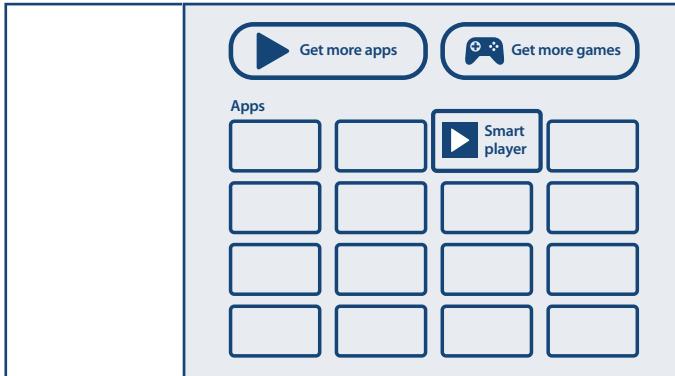


Con Smart Player puoi riprodurre video, audio, immagini o file di testo nei formati supportati dai tuoi dispositivi di archiviazione USB sullo schermo del televisore.

NOTA: Se, per qualsiasi motivo, non desideri utilizzare l'applicazione Smart Player integrata, puoi accedere a Google Play Store e installare uno qualsiasi dei lettori multimediali disponibili (ad esempio MX Player, VLC Player, ecc.).

NOTA: Il supporto (o il non supporto) dei file multimediali dipende non solo dalla TV, ma anche dall'applicazione che verrà utilizzata per la riproduzione. Diverse applicazioni multimediali potrebbero contenere capacità integrate per supportare vari formati e tipi di file multimediali.

Collega un dispositivo di archiviazione USB alla porta USB, esegui Smart Player e seleziona i tipi di media nella pagina di selezione Multimedia: *Video, Foto, Audio e Disk*.

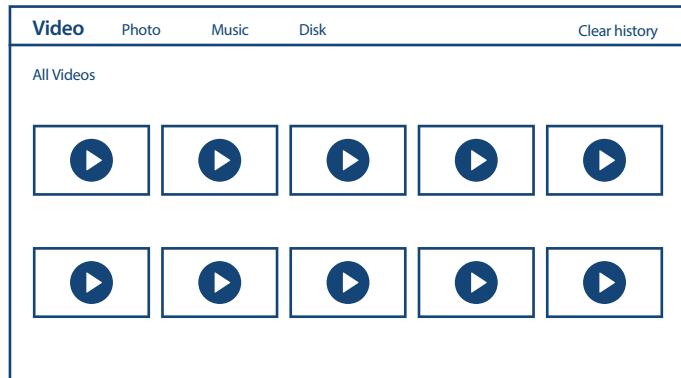

Il tuo TV raccoglierà tutti i file supportati del tipo di supporto selezionato e li mostrerà in un elenco.

Utilizza **▲▼** e **◀▶** per selezionare il file.

Premi **OK** per la riproduzione.

Durante la riproduzione è possibile utilizzare i pulsanti multimediali sul telecomando o utilizzare i comandi sullo schermo, disponibili dal menu tramite il pulsante **≡**


NOTA: Scegliendo uno dei tipi di media, ad esempio *Video*, le cartelle all'interno mostreranno solo file multimediali compatibili e nessun altro file di altri tipi.

Il TV ricorda i files, che sono stati aperti più recentemente per la riproduzione, e li mostra come riga *History*.

Usa **≡** per cancellarli.

8.2.1 Riprodurre video

Selezionare l'icona *Video* dalla pagina di selezione del tipo di Multimedia e selezionare il file per la riproduzione.

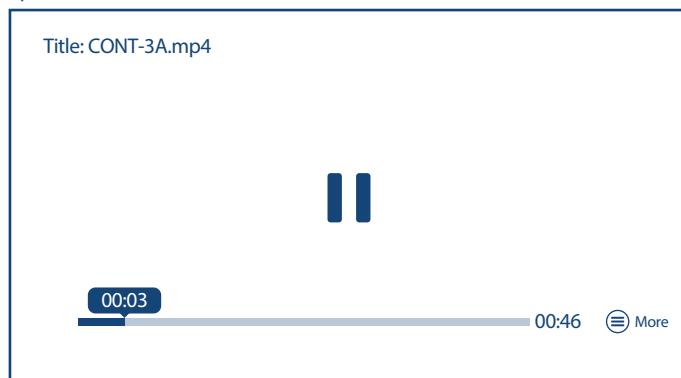

Tasti utili aggiuntivi:


OK per far partire o mettere in pausa la riproduzione.

◀▶ per mandare avanti o indietro il file.

▲▼ per cambiare la riproduzione al precedente o prossimo file.

INFO tasto per ottenere maggiori informazioni sul file.

Per accedere al controllo della riproduzione durante la riproduzione, premere  per visualizzare / uscire dal menu.

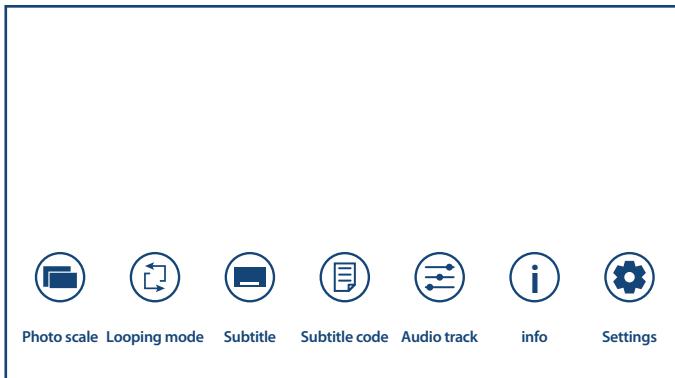

Opzioni disponibili:

<i>Photo scale</i>	per definire le proporzioni dell'immagine sullo schermo durante la riproduzione
<i>Looping mode</i>	selezionare la modalità di ripetizione per la riproduzione
<i>Subtitle</i>	per mostrare i sottotitoli sullo schermo (se disponibili)
<i>Subtitle code</i>	per selezionare la codifica dei sottotitoli
<i>Audio track</i>	seleziona tracce audio (se disponibili)
<i>info</i>	visualizzare informazioni dettagliate sul file
<i>Settings</i>	accedere al menu Impostazioni TV, come per il pulsante  .

8.2.2 Sfoglia le foto

Selezionare l'icona *Foto* dalla pagina di selezione del tipo di Multimedia e selezionare il file da cui inizierà la riproduzione della presentazione.

Video **Photo** Music Disk [Clear history](#)

History



All Photos





Left Rotation Right Rotation zoom+ zoom- Manual Play Information Play Mode Play Interval

Per accedere al controllo della riproduzione durante la riproduzione, premere  per visualizzare / uscire dal menu.

Available options:

- | | |
|----------------------------|---|
| <i>Left/Right Rotation</i> | per ruotare le foto sullo schermo |
| <i>Zoom +/-</i> | per ingrandire o rimpicciolire le foto sullo schermo |
| <i>Manual Play</i> | per far partire o mettere in pausa la riproduzione della presentazione delle foto |
| <i>Information</i> | per visualizzare le informazioni del file |
| <i>Play Mode</i> | Per selezionare la modalità di riproduzione della presentazione delle foto |
| <i>Play Interval</i> | per selezionare un intervallo tra una foto e l'altra durante la presentazione |
| <i>BGM</i> | per attivare o disattivare il sottofondo musicale |

8.2.3 Riprodurre la musica

Seleziona *Music* dalla selezione delle opzioni multimediali e scegliere il file per la riproduzione.

Video	Photo	Music	Disk	Clear history
All Musics				

▶01-aeroport.mp3

Local Music
Lyrics: Unknown
Singer: Елена Ваенга

00:04 03:15 [Music List](#)

◀◀ ▶▶ ▶⏸ ▶⏭ ▶🔁

Per controllare la riproduzione, utilizzare i pulsanti multimediali sullo schermo o sul telecomando.

Opzioni aggiuntive:


[Repeat](#) Selezione la modalità di ripetizione della riproduzione

Per accedere alla playlist dei brani premere

NOTE: Un file mp3 sovramodulato può causare una certa distorsione del suono durante la riproduzione.

8.2.4 Sfoglia documenti di testo

Selezionare l'icona *Testo* dalla pagina di selezione del tipo di Multimedia e selezionare il file per la riproduzione.

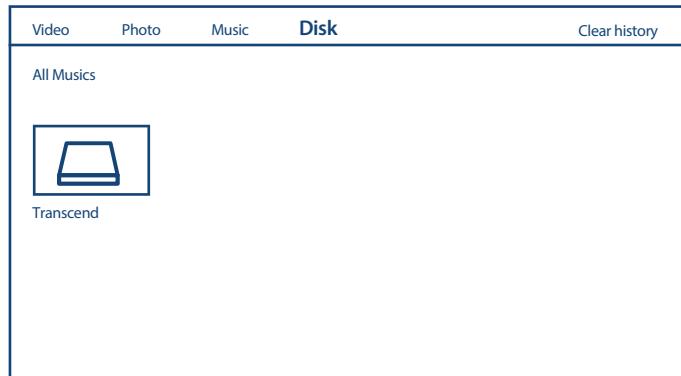**NOTE:**

- Questo menu mostra solo i file supportati da Smart Player.
- I file con altre estensioni di file potrebbero non essere visualizzati, anche se sono salvati sullo stesso dispositivo di archiviazione USB.

9.0 PROBLEMI E SOLUZIONI

Prima di contattare un tecnico, consultare la tabella seguente per avere informazioni sulle possibili cause e soluzioni del proprio problema. Se la TV non funziona in modo corretto dopo averla controllata, vi preghiamo di contattare un centro locale o il vostro rivenditore STRONG. È possibile anche inviare una richiesta tramite e-mail al sito web e www.strong.tv.

Problema	Possibile cause e soluzioni
Nessuna immagine, nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare se il fusibile o l'interruttore di circuito funziona. ■ Inserire un altro dispositivo elettrico nella presa per accertarsi che funzioni o sia alimentata. ■ La spina non è ben collegata alla presa ■ Controllare la fonte del segnale.
Nessun colore	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare il sistema del colore. ■ Regolare la saturazione. ■ Provare un altro canale. Il programma potrebbe essere trasmesso in bianco e nero.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cambiare le batterie. ■ Le batterie non sono installate correttamente. ■ L'alimentazione non è collegata.
Nessuna immagine, nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare la luminosità e il contrasto. ■ Potrebbe esserci un problema con l'emittente.
Immagine normale, nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere il tasto UP per aumentare il volume. ■ Il volume è su silenzioso, premere  per ristabilire il suono. ■ Cambiare il sistema suono. ■ Potrebbe esserci un problema con l'emittente.
L'immagine presenta delle linee ondulate	Il disturbo è di solito dovuto ad interferenze locali, come automobili, luci diurne e asciugacapelli. Regolare l'antenna per eliminare le interferenze.

Problema	Possibile cause e soluzioni
L'immagine è punteggiata, si blocca e ci sono delle interferenze	<p>Se l'antenna è posizionata in una zona periferica rispetto al segnale televisivo dove il segnale è debole, l'immagine potrebbe apparire punteggiata, bloccarsi o essere frammentata. Quando il segnale è molto debole potrebbe essere necessario installare un'antenna speciale per aumentare la ricezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regolare la posizione e l'orientamento dell'antenna interna/esterna. ■ Controllare il collegamento dell'antenna. ■ Sintonizzare meglio il canale. ■ Provare un altro canale. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.
Ghost	<p>I ghost sono causati da un segnale televisivo che segue due percorsi. Uno è il percorso diretto, l'altro percorso è riflesso da edifici alti, colline o altri oggetti. Cambiare la direzione o la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione.</p>
Interferenza di frequenza radio	<p>L'interferenza produce delle onde o delle righe diagonali e in alcuni casi la perdita di contrasto nell'immagine. Trovare ed eliminare la fonte di interferenza radio.</p>
Il playback del video provoca il blocco di una o più immagini o distorsioni simili, specialmente con immagini HD.	<p>La velocità di scrittura/lettura del dispositivo USB è troppo bassa. Assicurarsi che il dispositivo USB abbia velocità e spazio sufficienti. Le pen drive (chiavette USB) possono non supportare la velocità richiesta.</p>
Nessun segnale o segnale debole, ricezione intermittente.	<ul style="list-style-type: none"> a) I cavi sono allentati, dell'umidità è entrata nei cavi o nei connettori, sta piovendo forte oppure c'è un forte temporale. Controllare i collegamenti ai cavi, l'LNB e altri dispositivi collegati tra l'LNB e il ricevitore o il picco della parabola. Attendere che cessi la pioggia/temporale. Richiedere l'intervento di un antenista. b) La parabola non punta al/ai satellite/i corretto/i. c) La parabola è troppo piccola, il percorso del segnale è ostacolato da alberi, edifici. Cambiare la parabola o la posizione della stessa. d) Il segnale è troppo forte e la parabola è sovradimensionata. Collegare un attenuatore di segnale all'ingresso LNB. Richiedere l'intervento di un antenista.
Immagine non chiara/immagine bloccate durante forti piogge.	<p>Piogge forti attenuano i segnali satellitari, al di sotto di un certo livello si verifica un blocco.</p> <p>Assicurarsi che la parabola sia dello standard adeguato per minimizzare gli effetti della pioggia. Se si hanno dei dubbi richiedere l'intervento di un antenista.</p>
Se la TV si spegne dopo la connessione di un cavo su qualsiasi connettore	<p>Riacendere la TV.</p>

NOTA:

Se il problema persiste, vi preghiamo di contattare un centro di assistenza locale o di inviare un'e-mail al supporto tecnico di STRONG tramite il nostro sito web www.strong.tv.

10.0 SPECIFICHE

Audio

Uscita audio: 42", 43": 2 x 8 W
32": 2 x 5 W

Video

Copertura del canale: DVB-T/T2:174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz
Sistema: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV: PAL, NTSC

Connettori 32, 43 pollici

1 x ANT IN
1 x SAT IN
1 x CI
3 x HDMI
2 x USB
1x LAN (RJ-45)
1 x S/PDIF (ottico)
1x HEADPHONE
1x AV IN 3,5 mm

Connettori 42 pollici

1 x ANT IN
1 x SAT IN
1 x CI
2 x HDMI
2 x USB
1x LAN (RJ-45)
1 x S/PDIF (ottico)
1x HEADPHONE
1x AV IN 3,5 mm

Dati generali

Tensione di funzionamento: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Consumo energetico: 42": max. 75 W, typ. 50 W
43": max. 85 W, typ. 58 W / max.85 W, typ. 60 W
32": max. 50 W, typ. 31 W

Consumo energetico in standby: ≤ 0.5 W
Temperatura di funzionamento: +5 °C ~ +35 °C
Temperatura di immagazzinamento: -15 °C ~ +45 °C
Umidità di funzionamento: 20% ~ 80% RH, non-condensante
Umidità di immagazzinamento: 10% ~ 90% RH, non-condensante
Dimensioni (PxLxH) in mm: 42": 951.3 x 213.7 x 593.5
43": 996.7 x 221.6 x 616.3
32": 725.9 x 181 x 478.4

Peso netto: 42", 43": 6.2 kg
32": 3.6 kg

Data Protection:

STRONG, i suoi partner produttori, i fornitori delle applicazioni e dei servizi possono raccogliere dati tecnici e informazioni correlate, incluse, ma non limitate a questo dispositivo, sistema, software di applicazione e periferiche. STRONG e i suoi partner produttori, i fornitori dell'applicazione e di servizi possono usare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie ai propri clienti fintanto che questo sia fatto in una forma che non consenta l'identificazione dell'utente. Inoltre, alcuni servizi forniti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente potrebbero richiedere la registrazione da parte dell'utente stesso.

Infine, alcuni servizi che non sono preinstallati, ma possono essere installati successivamente, possono raccogliere dati personali, in questo caso STRONG non è responsabile per l'eventuale violazione della protezione dei dati personali per i servizi non preinstallati.

