

wesc[®]
© We'reNotSupposedToConspire



**TRUE WIRELESS
EARBUDS**

TRUE WIRELESS EARBUDS

EN

WESC TWS I-SERIES

Thank you for purchasing the WeSC TWS I-Series. Please read this manual carefully and follow the instructions in order to optimize the use of your new product and enjoy your music.

Please pay attention to sharp edges, metal parts and accessories to avoid any possible damage and to keep your earbuds and charging case looking brand new.

In this box you will find two Bluetooth earphones, a charging case compatible with wireless charging, a USB-C charging cable, 2 additional sets of silicone earphone tips (small and large).

SPECIFICATIONS

Bluetooth version: 5.0

Bluetooth range: 10 meters / 33 feet

Battery type: Li-ion

Charging-case battery capacity: 550 mAh

Earphones battery capacity: 50 mAh

Charging time: about 2 hours

Play time: up to 5 hours

Total play time: up to 20 hours

Charging case compatible with wireless charging

Support: HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Driver unit: Ø 6 mm

Moving coil loudspeaker

Frequency range: 2.4 GHz - 2.48 GHz

Impedance: 16

Sensitivity: 93 ± 3 dB


IPX4 water-resistance rating: protected against rain

Integrated microphone for handsfree calls and for using the phone's voice assistant

Touch controls: answer / reject calls, play / pause music or skip track

Stylish & portable: ergonomic design for a comfortable fit

Compact charging case with LED indicator

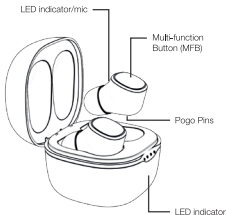

FIRST USE

Put both WeSC earbuds in the charging case in order to activate them.

If the WeSC earbuds do not charge, please charge the charging case using the included USB cable, as described in the section "Charging the case" in this manual.

PAIRING

Take the WeSC earbuds out of the charging case. They will automatically turn on and connect with each other. If they do not turn on, charge the WeSC earbuds and their charging case.

The LED indicators on the earphones will flash white for a few seconds. Then, the LED indicator on one of the earbuds will turn off and the other earbud will automatically go into pairing mode. In pairing mode the LED indicator flashes white and red alternately.

To pair your Bluetooth-compatible device to the WeSC earbuds, activate its Bluetooth function and tap to select ""WeSC TWS I - Series"" from its list of Bluetooth devices.

You have now successfully connected your new WeSC earbuds to your device and can start using them.

If you have not succeeded to connect the WeSC earbuds to a device, reset them before retrying. More information on how to reset can be found in the "Resetting" section.

Tip: if a device (like a computer) does not have Bluetooth, you can still connect it with your earphones with the help of a Bluetooth adapter.

RESETTING

If you have not succeeded to connect the earbuds to your device, please try the steps below.

Start by turning off the two WeSC earbuds. You can do this by pressing and holding the MFB for 3 seconds.

When the WeSC earbuds are off, press and hold both MFBs for 10 seconds. The LED lights will flash red and white alternately before turning off.

You can now put the WeSC earbuds back into the charging case and repeat the steps described under "Pairing".

WEARING

Carefully put the WeSC earbuds in your ears with the microphone facing forwards and the WeSC icon facing up.

If the earbuds feel loose or fall out, try a larger pair of silicone earphone tips, like the large size included in the box.

If the earbuds feel tight or pop out, try a smaller pair of silicone earphone tips, like the small size included in the box.

Using silicone earphone tips in the right size for your ears improves the quality of sound by sealing your ear canal and providing sound insulation.

Caution: do not push silicone earphone tips that are too big into your ears, as they might get stuck.

CHARGING THE WESC EARBUDS

Put the WeSC earbuds in their designated positions in charging case; the pogo pins should be properly connected. The integrated magnets should help you place the earbuds correctly.

Once the earbuds are properly in place, the charging will start. The LED indicator on each earbud will be solid red while they are charging. When the charging starts, the battery LED indicator on the charging case will turn on showing the remaining battery power level. The LED lights will switch off after 2 minutes.

When the WeSC earbuds are fully charged, the LED indicators will turn white and stay on for 60 seconds before turning off.

CHARGING THE CASE

When the charging case is running low on battery, you can charge it in two different ways.

- 1 Connect the cable included in the box to the USB port of a wall charger or a computer and the USB-C end of the cable to the charging port on the back of the charging case.
- 2 Place the charging case on a Qi-certified wireless charger.

When the case starts charging, one of the LED indicators will start flashing.

- 1 LED on equals up to 25% battery power.
- 2 LEDs on equal up to 50% battery power.
- 3 LEDs on equal up to 75% battery power.
- 4 LEDs on equal up to 100% battery power.

TIP: the WeSC portfolio of smartphone accessories includes a Qi-certified wireless charger compatible with the charging case and with your Qi-charging-enabled smartphone.

FUNCTIONS

Power on:

- Method 1. Take the WeSC earbuds out of the charging case and they will automatically turn on.
- Method 2. Press and hold the MFB for 3 seconds.

Power off:

- Method 1. Put the WeSC earbuds back in the charging case and they will automatically turn off.
- Method 2. Press and hold the MFB for 3 seconds.

Handling calls:

To answer a call, simply press the MFB. Press the MFB again to hang up.

To reject a call, press and hold the MFB for 1 full second.

To switch the audio output during a call, press and hold the MFB for 1 second.

To mute or unmute during a call, tap the MFB twice.

MUSIC CONTROLS

To play and pause music: press the MFB once.

To skip a song: tap the MFB twice.

To go back to the previous track: tap the MFB three times.

Standby functions

To activate your phone's voice assistant (Siri or Google): press and hold the MFB for 2 seconds.

To redial the last phone number in your history: tap the MFB 4 times.

TIPS

Before use, please read the user manual carefully. Keep the manual for future reference.

Fully charge the WeSC earphones before the first use.

If you have not used the WeSC earbuds for over 1 month, fully charge them and the charging case before use.

Always use an adequate certified adapter and cable to charge the charging case.

For any questions or concerns contact:
wesc-support@tiffmobile.com

WARNING

- To avoid damage or dangerous situations, never disassemble or modify the WeSC earbuds.
- Do not store the WeSC earbuds and case in temperatures under 0° C (32 F) and above 45° C (113 F).
- To avoid dangerous situations, keep the WeSC earbuds, their case and accessories out of the reach of small children and infants.
- Do not use the WeSC earbuds during thunderstorms.
- Do not use harsh chemicals or strong detergents to clean the WeSC earbuds or their case.
- Keep the WeSC charging case dry. When the WeSC charging case gets wet, let it air-dry before charging it.
- Do not use the WeSC earbuds at a high volume for a long period of time as this can cause hearing damage.
- Please pay attention to road safety while using the WeSC earbuds. It is not recommended to use the device at a high volume while driving, walking or operating any other type of vehicle as that will prevent you from hearing warnings, which could cause you to put yourself and others in danger.
- Please keep the WeSC earbuds and the charging case away from pacemakers. Electronic devices can interfere with pacemakers and cause dangerous situations.



FCC ID: 2ALN9-TW93



® 217-204111

ÉCOUTEURS VRAIMENT SANS FIL

FR

WESC TWS I-SERIES

Nous vous remercions d'avoir acheté les écouteurs totalement sans fil SÉRIE I WeSC. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et suivre les instructions afin d'optimiser l'utilisation de votre nouveau casque et d'apprécier votre musique.

Nous vous recommandons de faire attention aux bords tranchants, aux pièces métalliques et aux accessoires afin d'éviter tout dommage éventuel afin de conserver l'aspect neuf de votre casque.

Dans cette boîte, vous trouverez les deux écouteurs Bluetooth, un étui de chargement compatible au chargement sans fil, un câble de chargement USB-C, deux paires supplémentaires d'embouts en silicone (petits et grands).

CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth 5.0

Portée Bluetooth : 10 m

Type de batterie : Li-ion

Capacité de la batterie de l'étui de charge : 550 mAh

Capacité de la batterie des écouteurs : 50 mAh

Temps de chargement : environ 2 heures

Autonomie en lecture : jusqu'à 5 heures

Autonomie totale : jusqu'à 20 heures

Étui de recharge compatible avec la recharge sans fil

HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Diaphragme : Ø 6 mm

Haut-parleur à bobine mobile

Bande de fréquences : 2,4 GHz - 2,48 GHz

Impédance : 16

Sensibilité : 93 ± 3 dB


Indice de résistance à l'eau : certifiés IPX4, protégés contre les projections d'eau de toutes directions

Microphone intégré pour appels en mains libres et utilisation de l'assistant vocal

Commandes tactiles : répondre / rejeter des appels, lecture/pause de la musique ou sauter une piste

Élégant et compact : design ergonomique pour un confort optimal

Étui de recharge compact avec indicateur LED

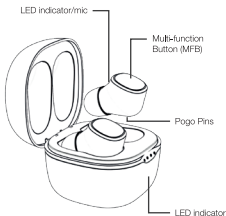

PREMIÈRE UTILISATION

Placez les deux écouteurs WeSC dans l'étui de recharge afin de les activer.

Si les écouteurs WeSC ne se chargent pas, veuillez d'abord charger l'étui à l'aide du câble USB fourni en suivant les indications « Chargement de l'étui » dans ce guide d'utilisation.

APPAIRAGE

Retirez les écouteurs WeSC de l'étui de recharge. Ils s'allument automatiquement et se connectent entre eux. S'ils ne s'allument pas, veuillez d'abord charger les écouteurs ainsi que l'étui.

Les voyants LED des écouteurs clignotent en blanc pendant quelques secondes. Ensuite, le voyant LED d'un des écouteurs s'éteint et l'autre écouteur passe automatiquement en mode appairage. Le voyant LED clignote alors alternativement blanc/rouge.

Pour appairer votre appareil Bluetooth avec les écouteurs WeSC, activez la fonction Bluetooth de celui-ci puis sélectionnez "WeSC TWS I - Series" dans la liste des appareils proposés.

Vous avez maintenant appairé avec succès vos écouteurs WeSC à votre appareil et pouvez commencer à les utiliser.

Si vous n'avez pas réussi à connecter les écouteurs WeSC à un appareil, réinitialisez-les avant de d'essayer de nouveau. Vous trouverez plus d'informations sur la manière de réinitialiser les écouteurs sous la partie "Réinitialisation".

Conseil : si un appareil (un ordinateur par exemple) ne dispose pas de Bluetooth, vous pouvez le connecter à vos écouteurs à l'aide d'un adaptateur Bluetooth.

RÉINITIALISATION

Si vous n'avez pas réussi à connecter les écouteurs à votre appareil, veuillez suivre les étapes suivantes:

Commencez par éteindre les deux écouteurs WeSC. Appuyez pour cela sur le bouton MFB pendant 3 secondes.

Lorsque les écouteurs WeSC sont éteints, appuyez sur les deux boutons MFB et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Les voyants LED clignotent alternativement rouge/blanc avant de s'éteindre.

Vous pouvez maintenant remettre les écouteurs WeSC dans l'étui de recharge et répéter les étapes décrites sous "Appairage".

MISE EN PLACE

Mettez soigneusement les écouteurs WeSC dans vos oreilles avec le microphone vers l'avant et l'icône WeSC vers le haut.

Si les écouteurs semblent mal ajustés ou tombent, essayez des embouts en silicone de taille supérieure (grande taille fournie).

Si au contraire les écouteurs semblent trop serrés ou ne peuvent pas être mis dans le canal de l'oreille, essayez une taille d'embouts en silicone inférieure (petite taille fournie).

L'utilisation d'embouts en silicone à une taille adaptée à vos oreilles, améliore la qualité du son en fermant votre canal auditif et en assurant ainsi une bonne isolation acoustique.

Attention: veuillez ne pas enfoncer des embouts en silicone trop grands dans vos oreilles, ils pourraient y rester coincés.

CHARGER LES ÉCOUTEURS DU WESC

Placez les écouteurs WeSC dans les emplacements prévus dans l'étui de recharge ; les broches doivent être correctement connectées. Les aimants intégrés devraient vous aider à les placer correctement.

Une fois que les écouteurs sont en place, le chargement commence. Le voyant LED de chaque écouteur est rouge pendant la charge.

Lorsque la charge débute, le voyant LED de l'étui de recharge s'allume également et indique son niveau de puissance restant. Les voyants LED s'éteignent au bout de 2 minutes.

Lorsque les écouteurs WeSC sont complètement chargés, les voyants LED deviennent blancs et restent allumés pendant 60 secondes avant de s'éteindre.

CHARGEMENT DE L'ÉTUI

Lorsque la batterie de l'étui est déchargée, vous pouvez la recharger des deux manières différentes:

- 1 Connectez le câble fourni au port USB d'un chargeur mural ou d'un ordinateur et l'extrémité USB-C du câble au port de chargement situé à l'arrière de l'étui.
- 2 Placez l'étui de charge sur un chargeur sans fil certifié Qi.

Lorsque l'étui commence à se charger, les voyants LED clignotent pour indiquer la puissance :

- 1 voyant : puissance de batterie de 25 %
- 2 voyants : puissance de batterie de 50 %
- 3 voyants : puissance de batterie de 75 %
- 4 voyants : puissance de batterie de 100 %

CONSEIL: la gamme d'accessoires pour smartphones de WeSC comprend un chargeur sans fil certifié Qi compatible avec l'étui de chargement et avec votre smartphone équipé du système de chargement Qi.

FONCTIONNALITÉS

Mise sous tension:

Méthode 1: retirez les écouteurs de l'étui de charge et ils s'allument automatiquement.

Méthode 2: maintenez le bouton MFB appuyé pendant 3 secondes.

Mise hors tension:

Méthode 1: rangez les écouteurs dans l'étui de charge et ils s'éteignent automatiquement.

Méthode 2: maintenez le bouton MFB appuyé pendant 3 secondes.

Appels téléphoniques: appuyez simplement sur le bouton MFB pour répondre ou mettre fin à un appel.

Pour rejeter un appel, maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 1 seconde.

Pour changer la sortie audio pendant un appel, maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 1 seconde.

Pour couper ou réactiver le son pendant un appel, appuyez deux fois sur le bouton MFB.

COMMANDES DE LA MUSIQUE

Appuyez une fois sur le bouton MFB pour lancer et mettre en pause la musique.

Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour passer à la chanson suivante.

Appuyez trois fois sur le bouton MFB pour revenir à la piste précédente.

Fonctions de veille

Pour activer l'assistant vocal de votre téléphone (Siri ou Google) : appuyez sur la touche MFB et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

Pour recomposer le dernier numéro de téléphone de votre historique : appuyez 4 fois sur le bouton MFB.

RECOMMANDATIONS

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le guide d'utilisation. Conservez celui-ci pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Chargez complètement les écouteurs WeSC avant leur première utilisation.

Si vous n'avez pas utilisé les écouteurs WeSC pendant plus d'un mois, chargez-les complètement ainsi que le boîtier de chargement avant de les utiliser.

Utilisez toujours un adaptateur et un câble certifiés adéquats pour charger l'étui de charge.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter: wesc-support@tlfmobile.com

AVERTISSEMENTS

- Ne jamais démonter ou modifier les écouteurs WeSC pour éviter des dommages ou des situations dangereuses.
- Ne pas stocker les écouteurs WeSC ou l'étui de charge à des températures inférieures à 0°C (32F) et supérieures à 45°C (113F).
- Gardez les écouteurs WeSC et les câbles fournis dans la pochette prévue à cet effet hors de portée des nourrissons et des enfants en bas âge afin d'éviter de possibles situations dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs WeSC pendant les orages.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents puissants pour nettoyer les écouteurs WeSC ou leurs embouts.
- Conservez les écouteurs et l'étui de charge WeSC au sec. S'ils sont mouillés, laissez-les sécher à l'air libre avant de les charger.
- N'utilisez pas les écouteurs WeSC à un volume élevé pendant une longue période, sous risque de provoquer des lésions auditives.
- Veuillez faire attention à la sécurité routière lorsque vous utilisez les écouteurs WeSC. Il est déconseillé d'utiliser l'appareil à haut volume en conduisant, en marchant ou dans tout autre moyen de transport, cela pouvant vous empêcher d'entendre les avertissements sonores et causer une situation dangereuse pour vous ou pour autrui.
- Veuillez garder les écouteurs WeSC à l'écart des stimulateurs cardiaques en raison de possibles interférences qui pourraient provoquer des situations dangereuses.



FCC ID: 2ALN9-TW93



® 217-204111

TRUE WIRELESS-OHRHÖRER

DE

WESC TWS I-SERIES

Danke für den Kauf der WeSC TWS I-Series. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre neuen Kopfhörer bestmöglich nutzen und Ihre Musik genießen zu können.

Bitte achten Sie darauf, dass die Ohrhörer nicht mit scharfen Kanten, Metallteilen oder Zubehör in Kontakt kommen, um mögliche Schäden zu vermeiden. So werden Ihre Ohrhörer und das Ladecase auch langfristig nagelneu aussehen.

In dieser Schachtel finden Sie zwei Bluetooth-Ohrhörer, ein Ladecase, das mit drahtlosem Laden kompatibel ist, ein USB-C-Ladekabel, 2 zusätzliche Sätze Silikon-Ohrstöpsel (klein und groß).

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Version: 5,0

Bluetooth-Reichweite: 10 Meter

Akkutyp: Li-ion

Akkukapazität des Ladecases: 550 mAh

Akkukapazität der Ohrhörer: 50 mAh

Ladezeit: etwa 2 Stunden

Spielzeit: bis zu 5 Stunden

Gesamte Spielzeit: bis zu 20 Stunden

Ladecase kompatibel mit kabellosem Laden

Unterstützt: HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Treibereinheit: Ø 6 mm

Drehspulen-Lautsprecher

Frequenzbereich: 2,4 GHz–2,48 GHz

Impedanz: 16

Empfindlichkeit: 93 ± 3 dB


Wasserfestigkeit nach IPX4: geschützt gegen Regen

Integriertes Mikrofon für Freisprechanrufe und zur Nutzung des Sprachassistenten des Telefons

Berührungssteuerung: Anrufe beantworten / ablehnen, Musik abspielen / pausieren oder Titel überspringen

Elegant und tragbar: ergonomisches Design für einen komfortablen Sitz

Kompaktes Ladecase mit LED-Anzeigen

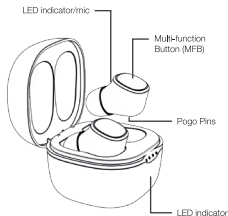

ERSTE ANWENDUNG

Stecken Sie beide WeSC-Ohrhörer in das Ladecase, um sie zu aktivieren.

Sollten die WeSC-Ohrhörer nicht laden, so laden Sie bitte zunächst das Case mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel auf, wie im Abschnitt „Aufladen des Ladecases“ in diesem Handbuch beschrieben.

KOPPLUNG

Nehmen Sie die WeSC-Ohrhörer aus dem Ladecase heraus. Sie werden sich automatisch einschalten und miteinander verbinden. Wenn sie sich nicht einschalten, laden Sie die WeSC-Ohrhörer und ihr Ladecase auf.

Die LED-Anzeigen an den Ohrhörern werden einige Sekunden lang weiß blinken. Dann erlischt die LED-Anzeige an einem der Ohrhörer und der andere Ohrhörer geht automatisch in den Kopplungsmodus über. Im Kopplungsmodus blinkt die LED-Anzeige abwechselnd weiß und rot.

Um Ihr Bluetooth-kompatibles Gerät mit den WeSC-Ohrhörern zu koppeln, aktivieren Sie dessen Bluetooth-Funktion und tippen Sie auf „WeSC TWS I-Series“ aus der Liste der Bluetooth-Geräte, um die Ohrhörer auszuwählen.

Sie haben nun Ihre neuen WeSC-Ohrhörer erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden und können sie verwenden.

Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, die WeSC-Ohrhörer an ein Gerät anzuschließen, setzen Sie sie vor einem erneuten Versuch zurück. Weitere Informationen über das Zurücksetzen finden Sie im Abschnitt „Zurücksetzen“.

Tipp: Wenn ein Gerät (bspw. ein Computer) nicht über Bluetooth verfügt, können Sie es mithilfe eines Bluetooth-Adapters trotzdem mit Ihren Ohrhörern verbinden.

ZURÜCKSETZEN

Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, die Ohrhörer an Ihr Gerät anzuschließen, versuchen Sie es bitte mit den folgenden Schritten.

Schalten Sie zunächst die beiden WeSC-Ohrhörer aus. Dies können Sie tun, indem Sie die Multifunktions Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Wenn die WeSC-Ohrhörer ausgeschaltet sind, drücken und halten Sie beide Multifunktions Tasten 10 Sekunden lang. Die LED-Leuchten vor dem Ausschalten abwechselnd rot und weiß.

Sie können nun die WeSC-Ohrhörer wieder in das Ladecase einsetzen und die unter „Koppeln“ beschriebenen Schritte wiederholen.

TRAGEN

Setzen Sie sich vorsichtig die WeSC-Ohrhörer in die Ohren ein, wobei das Mikrofon nach vorn und das WeSC-Symbol nach oben zeigt.

Wenn sich die Ohrstöpsel locker anfühlen oder herausfallen, versuchen Sie es mit größeren Silikon-Ohrstöpseln, z. B. mit dem im Lieferumfang enthaltenen großen Paar.

Wenn sich die Ohrstöpsel eng anfühlen oder herausfallen, versuchen Sie es mit kleineren Silikon-Ohrstöpseln, z. B. mit dem im Lieferumfang enthaltenen kleinen Paar.

Die Verwendung von Silikon-Ohrstöpseln in der für Ihre Ohren richtigen Größe verbessert die Klangqualität, indem sie Ihren Gehörgang abdichten und für Schalldämmung sorgen.

Vorsicht: Führen Sie keine zu großen Silikon-Ohrstöpsel in Ihre Ohren ein, da sie stecken bleiben könnten.

AUFLADEN DER WESC-OHRHÖRER

Setzen Sie die WeSC-Ohrhörer in die dafür vorgesehenen Positionen im LadeCase ein. Die Pogo-Stecker sollten ordnungsgemäß angeschlossen sein. Die integrierten Magnete sollten Ihnen dabei helfen, die Ohrhörer richtig zu platzieren.

Sobald die Ohrhörer richtig platziert sind, beginnt der Ladevorgang. Die LED-Anzeige an jedem Ohrhörer leuchtet während des Ladevorgangs konstant rot.

Wenn der Ladevorgang beginnt, leuchtet die LED-Anzeige der Batterie auf dem LadeCase auf und zeigt die verbleibende Batterieleistung an. Die LED-Leuchten schalten sich nach 2 Minuten aus.

Wenn die WeSC-Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, leuchten die LED-Anzeigen weiß und bleiben 60 Sekunden lang an, bevor sie sich ausschalten.

AUFLADEN DES LADECASES

Wenn der Akku des LadeCases zur Neige geht, können Sie das Case auf zwei verschiedene Arten aufladen.

- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel an den USB-Anschluss eines Wandladegeräts oder eines Computers und das USB-C-Ende des Kabels an den Ladeanschluss auf der Rückseite des LadeCases an.
- Stellen Sie das LadeCase auf ein Qi-zertifiziertes drahtloses Ladegerät.

Eine der LED-Anzeigen wird blinken, wenn das Case zu laden beginnt.

- angeschaltete LED entspricht bis zu 25 % Batterieleistung
- angeschaltete LEDs entsprechen bis zu 50 % Batterieleistung
- angeschaltete LEDs entsprechen bis zu 75 % Batterieleistung
- angeschaltete LEDs entsprechen bis zu 100 % Batterieleistung.

TIPP: Das WeSC-Sortiment an Smartphone-Zubehör bietet ein Qi-zertifiziertes drahtloses Ladegerät, das mit dem LadeCase und mit Ihrem Qi-ladefähigen Smartphone kompatibel ist.

FUNKTIONEN

Einschalten:

Methode 1. Nehmen Sie die WeSC-Ohrhörer aus dem LadeCase heraus und sie werden sich automatisch anschalten.

Methode 2. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden.

Ausschalten:

Methode 1. Setzen Sie die WeSC-Ohrhörer wieder in das LadeCase ein und sie werden sich automatisch ausschalten.

Methode 2. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden.

Anrufe entgegennehmen:

Zum Annehmen eines Anrufs drücken Sie die Multifunktionstaste. Drücken Sie erneut die Multifunktionstaste, um aufzulegen.

Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

Um die Audioausgabe während eines Anrufs umzuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 1 Sekunde.

Um die Stummschaltung während eines Anrufs ein- oder auszuschalten, drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste.

MUSIKSTEUERUNG

Um Musik abzuspielen oder zu pausieren: Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste.

Um einen Titel zu überspringen: Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste.

Um zum vorherigen Titel zurückzukehren: Drücken Sie dreimal die Multifunktionstaste.

Standby-Funktionen

So aktivieren Sie den Sprachassistenten Ihres Telefons (Siri oder Google): Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.

Um die letzte Telefonnummer in Ihrer Liste erneut zu wählen: Drücken Sie viermal die Multifunktionstaste.

TIPPS

Bitte lesen Sie vor der Benutzung das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachlesen auf.

Laden Sie die WeSC-Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Wenn Sie die WeSC-Ohrhörer länger als 1 Monat nicht benutzt haben, laden Sie sie vor dem Gebrauch vollständig auf.

Verwenden Sie zum Aufladen des Ladecases immer einen geeigneten, zertifizierten Adapter sowie ein geeignetes Kabel.

Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an: wesc-support@tftmobile.com

WARNUNG

- Um Schäden oder gefährliche Situationen zu vermeiden, dürfen die WeSC-Ohrhörer niemals zerlegt oder modifiziert werden.
- Bewahren Sie die WeSC-Ohrhörer nicht bei Temperaturen unter 0° C und über 45° C auf.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, bewahren Sie die WeSC-Ohrhörer und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Säuglingen auf.
- Verwenden Sie die WeSC-Ohrhörer nicht während eines Gewitters.
- Verwenden Sie zur Reinigung der WeSC-Ohrhörer keine ätzenden Chemikalien und keine starken Reinigungsmittel.
- Halten Sie die WeSC-Ohrhörer trocken. Sollte das Ladecase nass werden, lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder aufladen.
- Verwenden Sie die WeSC-Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke, da dies zu Hörschäden führen kann.
- Bitte achten Sie bei der Verwendung der WeSC-Ohrhörer auf den Straßenverkehr. Es ist nicht empfehlenswert, das Gerät während des Gehens, Fahrens oder bei der Bedienung von Fahrzeugen mit hoher Lautstärke zu verwenden, da Sie auf diese Weise mögliche Warnungen nicht mitbekommen, was Sie und andere in Gefahr bringen könnte.
- Bitte halten Sie die WeSC-Ohrhörer von Herzschrittmachern fern. Elektronische Geräte können Herzschrittmacher stören und gefährliche Situationen verursachen.



FCC ID: 2ALN9-TW93



R 217-204111

VERDADEROS AURICULARES INALÁMBRICOS

ES

WESC TWS I-SERIES

Gracias por adquirir los auriculares WeSC TWS I-Series. Lee este manual atentamente y sigue las instrucciones para disfrutar al máximo de tu nuevo producto y de tu música en cualquier sitio.

Te recomendamos que tengas cuidado con los bordes afilados, las piezas de metal y los accesorios para evitar cualquier posible daño y para que tus auriculares sigan como nuevos.

En este embalaje encontrarás dos auriculares Bluetooth, el estuche recargable para carga inalámbrica, el cable de carga USB-C, 2 juegos de puntas de silicona adicionales para los auriculares (pequeño y grande).

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth: 5.0

Distancia inalámbrica: 10 metros / 33 pies

Tipo de batería: de iones de litio

Capacidad del estuche de carga: 550 mAh

Capacidad de los auriculares: 50 mAh

Tiempo de carga: 2 horas aprox.

Tiempo de reproducción: hasta 6 horas

Tiempo de reproducción total: hasta 15 horas

Estuche recargable para carga inalámbrica

Compatible con: HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Unidad de diafragma: Ø6 mm

Altavoz: Cuadro móvil

Rango de frecuencia: 2,4 GHz - 2,48GHz

Impedancia: 16

Sensibilidad: 93 ±3dB


Clase de resistencia al agua IPX4: protege contra la lluvia

Micrófono integrado para llamadas manos libres y asistente de voz.

Control táctil para responder y rechazar llamadas, reproducir y pausar la música o desplazarte por tu lista de reproducción

Elegante y portátil: diseño ergonómico para un ajuste cómodo.

Estuche de carga compacto con indicador LED.

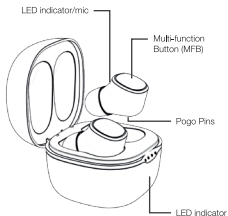

PRIMER USO

Para reactivar los auriculares, introduce ambos auriculares WeSC en el estuche de carga.

Si los auriculares WeSC no se cargan, carga el estuche de carga mediante el cable USB incluido. Encontrarás más información sobre la carga del estuche de carga en el manual de instrucciones.

CÓMO CONECTARSE

Extrae los auriculares WeSC del estuche de carga y colócalos juntos para que se enciendan automáticamente y comiencen a emparejarse entre sí. Si no se encienden, te recomendamos que cargues los auriculares WeSC y el estuche de carga.

Las luces LED comenzarán a parpadear en blanco durante algunos segundos hasta que el LED de uno de los auriculares se apague; entonces el otro auricular entrará automáticamente en modo de emparejamiento. Reconocerás el modo de emparejamiento por una luz parpadeante en blanco y rojo.

Busca «WeSC TWS I - Series» en el dispositivo Bluetooth que deseas emparejar con los auriculares WeSC, tócalo y el dispositivo se emparejará con ambos auriculares WeSC.

Ahora tus nuevos auriculares WeSC ya están conectados a tu dispositivo y listos para usar.

Si la conexión de los auriculares WeSC no ha finalizado con éxito, te sugerimos que pruebes a reiniciarlos antes de volver a intentarlo. Encontrarás más información sobre el reinicio en la página «Reinicio».

Consejo: si tu dispositivo, como tu ordenador, no tiene Bluetooth, puedes conectarlos con ayuda de un adaptador Bluetooth.

REINICIO

Si no has logrado conectar los auriculares a tu dispositivo, intenta los pasos que figuran a continuación.

Comienza apagando los dos auriculares WeSC. Para ello tienes que mantener pulsado el MFB durante 3 segundos.

Cuando los auriculares WeSC estén apagados, mantén pulsado el MFB durante 10 segundos. Las luces LED se iluminarán en rojo y blanco antes de apagarse.

Ahora puedes volver a introducir los auriculares WeSC en el estuche de carga y repetir los pasos que se detallan en la página «Cómo conectarse».

USO

Con cuidado, introduce los auriculares WeSC en tus orejas con el micrófono hacia delante y el icono de WeSC hacia arriba.

Si sientes que los auriculares WeSC están sueltos o se caen, te recomendamos que cambies las puntas de silicona por las de tamaño grande que encontrarás en el paquete.

Si sientes que los auriculares WeSC están demasiado apretados o se salen de la oreja te recomendamos que cambies las puntas de silicona por las de tamaño pequeño que encontrarás en el paquete.

Con unas puntas del tamaño adecuado para tu oreja mejorarás la calidad del sonido y sellarás los oídos, bloqueando así el ruido no deseado y manteniendo tu música en el interior.

Atención: Ten cuidado al introducir las puntas de silicona en las orejas, puesto que si las puntas son demasiado grandes, podrían quedarse atascadas.

CARGAR LOS AURICULARES WESC

Introduce los auriculares WeSC en el estuche de carga (los pines de carga pogo deberían estar bien conectados). Los imanes integrados deberían ayudar a que los auriculares se colocaran en el lugar correcto.

La carga comenzará cuando los auriculares estén bien colocados. En cada auricular se encenderá un LED rojo, que permanecerá encendido mientras los auriculares WeSC se estén cargando. Cuando comience la carga, el indicador LED de batería que hay en el estuche de carga se iluminará para indicar cuánta batería queda. Las Luces LED se apagarán al cabo de 2 minutos.

Cuando los auriculares WeSC estén completamente cargados, la luz LED se iluminará en blanco y permanecerá encendida durante 60 segundos antes de apagarse.

CARGAR EL ESTUCHE

Cuando el estuche de carga se esté quedando sin batería, puede cargarse de dos formas distintas.

- 1 Conecta el cable incluido en el envío a un puerto USB y al puerto de carga USB-C que encontrarás en la parte posterior del estuche de carga.
- 2 Coloca el estuche de carga sobre un cargador inalámbrico con homologación Qi

Cuando el estuche de carga comience a cargarse, el indicador LED se iluminará con un piloto rojo parpadeando.

1 LED encendido significa que el estuche está al 25 % de potencia, 2 LED encendidos significa que el estuche está al 50 % de potencia, 3 LED encendidos significa que el estuche está al 75 % de potencia, 4 LED encendidos significa que el estuche está al 100 % de potencia.

Consejo: ¿Sabías que WeSC también comercializa un cargador inalámbrico con homologación Qi que funciona con tu estuche de carga y la recarga inalámbrica de tu teléfono?

FUNCIONES

Encendido:

Método 1. Extrae los auriculares WeSC del estuche de carga y se encenderán automáticamente.

Método 2. Mantén pulsado el MFB durante 3 segundos.

Apagado:

Método 1: Vuelve a introducir los auriculares WeSC del estuche de carga y se apagarán automáticamente.

Método 2: Mantén pulsado el MFB durante 3 segundos.

Llamadas telefónicas:

Para responder una llamada: basta con pulsar el botón MFB. Vuelve a pulsar el botón MFB para colgar.

Rechazar una llamada: mantén pulsado el MFB durante 1 segundo completo.

Para cambiar la salida de audio: durante una llamada, mantén pulsado el MFB durante 1 segundo.

Para activar o desactivar el micrófono: durante una llamada, pulsa rápidamente el MFB dos veces.

MÚSICA

Para reproducir/pausar música: pulsa el MFB una vez.

Para saltar una canción: pulsa suavemente el botón MFB dos veces

Para volver a la canción anterior: pulsa rápidamente el MFB tres veces.

Funciones en espera:

Asistente de voz: para activar el asistente de voz, como Siri, mantén pulsado el MFB durante 2 segundos.

Para volver a marcar: Pulsa rápidamente el MFB 4 veces para volver a llamar al último número de tu historial de llamadas.

CONSEJOS

Lee atentamente el manual de instrucciones antes del primer uso y guárdalo para usos futuros.

Te recomendamos que cargues por completo los auriculares WeSC y el estuche de carga antes del primer uso.

Si no has usado los auriculares WeSC durante más de 1 mes, te recomendamos que los cargues por completo antes de volver a usarlos.

Utiliza siempre un adaptador y un cable homologados para cargar el estuche de recarga.

En caso de preguntas o de inquietudes, comunícate con: wesc-support@tffmobile.com

ADVERTENCIAS

- No desmontes ni modifiques nunca los auriculares WeSC ni el estuche de carga, así evitarás daños o situaciones de peligro.
- No guardes los auriculares WeSC ni el estuche de carga a temperaturas inferiores a los 0 °C (32 °F) o superiores a los 45 °C (113 °F).
- Guarda los auriculares WeSC, el estuche de carga y el resto de componentes en el embalaje y fuera del alcance de los niños pequeños y bebés para evitar situaciones de peligro.
- No utilices los auriculares WeSC si hay tormenta.
- No utilices productos químicos agresivos ni detergentes fuertes para limpiar los auriculares WeSC o el estuche de carga.
- Mantén el estuche de carga seco. Si el estuche de carga se moja, déjalo secar al aire antes de volver a cargar.
- No utilices los auriculares WeSC a un volumen elevado durante un periodo prolongado, puesto que esto podría causar daños auditivos.
- Presta atención a la calle/carretera mientras utilizas los auriculares WeSC. No se recomienda usar el dispositivo a un volumen muy elevado mientras se conduce, camina o se utiliza cualquier otra forma de transporte, puesto que ello impedirá que oigas las advertencias acústicas y como consecuencia de esto podrías ponerte en peligro a ti y a los demás.
- Mantén los auriculares WeSC y el estuche de carga alejados de cualquier marcapasos, ya que los dispositivos electrónicos pueden interferir con los marcapasos y pueden provocar situaciones de peligro.



FCC ID: 2ALN9-TW93



217-204111

真无线耳塞式耳机

WESC TWS I 系列

感谢您购买 WeSC TWS I 系列耳机。请仔细阅读本手册并按照说明操作，以优化新产品的使用，尽情享受音乐的乐趣。

我们建议您注意锋利的边缘、金属零件和配件，以免耳塞式耳机和充电盒受损或破坏其崭新的外观。

产品包装盒内含两只蓝牙耳机、一个无线可充电充电盒、一根 USB-C 充电线、两只额外的硅胶耳塞套（小号和大号）。

技术规格

蓝牙版本：5.0

无线工作距离：10 米 / 33 英尺

电池类型：锂离子

充电盒容量：550 mAh

耳塞容量：50 mAh

充电时间：约 2 小时

播放时间：最长 5 小时

总播放时间：最长 20 小时

无线可充电充电盒

支持：HFP / HSP / A2DP / AVRCP

驱动单元：Ø6 mm

扬声器：动圈

频率范围：2.4 GHz - 2.48 GHz

阻抗：16 Ω

灵敏度：93 ± 3dB


防水等级 IPX4：防雨

集成麦克风，可用于免提通话和语音助手。

触控控制键可接听和拒接来电、播放和暂停音乐，以及在播放列表中移动

时尚便携：符合人体工程学设计，舒适贴合。

紧凑型充电盒带 LED 指示灯。

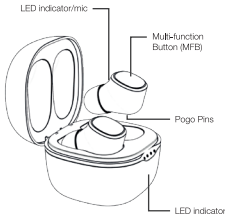

首次使用

取出两只 WeSC 耳塞重新插入充电盒即可激活。如果 WeSC 耳塞无法充电,请通过附带的 USB 线为充电盒充电。有关充电盒的更多信息,请参阅本手册。

如何连接

从充电盒中取出两只 WeSC 耳塞并放在一起,耳塞将自动开机并开始相互配对。如果耳塞没有开机,我们建议您对 WeSC 耳塞和充电盒充电。

LED 指示灯开始闪烁白色几秒钟,直到其中一只耳塞的 LED 指示灯熄灭,另一只耳塞自动进入配对模式。您可以通过闪烁的白色和红色指示灯了解是否处于配对模式。

取出您想要与 WeSC 耳塞连接的蓝牙设备,搜索 "WeSC TWS I-Series" (WeSC TWS I 系列),轻触一下即可完成设备与两只 WeSC 耳塞的配对。

现在,您已成功将新的 WeSC 耳塞连接到您的设备,耳塞可以正常使用了。

如果您无法连接 WeSC 耳塞,我们建议您在重试前重置一下耳塞。有关如何重置的更多信息,请参阅“重置”页面。

提示: 如果您的设备(例如计算机)没有蓝牙,您仍然可以通过蓝牙适配器进行连接。

重置

如果您无法将耳塞连接到设备,请尝试以下步骤。首先按住 MFB 按钮 3 秒钟不放,关闭两只 WeSC 耳塞的电源。

WeSC 耳塞关机后,同时按住两个 MFB 按钮 10 秒钟不放。LED 指示灯将闪烁红色和白色,然后熄灭。现在,您可以将 WeSC 耳塞放回充电盒中,然后重复执行“如何连接”页面所述的步骤。

佩戴耳机

小心将 WeSC 耳塞塞入耳朵,麦克风朝前、WeSC 图标朝上。

如果 WeSC 耳塞太松或掉落,我们建议您尝试使用尺寸大一些的硅胶耳塞套,例如包装盒内附带的大号耳塞套。

如果 WeSC 耳塞太紧或弹出,我们建议您尝试使用尺寸小一些的硅胶耳塞套,例如包装盒内附带的小号耳塞套。

使用尺寸适合您耳朵的硅胶耳塞套有助于提高声音质量,同时能够贴合耳朵,阻隔外界杂音,保持声音纯正。

注意: 如果硅胶耳塞套尺寸太大,在塞进耳朵时务必要小心,因为耳塞套可能会卡住。

对 WeSC 耳塞式耳机充电

将 WeSC 耳塞插入充电盒，确保 POGO 充电针连接良好。内置磁铁可以帮助您正确放置耳塞。

正确放置后开始充电。在 WeSC 耳塞充电时，两只耳塞上的红色 LED 指示灯会发亮。

充电开始时，充电盒上的 LED 电池指示灯会发亮，并显示剩余电量。LED 指示灯在 2 分钟后熄灭。

当 WeSC 耳塞充满电后，LED 指示灯变为白色并维持 60 秒钟，然后熄灭。

对充电盒充电

当充电盒电量不足时，可以采用两种不同的方式对其充电。

1 使用包装盒内附带的线缆，将其连接到 USB 端口和充电盒背面的 USB-C 充电口。

2 将充电盒放在一个 Qi 认证的无线充电器上。

当充电盒开始充电时，LED 指示灯将发亮并闪烁。

1 个 LED 指示灯发亮相当于 25% 电量，2 个 LED 指示灯发亮相当于 50% 电量，3 个 LED 指示灯发亮相当于 75% 电量，4 个 LED 指示灯发亮相当于 100% 电量。

提示：您知道吗？WeSC 另外提供了一个 Qi 认证的无线充电器，可以与充电盒和支持无线充电的手机配合使用！

功能

开机：

方法 1. 从充电盒中取出 WeSC 耳塞式耳机会自动开机。

方法 2. 按住 MFB 按钮 3 秒钟不放。

关机：

方法 1：将 WeSC 耳塞式耳机放回充电盒会自动关机。

方法 2：按住 MFB 按钮 3 秒钟不放。

电话：

接听电话：只需按下 MFB 按钮即可。再次按下 MFB 按钮可挂断电话。

拒接电话：按住 MFB 按钮 1 秒钟不放。

切换音频输出：在通话时，按住 MFB 按钮 1 秒钟不放。

静音和取消静音：在通话时，快速按下 MFB 按钮两次。

音乐

播放和暂停音乐：按下 MFB 按钮一次。

跳过歌曲：快速按下 MFB 按钮两次。

返回上一首歌曲：快速按下 MFB 按钮三次。

辅助功能：

语音助手：按住 MFB 按钮 2 秒钟不放，将启用语音助手（类似于 Siri）。

重拨电话：快速按下 MFB 按钮 4 次，将重拨电话记录中的最后一个电话号码。

提示

使用前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备将来使用。

我们建议您在首次使用前为 WeSC 耳塞式耳机充满电。

如果您超过 1 个月未使用 WeSC 耳塞式耳机，建议您在使用前将其充满电。

务必使用合格的适配器和充电线对充电盒充电。

如有任何疑问，请联系：

wesc-support@tlfmobile.com

警告

- 切勿拆卸或改装 WeSC 耳塞式耳机或充电盒，以免造成损坏或发生危险。
- 请勿将 WeSC 耳塞式耳机或充电盒存放在温度低于 0 °C (32 °F) 或高于 45 °C (113 °F) 的环境中。
- 请将 WeSC 耳塞式耳机、充电盒和包装盒内的其他物品放在儿童和婴儿接触不到的地方，以免发生危险。
- 雷雨期间请勿使用 WeSC 耳塞式耳机。
- 请勿使用刺激性化学品或强力洗涤剂清洗 WeSC 耳塞式耳机或充电盒。
- 保持充电盒干燥。当充电盒受潮时，请在充电前让其风干。
- 请勿长时间以高音量使用 WeSC 耳塞式耳机，因为这样可能会导致听力受损。
- 使用 WeSC 耳塞式耳机时请注意道路安全。不建议在驾车、步行或使用其他交通工具时以高音量使用本设备，因为这样会妨碍您的听觉，使您无法听到一些可能导致您自身或他人发生危险的警告。
- 请确保 WeSC 耳塞式耳机和充电盒远离起搏器，因为电子设备可能会对起搏器造成干扰并导致危险情况。



FCC ID: 2ALN9-TW93



® 217-204111

中国制造

トゥルーワイヤレス・イヤフォン

WESC TWS I-シリーズ

WeSC TWS I-シリーズのお買い上げ、ありがとうございます。お求めいただいた新製品を最大限にご利用いただき、音楽をお楽しみいただくためには、このマニュアルを注意深くお読みになり指示に従ってお使いください。

鋭角、金属部品、付属品にご注意ください。損傷の可能性が避けられる上、イヤフォンと充電ケースはいつまでも新品同様に保てます。

このボックスにはBluetoothイヤフォン2つ、ワイヤレス再充電可能な充電ケース、USB-C充電ケーブル、シリコン製イヤチップ追加2セット(大小)。

仕様

Bluetoothバージョン: 5.0

ワイヤレス電波有効距離: 10メートル/33フィート

バッテリーの種類: リチウムイオン

充電ケースキャパシティ: 550 mAh (ミリアンペア時)

イヤフォンキャパシティ: 50 mAh (ミリアンペア時)

充電時間: 約2時間

再生時間: 最大5時間

合計再生時間: 最大20時間

ワイヤレス再充電可能な充電ケース

サポート: HFP / HSP / A2DP / AVRCP

ドライバーユニット: \varnothing (直径)6mm

スピーカー: ムービング・コイル

周波数帯域: 2.4 GHz ~ 2.48GHz

インピーダンス: 16 Ω (オーム)

感度: 93 \pm 3dB


等級IPX4の耐水性: 防雨型

ハンズフリーコールと音声アシスタントのための内蔵マイク。

着信電話の応答と拒絶、音楽再生と一時停止、または再生リスト内での操作にはコントロールをタッチしてください。

オシャレでポータブル: 耳に快適にフィットする人間工学的なデザイン。

LED表示ランプ付き充電コンパクトケース。

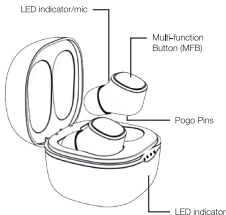

初回使用

WeSCの左右イヤフォンを取り出し充電ケースへ再び差し込んで作動させます。

WeSCイヤフォンの充電に失敗した場合は、添付のUSBケーブルを使用して充電ケースを充電してください。充電ケースについての詳細はマニュアル内に記載された説明をご覧ください。

接続方法

充電ケースからWeSCイヤフォンを取り出し、この2つを接合すると自動的にスイッチが入り、相互ペアリングが始まります。スイッチが入らない場合、WeSCイヤフォンと充電ケースを充電してください。

LEDライトは白色に点滅し始め、一方のイヤフォンのLEDスイッチがオフになるまで、数秒間続きます。そしてもう他方のイヤフォンが自動的にペアリングモードになります。白色と赤色のランプが交互に点滅すると、ペアリングモードであることがわかります。

WeSCイヤフォンと接続したいbluetoothデバイスを選んで「WeSC TWS I-シリーズ」を検索してください。そしてタップ接続しこのデバイスとペアリングします。

新しいWeSCイヤフォンがご自身のデバイスに接続されました。いつでもご使用になれます。

WeSCイヤフォンの接続ができなかった場合、再度接続をお試しにする前にイヤフォンをリセットすることをお勧めします。リセットの詳細情報は、「リセット」のページをご覧ください。

ヒント: コンピュータなどのご使用デバイスにbluetoothが備わっていない場合でも、bluetoothアダプターを使ってこれと接続することができます。

リセット

ご使用のデバイスにイヤフォンの接続ができなかった場合、以下の手順をお試しください。

まずWeSCの左右2つのイヤフォンをオフにします。多機能(ボタンMFB)を3秒押し続けることで行えます。

WeSCイヤフォンがオフの時、両方の多機能ボタン(MFB)を10秒間押し続けてください。LEDライトはスイッチが切れる前に赤色と白色に点滅します。

WeSCイヤフォンを充電ケースに戻して、「接続方法(How to connect)」のページに説明してある手順を繰り返すことができます。

装着

WeSCイヤフォンはマイクが前向きに、WeSCアイコンが上向きになるように注意深く装着してください。

WeSCイヤフォンがゆるすぎる感じがする場合、または外れ落ちる場合は、パッケージに付いてくるような大きめのサイズのシリコン製イヤチップをお試しください。

WeSCイヤフォンがきつすぎる感じがする場合、または耳からすぼんと抜ける場合は、パッケージに付いてくるような小さめのサイズのシリコン製イヤチップをお試しください。

お客様の耳にピッタリ合うサイズのシリコン製イヤチップをご使用になれば、音質がよくなり、また耳がキチンと塞がれてお聞きの声以外の余計な雑音が聞こえなくなります。

注意: シリコン製イヤチップの装着時には耳にぴったり合うよう、サイズにご注意ください。大きすぎると耳からはみ出すことがあります。

WESCイヤフォンの充電

WeSCイヤフォンを充電ケースに挿入すると、pogo充電ピンの接続が良くなるはずですが、イヤフォンは組み込まれているマグネットにより、正しい位置に楽に付けられることができます。

正しく設置されると、充電が始まります。赤色LEDが各イヤフォンに点灯します。WeSCイヤフォンの充電中は点灯状態が続きます。

充電が始まると、充電ケースのLED/バッテリー表示ランプが点灯しバッテリー残量が表示されます。LEDライトのスイッチは2分後にオフになります。

WeSCイヤフォンがフル充電されるとLEDライトは白色に変わり、60秒間後にスイッチがオフになります。

充電ケースの充電

低容量バッテリーで作動中の充電ケースを充電するには2つの方法があります。

- 1 パッケージに付いてきたケーブルを使用して、USBポートの一つと充電ケースの後部にあるUSB-C充電ポートに接続してください。
- 2 充電ケースをQi規格保証付きのワイヤレス充電器に設置してください。

ケースが充電を開始すると、LED表示ランプは一瞬のうちに点灯します。

1つのLED点灯状態は最大25%出力に相当、2つのLED点灯状態は最大50%出力に相当、3つのLED点灯状態は最大75%出力に相当、4つのLED点灯状態は最大100%出力に相当します。

ヒント: WeSCはご使用の充電ケースとワイヤレス再充電が可能な電話機に対応するQi規格保証付きワイヤレス充電器も取り揃えております。ご存知でしたか?!

機能

電源オフ:

- 方式 1. 充電ケースからWeSCイヤフォンを取り出します。するとこの2つの機器は自動的にスイッチがオンになります。
- 方式 2. 多機能ボタン (MFB) を3秒間押し続けてください。

電源オフ:

- 方式 1: WeSCイヤフォンを充電ケースに戻してください。自動的にスイッチ・オフになります。
- 方式 2: 多機能ボタン (MFB) を3秒間押し続けてください。

電話:

着信電話に応答するには: 単に多機能ボタン (MFB) を押してください。多機能ボタン (MFB) を再度押して終了してください。

通話の拒否には: 多機能ボタン (MFB) を1秒間押し続けてください。

音声出力の切り替えには: 通話中は多機能ボタン (MFB) を1秒間押し続けてください。

ミュートまたは非ミュートにするには: 通話中は多機能ボタン (MFB) を2回素早く押してください。

音楽

音楽の再生と一時停止には: 多機能ボタン (MFB) を一度押してください。

ソングをスキップするには: 多機能ボタン (MFB) を2回素早く押してください。

直前のソングへ戻るには: 多機能ボタン (MFB) を3回素早く押してください。

スタンバイ機能:

ボイスアシスタント: 多機能ボタン (MFB) を2秒間押し続けて、Siriなどのご使用音声アシスタントを起動させてください。

再度ダイヤルするには: 通話履歴にある一番最後の番号を再ダイヤルするには、多機能ボタン (MFB) を4回素早く押してください。

ヒント

ご使用前にユーザーマニュアルを精読し、後日必要になった場合に役立つよう保存してください。

WeSCイヤホンと充電ケースは初めてご使用になる前にフル充電されることをお勧めします。

WeSCイヤホンを1ヶ月以上ご使用にならなかった場合、イヤホンご使用前にフル充電することをお勧めします。

常に良質のアダプターとケーブルを使用して充電ケースを充電してください。

ご質問などございましたら、

wesc-support@tftmobile.comまでお問い合わせ下さい。

警告

- WeSCイヤホンまたは充電ケースの解体または改造は決して試みないでください。損傷または危険な状態が生じることがあります。
- WeSCイヤホンまたは充電ケースは0°C (32°F)から45°C度(32°F)の範囲内で保存してください。
- このパッケージのWeSCイヤホン、充電ケース、またその他の内容物は、小さなお子様や幼児の手の届かないところに保存して危険を避けてください。
- 雷を伴った嵐のような悪天候では、WeSCイヤホンのご使用は避けてください。
- WeSCイヤホンまたは充電ケースの清掃には有毒な化学薬品または強力な洗剤のご使用は避けてください。
- 充電ケースは乾燥した状態で保存してください。充電ケースが湿気を帯びている場合、充電前に空気を乾燥させてください。
- WeSCイヤホンを大音量で長時間ご使用にならないでください。聴覚を損なうことがあります。
- WeSCイヤホンをご使用中、交通安全にご注意ください。車の運転中、歩行中またはその他どのような輸送手段の使用においても、デバイスは大きな音量で使用しないことをお勧めします。発信された警告を聞き逃し、その結果、ご自身および他の人々に危険が生じることがあります。
- WeSCイヤホンと充電ケースは心臓ペースメーカーに近づけないようご注意ください。電子製品がペースメーカーと電磁干渉して危険な状態が生じることがあります。



FCC ID: 2ALN9-TW93



® 217-204111