


YASHICA

Digital Camera City200

User Manual

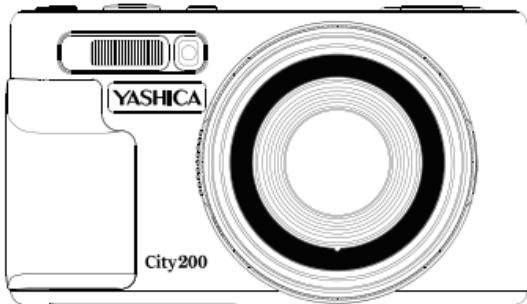

Contents

Safety Instructions	P. 4
Getting Started	P. 5 - 6
Product Overview	P. 7 - 9
Display Overview	P. 10 - 20
APP introduction	P. 21 - 22
Troubleshooting	P. 23
Specification	P. 24
Disclaimer	P. 25
Warranty Policy	P. 26

Safety Instructions

Before operating this camera, please read and adhere to the following safety guidelines. Failure to comply with these instructions may result in damage to the camera.

Improper use of the battery can lead to explosions, fires, or chemical burns. To ensure safety, please follow these precautions:

1. Do Not Disassemble: Avoid short-circuiting the battery. Keep metal objects away from the battery terminals. Do not crush the battery pack or subject it to external forces such as impacts, drops, or pressure.
2. Temperature Control: Do not expose the battery to temperatures above 60 degrees Celsius. Keep it away from direct sunlight and avoid leaving it in a car that is exposed to heat.
3. Proper Disposal: Never burn or dispose of the battery in fire, and do not use damaged or leaking lithium-ion batteries.
4. Child Safety: Keep the battery out of children's reach and ensure it remains dry.
5. Power Adapter Use: Always connect the power adapter to the nearest wall outlet. If you encounter any issues, unplug the adapter immediately.

Important Notices

1. Electromagnetic waves at specific frequencies may impact image quality.
2. You can refer to this user manual and the quick start guide to get acquainted with the camera.
3. If the camera malfunctions, do not attempt to disassemble or repair it, contact YASHICA Customer Service Centre for assistance.
4. If the camera is not in use for an extended period, charge the camera to about 50% every three months to ensure the camera is fully charged before its first use.

Getting Started

Please read the manual carefully before use to ensure appropriate use of product functions.

Please keep this manual for future inquiries.



What is in YASHICA City 200 Digital Camera?

1. YASHICA City 200 Digital Camera
2. Storage Bag
3. User Manual
4. Type-C Charging Cable
5. Lens Cover
6. Hand Strap
7. Keychain
8. Cleaning Cloth
9. Warranty Card

First time using YASHICA City 200

Inserting Micro SD/TF Card

- Open the battery compartment cover to insert the Micro SD/TF Card into the Micro SD/TF Card slot.
- Close the battery compartment cover.

Important: U3 level memory cards are recommended. Memory cards below U3 level are not guaranteed to work properly.


Remarks: Make sure the camera is turned off.

Product Overview

Installing battery

Install the battery into the camera according to the direction shown in the figure.

Low battery display: When the battery level is too low, the battery power icon in the upper right corner of the display will turn red. Please charge it in time.

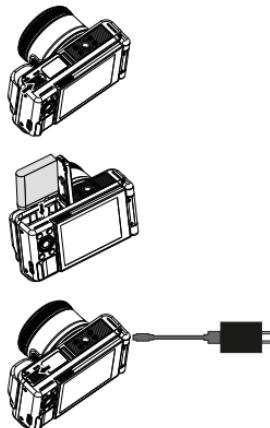

Charging YASHICA City 200

- Connect the Charging Cable to the USB Type-C Port.
- The charging indicator turns red while being charged. It will turn off when the camera is fully charged. Make sure the battery is installed properly.

Format the TF/Micro Card

- Format the TF/MicroSD Card in the camera. Press Menu Button and go to Format function, select OK to confirm.
- If there is any existing data in the TF/MicroSD card, please back up the data before formatting.

Attaching the hand strap


- Attach the hand strap to the hooks near the LED flashlight.

Attaching the lens cover and string

- Attach the lens cover to the hooks near the mic.

Attaching to the tripod

- Mount the camera to any tripods with 1/4"-20 thread mount for capturing the moments in photos or videos.

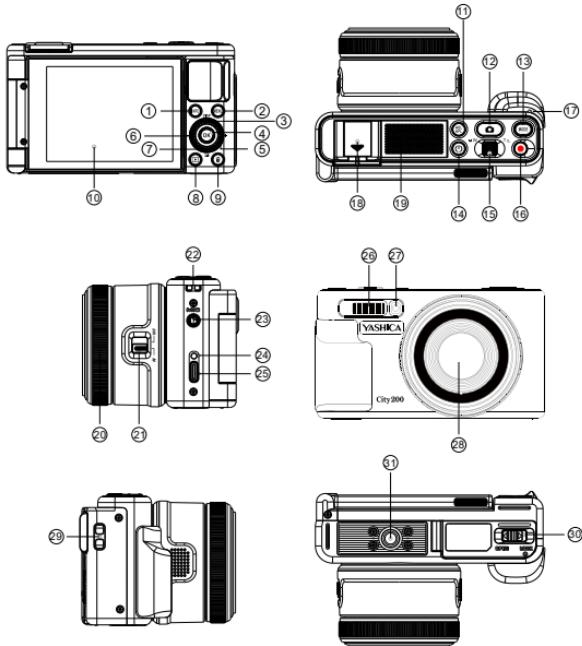

	Button	Function
1	INFO Button	For displaying the main function menu.
2	MENU Button	For accessing the function list.
3	Up Button (DISP key)	For changing screen display mode; scrolling up in menus; increasing volume during video playback.
4	OK Button (Filter)	For opening filter shortcut menu; confirming selections in menus; replaying or pausing video.
5	Right Button (+)	For selecting right in menus; in P/S mode, adjusting EV/shutter settings; fast forwarding video playback by 2X.
6	Left Button (-)	For selecting left in menus; in P/S mode, adjusting EV/shutter settings; toggling LED light in video mode; rewinding video playback by 2X.
7	Down Button (EV Button)	For accessing EV shortcut menu; scrolling down in menu; decreasing volume during video playback
8	Playback Button	For entering/exiting playback mode; stopping video playback.
9	Delete Button	For quickly removing the last file.
10	Display	For showing lens preview and local video/ photo playback.
11	AEL/AFL Button	For locking or unlocking current exposure and focus simultaneously.
12	Photo Button	Two-stage button; lightly press to focus in photo and video modes. Press again in photo mode to capture images. In other modes, press to quickly exit and preview.
13	Mode Button	For navigating and selecting from the shooting mode options.
14	Power Button	Press to turn the camera on or off.
15	W/T Zoom Switch	In video or photo mode, adjust the zoom by sliding the switch left or right. In playback mode, toggle the W terminal to access the thumbnail view. While viewing images, rotate the T terminal to zoom in for a closer look.


16	Video Button	For starting or stopping video recording.
17	Built in microphone	Video and audio recording.
18	Hot shoe Interface	For connecting an external dedicated flash.
19	Speaker Interface	For audio playback.
20	MF Focus Ring	For rotating to manually adjust focus in MF/ AF+MF mode.
21	AF/MF Switch	Quick switching between AF/AF+MF and MF.
22	Lens Cover Buckle	Secure the lens cover in place.
23	MIC Interface	For connecting an external microphone.
24	Charging Indicator Light	For illuminating during charging and turning off when fully charged.
25	USB Interface	For charging or connecting to a computer.
26	Built-in Flash	For utilizing the built-in flash feature.
27	AF Assist Ligh	For aiding focusing in low-light conditions (not available in MF mode).
28	Camera Lens	For framing and viewing the scenes.
29	Wrist Buckle	For attaching the wrist strap securely.
30	Battery and Memory Card Compartment	For housing the battery and TF/Micro SD card.
31	1/4" Round Screw Hole	For tripod installation.

- When using the flash, ensure to turn it on manually and press the flash button to choose the desired function.
- When connecting an external flash through the hot shoe interface, the external flash will take precedence. If the LED light function is not supported, it will be automatically concealed.

Note: The flash cannot be activated during burst shooting or video modes.

Display Overview

Photo mode

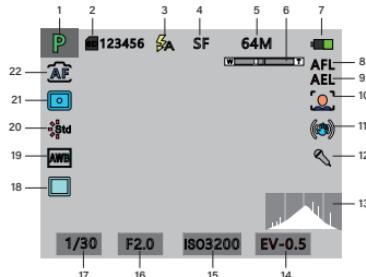

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Shooting mode | 13. Histogram |
| 2. Remaining Photos | 14. Exposure Compensation |
| 3. Flash Status | 15. ISO Sensitivity |
| 4. Image Quality | 16. Aperture Value |
| 5. Photo Resolution | 17. Shutter Speed |
| 6. W/T Zoom Bar | 18. Shooting Mode Options(Single/
Continuous/Timed Photography) |
| 7. Battery Level | 19. White Balance |
| 8. Focus Lock | 20. Filter |
| 9. Exposure Lock | 21. Metering Mode |
| 10. Face Tracking | 22. Focus Mode |
| 11. Anti-Shake | |
| 12. External Microphone | |


- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the camera and access the main preview interface.
- Configure the desired functional options using the settings menu and camera mode.
- Gently press the shutter button to focus, and press it again to capture a photo.
- To begin recording, press the 'Record' button; press it once more to stop recording.

Photo Menu

To enter the photo menu, press the MENU button in the photo menu from the main preview interface. Then, press the down button followed by the right button, to access the photo menu directly. Use the up, down, left, and right buttons to navigate, press the OK button to confirm your selection, and use the MENU button to exit.

Name	Function
Shooting Modes (For photos/ videos)	Press MENU/MODE button to select: Program Mode Shutter Priority Scene Selection Macro Standard Video Automatic Mode
Resolution	Press MENU button to select: 72MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 13MP / 8MP / 5MP
Quality	Press MENU button to select: Super Fine Fine Normal
Photo Ratio	Press MENU button to select: 4:3 16:9
Timestamp	Press MENU button to select: Off Date Date & Time
Focus modes	Press MENU button to select: • AF (Auto Focus) • AF + MF (Auto Focus + Manual Focus)
Real time focusing	On/Off
Face Tracking	On/Off
AF Assist Lamp	Off/Auto

Video Mode

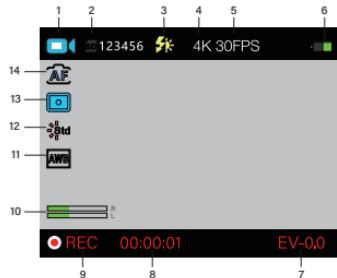

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Video Mode | 8. Recording Period |
| 2. Available Video Recording Time | 9. Video Mode On |
| 3. LED Light Status | 10. Audio recording bar |
| 4. Video Quality | 11. White Balance |
| 5. Video frame rate | 12. Filter |
| 6. Battery Level | 13. Metering Mode |
| 7. Exposure Compensation | 14. Focus Mode |

- Short press the power button for 2 seconds to turn on the camera and enter the main preview interface in photo mode.
- Complete the required function option settings through the settings menu and photo mode application.
- Press the camera button lightly to focus, and press the camera button again to take pictures.
- Press the "Video Button" to start recording; press the "Video Button" again to stop recording.

Video menu

To enter the video menu, press the MENU button in the photo menu from the main preview interface. Then, press the up button followed by the right button, or continuously press the right button to access the video menu directly. Use the up, down, left, and right buttons to navigate, press the OK button to confirm your selection, and use the MENU button to exit

Name	Function																
White Balance	<ul style="list-style-type: none"> • Auto • Daylight • Cloudy • Color Temperature (Press mode to choose between 3000K and 9000K) 																
Filter	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>• Standard</td> <td>• Warm Tone</td> </tr> <tr> <td>• Natural</td> <td>• Cold Tone</td> </tr> <tr> <td>• Vivid</td> <td>• Red Tone</td> </tr> <tr> <td>• Monotone</td> <td>• Green Tone</td> </tr> <tr> <td>• High Contrast B&W</td> <td>• Blue Tone</td> </tr> <tr> <td>• Negative</td> <td>• Yellow Tone</td> </tr> <tr> <td>• High Contrast</td> <td>• Antique</td> </tr> <tr> <td>• Retro</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	• Standard	• Warm Tone	• Natural	• Cold Tone	• Vivid	• Red Tone	• Monotone	• Green Tone	• High Contrast B&W	• Blue Tone	• Negative	• Yellow Tone	• High Contrast	• Antique	• Retro	
• Standard	• Warm Tone																
• Natural	• Cold Tone																
• Vivid	• Red Tone																
• Monotone	• Green Tone																
• High Contrast B&W	• Blue Tone																
• Negative	• Yellow Tone																
• High Contrast	• Antique																
• Retro																	
Beauty	On/Off																
WDR	On/Off																
Exposure Compensation	-3 to +3																
ISO	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>• ISO Auto</td> <td>• ISO 800</td> </tr> <tr> <td>• ISO 100</td> <td>• ISO 1600</td> </tr> <tr> <td>• ISO 200</td> <td>• ISO 3200</td> </tr> <tr> <td>• ISO 400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	• ISO Auto	• ISO 800	• ISO 100	• ISO 1600	• ISO 200	• ISO 3200	• ISO 400									
• ISO Auto	• ISO 800																
• ISO 100	• ISO 1600																
• ISO 200	• ISO 3200																
• ISO 400																	
Metering Modes	Average/Center/Spot																
Flash Mode	Off/LED Lights/Auto Flash/Fill Flash																
Drive Mode	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>• Single Shooting</td> <td>• Self-timer: 2 Sec</td> </tr> <tr> <td>• Continuous Shooting: 3</td> <td>• Self-timer: 5 Sec</td> </tr> <tr> <td>• Continuous Shooting: 5</td> <td>• Self-timer: 10 Sec</td> </tr> <tr> <td>• Continuous Shooting: 7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	• Single Shooting	• Self-timer: 2 Sec	• Continuous Shooting: 3	• Self-timer: 5 Sec	• Continuous Shooting: 5	• Self-timer: 10 Sec	• Continuous Shooting: 7									
• Single Shooting	• Self-timer: 2 Sec																
• Continuous Shooting: 3	• Self-timer: 5 Sec																
• Continuous Shooting: 5	• Self-timer: 10 Sec																
• Continuous Shooting: 7																	
Interval Timer Shooting	Off / 3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 30 Sec / 1 Min																
Interval Mode Duration	Unlimited / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min																
Image Stabilization	On/Off																

Note: Press the Mode button to alternate between adjusting the K value in the white balance menu and modifying contrast, saturation, and sharpness in the filter menu.



Name	Function	
Resolution	<ul style="list-style-type: none"> 5K 30FPS 4K 60FPS 4K 30FPS 2.7K 60FPS 2.7K 30FPS 1080P 120FPS 	<ul style="list-style-type: none"> 1080P 60FPS 1080P 30FPS 720P 120FPS 720P 60FPS 720P 30FPS
Image Stabilization	On/Off	
Pre Record	On/Off	
Timestamp	<ul style="list-style-type: none"> Off Date Date & Time 	
Microphone	0 to 20	
Slow Motion	<ul style="list-style-type: none"> Off 1080P 4X 1080P 2X 	<ul style="list-style-type: none"> 720P 4X 720P 2X
Loop Recording	Off / 1 Min / 3 Min / 5 Min	
Time-Lapse Video	<ul style="list-style-type: none"> Off 1 Sec 3 Sec 5 Sec 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Sec 30 Sec 1 Min
Duration	<ul style="list-style-type: none"> Unlimited 5 Min 10 Min 15 Min 	<ul style="list-style-type: none"> 20 Min 30 Min 60 Min

INFO Function Menu

Press the INFO button in the main preview interface to display the INFO main function menu. Navigate using the up, down, left, and right buttons, press the OK button to confirm your selection, and use the MENU button to exit.




Icon	Name	Function
	Shooting Mode	<ul style="list-style-type: none"> Choose your shooting mode. P Mode (Program) S Mode (Shutter Priority) SCN Mode (Scene Selection) Macro Standard Video Mode Automatic Mode
	Focus Mode	<ul style="list-style-type: none"> Choose your focus method: AF (Auto Focus) AF + MF (Auto Focus + Manual Focus)
	Flash Mode	<ul style="list-style-type: none"> Select the desired flash mode based on lighting conditions: Off LED Light Auto Flash Fill Flash

Icon	Name	Function
	White Balance	Select from the following white balance options: <ul style="list-style-type: none">• Auto• Daylight• Cloudy• Tungsten Light• Fluorescent (High)• Fluorescent (Low)• Color Temperature (3000K-9000K)(Press mode to choose between 3000K and 9000K)
	Filter	Choose from various filter: <ul style="list-style-type: none">• Standard• Natural• Vivid• Monotone• Negative• Retro• High Contrast• Antique• High Contrast B&W• Warm Tone• Cold Tone• Red Tone• Green Tone• Blue Tone• Yellow Tone
	Drive Mode	Choose from the following shooting options: <ul style="list-style-type: none">• Single Shooting• Continuous Shooting (3, 5, or 7 pictures)• Self-timer Modes (2 seconds, 5 seconds, or 10 seconds)
	WDR	Turn on or off the wide dynamic range for your photography needs.
	Beauty	Turn on or off beauty mode for enhanced portrait photography.
	ISO	Select the appropriate ISO sensitivity: <ul style="list-style-type: none">• ISO Auto• ISO 100• ISO 200• ISO 400• ISO 800• ISO 1600• ISO 3200
	Metering Modes	Average/Center/Spot

System Settings Menu


To enter the system settings menu, press the MENU button in the photo menu from the main preview interface. Then, press the up button followed by three right clicks, or simply press the right button to access the system settings directly. Use the up, down, left, and right buttons to make your selection, press the OK button to confirm, and the MENU button to exit.

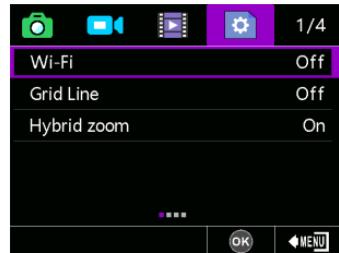

Name	Function
Wi-Fi	On/Off
Grid Line	Off White Line Yellow Line Red Line
Hybrid Zoom	On/Off
Sounds	Shutter(On/Off) Boot-up(On/Off) Beep(On/Off) Volume(Off/Low/Standard/High)
Date & Time Settings	Year / Month / Day / Hour / Minute
Date Format	YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY

Name	Function
Language	<ul style="list-style-type: none"> English Simplified Chinese Traditional Chinese Japanese Korean French German Italian Spanish Portuguese Russian Polish Vietnamese
Screen Brightness	Low Medium High
Screen Saver	Off 1 Min 2 Min 3 Min
Auto Power Off	Off 5 Min 10 Min
Frequency	50Hz / 60Hz
Format Card	Yes / No
Restore Factory Settings	Yes / No
Version	Displays the current software version number.

Playback/Replay Videos and Photos

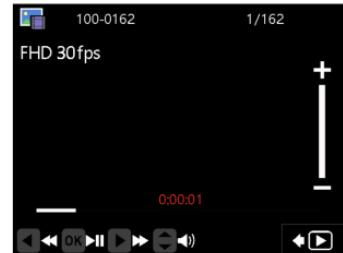


- Power On: Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the camera and access the preview main interface.
- Playback Mode: Press the Playback button to enter playback mode.
- Switching between photos and videos: Use the Photo button and Video button to toggle between photos and videos. Press the INFO button to switch among video playback, photo playback, and combined playback.

Video Playback Controls:

- During video playback, press the OK button to play or pause.
- Press the left button twice to rewind (2x)
- Press the right button twice to fast forward.
- Press the up button to increase volume
- Press the down button to decrease volume
- Press the playback button to stop the video playback
- Zoom Functionality: Adjust to the T-end of the zoom switch to zoom in on a specific area of the photo.
- Zoom Functionality: Adjust the W-end to zoom out.
- Thumbnail Mode: Adjust the W-end to enter thumbnail mode.

Playback Menu

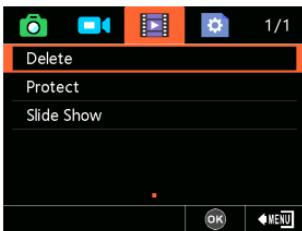

To choose the playback menu, switch to playback mode from the main preview interface and press the MENU button. Use the up, down, left, and right buttons to navigate through the options. Press the OK button to confirm your selection, and use the MENU button to exit.

Name	Function
Delete	Single All
Protect	Protect This File Unprotect This File Protect All Unprotect All
Slide show	2 Sec 5 Sec

Note:

- In standby mode, press the 'delete' button to remove the currently selected file.
- Files that are protected cannot be deleted and must be manually unprotected first.
- In the preview main interface, after entering the playback mode, press the menu button to enter the playback menu. Press up/down/left/right to select, press OK to confirm, and press the menu button to exit.

APP introduction

YASHICA App download and installation

1. Scan the QR code below directly with your phone to download and install. App name: YASHICA



2. Download and install "YASHICA" directly by searching for it on the App Store or mobile app (Google Play) store.

- If the phone shows the following: "Do you want to allow the app to obtain usage permission during installation? Please select 'Yes' for all options."
- While waiting for more than one minute to connect, the Wi-Fi function will automatically exit.
- This Wi-Fi function is a limited distance point-to-point wireless connection, with a maximum distance of about 3 meters. Please use this function within the effective distance.
- Due to different mobile phone brands and configurations, sometimes entering the main interface of the App may be slow or the camera is not connected. Please try connecting again.



Troubleshooting

Connecting to Wi-Fi

After entering the photo menu by pressing the menu button on the preview main interface, press the up button and then right-click three times to switch to the system settings menu interface (you can also directly right-click to switch to the system settings menu interface), turn on Wi-Fi, and search for the Wi-Fi name on the phone: City200-XXXXXX.

Enter the password 12345678, click on YASHICA to enter the APP preview interface, and start operating.



When Wi-Fi fails to connect:

- Restart the local camera and try the above connection steps again.
- Confirm whether the Wi-Fi password is entered correctly. The default Wi-Fi password for the camera is 12345678.

Error/Issue	Possible causes and solutions
The camera won't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Battery Issues: Ensure the battery is installed correctly and is charged. ▪ Operating Temperature: Use the camera within a temperature range of 0 to 40°C.
The battery drains quickly.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperature Effects: Battery life may diminish in low temperatures. Preheat the battery before use. ▪ Charging: If the battery isn't fully charged, please recharge it. ▪ Battery Life: If issues persist after recharging, the battery may be worn out and should be replaced. ▪ Power Saving Tips: Utilize features like automatic shutdown, screen savers, and screen brightness adjustments to conserve battery power.
The camera is out of focus.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Focal Length: Ensure you're shooting within the focal range. ▪ Lighting Conditions: If the environment is too dim, manually add light. ▪ Lens Maintenance: If the lens is dirty, clean it before taking any more photos.
Memory card issues: Unable to use memory card/unable to record or take photos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Card Damage: If the card is damaged or incompatible, consider replacing it or formatting it using the camera. ▪ Insufficient Capacity: Check the memory card for available space. ▪ Incorrect Format: If the card format is not supported, format it on your computer and try again.
There is an unstable Wi-Fi signal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distance: Stay within 3 meters of the camera for optimal signal strength. ▪ Interference: Avoid placing the camera on metal surfaces, as this can disrupt the wireless signal. ▪ Mobile Device Signal: If your mobile phone has a weak Wi-Fi signal, consider using a different device.



Scan here for user manuals in different languages.

Specification

Product Name	YASHICA City 200 Digital Camera
SKU	YAS-DGC200-WH / YAS-DGC200-BK
Sensor	CMOS sensor
Aperture and focal length	F/2.0~ 3.1 F4.90mm~49.00mm
Display	2.8" screen and 4:3 display
Zoom	10X optical zoom and 4X digital zoom
Shooting distance	Wide: 0.3m~INF Tele:1m~INF
File format	Photo: JPEG Video: MP4
Video resolution	5K:5120*2880 30fps 4K:3840*2160 (60fps/30fps) 2.7K:2688*1512 (60fps/30fps) FHD 1080P : 1920*1080 (120fps/60fps/30fps) HD 720P : 1280*720 (120fps/60fps/30fps)
Photo resolution	72MP/64MP/48MP/36MP/24MP/13MP/8MP/5MP
Storage media	External Micro SD/TF card (supports up to 256GB, U3, Class10 or above) (Not included in the camera)
Microphone	Built-in
Speaker	Built-in
I/O interface	MIC/USB
Wi-Fi	Support
Hot Shoe	support
Computer system compatible	Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 or higher
Power input	DC5V/2A Type-C USB
Volume	106.8mm x 61.5mm x 72.5mm (with lens cover 4.5mm)
Weight	About 238g
Storage environment temperature	-20~60°C
Working environment temperature	0~40°C

Disclaimer

Content of harmful substances in the camera:

Component Name	Harmful substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hazardous chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Host shell and components	X	O	O	O	O	O
Internal electronic components of the host	X	O	O	O	O	O
Charger casing and components	O	O	O	O	O	O
Internal electronic components of charger	O	O	O	O	O	O

This table has been created in accordance with SJ/T 11364 provisions.

- O: The concentration of hazardous substances in all homogeneous materials of the component is below the limits set by GB/T 26572.
- X: The concentration of hazardous substances in at least one homogeneous material of the component exceeds the limits specified in GB/T 26572, and no viable alternative solution currently exists in the industry. This product meets the requirements of the EU RoHS environmental directive.

Warranty Policy

If you are experiencing a problem with a YASHICA purchase, please kindly read the information below to understand and determine if the issue is covered under YASHICA warranty.

1. YASHICA products are guaranteed against manufacturing defects one (1) year from the original date of purchase. YASHICA's sole obligation in the event of defects during the said period is to repair or replace the defective part or product with a comparable part at YASHICA's discretion. Please keep the receipt or invoice of your purchase.
2. The warranty card and original purchase receipt must be emailed to YASHICA at cs@yashica.com and/or present to the YASHICA authorized service facility before any repairs can be made under warranty.
3. All costs, including but not limited to transportation, mail and incidental charges, in relation to repair work are at user's expenses.
4. Warranty does not apply to any of the followings:
 - Damages arising from normal wear and tear; cosmetic damages including scratches or dents;
 - Damages caused by misuse, abuse, mishandling, misplacement, or alteration of the product or any usages that contradict with the instructions stated in the User Manual;
 - Products that have been disassembled, repaired or modified by person(s) other than YASHICA authorized service facility;
 - Losses and damages arising from accidents or natural calamities;
 - Damage caused as a result of improper transportation or packing/packaging when returning the product
5. If it is determined that the product is not covered under warranty, you will be required to confirm the quotation provided and pay for the repair. Once the payment is made, YASHICA will arrange for relevant repair/replacement.
6. If it is determined that the warranty covers the product's fault, such as manufacturing defect covered by the warranty, YASHICA will repair/replace your unit at no charge/free of charge. At YASHICA's discretion, YASHICA will cover shipping costs. Communication will be carried out via email at cs@yashica.com
7. We reserve the right to modify these terms without prior notice.

For any enquiries, please feel free to email to cs@yashica.com

Address: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong


YASHICA products are guaranteed against manufacturing defects one (1) year from the original date of purchase. YASHICA's sole obligation in the event of defects during the said period is to repair or replace the defective part or product with a comparable part at YASHICA's discretion. Damage resulting from use, accident, or normal wear and tear is not covered by this or any warranty. YASHICA assumes no liability for any accident, injury, death, loss, or other claim related to or resulting from using this product. In no event YASHICA is liable for incidental or consequential damages relating to or resulting from using YASHICA products or any of their parts. Returns or replacement of parts and products may be subjected to shipping, handling, replacement and restocking fees.

If you have further questions or comments, please contact our customer support team - at cs@yashica.com.

YASHICA

Fotocamera digitale City200

Manuale d'uso

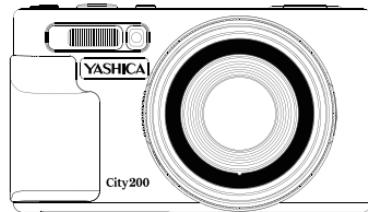

Contenuto

Istruzioni di Sicurezza	P. 30
Introduzione	P. 31 - 32
Panoramica del Prodotto	P. 33 - 35
Panoramica del Display	P. 36 - 46
Introduzione all'APP	P. 47 - 48
Risoluzione dei Problemi	P. 49 - 50
Specifiche	P. 51
Disclaimer	P. 52
Politica di garanzia	P. 53

Istruzioni di Sicurezza

Prima di utilizzare questa fotocamera, leggere e rispettare le seguenti linee guida di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni alla fotocamera.

L'uso improprio della batteria può portare a esplosioni, incendi o scottature chimiche. Per garantire la sicurezza, seguire queste precauzioni:

1. Non Smontare: Evitare il cortocircuito della batteria. Tenere oggetti metallici lontani dai terminali della batteria. Non schiacciare il pacco batteria o sotoporlo a forze esterne come impatti, cadute o pressione.
2. Controllo della Temperatura: Non esporre la batteria a temperature superiori a 60 gradi Celsius. Teniamola lontana dalla luce diretta del sole e non lasciarla in un'auto esposta al calore.
3. Smaltimento Adeguato: Non bruciare o smaltire la batteria nel fuoco e non utilizzare batterie al litio danneggiate o che perdono.
4. Sicurezza dei Bambini: Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che rimanga asciutta.
5. Uso dell'Adattatore di Alimentazione: Collegare sempre l'adattatore di alimentazione alla presa a muro più vicina. Se si verificano problemi, scollegare immediatamente l'adattatore.

Avvisi Importanti

1. Le onde elettromagnetiche a specifiche frequenze possono influenzare la qualità dell'immagine.
2. È possibile consultare questo manuale utente e la guida rapida per familiarizzare con la fotocamera.
3. Se la fotocamera presenta malfunzionamenti, non tentare di smontarla o ripararla; contattare il Centro Assistenza Clienti YASHICA per assistenza.
4. Se la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo, caricarla al 50% ogni tre mesi per garantire che sia completamente carica prima del primo utilizzo.

Introduzione

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso per garantire un utilizzo appropriato delle funzioni del prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni.



Cosa c'è nella YASHICA City 200 Digital Camera?

1. YASHICA City 200 Digital Camera
2. Borsa di Stoccaggio
3. Manuale Utente
4. Cavo di Ricarica Type-C
5. Copri Obiettivo
6. Cinghia da Mano
7. Portachiavi
8. Panno per Pulizia
9. Carta di Garanzia

Primo utilizzo della YASHICA City 200


Inserimento della Micro SD/TF Card

- Aprire il coperchio del vano batteria per inserire la Micro SD/TF Card nello slot dedicato.
- Chiudere il coperchio del vano batteria.

Importante: Si consigliano schede di memoria di livello U3. Le schede di memoria di livello inferiore a U3 potrebbero non funzionare correttamente.

Osservazione: Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.

Panoramica del Prodotto

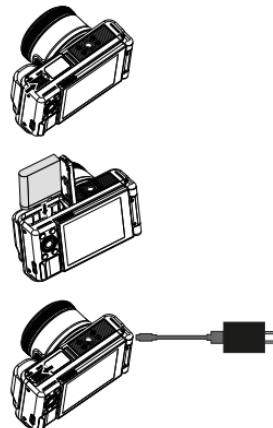

Installazione della Batteria

Installare la batteria nella fotocamera secondo la direzione mostrata nell'immagine.

Indicatore Batteria Bassa: Quando il livello della batteria è troppo basso, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra del display diventerà rossa. Si prega di caricarla in tempo.

Ricarica della YASHICA City 200

- Collegare il cavo di ricarica alla porta USB Type-C.
- L'indicatore di carica diventa rosso durante la carica. Si spegne quando la fotocamera è completamente carica. Assicurati che la batteria sia installata correttamente.

Formattazione della TF/Micro Card

- Formattare la TF/MicroSD Card nella fotocamera. Premere il pulsante Menu e andare alla funzione di Formattazione, selezionare OK per confermare.
- Se ci sono dati esistenti nella TF/MicroSD card, effettuare il backup dei dati prima di formattare.

Attacco della Cinghia da Mano


- Attaccare la cinghia da mano agli ganci vicino al LED.

Attacco del Copri Obiettivo e del Filo

- Attaccare il copri obiettivo agli ganci vicino al microfono.

Attacco al Treppiede

- Montare la fotocamera su qualsiasi treppiede con attacco a filettatura 1/4"-20 per catturare momenti in foto o video.

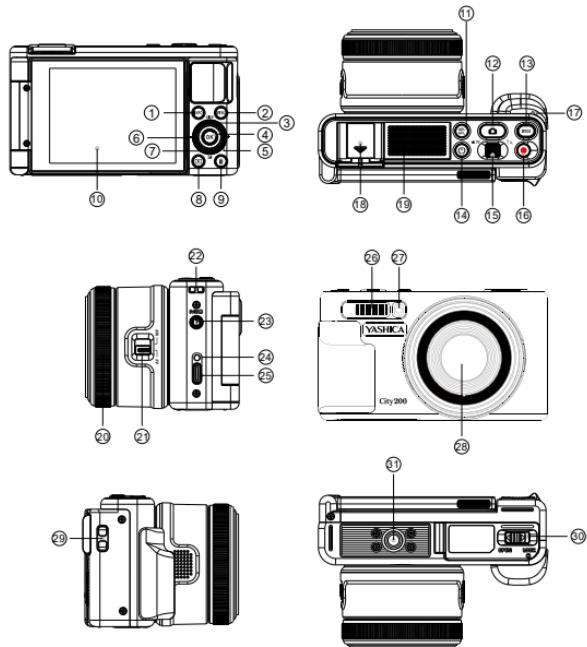

	Button	Function
1	Pulsante INFO	Per visualizzare il menu delle funzioni principali.
2	Pulsante MENU	Per accedere all'elenco delle funzioni.
3	Pulsante Su (tasto DISP)	Per cambiare la modalità di visualizzazione dello schermo; scorrere verso l'alto nei menu; aumentare il volume durante la riproduzione video.

4	Pulsante OK (Filtro)	Per aprire il menu di scelta rapida del filtro; confermare le selezioni nei menu; riprodurre o mettere in pausa il video.
5	Pulsante Destro (+)	Per selezionare a destra nei menu; in modalità P/S, regolare le impostazioni EV/otturatore; far avanzare rapidamente la riproduzione video di 2X.
6	Pulsante Sinistro (-)	Per selezionare a sinistra nei menu; in modalità P/S, regolare le impostazioni EV/otturatore; alternare la luce LED in modalità video; riavvolgere la riproduzione video di 2X.
7	Pulsante Giù (Pulsante EV)	Per accedere al menu di scelta rapida EV; scorrere verso il basso nel menu; diminuire il volume durante la riproduzione video
8	Pulsante Riproduzione	Per entrare/uscire dalla modalità di riproduzione; interrompere la riproduzione video.
9	Pulsante Elimina	Per rimuovere rapidamente l'ultimo file.
10	Display	Per mostrare l'anteprima dell'obiettivo e la riproduzione locale di video/foto.
11	Pulsante AEL/AFL	Per bloccare o sbloccare contemporaneamente l'esposizione e la messa a fuoco correnti.
12	Pulsante Foto	Pulsante a due stadi; premere leggermente per mettere a fuoco in modalità foto e video. Premere di nuovo in modalità foto per catturare immagini. In altre modalità, premere per uscire rapidamente e visualizzare l'anteprima.
13	Pulsante Modalità	Per navigare e selezionare tra le opzioni della modalità di scatto.
14	Pulsante Accensione	Premere per accendere o spegnere la fotocamera.
15	Interruttore Zoom W/T	In modalità video o foto, regolare lo zoom facendo scorrere l'interruttore verso sinistra o verso destra. In modalità riproduzione, attivare il terminale W per accedere alla visualizzazione delle miniature. Durante la visualizzazione delle immagini, ruotare il terminale T per ingrandire e guardare più da vicino.


16	Pulsante Video	Per avviare o interrompere la registrazione video.
17	Microfono incorporato	Registrazione video e audio.
18	Interfaccia slitta a contatto caldo	Per collegare un flash esterno dedicato.
19	Interfaccia altoparlante	Per la riproduzione audio.
20	Anello di messa a fuoco MF	Per ruotare per regolare manualmente la messa a fuoco in modalità MF/AF+MF.
21	Interruttore AF/MF	Passaggio rapido tra AF/AF+MF e MF.
22	Fibbia copriobiettivo	Fissare il copriobiettivo in posizione.
23	Interfaccia MIC	Per collegare un microfono esterno.
24	Spia di carica	Per illuminare durante la carica e spegnere quando la carica è completa.
25	Interfaccia USB	Per caricare o collegare un computer.
26	Flash incorporato	Per utilizzare la funzione flash integrata.
27	Luce di assistenza AF	Per facilitare la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione (non disponibile in modalità MF).
28	Obiettivo della fotocamera	Per inquadrare e visualizzare le scene.
29	Fibbia da polso	Per fissare saldamente il cinturino da polso.
30	Vano batteria e scheda di memoria	Per alloggiare la batteria e la scheda TF/Micro SD.
31	Foro per vite rotonda da 1/4"	Per l'installazione del treppiede.

- Quando si utilizza il flash, assicurarsi di accenderlo manualmente e premere il pulsante del flash per scegliere la funzione desiderata.
- Quando si collega un flash esterno tramite l'interfaccia hot shoe, il flash esterno avrà la precedenza. Se la funzione luce LED non è supportata, verrà automaticamente nascosta.

Nota: il flash non può essere attivato durante le modalità di scatto a raffica o video.

Panoramica del Display

Modalità Foto

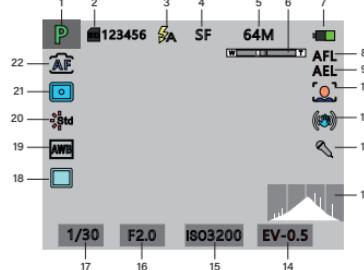

- 1. Modalità Video
- 2. Foto Disponibili
- 3. Stato del Flash
- 4. Qualità dell'Immagine
- 5. Risoluzione Foto
- 6. Barra di Zoom W/T
- 7. Livello Batteria
- 8. Blocco della Messa a Fuoco
- 9. Blocco dell'Esposizione
- 10. Rilevamento Facciale
- 11. Anti-vibrazione
- 12. Microfono Esterno

- Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la fotocamera e accedere all'interfaccia di anteprima principale.
- Configura le opzioni funzionali desiderate utilizzando il menu delle impostazioni e la modalità fotocamera.
- Premi delicatamente il pulsante di scatto per mettere a fuoco e premilo di nuovo per scattare una foto.
- Per iniziare la registrazione, premi il pulsante "Registra"; premilo ancora una volta per interrompere la registrazione.

Menu Foto

Per accedere al menu foto, premere il pulsante MENU nel menu foto dall'interfaccia di anteprima principale. Poi, premere il pulsante più vicino al pulsante destro, per accedere direttamente al menu foto. Utilizzare i pulsanti su, giù, sinistro e destro per navigare, premere il pulsante OK per confermare la selezione e utilizzare il pulsante MENU per uscire.

Nome	Funzione
Modalità di ripresa (Per foto/video)	Premere il pulsante MENU/MODE per selezionare: Modalità Programma Priorità Otturatore Selezione Scena Macro Video Standard Modalità Automatica
Risoluzione	Premere il pulsante MENU per selezionare: 72MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 13MP / 8MP / 5MP
Qualità	Premere il pulsante MENU per selezionare: Super Fine Fine Normale
Rapporto Foto	Premere il pulsante MENU per selezionare: 4:3 16:9
Data e ora	Premere il pulsante MENU per selezionare: Spento Data Data e Ora
Modalità di Fuoco	Premere il pulsante MENU per selezionare: • AF (Messa a Fuoco Automatica) • AF + MF (Messa a Fuoco Automatica + Manuale)
Messa a Fuoco in Tempo	Accesso/Spento
Riconoscimento facciale	Accesso/Spento
Lampada assistenza AF	Spento/Auto

Nome	Funzione
Bilanciamento del Bianco	<ul style="list-style-type: none"> Auto Luce diurna Nuvoloso Temperatura Colore (Premere modalità per scegliere tra 3000K e 9000K) Luce tungsteno Fluorescente (Alta) Fluorescente (Bassa)
Filtro	<ul style="list-style-type: none"> Standard Naturale Vivace Monocromatico Negativo Ad alto contrasto Retro B/N ad alto contrasto Tono Caldo Tono Freddo Tono Rosso Tono Verde Tono Blu Tono Giallo Antico
Bellezza	Acceso / Spento
WDR	Acceso / Spento
Esposizione	-3 a +3
ISO	ISO Auto / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200
Modalità di Misurazione	Media / Centro / Spot
Modalità Flash	Spento / Luce LED / Flash Automatico / Flash di Riempiimento
Modalità di Scatto	<ul style="list-style-type: none"> Scatto singolo Scatto continuo: 3 / 5 / 7 Autoscatto: 2 sec / 5 sec / 10 sec
Scatto a intervallo	Spento / 3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 30 Sec / 1 Min
Durata modalità intervallo	Illimitato / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min
Stabilizzazione immagine	Acceso / Spento

Nota: premere il pulsante Modalità per alternare la regolazione del valore K nel menu del bilanciamento del bianco e la modifica del contrasto, della saturazione e della nitidezza nel menu del filtro.

Modalità Video



1. Modalità Video
2. Tempo di Registrazione Video Disponibile
3. Stato del Luce LLD
4. Qualità Video
5. Frame Rate Video
6. Livello Batteria
7. Compensazione ell'Esposizione
8. Periodo di Registrazione
9. Modalità Video Attivata
10. Barra di Registrazione Audio
11. Bilanciamento del Bianco
12. Filtro
13. Modalità di Misurazione
14. Modalità di Messa a Fuoco

- Premere brevemente il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la fotocamera e accedere all'interfaccia di anteprima principale in modalità foto.
- Completare le impostazioni delle funzioni richieste tramite il menu delle impostazioni e l'applicazione della modalità foto.
- Premere leggermente il pulsante della fotocamera per mettere a fuoco, e premere di nuovo il pulsante della fotocamera per scattare foto.
- Premere il "Pulsante Video" per avviare la registrazione; premere nuovamente il "Pulsante Video" per interrompere la registrazione.

Menu Video

Per accedere al menu video, premere il pulsante MENU nel menu foto dall'interfaccia di anteprima principale. Poi, premere il pulsante su seguito dal pulsante destro, oppure premere continuamente il pulsante destro per accedere direttamente al menu video. Utilizzare i pulsanti su, giù, sinistro e destro per navigare, premere il pulsante OK per confermare la selezione e utilizzare il pulsante MENU per uscire.



Nome	Funzione
Risoluzione	5K 30FPS <ul style="list-style-type: none"> 1080P 60FPS 4K 60FPS <ul style="list-style-type: none"> 1080P 30FPS 4K 30FPS <ul style="list-style-type: none"> 720P 120FPS 2.7K 60FPS <ul style="list-style-type: none"> 720P 60FPS 2.7K 30FPS <ul style="list-style-type: none"> 720P 30FPS 1080P 120FPS
Stabilizzazione immagine	Accesso/Spento
Pre-registrazione	Accesso/Spento
Data e ora	Spento Data Data e ora
Microfono	0 a 20
Slow Motion	<ul style="list-style-type: none"> Off 720P 4X 1080P 4X 720P 2X 1080P 2X
Registrazione in Loop	Off / 1 Min / 3 Min / 5 Min
Video in Time-Lapse	<ul style="list-style-type: none"> Off 1 Sec 3 Sec 5 Sec 10 Sec 30 Sec 1 Min
Duration	Illimitato / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min

Menu Funzione INFO

Premere il pulsante INFO nell'interfaccia di anteprima principale per visualizzare il menu delle funzioni principali INFO. Navigare utilizzando i pulsanti su, giù, sinistro e destro, premere il pulsante OK per confermare la selezione e utilizzare il pulsante MENU per uscire.




Icona	Nome	Funzione
	Modalità di Ripresa	Scegli la tua modalità di scatto: <ul style="list-style-type: none"> Modalità P (Programma) Modalità S (Priorità Otturatore) Modalità SCN (Selezione Scena) Macro Modalità Video Standard Modalità Automatica
	Modalità di Fuoco	Scegli il tuo metodo di messa a fuoco: <ul style="list-style-type: none"> AF (Messa a Fuoco Automatica) AF + MF (Messa a Fuoco Automatica + Manuale)
	Modalità Flash	Seleziona la modalità flash desiderata in base alle condizioni di illuminazione: <ul style="list-style-type: none"> Spento Luce LED Flash Automatico Flash di Riempimento

Icon	Name	Function
	Bilanciamento del Bianco	Seleziona tra le seguenti opzioni di bilanciamento del bianco: <ul style="list-style-type: none">AutoLuce diurnaNuvolosoLuce tungstenoFluorescente (Alta)Fluorescente (Bassa)Temperatura Colore (Premere modalità per scegliere tra 3000K e 9000K)
	Filtro	Scegli tra vari filtri: <ul style="list-style-type: none">StandardNaturaleVivaceMonocromaticoAd alto contrastoRetroB/N ad alto contrastoNegativoTono CaldoTono FreddoTono RossoTono VerdeTono BluTono GialloAntico
	Modalità di Scatto	Scegli tra le seguenti opzioni di scatto: <ul style="list-style-type: none">Scatto SingoloScatto Continuo (3, 5 o 7 foto)Modalità Auto-timer (2 secondi, 5 secondi o 10 secondi)
	WDR	Attiva o disattiva il range dinamico ampio per le tue esigenze fotografiche.
	Bellezza	Attiva o disattiva la modalità bellezza per migliorare la fotografia di ritratto.
	ISO	Seleziona la sensibilità ISO appropriata: <ul style="list-style-type: none">ISO AutoISO 100ISO 200ISO 400ISO 800ISO 1600ISO 3200
	Modalità di misurazione	Centro/Media/Spot

Menu Impostazioni di Sistema


Per accedere al menu delle impostazioni di sistema, premere il pulsante MENU nel menu foto dall'interfaccia di anteprima principale. Poi, premere il pulsante su seguito da tre clic a destra, oppure premere semplicemente il pulsante a destra per accedere direttamente alle impostazioni di sistema. Utilizzare i pulsanti su, giù, sinistro e destro per effettuare la selezione, premere il pulsante OK per confermare e il pulsante MENU per uscire.

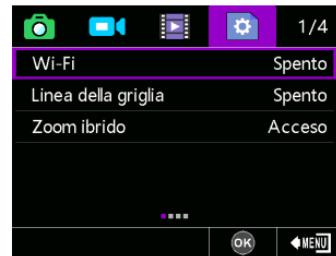

Nome	Function
Wi-Fi	Acceso/Spento
Linea della griglia	Spento Linea Bianca Linea Gialla Linea Rossa
Zoom Ibrido	Acceso/Spento
Suoni	Otturatore (acceso/spento) Avvio (acceso/spento) Segnale acustico (acceso/spento) Volume (spento/basso/standard/alto)
Impostazioni Data e Ora	Anno / Mese / Giorno / Ora / Minuto
Formato Data	YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY

Name	Function
Lingua	<ul style="list-style-type: none"> Inglese Cinese Semplificato Cinese Tradizionale Giapponese Coreano Francese Tedesco Italiano Spagnolo Portoghese Russo Polacco Vietnamita
Luminosità dello Schermo	Bassa Media Alto
Salvaschermo	Spento 1 Min 2 Min 3 Min
Spegnimento automatico	Spento 5 Min 10 Min
Frequenza	50Hz / 60Hz
Formatta scheda	Acceso/Spento
Ripristina Impostazioni di Fab	Acceso/Spento
Versione	Visualizza il numero della versione software attuale.

Riproduzione/Ripetizione di Video e Foto

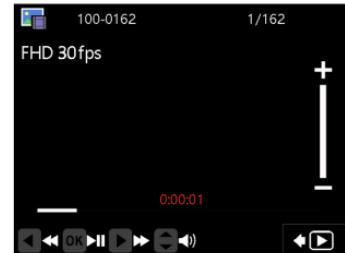

- Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la fotocamera e accedere all'interfaccia principale di anteprima.
- Modalità Riproduzione: Premere il pulsante Riproduzione per entrare nella modalità di riproduzione.
- Passaggio tra foto e video: Utilizzare il pulsante Foto e il pulsante Video per alternare tra foto e video. Premere il pulsante INFO per passare tra la riproduzione video, la riproduzione foto e la riproduzione combinata.

Controlli di Riproduzione Video:

- Durante la riproduzione video, premere il pulsante OK per riprodurre o mettere in pausa.
- Premere due volte il pulsante sinistro per riavvolgere (2x).
- Premere due volte il pulsante destro per andare avanti velocemente.
- Premere il pulsante su per aumentare il volume.
- Premere il pulsante giù per diminuire il volume.
- Premere il pulsante di riproduzione per interrompere la riproduzione video.
- Funzionalità zoom: regolare l'estremità T dell'interruttore dello zoom per ingrandire un'area specifica della foto.
- Funzionalità zoom: regolare l'estremità W per ridurre lo zoom.
- Modalità miniatura: regolare l'estremità W per entrare in modalità miniatura.

Menu di Riproduzione



Per scegliere il menu di riproduzione, passare alla modalità di riproduzione dall'interfaccia principale di anteprima e premere il pulsante MENU. Utilizzare i pulsanti su, giù, sinistro e destro per navigare tra le opzioni. Premere il pulsante OK per confermare la selezione e utilizzare il pulsante MENU per uscire.

Nome	Funzione
Elimina	Corrente Tutti
Proteggi	Proteggi Questo File Rimuovi Protezione File Proteggi tutto Rimuovi Protezione Tutti
Presentazione	2 Sec 5 Sec

Nota:

- In modalità standby, premere il pulsante "elimina" per rimuovere il file attualmente selezionato.
- I file protetti non possono essere eliminati e devono essere prima sbloccati manualmente.
- Nell'interfaccia principale di anteprima, dopo essere entrati nella modalità di riproduzione, premere il pulsante del menu per accedere al menu di riproduzione. Premere su/giù/sinistra/destra per selezionare, premere OK per confermare e premere il pulsante del menu per uscire.

Introduzione alla APP

Download e installazione dell'App YASHICA

- Scansiona il codice QR qui sotto direttamente con il tuo telefono per scaricare e installare.

Nome dell'app: YASHICA



- Scarica e installa "YASHICA" direttamente cercandola sull'App Store o sullo store dell'app mobile (Google Play).


- Se il telefono mostra quanto segue: "Vuoi consentire all'app di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo durante l'installazione? Seleziona "Sì" per tutte le opzioni".
- Mentre si attende più di un minuto per la connessione, la funzione Wi-Fi uscirà automaticamente.
- Questa funzione Wi-Fi è una connessione wireless punto-punto a distanza limitata, con una distanza massima di circa 3 metri. Utilizza questa funzione entro la distanza effettiva.
- A causa delle diverse marche e configurazioni di telefoni cellulari, a volte l'accesso all'interfaccia principale dell'app potrebbe essere lento o la fotocamera non è connessa. Prova a connetterti di nuovo.



Risoluzione dei Problemi

Connessione al Wi-Fi

Dopo essere entrati nel menu foto premendo il pulsante menu sull'interfaccia principale di anteprima, premere il pulsante su e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse tre volte per passare all'interfaccia del menu delle impostazioni di sistema (è anche possibile fare clic direttamente con il pulsante destro del mouse per passare all'interfaccia del menu delle impostazioni di sistema), attivare il Wi-Fi e cercare il nome Wi-Fi sul telefono: City200-XXXXXX. Inserire la password 12345678, fare clic su Filtri YASHICA accedere all'interfaccia di anteprima dell'APP e iniziare a utilizzare.

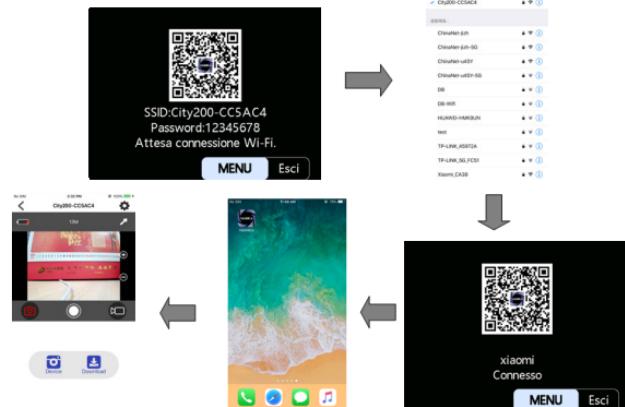

Quando il Wi-Fi non riesce a connettersi:

- Riavviare la fotocamera locale e provare nuovamente i passaggi di connessione sopra indicati.
- Confermare se la password Wi-Fi è stata inserita correttamente. La password Wi-Fi predefinita per la fotocamera è 12345678.

Errore/Problema	Cause e Soluzioni Possibili
La fotocamera non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> Problemi della Batteria: Assicurati che la batteria sia installata correttamente e sia caricata. Temperatura Operativa: Utilizza la fotocamera all'interno di un intervallo di temperatura da 0 a 40°C.
La batteria si scarica rapidamente	<ul style="list-style-type: none"> Effetti della Temperatura: La durata della batteria può diminuire a basse temperature. Pre-riscalda la batteria prima dell'uso. Carica: Se la batteria non è completamente carica, ricaricala. Durata della Batteria: Se i problemi persistono dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere usurata e dovrebbe essere sostituita. Consigli per il Risparmio Energetico: Utilizza funzioni come lo spegnimento automatico, gli screensaver e le regolazioni della luminosità dello schermo per conservare energia.
La fotocamera è sfocata	<ul style="list-style-type: none"> Distanza Focale: Assicurati di scattare all'interno della gamma focale. Condizioni di Illuminazione: Se l'ambiente è troppo buio, aggiungi manualmente luce. Manutenzione dell'Obiettivo: Se l'obiettivo è sporco, puliscilo prima di scattare ulteriori foto.
Problemi con la scheda di memoria: Impossibile utilizzare la scheda di memoria/impossibile registrare o scattare foto.	<ul style="list-style-type: none"> Danno alla Scheda: Se la scheda è danneggiata o incompatibile, considera di sostituirla o formattarla utilizzando la fotocamera. Capacità Insufficiente: Controlla la scheda di memoria per lo spazio disponibile. Formato Errato: Se il formato della scheda non è supportato, formatta la scheda sul computer e riprova.

Errore/Problema	Cause e Soluzioni Possibili
C'è un segnale Wi-Fi instabile.	<ul style="list-style-type: none"> Distanza: Rimanere entro 3 metri dalla fotocamera per una migliore intensità del segnale. Interferenze: Evita di posizionare la fotocamera su superfici metalliche, poiché ciò può disturbare il segnale wireless. Segnale del Dispositivo Mobile: Se il tuo cellulare ha un segnale Wi-Fi debole, considera di utilizzare un dispositivo diverso.



Clicca qui per trovare i manuali utente in diverse lingue.

Specifiche

Nome del Prodotto	Fotocamera digitale YASHICA City 200
SKU	YAS-DGC200-WH / YAS-DGC200-BK
Sensore	Sensore CMOS
Apertura e Lunghezza Focale	F/2.0~ 3.1 f4.90mm~49.00mm
Display	Schermo da 2.8" e display 4:3
Zoom	Zoom ottico 10X e zoom digitale 4X
Distanza di Scatto	Grandangolo: 0.3m~INF Tele:1m~INF
Formato File	Foto: JPEG Video: MP4
Risoluzione Video	5K:5120*2880 30fps 4K:3840*2160 (60fps/30fps) 2.7K:2688*1512 (60fps/30fps) FHD 1080P : 1920*1080 (120fps/60fps/30fps) HD 720P : 1280*720 (120 fps/60 fps/30 fps)
Risoluzione Foto	72 MP/64 MP/48 MP/36 MP/24 MP/13 MP/8 MP/5 MP
Supporto di Memoria	Scheda Micro SD/TF esterna (supporta fino a 256 GB, U3, Classe 10 o superiore) (Non inclusa nella fotocamera)
Microfono	Integrato
Altoparlante	Integrato
Interfaccia I/O	MIC/USB
Wi-Fi	Supporto
Slitta per Flash	supporto
Compatibilità con il Sistema Operativo	Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 o superiore
Ingresso Alimentazione	DC5V/2A Type-C USB
Dimensioni	106,8 mm x 61,5 mm x 72,5 mm (con copriobiettivo 4,5 mm)
Peso	Circa 238 g
Temperatura Ambientale di Archiviazione	-20~60°C
Temperatura Ambientale di Lavoro	0~40°C

Esclusione di responsabilità

Contenuto di sostanze nocive nella fotocamera:

Nome del Componente	Harmful substances					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo Esavalente (Cr(VI))	Bifenili Polibromurati (PBB)	Eten Difenil Polibromurati (PBDE)
Scocca e Componenti dell'Host	X	O	O	O	O	O
Componenti Elettronici Interni dell'Host	X	O	O	O	O	O
Scocca del Caricatore e Componenti	O	O	O	O	O	O
Componenti Elettronici Interni del Caricatore	O	O	O	O	O	O

Questa tabella è stata creata in conformità alle disposizioni SJ/T 11364.

- O: La concentrazione di sostanze pericolose in tutti i materiali omogenei del componente è al di sotto dei limiti stabiliti da GB/T 26572.
- X: La concentrazione di sostanze pericolose in almeno un materiale omogeneo del componente supera i limiti specificati in GB/T 26572, e attualmente non esiste una soluzione alternativa praticabile nel settore. Questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva ambientale EU RoHS

Politica di garanzia

Se si verifica un problema con un acquisto YASHICA, si prega di leggere le informazioni riportate di seguito per capire e determinare se il problema è coperto dalla garanzia YASHICA.

1. I prodotti YASHICA sono garantiti contro i difetti di fabbricazione per un anno (1) anno dalla data di acquisto originale. L'unico obbligo di YASHICA in caso di difetti durante il suddetto periodo è quello di riparare o sostituire la parte o il prodotto difettoso con una parte equivalente a discrezione di YASHICA. I danni derivanti dall'uso, dagli incidenti o dalla normale usura non sono coperti da questa o da altre garanzie. YASHICA non si assume alcuna responsabilità per incidenti, lesioni, morte, perdite o altre richieste di risarcimento relative o derivanti dall'uso di questo prodotto. In nessun caso YASHICA è responsabile per danni incidentali o consequenziali relativi o derivanti dall'uso dei prodotti YASHICA o di qualsiasi loro parte. La restituzione o la sostituzione di parti e prodotti può essere soggetta a spese di spedizione, gestione, sostituzione e rifornimento. Per ulteriori domande o commenti, contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo cs@yashica.com.
2. Il certificato di garanzia e la ricevuta d'acquisto originale devono essere inviati via e-mail a YASHICA all'indirizzo cs@yashica.com e/o presentarlo al centro di assistenza autorizzato YASHICA prima di poter effettuare qualsiasi riparazione in garanzia.
3. Tutti i costi, inclusi ma non limitati a trasporto, posta e spese accessorie, in relazione agli interventi di riparazione sono a carico dell'utente.
4. La garanzia non si applica a nessuno dei seguenti casi:
 - Danni derivanti da normale usura; danni estetici graffi o ammaccature;
 - Danni causati da uso improprio, abuso, cattiva gestione, errata collocazione o alterazione del prodotto o di qualsiasi altro prodotto, alterazione del prodotto o da qualsiasi uso che sia in contrasto con le istruzioni riportate nel Manuale d'uso;
 - Prodotti che sono stati smontati, riparati o modificati da persone diverse dai centri di assistenza autorizzati da YASHICA;
 - Perdite e danni derivanti da incidenti o calamità naturali;
 - Danni causati da trasporto o imballaggio inadeguati. imballaggio al momento della restituzione del prodotto
5. Se si stabilisce che il prodotto non è coperto da garanzia, il cliente sarà tenuto a confermare il preventivo fornito. Una volta effettuato il pagamento, YASHICA provvederà alla relativa riparazione/sostituzione.
6. Se viene stabilito che la garanzia copre il difetto del prodotto, come ad esempio difetto di fabbricazione coperto dalla garanzia, YASHICA riparerà/sostituirà l'unità senza alcun costo, sostituirà l'unità senza alcuna spesa o gratuitamente. A discrezione di YASHICA, YASHICA coprirà le spese di spedizione. La comunicazione avverrà tramite e-mail all'indirizzo cs@yashica.com
7. Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini senza preavviso. Per qualsiasi richiesta di informazioni, non esitate a inviare un'e-mail a cs@yashica.com.
Indirizzo: Stanza 403, Piano 4, Edificio Industriale Shiu Fat, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

I prodotti YASHICA sono garantiti contro i difetti di fabbricazione per un (1) anno dalla data di acquisto originale. L'unico obbligo di YASHICA in caso di difetti durante il suddetto periodo è quello di riparare o sostituire la parte o il prodotto difettoso con una parte equivalente a discrezione di YASHICA. I danni derivanti dall'uso, dagli incidenti o dalla normale usura non sono coperti da questa o da altre garanzie. YASHICA non si assume alcuna responsabilità per incidenti, lesioni, morte, perdite o altre richieste di risarcimento relative o derivanti dall'uso di questo prodotto. In nessun caso YASHICA è responsabile per danni incidentali o consequenziali relativi o derivanti dall'uso dei prodotti YASHICA o di qualsiasi loro parte. La restituzione o la sostituzione di parti e prodotti può essere soggetta a spese di spedizione, gestione, sostituzione e rifornimento. Per ulteriori domande o commenti, contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo cs@yashica.com.

YASHICA.com