




# **HQMC 10050**

**Kit karaoke con 2 microfoni**

---

**Manuale di istruzioni**



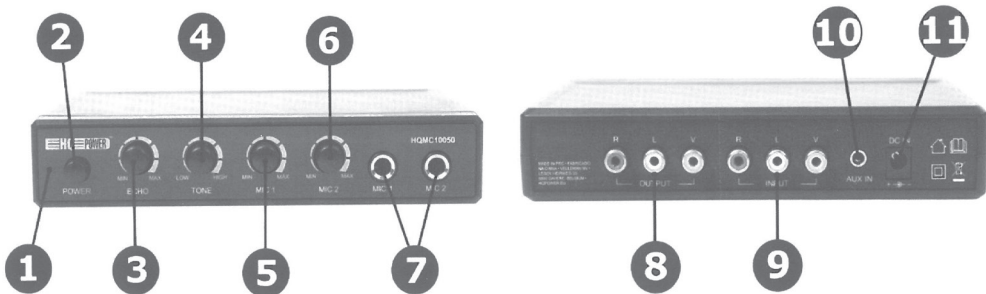

## 1. INTRODUZIONE

**Per tutti gli utilizzatori dell'Unione Europea. Importanti informazioni ambientali su questo dispositivo.**



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica che lo smaltimento del dispositivo dopo il suo ciclo di vita potrebbe danneggiare l'ambiente. Non smaltire l'unità (o le batterie) tra i rifiuti urbani indifferenziati; è opportuno conferirlo a un'azienda specializzata per il riciclaggio o restituirlo al rivenditore. Rispettare le norme ambientali locali.

**In caso di dubbi, contattare le autorità locali per lo smaltimento dei rifiuti.**

Grazie per l'acquisto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di mettere in funzione questo dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non installarlo o utilizzarlo e contattare il rivenditore.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente questo manuale e tutte le norme di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.



Utilizzare l'apparecchio unicamente all'interno.



Classe 2



Alimentazione polarizzata

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Scollegare sempre l'alimentazione di rete quando il dispositivo non è in uso o quando vengono eseguite attività di assistenza o manutenzione. Afferrare il cavo di alimentazione solo dalla spina
- Tutti i cavi devono essere posizionati in modo tale da non essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione al punto in cui escono dall'unità.
- Rimuovere eventuali materie infiammabili vicino al dispositivo prima di accenderlo.
- Non posizionare il dispositivo su superfici infiammabili (linoleum, tappeti, legno, carta, cartone, plastica ecc...)
- Proteggere l'apparecchio da fonti di calore come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
- Non rimuovere mai il coperchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Non fate mai funzionare l'apparecchio se il coperchio è aperto.
- Non utilizzare il dispositivo se visibilmente danneggiato. Non tentare di utilizzare questo dispositivo se il cavo di alimentazione è sfilacciato o rotto.

- Installare sempre questo dispositivo in modo sicuro e stabile, in un'area che consenta una ventilazione adeguata. Lasciare circa 15 cm tra questo dispositivo e il muro.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo effettivamente.
- Assicurarsi sempre di collegare il dispositivo a una sorgente di corrente alternata corrispondente al valore indicato sul dispositivo.
- Installare sempre il dispositivo in un luogo ben ventilato.
- Tenere questo dispositivo lontano da polvere e temperature estreme. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano sempre libere. Per una sufficiente circolazione dell'aria, lasciare almeno 2,5 cm davanti alle aperture.
- Non collegare mai il dispositivo a un dimmer o a un reostato.
- In caso di problemi di funzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
- Non tentare mai di riparare il dispositivo. All'interno del dispositivo non sono presenti parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per assistenza e/o pezzi di ricambio.
- Questo dispositivo non è progettato per un funzionamento permanente: interruzioni regolari del funzionamento ne prolungheranno la vita.

### 3. LINEE GUIDA GENERALI

- Per motivi di sicurezza sono vietate tutte le modifiche al dispositivo. I danni causati da modifiche dell'utente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'utilizzo del dispositivo in modo non autorizzato invalida la garanzia.
- I danni causati dalla mancata osservanza delle linee guida in questo manuale non sono coperti dalla garanzia e il rivenditore non accetterà responsabilità per eventuali difetti o problemi conseguenti.
- Il fabbricante, l'importatore o il distributore non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili per eventuali danni (straordinari, accidentali o indiretti) - di qualsiasi natura (economica, fisica ..) derivanti dal possesso, dall'uso o da guasti di questo prodotto.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

### 4. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE



- Installare il dispositivo su una superficie piana, ignifuga, antigraffio, resistente all'acqua e non scivolosa.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile entro un raggio di 1 m dal dispositivo.
- Installare il dispositivo in un luogo con pochi passanti inaccessibile a persone non autorizzate.
- Installare il dispositivo in una posizione in cui è possibile accedere facilmente al cavo di alimentazione.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Collegare il mixer per karaoke al televisore e al sistema audio utilizzando i cavi inclusi.
3. Collegare entrambi i microfoni al mixer karaoke.
4. Collegare il mixer karaoke alla rete utilizzando l'alimentatore incluso.
5. Portare entrambi i controlli del volume del microfono sulla posizione minima. Accendere il mixer karaoke, il televisore e l'impianto audio.
6. Regolare il tono, l'eco e il volume al livello desiderato. Il sistema karaoke è pronto per l'uso.
7. Spegnerne e scollegare dalla rete dopo l'uso.

### 5. DESCRIZIONE

Fare riferimento alle illustrazioni presenti nelle pagine precedenti di questo manuale.

1. Indicatore di alimentazione. Si illumina quando il dispositivo viene acceso.
2. Tasto on-off. Premere per accendere o spegnere il dispositivo.
3. Manopola regolazione eco. Ruotare per regolare l'effetto eco sul livello desiderato.
4. Manopola regolazione toni. Ruotare per regolare gli alti sul livello desiderato.
5. Manopola regolazione volume (microfono 1). Ruotare per regolare il volume del microfono 1 sul livello desiderato.
6. Manopola regolazione volume (microfono 1). Ruotare per regolare il volume del microfono 1 sul livello desiderato.
7. Ingressi microfonici. Per collegare i microfoni in dotazione.
8. Uscita AV. Uscita per il collegamento all'impianto audio.
9. Ingresso AV. Connettore d'ingresso dal televisore.
10. Ingresso ausiliario.
11. Ingresso alimentazione. Collegare qui l'alimentatore in dotazione.

## 6. PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di iniziare la pulizia o la manutenzione:

1. Scollegare il cavo di alimentazione del dispositivo dalla presa.
2. Lasciare raffreddare il dispositivo

### Pulizia

- Utilizzare un normale detergente per vetri e un panno morbido per pulire l'involucro esterno.
- Accertarsi sempre di asciugare bene tutte le parti prima di ricollegare il dispositivo.
- La frequenza di pulizia dipende dall'ambiente in cui opera l'unità (es. fumo, polvere, rugiada).
- Non immergere il dispositivo in alcun liquido.

### Manutenzione:

- Tutte le viti devono essere serrate e prive di segni di corrosione.
- Le parti che si muovono meccanicamente non devono mostrare segni di deterioramento.
- I cavi di alimentazione elettrica non devono presentare alcun danno. In caso contrario chiedere a un tecnico qualificato di eseguire la manutenzione del dispositivo.
- Non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	5V DC, 1000 mA
Range di frequenza	20 Hz- 20 kHz
Sensibilità di ingresso (linea)	380mV / - 8.5dB
Impedenza d'ingresso (linea)	20 k $\Omega$
Sensibilità di ingresso (microfono)	5 mV / - 46 dB
Impedenza di ingresso (microfono)	50 k $\Omega$
Rapporto S/N	80 dB
THD	0,2 %
Grado IP	IP 20
Peso	200 gr
Dimensioni	170 x 30 x 110 mm

## CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

Importato da:  
Velleman nv  
Legen Heirweg 33,  
9890 Gavere, Belgium  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

Distribuito da:  
KARMA ITALIANA SRL  
Via Gozzano 38 bis  
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy  
[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



Ver. 21.1