

KitchenAid®

CITRUSPERS

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER

GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES

GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

SPREMIAGRUMI

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

CITRUSPRESS

GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN

OPAS PARHAIISIIN TULOCSIIN

CITRUSPRESSER

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMADOR DE CITRINOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

SÍTRUSPRESSA

LEIÐBEININGARUM RÉTTA NOTKUN

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Modello 5JE

Spremiagrumi

Progettato esclusivamente per essere utilizzato con tutti i robot da cucina KitchenAid®

Indice

| | |
|---|---|
| Precauzioni importanti..... | 3 |
| Accessorio spremiagrumi | 4 |
| Assemblare lo spremiagrumi..... | 4 |
| Usare lo spremiagrumi..... | 5 |
| Manutenzione e pulizia | 5 |
| Garanzia accessori del robot da cucina KitchenAid® (uso domestico)..... | 6 |
| Assistenza post-vendita..... | 6 |
| Servizio clienti..... | 6 |

La sicurezza propria e altrui è estremamente importante.

In questo manuale e sull'apparecchiatura sono riportati molti messaggi di sicurezza. Leggere e osservare sempre tutti i messaggi relativi alla sicurezza.



Questo è il simbolo dell'allarme sicurezza.

Questo simbolo segnala potenziali pericoli per l'incolumità propria e altrui.


Tutte le norme di sicurezza sono riportate dopo il simbolo di avvertenza e dopo il termine "PERICOLO" o "AVVERTENZA." Questi termini indicano quanto segue:

! PERICOLO

La mancata osservanza immediata delle istruzioni riportate comporta il rischio di lesioni gravi o fatali.

! AVVERTENZA

La mancata osservanza delle istruzioni riportate comporta il rischio di lesioni gravi o fatali.

Tutte le norme di sicurezza indicano il potenziale rischio  come ridurre la possibilità di lesioni e le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza un elettrodomestico è necessario rispettare sempre le seguenti fondamentali precauzioni di sicurezza.

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, evitare di immergere il robot da cucina in acqua o in altri liquidi.
3. L'elettrodomestico non deve essere usato da bambini o da persone inferme senza supervisione.
4. Scollegare il robot da cucina dalla presa quando non è in uso, prima di montare o rimuovere gli accessori e prima della pulizia.
5. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere le dita lontane dall'apertura di uscita.
6. Non utilizzare il robot da cucina con cavi o spine danneggiate, dopo aver riscontrato anomalie di funzionamento o danni o in caso di caduta. Riportare il robot da cucina al centro di assistenza autorizzato più vicino per revisione, riparazione o regolazione elettrica o meccanica.
7. L'uso di accessori non raccomandati o venduti da KitchenAid può avere come conseguenza incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
8. Non utilizzare all'esterno.
9. Evitare che il cavo penda dal tavolo o che entri a contatto con superfici calde.
10. Non far passare il cavo di alimentazione sopra superfici calde o sul fornello.
11. Prima dell'uso, verificare che nel caricatore non vi siano oggetti estranei.
12. Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI


Accessorio Spremiagrumi

Protezione (A) — Ripara dagli schizzi di succo e lo convoglia nel contenitore sottostante

Cono (B) — ruota ed estrae il succo degli agrumi

Vaschetta filtrante (C) — Raccoglie la polpa degli agrumi e la separa dal succo

Albero di trasmissione (D) — trasferisce il movimento rotatorio dal robot da cucina allo spremiagrumi

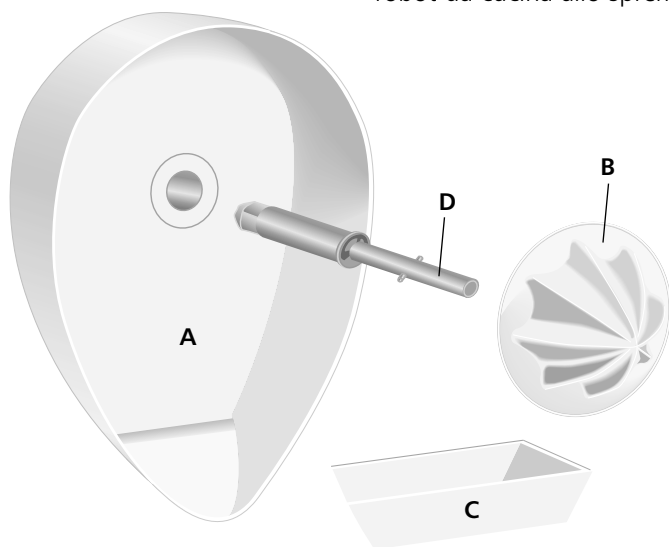

Assemblare lo spremiagrumi

Assemblaggio

Inserire la parte terminale rotonda dell'alberino metallico (D) nel cono (B) fino al completo inserimento dei perni nell'alloggiamento. Inserire la parte terminale quadrata dell'alberino nel relativo alloggiamento della protezione. Posizionare vaschetta filtrante (C), prima la parte stretta, negli alloggiamenti della protezione.

Assemblare lo spremiagrumi


Per inserire l'accessorio

Prima d'inserire lo spremiagrumi, spegnere il robot da cucina e scollegare dalla rete elettrica.

1. A seconda del tipo di mozzo di cui disponete, sollevare il coperchio o allentare la manopola di sicurezza per accessori (E) girando in senso antiorario e togliere il coperchio del mozzo (alloggiamento) dell'accessorio.
2. Inserire il perno di trasmissione dell'accessorio (F) nel mozzo (G), assicurandosi che l'albero motore dell'utensile si inserisca bene nell'alloggiamento quadrato del mozzo. Ruotare l'utensile avanti e indietro se necessario. Quando l'accessorio è nella

posizione corretta, il perno situato sull'utensile si incasterà nella tacca posta sul bordo del mozzo.

3. Stringere la manopola di sicurezza per accessori (E) finché lo spremiagrumi non sia completamente fissato al robot da cucina.

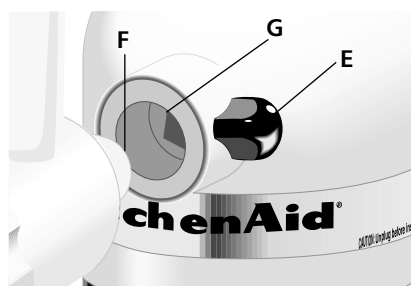

Usare lo spremiagrumi

Per usare lo spremiagrumi

Lo spremiagrumi è stato progettato per spremere limoni, lime, arance e pompelmi. Mettere un bicchiere o una brocca sotto lo spremiagrumi per raccogliere il succo. Posizionare sulla velocità 6. Tenendo bene il frutto con la mano, metterlo a contatto con lo spremiagrumi girevole. Muovere il frutto in tutte le direzioni, esercitando una pressione interna ed esterna per estrarre il succo. Pulire la vaschetta filtrante quando necessario.



Cura e pulizia

Per pulire

Lavare in acqua calda con detersivo. Se lo desiderate, potete mettere i componenti nel cestello superiore della lavastoviglie. Tuttavia, consigliamo di lavare l'albero in alluminio in acqua calda con detersivo.

Garanzia accessori KitchenAid® per l'Europa (uso domestico)

| Durata della garanzia: | KitchenAid si accolla il pagamento di: | KitchenAid non si accolla il pagamento di: |
|---|---|--|
| Due anni di copertura totale a partire dalla data d'acquisto. | Parti di ricambio costo di manodopera per le riparazioni necessarie a rimuovere difetti nei materiali o nella qualità di esecuzione. L'assistenza deve essere fornita da un Centro Assistenza Autorizzato KitchenAid. | A. Riparazioni effettuate se lo spremiagrumi è stato utilizzato per scopi che esulano dalla normale preparazione di cibi. B. Danni provocati da incidenti, alterazioni, utilizzo improprio, abuso o installazione/ funzionamento non conforme alle norme elettriche locali. |

KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI.

Assistenza Post-Vendita

L'assistenza sarà garantita localmente da un Centro d'Assistenza KitchenAid autorizzato. Contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio per richiedere il nome del Centro d'Assistenza in garanzia KitchenAid autorizzato.

Per l'Italia:
"Casa dei Rasoi Elettrici",
Via Carducci, 7
24127 BERGAMO
Tel: 035/25 88 85

Servizio Clienti

Per l'Italia: T/0323 868 611
ALESSI SPA
Via Privata Alessi 6
28882 CRUSINALLO

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Marchio Registrato KitchenAid, U.S.A.

™ Marchio KitchenAid, U.S.A.

La forma del robot da cucina è un marchio registrato KitchenAid, U.S.A.

© 2006. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza obbligo di notifica.