


**TFA****Bedienungsanleitung****TFA**

Fig. 1

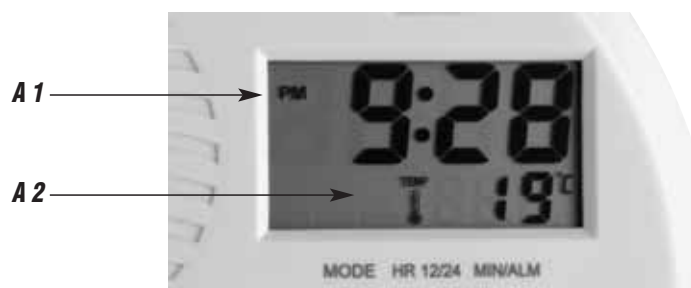

Kat. Nr. 60.2008

**TALK - Sprechender Wecker**

D

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

**1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten**

- **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**  
So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störfall.
- **Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.**
- **Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.**
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!**

**2. Lieferumfang**

- Wecker
- Bedienungsanleitung

**3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick**

- Mit Zeit- und Temperaturansage: „Jetzt ist es 12 Uhr und 5 Minuten, 20 Grad Celsius“
- Ansage wahlweise
  - jede Stunde oder
  - stündlich von 7 Uhr bis 21 Uhr oder
  - nur auf Tastendruck
- Hochwertiger Sprach-Chip, deutlich zu verstehen
- Riesige, gut greifbare Abfragetaste
- Display mit Uhrzeit und Temperaturanzeige
- Alle Bedienknöpfe für die Einstellungen (z.B. Weckzeit) am Boden des Weckers
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Drei verschiedenen Weckalarmtöne (Piepton, Kuckucksruf oder Hahnenruf)
- Lautstärke in zwei Stufen regelbar
- Ideal für Blinde und Sehbehinderte

**4. Zu Ihrer Sicherheit**

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



**Vorsicht!**  
**Verletzungsgefahr!**

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!

**TALK - Sprechender Wecker**

D

- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

**Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!**

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Keine spitzen Gegenstände zwischen die Schutzrillen stecken.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

**5. Bestandteile und Tasten****LCD-Anzeige (Fig. 1)**

- A 1: Uhrzeit /AM PM Anzeige
- A 2: Temperatur

**Taste vorne (Fig. 2)**

- B 1: **TALKING** Taste

**Tasten hinten (Fig. 3)**

- B 2: **VOLUME** Lautstärkereglern MAX/MIN
- B 3: **MODE** Taste
- B 4: **HR 12/24** Taste
- B 5: **MIN/ALM** Taste

**Gehäuse (Fig. 3)**

- C 1: Batteriefach

**6. Inbetriebnahme**

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien.
- Ein Signalton ertönt.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

**7. Bedienung**

- Im Einstellmodus wird Ihnen jeder einzelne Schritt angesagt.
- Für einen Schnelldurchlauf halten Sie den jeweiligen Knopf gedrückt.
- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn längere Zeit kein Knopf gedrückt wird.

**7.1 Einstellung der Uhrzeit**


- Drücken Sie die **MODE** Taste.
- Die Uhrzeit blinkt.
- Stellen Sie die Stunden mit der **HR 12/24** Taste ein.
- Stellen Sie die Minuten mit der **MIN/ALM** Taste ein.
- Mit der **HR 12/24** Taste können Sie zwischen dem 12 (PM erscheint nach 12 Uhr im Display) und dem 24 Stunden-System wählen.
- Das Gerät übernimmt automatisch die Einstellungen.

Fig. 2



TFA

Fig. 3

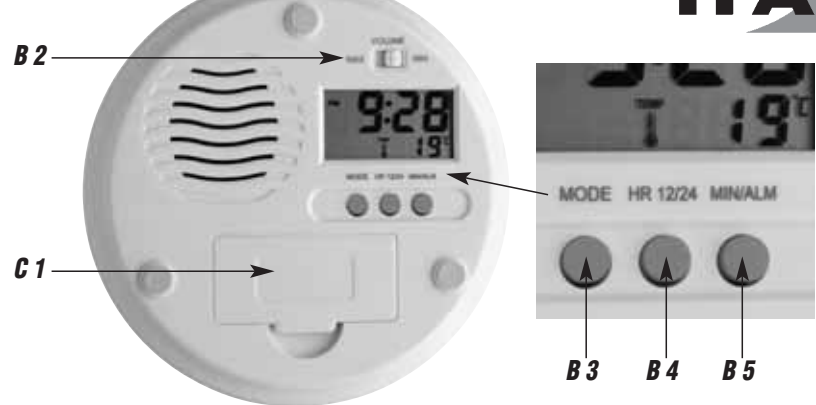

TFA

## TALK - Sprechender Wecker

### 7.2 Einstellen der Weckzeit

- Drücken Sie die **MODE** Taste zweimal im Normalmodus.
- Das Alarmsymbol erscheint auf dem Display.
- Die Alarmzeit blinkt.
- Stellen Sie die Stunden mit der **HR 12/24** Taste ein.
- Stellen Sie die Minuten mit der **MIN/ALM** Taste ein.
- Das Gerät übernimmt automatisch die Einstellungen.

### 7.3 Aktivieren/Deaktivieren des Alarms und der Stundenansage

- Drücken Sie die **MODE** Taste dreimal.
- Das Alarm-Symbol und die beiden Stundenansagesymbole erscheinen im Display.
- Mit der **MIN/ALM** Taste können Sie den Weckalarm aktivieren und wieder deaktivieren. Das Alarmsymbol (ALM) erscheint oder verschwindet im Display.
- Drücken Sie die **HR 12/24** Taste einmal. Das Symbol für die stündliche Ansage ist aktiviert (CHM1).
- Drücken Sie die **HR 12/24** Taste noch einmal. Das Symbol für die stündliche Ansage wird deaktiviert und das Symbol für die Zeitansage zwischen 7.00 morgens und 21.00 Uhr abends ist aktiviert (CHM2).
- Zum Deaktivieren der Stundenansage drücken Sie noch einmal die **HR 12/24** Taste. Die Symbole verschwinden im Display.

### 7.5 Alarmtöne und Snooze-Funktion

- Mit der **MIN/ALM** Taste kann man im Normalmodus zwischen drei verschiedenen Alarmtönen auswählen.
  - Piepton mit Crescendo-Alarm
  - Kuckucksruf mit Zeitansage
  - Melodie
- Wenn der Wecker klingelt, ertönt der ausgewählte Signalton. Drücken Sie auf eine beliebige Taste (außer **TALKING**), um den Alarmton auszuschalten.
- Die Snooze-Funktion lösen Sie aus, in dem Sie auf die **TALKING** Taste auf der Oberseite drücken. Das Alarmsymbol blinkt.
- Der Wecker klingelt nach 10 Minuten wieder.
- Die Snooze-Funktion kann man 6 mal auslösen.

### 7.6 Temperaturanzeige

- Die Temperaturanzeige erfolgt automatisch.

### 7.7 Lautstärkeregelung

- Mit dem **VOLUME** Schiebeschalter können Sie die Lautstärke regeln (MAX oder MIN).

### 7.8 Beleuchtung

- Drücken Sie die **TALKING** Taste und die eingestellte Ansage wird angesagt und die drei LED-Lichter auf der Oberseite des Weckers leuchten für 12 Sekunden.

## 8. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

### 8.1 Batteriewechsel

- Wenn die Stundenansage oder der Alarmton schwächer wird, wechseln Sie bitte die Batterien.

D

## TALK - Sprechender Wecker

D

### 9. Fehlerbeseitigung

Problem	Fehlerbeseitigung
Keine Anzeige	→ Batterien polrichtig einlegen → Batterien wechseln
Unkorrekte Anzeige	→ Batterien wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### 10. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:  
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei



Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

### 11. Technische Daten

Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V AAA (nicht inklusive) Verwenden Sie Alkaline Batterien
Temperaturmessbereich	-10°C...50°C
Gehäusemaße	Ø 126 x 45 mm
Gewicht	130 g (nur das Gerät)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland  
Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

04/21

CE