

MAJESTIC

LEWIS PRO II

MONOPATTINO ELETTRICO

MANUALE D'ISTRUZIONI

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



New MAJESTIC S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 Crema (CR) – Italia

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

**SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE
MANUALE D'ISTRUZIONI E DI CONSERVARLO PER UN EVENTUALE
UTILIZZO FUTURO**



Vi preghiamo di leggere il manuale prima dell'utilizzo del prodotto e di custodirlo per future consultazioni.

L'utilizzo del veicolo avviene sotto l'esclusiva responsabilità del conducente.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere ed entità causati a persone o cose a seguito di un uso improprio o non previsto del mezzo.

Il produttore non risponde per i danni conseguenti ad un utilizzo non conforme alla legge.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

Il monopattino elettrico **LEWIS PRO II** non può essere guidato dai minori di 14 anni.

È obbligatorio il casco per tutti i minori di 18 anni e quest'ultimo deve essere idoneo (resistente e aderente al capo del conducente).

È assolutamente vietato il trasporto di persone, animali e oggetti e il traino. È consentita la guida esclusivamente in fila indiana. Il conducente deve avere entrambe le mani sul manubrio, e può staccarle momentaneamente, solo per segnalare la possibile svolta.

Trenta minuti dopo il tramonto o tutti i casi di scarsa visibilità, devono essere provvisti di dispositivi di illuminazione bianchi o gialli nella parte anteriore e luci rosse catarifrangenti in quella posteriore. In questo caso, peraltro, anche il conducente dovrà indossare un giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità.

Qualora ne fossero sprovvisti, i monopattini devono essere condotti esclusivamente a mano.

Per garantire la sicurezza del monopattino elettrico **LEWIS PRO II**, il limite di velocità è di 20 Km/h, ridotto a 6 Km/h nelle aree pedonali.

E' assolutamente vietato utilizzare il monopattino sui marciapiedi e contromano.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o

all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se non hanno una sorveglianza adeguata oppure se non hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza. Tenere lontano da animali domestici.

Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate.

Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.

Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.

Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.

Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni

visibili.

Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

ATTENZIONE: L'uso dei comandi oppure l'esecuzione di procedure secondo modalità diverse da quelle specificate può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

AVVERTENZA

La batteria non dovrebbe essere esposta a fonti di calore eccessive come sole, fuoco o simili.

ATTENZIONE: BATTERIA E POSSIBILI USTIONI CON AGENTI CHIMICI

Questo prodotto contiene una batteria. Se la batteria venisse danneggiata, potrebbe causare gravi ustioni e provocare persino la morte. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Contenuto della confezione

1	Monopattino elettrico	1 pezzo
2	Caricabatterie	1 pezzo
3	Kit montaggio	1 pezzo
4	Manuale d'istruzioni	1 pezzo

Descrizione delle parti



1. Tubo anteriore **2.** Leva blocco manubrio **3.** Leva apertura/chiusura monopattino **4.** Leva blocco telaio **5.** Porta di ricarica **6.** Base antiscivolo **7.** Supporto posteriore **8.** Parafango posteriore **9.** Faro posteriore **10.** Faro anteriore **11.** Pneumatico anteriore **12.** Freno a disco anteriore **13.** Base con batteria al suo interno **14.** Indicatori di direzione **15.** Cavalletto **16.** Motore Pneumatico posteriore **18.** Catadiottro posteriore **19.** Sospensioni anteriori **20.** Parafango anteriore **21.** Sospensioni posteriori **22.** Catadiottro laterale **23.** Predisposizione posteriore per Targa



1. Manopola **2.** Interruttore Accensione/spegnimento fari **3.** Display contachilometri **4.** Acceleratore **5.** Leva freno anteriore **6.** Manopola **7.** Blocco chiave accensione/spegnimento + display visualizzazione tensione batteria **8.** Interruttore luci direzione **9.** Clacson **10.** Leva freno posteriore.



1. Acceleratore 2. Tasto accensione/spegnimento/impostazioni 3. Tasto Funzione 4. Velocità 5. Stato batteria 6. Tempo accensione 7. Visualizzazione marcia.

Comandi:

Chiave: inserire la chiave e girarla in senso orario per disattivare il blocco dell'alimentazione. Ruotare la chiave in senso antiorario per spegnere il monopattino ed attivare il blocco dell'alimentazione.

Accensione/spegnimento: premere a lungo il tasto accensione/spegnimento per accendere/spegnere il monopattino.

Accelerazione: tirare la leva dell'acceleratore durante la marcia per accelerare e rilasciarla per decelerare.

Freno: tirare la leva del freno per frenare. La leva SX attiva il freno posteriore, la leva DX attiva il freno anteriore.

Tasto funzione (Mode): premere brevemente per regolare la velocità MAX tra:

1 → 6km/h (modalità pedone);

2 → 14km/h;

3 → 20km/h.

Tasto Impostazioni: premere brevemente per cambiare funzione tra:

- **TRIP** - Distanza corsa singola
- **ODO** – Distanza totale percorsa
- **VOL** –Tensione attuale della batteria
- **TIME** –Tempo corsa singola
- Quando il display è inattivo per circa 3 minuti si spegnerà automaticamente.

Luci: portare l'interruttore in posizione ON/OFF per accendere/spegnere i fari.

Indicatori di direzione: spostare l'interruttore verso SX o DX per accendere, rispettivamente, le frecce SX o DX. Riportare l'interruttore in posizione centrale per spegnerle.

Cruise control: mantenere la stessa velocità per almeno 6 secondi per attivare la modalità Cruise control. Accelerare/frenare per uscire dalla modalità Cruise control.

USB: nella parte posteriore del contachilometri è presente un'uscita USB che permette di ricaricare i propri dispositivi (smartphone, ecc...) in caso di emergenza.

Specifiche tecniche

Dimensioni	123 (L) x 61 (P) x 107min-130max (H) cm
Dimensioni da ripiegato	123 (L) x 23 (P) x 46 (H) cm
Peso	22.7kg
Limite di carico	150kg
Velocità massima	20km/h
Pendenza MAX	30,00%*
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 40°C
Batteria removibile:	Litio 48V – 10Ah
Autonomia	Fino a 45Km*
Tempo di ricarica	Circa 5-7 ore
Caricabatterie	AC 240V 50/60Hz – DC 54,6V/2A
Diametro ruote	10" (pneumatici con camera d'aria)
Potenza motore	500W
Doppio freno:	Freno elettrico, a disco anteriore e posteriore
Cruise control	
Luci anteriori e posteriori	Doppie frecce direzionali
Doppie sospensioni anteriori e posteriori	
Blocco alimentazione con chiave	
Altezza manubrio regolabile	Manopole pieghevoli
Pedana XL	Cavalletto laterale
Clacson	
Uscita USB	5V

* La massima distanza percorribile e le prestazioni del monopattino dipendono da diverse variabili:

- L'utilizzo su un manto stradale liscio comporta autonomia e prestazioni maggiori

rispetto alla guida su strade sconnesse e/o con pendenze.

- Peso dell'utilizzatore: maggiore è il peso, minori saranno l'autonomia e le prestazioni del veicolo.
- Temperatura: la guida del monopattino in ambienti molto freddi o caldi influenza l'autonomia e le prestazioni.
- Velocità e stile di guida: la guida fluida e costante estende l'autonomia. Continue accelerazioni, decelerazioni e manovre riducono l'autonomia del veicolo. L'utilizzo ad una velocità più bassa e costante prolunga l'autonomia.
- Manutenzione: la ricarica tempestiva della batteria (che è soggetta ad un degrado naturale), la corretta manutenzione e il controllo regolare della pressione degli pneumatici aumentano l'autonomia e garantiscono prestazioni costanti nel tempo.
- Batteria: il livello di carica influisce sulle prestazioni, minore è il livello e minori saranno le prestazioni di velocità (soprattutto in presenza di salite).

Assemblaggio iniziale

Dopo aver rimosso il monopattino dall'imballo abbassare il gancio di blocco telaio portandolo verso la pedana e contemporaneamente alzare l'asta in posizione verticale fino a quando scatterà in posizione. Spingere la leva di blocco telaio verso il manubrio. Aprire la leva di blocco del manubrio, regolare l'altezza del manubrio e bloccarlo chiudendo la leva. Portare le manopole del manubrio in posizione orizzontale fino a quando scatteranno in posizione.

Fissare al manubrio, se necessario, le leve dei freni, il contachilometri, il blocco luci e il blocco chiave.

Ricarica

Per caricare il monopattino spegnerlo, sollevare il coperchio in gomma posto sul lato della pedana, collegare l'estremità del cavo dell'alimentatore nella porta di ricarica (facendo attenzione ad inserire i contatti nella posizione corretta) ed inserire la spina nella presa di corrente.

Un led rosso sull'alimentatore indicherà la carica della batteria.

I tempi di ricarica della batteria possono variare a seconda dello stato di carica della batteria.

Quando la batteria sarà completamente carica il led sull'alimentatore diventerà verde.

Al termine della ricarica rimuovere l'alimentatore e riposizionare il coperchio in gomma.

Apertura

1) Spingere la leva di apertura/chiusura del monopattino verso la pedana ed alzare l'asta verticalmente fino a quando scatterà in posizione. 2) Portare la leva di blocco telaio verso

l'asta del manubrio. 3) Aprire la leva di blocco del manubrio, regolare l'altezza del manubrio scegliendo tra le 3 posizioni disponibili e ribloccare la leva. 4) Alzare le manopole del manubrio portandole in posizione orizzontale fino a quando scatteranno in posizione. 5) Abbassare il cavalletto.

Ripiegamento monopattino

1) Verificare che il monopattino sia spento. 2) Aprire la leva di blocco del manubrio, abbassarlo totalmente e bloccarlo richiudendo la leva. 3) Spingere i ganci delle manopole verso l'esterno ed abbassare le manopole portandole in posizione verticale. 4) Abbassare prima la leva di blocco telaio e poi la leva di apertura/chiusura del monopattino verso la pedana, quindi portare l'asta in posizione orizzontale fino a quando scatterà in posizione.

Utilizzo del monopattino

Indossare tutti i dispositivi di protezione richiesti dalla normativa vigente.

Dopo aver aperto il monopattino inserire e girare la chiave in senso orario per alimentarlo, dopodiché premere a lungo il tasto ON/OFF per accenderlo: il display si illuminerà. Verificare che il cavalletto sia alzato e controllare il livello della batteria. Per spegnere il monopattino tenere premuto a lungo il tasto ON/OFF fino a quando il display si spegne, quindi girare la chiave in senso antiorario e rimuoverla. Se il monopattino rimane acceso ed inutilizzato per circa 3 minuti si spegne automaticamente.

Controllare il funzionamento dei freni prima di ogni utilizzo.

Per accendere/spegnere i fari anteriore e posteriore spostare l'apposito interruttore in posizione ON/OFF mentre il monopattino è alimentato.

Regolazione della velocità: premere brevemente il tasto Funzione per scegliere la velocità MAX (da 1 a 3): velocità 1: 6Km/h, velocità 2: 14km/h, velocità 3: 20km/h.

NOTA: la velocità MAX raggiungibile è soggetta a molti fattori tra cui il tipo di strada percorsa, peso dell'utilizzatore, stile di guida, stato di carica/usura della batteria, ecc...

Per iniziare la marcia salire con un piede sulla pedana e con l'altro darsi una leggera spinta. Quando il monopattino inizia ad avanzare mettere entrambi i piedi sulla pedana e tirare la leva dell'acceleratore.

NOTA: L'acceleratore funziona solo quando la velocità del monopattino è superiore a 3km/h.

Se viene mantenuta la stessa velocità per almeno 6 secondi si attiva la modalità Cruise Control che mantiene la velocità costante anche quando viene rilasciato l'acceleratore. Per uscire dalla modalità Cruise Control accelerare/frenare dopo che questa è stata attivata.

Quando si rilascia l'acceleratore, se non è attiva la modalità Cruise Control, il

monopattino riduce automaticamente la velocità, frenando lentamente. Per frenare mediante il freno a disco tirare la leva del freno SX (per frenare la ruota posteriore) o DX (per frenare la ruota anteriore), il faro posteriore lampeggerà.

NOTA: l'umidità porta il freno a reagire più lentamente.

Per cambiare direzione ruotare lentamente il manubrio ed inclinare il corpo nella direzione desiderata.


Istruzioni di sicurezza



Evitare di usarlo in avverse condizioni meteo (es: pioggia, neve o ghiaccio) in quanto lo spazio di frenata aumenta e l'aderenza diminuisce notevolmente rispetto alle strade asciutte.



Utilizzare una velocità bassa quando la strada è irregolare o se ci sono dossi.

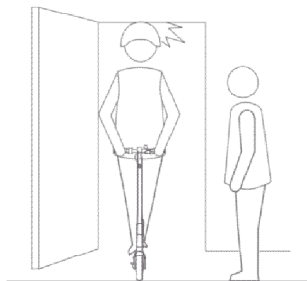


Guidare con cautela e fare attenzione agli ostacoli alti.




Non accelerare durante la guida in discesa.



Non tirare la leva dell'acceleratore mentre si cammina.

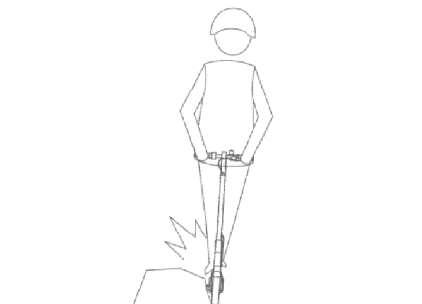


Evitare gli ostacoli durante la guida.

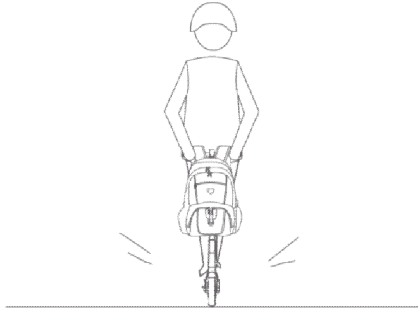


Non appendere oggetti al manubrio poiché causano instabilità e possono essere di intralcio durante le manovre.



Mantenere entrambi i piedi sul monopattino durante la guida.

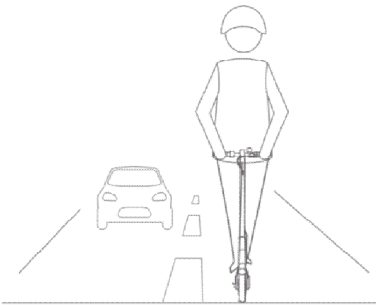


Non guidare in corsie di traffico intenso, dove è vietato o in zone residenziali trafficate con pedoni.

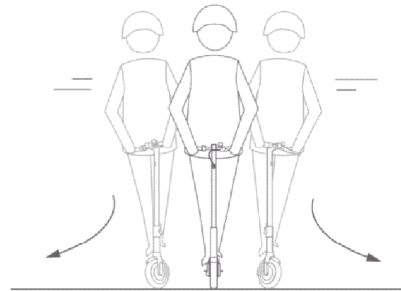

Non ruotare bruscamente il manubrio durante la guida.




Non guidare attraverso pozzanghere.

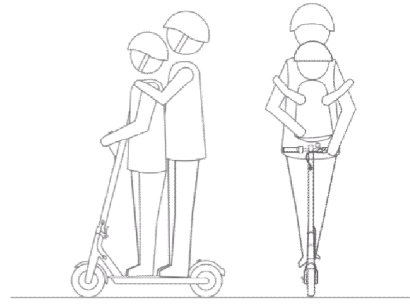

Non guidare in due o più persone (compresi i bambini).




Non calpestare la parte posteriore del parafango.

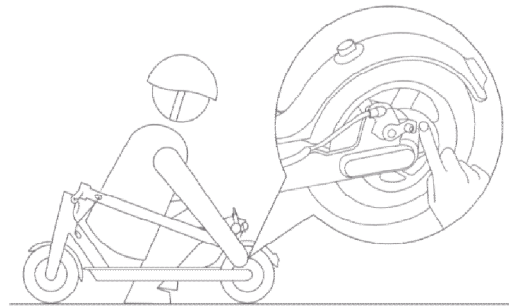

Non toccare il freno a disco.



Non staccare le mani dal manubrio durante la guida.

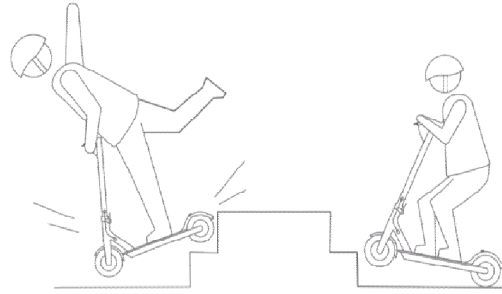

Non salire/scendere le scale o saltare gli ostacoli.

Promemoria di sicurezza

Il monopattino, nonostante sia un dispositivo progettato per il tempo libero, nelle aree pubbliche viene considerato come un veicolo e in quanto tale sarà soggetto agli stessi rischi. Per ragioni di sicurezza, seguire le istruzioni contenute nel manuale e rispettare il codice della strada.

Si prega di tenere presente che i rischi, tra cui la possibilità di collisione e lesioni non possono essere completamente evitati in quanto si è esposti ad incidenti stradali, come quando si cammina o si utilizza una bicicletta. Come per altri veicoli, più velocemente si guida, maggiore è il tempo che il monopattino impiega a frenare.

Quando si guida su una superficie liscia, la frenata di emergenza può causare slittamenti, perdita di equilibrio e persino cadute pertanto è necessario prestare attenzione durante la guida e mantenere velocità e distanze adeguate.

In caso di rischio caduta proteggere prima la sicurezza personale e non il monopattino.

Rispettare il diritto di precedenza dei pedoni e non spaventarli durante la guida: mantenere la velocità più bassa o scendere dal veicolo.

Seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza indicate nel manuale e le normative che regolano l'uso di monopattini. La violazione delle regole può comportare addebiti, lesioni personali, insorgenza di incidenti, controversie legali, conflitti e altre situazioni spiacevoli.

La New MAJESTIC S.p.A. non si assume alcuna responsabilità diretta o congiunta.

Prima di ogni utilizzo:

- Verificare se il monopattino è stato montato correttamente e se riporta danni
- Controllare il corretto funzionamento dei freni, le gomme e verificare se tutte le viti sono avvitate
- Verificare che le leve di blocco siano state agganciate correttamente
- Durante l'utilizzo bisogna avere una completa comprensione dell'ambiente circostante per evitare di interferire con altri veicoli, pedoni, animali, biciclette o altri ostacoli.

Avvertenze:

- Indossare il casco, guanti, gomitiere / ginocchiere o altri dispositivi di protezione necessari
- Non utilizzare in pozzanghere o strade bagnate
- Non toccare il sistema frenante, per evitare possibili problemi di sicurezza e infortuni
- Non utilizzare il monopattino su strade con pendenza superiore a 30%
- Non utilizzare il prodotto in stato di ebbrezza
- Non utilizzare il monopattino durante in condizioni atmosferiche avverse come pioggia, grandine o neve)
- Rallentare quando ci sono pendenze
- Non utilizzare il monopattino in altre situazioni non consigliate causate da ragioni personali o oggettive
- Questo prodotto potrebbe essere limitato all'utilizzo su strada privata (verificare le normative in vigore nel territorio di utilizzo)
- La rimozione delle ruote rappresenta un intervento complicato e il montaggio errato può determinare instabilità e malfunzionamento. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New MAJESTIC S.p.A.
- NON rimuovere la batteria. La rimozione della batteria rappresenta un intervento complicato e può alterare il funzionamento del veicolo. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato.
- Utilizzare solo batterie originali; l'uso di batterie di altre marche o modelli può causare rischi per la sicurezza.
- Non toccare i contatti. Tenere i contatti lontano da oggetti in metallo al fine di evitare corto circuito che potrebbe causare danni alla batteria e persino lesioni e morte.
- L'uso improprio delle batterie usate può arrecare notevoli danni all'ambiente. Per proteggere l'ambiente, seguire le normative locali riferite allo smaltimento corretto delle batterie usate.
- Dopo ogni utilizzo ricaricare completamente la batteria per prolungarne la durata.
- NON conservare la batteria in un ambiente in cui la temperatura sia superiore ai 50°C o inferiore a -20°C (per esempio, non lasciare il monopattino o la batteria in auto sotto la luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato). Non gettare la batteria nel fuoco in quanto potrebbe causare guasto, surriscaldamento, esplosione e incendio. Se si prevede di non utilizzare il monopattino elettrico per

un periodo superiore ai 30 giorni, si raccomanda di ricaricare completamente la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto. Ricordarsi di ricaricarla ogni 60 giorni per proteggerla da eventuali danni causati dall'inattività.

- Utilizzare solo l'alimentatore originale contenuto nella confezione, al fine di evitare possibili danni o incendi.

Cura e manutenzione

Se sono presenti macchie sul monopattino usare un panno morbido e umido per pulirle assicurandosi che il monopattino sia spento, che il cavo di ricarica sia scollegato e il tappo in gomma sia chiuso in quanto una perdita d'acqua potrebbe provocare gravi danni o scosse elettriche.

Non pulire il monopattino con alcol, benzina o altri solventi chimici corrosivi e non esporlo a getti d'acqua ad alta pressione per evitare di danneggiarlo.

Conservare il monopattino al coperto in un luogo asciutto e fresco quando non lo si utilizza. Non conservarlo all'aperto per un periodo di tempo prolungato: l'esposizione eccessiva alla luce del sole, a temperature estremamente alte/basse possono provocare un rapido deterioramento dell'estetica del monopattino, accelerare l'invecchiamento delle gomme e compromettere la durata della batteria.

Manutenzione pneumatici

Controllare regolarmente la pressione delle gomme (almeno ogni 2-3 mesi). La pressione raccomandata è di 50psi. L'utilizzo del monopattino con una pressione delle gomme non corretta riduce la sicurezza, la durata utile delle gomme, l'autonomia e le prestazioni del monopattino.

Messaggi d'errore

Nel caso appaia sul display uno dei simboli indicati contattare un centro d'assistenza autorizzato per la riparazione.



Freno attivo. Nota: il simbolo è visualizzato anche quando viene tirata la leva del freno, in questo caso non indica un malfunzionamento.



Errore motore.



Errore acceleratore.



Errore controller.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che questo prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005).

Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente.

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale ad uso personale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale ad suo professionale.

Non sono coperti da garanzia:

a) le parti esterne dell'apparecchio, componenti e accessori acquistati separatamente, parti e componenti che per loro natura sono soggetti a usura, logorio, decadimento e necessitano pertanto di periodica manutenzione e/o sostituzione (ad esempio cavi d'alimentazione, alimentatori/ caricabatteria, batterie, ruote, custodie, leve, parafanghi, ecc...).

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt.

Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

b) Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

c) i danni diretti e indiretti, subiti dall'utilizzatore o da terzi, derivanti da urti e cadute (anche accidentali), cattivo uso da parte dell'utente, dall'utilizzo di altri componenti, utilizzo in ambiente non idoneo, causati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi.

d) I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

e) i prodotti oggetto di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

f) i prodotti con numeri di serie, data di produzione, codice a barre che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

g) i danni derivanti da un utilizzo non conforme alla normativa vigente applicabile al prodotto oggetto della garanzia.

È altresì escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose derivanti direttamente o indirettamente da una o più cause di esclusione citate in questo paragrafo.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New MAJESTIC S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto. L' autorizzazione all'invio del prodotto presso il centro assistenza non implica che il difetto riconosciuto sia coperto da garanzia con conseguente riparazione gratuita del prodotto. Il prodotto deve essere spedito all'interno della confezione originale, o in altra confezione idonea, e in ogni caso inserito in un imballo protettivo che sia idoneo ad una spedizione tramite corriere o servizio

postale. Il prodotto fino al raggiungimento del centro assistenza viaggia a rischio del mittente. La garanzia non copre eventuali danni sopraggiunti durante il trasporto. Il centro assistenza si riserva di verificare la validità della garanzia al momento della ricezione del prodotto. Per richieste di assistenza in garanzia che, in seguito ad accertamento da parte del personale di assistenza autorizzato, dovessero rivelarsi infondate per assenza di reali difetti ovvero per assenza di difetti coperti da garanzia, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute per la riparazione di prodotti e/o parti non privi di difetti coperti da garanzia. Al cliente verranno addebitate altresì tutte le spese di trasporto.

Qualora si proceda alla sostituzione di parti o componenti in garanzia, le parti rimosse e sostituite diverranno proprietà del centro assistenza. Nel caso in cui la riparazione non sia materialmente possibile, oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore del prodotto, questo potrà essere sostituito con un prodotto di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.


Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dal mancato utilizzo di un prodotto in riparazione, né per eventuali danni o perdite derivanti dal cattivo funzionamento del prodotto o di alcune sue parti.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.


New MAJESTIC S.p.A.

MAJESTIC
SWITCHING POWER SUPPLY

MODEL: XVE126-5460200
INPUT: 100-240VAC
50/60Hz 2.5A MAX
OUTPUT: 54.6V \equiv 2.0A
IP20 Ta=40°C 



ATTENZIONE

Non rimuovere la cover.
Questo prodotto non contiene parti
sostituibili dall'utente.
La manutenzione richiede l'intervento di
personale qualificato.
Rischio di scosse elettriche.
NON RIMUOVERE IL PANNELLO.
AREA PERICOLOSA. 

Importato e distribuito da:
New Majestic spa
via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)
Italy
MANUFACTURER: JIN XIN YU POWER
(SHENZHEN) SUPPLY CO., LTD
MADE IN CHINA



Li-ion Power Battery Pack

Model: YLD4810
Trademark: YLD
Nominal Voltage: 48V
Charging Voltage: 54.6V DC
Nominal Capacity: 10Ah/480Wh
Cell: INR18650



SN/Yonglida4810-220219272

Manufacturer: Anhui Yonglida Electronic Technology Co.,Ltd

Warning:

Do not short circuit or disassemble
the battery. Do not expose the battery
to high temperatures or close to the
fire. Do not immerse the battery in
liquid or avoid getting wet in the rain.
Use only dedicated charger.



IEC62133

MSDS UN38.3

MAJESTIC

MONOPATTINO ELETTRICO/E-SCOOTER

Mod.: LEWIS PRO II

Peso/Weight: 22.7kg

Tensione/Voltage: 48 V

Velocità max/Max speed: 20 km/h

Carico minimo/Min weight: 30 kgs

Carico max/Max weight: 150 kg

Potenza nominale/Nominal power: 500W

Usare solo con il caricatore in dotazione / Use with supplied charger only.



NEW MAJESTIC S.p.A. VIA ROSSI MARTINI, 41

26013 CREMA (CR)-ITALY

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA



= **Usò interno**



= **Classe II, doppio isolamento**



= **Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**



= **Smaltimento batterie**

Conforme alla normativa EN 17128:2020