

PHILIPS

Professional
Display Solutions

6214U Series

Manuale dell'utente

43HFL6214U/12
50HFL6214U/12
58HFL6214U/12
65HFL6214U/12
75HFL6214U/12

Contenuti

1 Panoramica TV	3	10.5 Giochi	21
1.1 Professional mode	3	10.6 Più	21
2 Configurazione	4	10.7 Impostazioni professionali	22
2.1 Istruzioni di sicurezza	4	10.8 Account Google	23
2.2 Montaggio a parete	4	11 Schermata Home Android TV	24
2.3 Suggerimenti sul posizionamento	4	11.1 Info sulla schermata Home Android TV	24
2.4 Cavo di alimentazione	4	11.2 Apertura della schermata Home Android TV	24
2.5 Cavo dell'antenna	4	11.3 Impostazioni Android TV	24
3 Accensione e spegnimento	6	11.4 Collegamento del TV Android	27
3.1 Accensione o standby	6	11.5 Canali	27
3.2 Tasti sul TV	6	11.6 Installazione canale	28
4 Telecomando	7	11.7 Internet	29
4.1 Panoramica dei tasti	7	11.8 Smartphone e tablet	29
4.2 Sensore IR	8	11.9 Software	30
4.3 Pulizia	8	12 Guida e supporto	32
5 Specifiche	9	12.1 Risoluzione dei problemi	32
5.1 Informazioni ambientali	9	12.2 Guida online	33
5.2 Assorbimento	9	12.3 Assistenza e riparazione	33
5.3 Sistema operativo	9	13 Sicurezza e protezione	35
5.4 Ricezione	9	13.1 Sicurezza	35
5.5 Tipo di schermo	9	13.2 Apparecchio per struttura sanitaria	36
5.6 Risoluzione video in ingresso	9	13.3 Dichiarazione di esposizione alle radiazioni (solo per Wi-Fi integrato)	36
5.7 Connettività	10	14 Termini di utilizzo	38
5.8 Suono	10	14.1 Termini di utilizzo - Televisore	38
6 Connetti dispositivi	11	15 Copyright	39
6.1 Connetti dispositivi	11	15.1 HDMI	39
6.2 Ricevitore - Decoder	12	15.2 Dolby Audio	39
6.3 Sistema Home Theatre (HTS)	12	15.3 DTS-HD	39
6.4 Lettore dischi Blu-ray	13	15.4 Wi-Fi Alliance	39
6.5 Cuffie	13	15.5 Kensington	39
6.6 Console di gioco	13	15.6 Altri marchi	39
6.7 Unità flash USB	13	16 Declinazione di responsabilità in relazione a servizi e/o software offerta da terzi	40
6.8 Computer	14	17 Open Source	41
7 Video, foto e musica	15	17.1 Software open source	41
7.1 Da un collegamento USB	15	17.2 Licenza open source	41
7.2 Riproduzione dei video personali	15	17.3 Messaggi	41
7.3 Visualizzazione delle foto personali	15	Indice	42
7.4 Riproduzione dei brani musicali personali	16		
8 Guida TV	18		
8.1 Utilizzo della guida TV	18		
9 Giochi	19		
9.1 Riproduzione di un gioco	19		
10 Applicazione Professional Menu	20		
10.1 Informazioni sull'applicazione Professional Menu	20		
10.2 Apertura dell'applicazione Professional Menu	20		
10.3 Consigliato	20		
10.4 Google Cast	20		

Panoramica TV

Professional mode

Operazioni effettuabili

In Professional mode ON, è possibile accedere a un gran numero di impostazioni avanzate che consentono il controllo avanzato dello stato del televisore o l'aggiunta di funzioni aggiuntive.

Questa modalità è destinata all'installazione di TV in luoghi come hotel, navi da crociera, stadi o qualsiasi altra area commerciale in cui sia richiesto tale controllo.

Se si utilizza il televisore in ambiente domestico, si consiglia di selezionare l'opzione Professional mode OFF.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di installazione Professional.

Configurazione

2.1

Istruzioni di sicurezza


Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il TV.

2.2

Montaggio a parete

Il televisore è predisposto per il montaggio a parete secondo gli standard VESA con staffa (venduta a parte).

Utilizzare il seguente codice VESA per l'acquisto del supporto per il montaggio a parete. . .

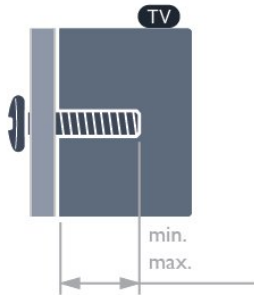

- **43HFL6214U**

VESA MIS-F 100x200, M6 (min.: 9 mm, max.: 11 mm)

- **50HFL6214U**

VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 16 mm)

- **58HFL6214U**

VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 16 mm)

- **65HFL6214U**

VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 12 mm, max.: 20 mm)

- **75HFL6214U**

VESA MIS-F 300x300, M8 (min.: 12 mm, max.: 25 mm)

Preparazione

Assicurarsi che le viti in metallo, per montare il TV sulla staffa conforme VESA, penetrino per circa 10 mm nei fori con boccole filettate sul retro del TV.

Attenzione

Il montaggio a parete del TV richiede competenze specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete del TV deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso del TV. Prima di installare il TV, leggere le precauzioni per la sicurezza.

TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

2.3

Suggerimenti sul posizionamento

- Collocare il TV in modo che la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.
- La distanza ottimale per guardare il TV è pari a tre volte la dimensione diagonale dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.


Nota:

Tenere il TV lontano da fonti di polvere come stufe. Si consiglia di rimuovere regolarmente la polvere per evitare che penetri nel TV.

2.4

Cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore **POWER** sul retro del TV.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel connettore.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione a muro sia accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

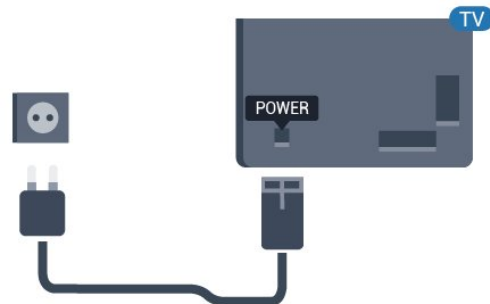


Cavo dell'antenna

Inserire saldamente la spina dell' antenna nella relativa presa sul retro del TV.

È possibile collegare la propria antenna oppure collegarsi a un segnale dell'antenna da un sistema di distribuzione dell'antenna. Utilizzare un cavo coassiale per antenna con connettore IEC (RF) da 75 Ohm.

Utilizzare questo collegamento per antenna per i segnali di ingresso DVB-T e DVB-C.

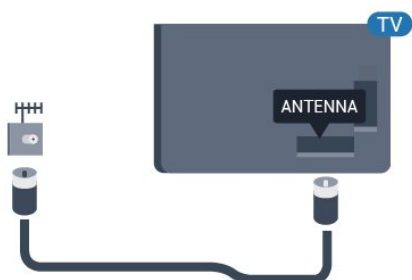





Accensione e spegnimento


Accensione o standby

Assicurarsi che il TV sia collegato all'alimentazione principale CA. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al connettore **AC IN** sul retro del TV. La spia nella parte inferiore del TV si accende.

Accensione

Premere  sul telecomando per accendere il TV. In alternativa, premere / /  Home. Per accendere il TV, è possibile anche premere il piccolo tasto joystick sul retro o sulla parte inferiore del TV, nel caso in cui il telecomando non sia reperibile o abbia le batterie scariche.

Passaggio alla modalità standby

Per attivare la modalità di standby sul TV, premere  sul telecomando. È possibile anche premere il piccolo tasto joystick sul retro o sulla parte inferiore del TV.




In modalità di standby, il TV è ancora collegato all'alimentazione principale ma consuma pochissima energia.


Per spegnere completamente il TV, scollegare la spina di alimentazione. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

Tasti sul TV

Se il telecomando viene smarrito o le batterie sono scariche, è comunque possibile effettuare alcune operazioni di base sul TV.

Per aprire il menu di base...


- 1 - Con il TV acceso, premere il tasto joystick sul retro o sulla parte inferiore del TV per visualizzare il menu di base.
- 2 - Premere a sinistra o a destra per selezionare  **Volume**,  **Canale** o  **Sorgenti**.
- 3 - Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per regolare il volume o sintonizzarsi sul canale successivo o precedente. Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per scorrere l'elenco delle sorgenti, inclusa la sorgente sintonizzatore.
- 4 - Il menu scompare automaticamente.

Per attivare la modalità di standby sul TV, selezionare  e premere il tasto joystick sul retro o sulla parte inferiore del TV.

Telecomando

Panoramica dei tasti

Superiore

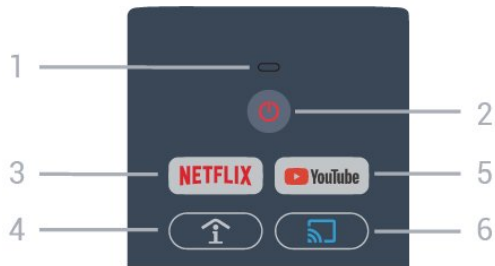

1 - Microfono Voice

2 - Standby / Accensione

Consente di accendere il TV o tornare alla modalità Standby.

3 - NETFLIX

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. (Con il TV acceso o dalla modalità standby.)

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul TV. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

4 - SMART INFO (solo con Professional Mode ON)

Consente di mostrare le informazioni fornite dall'hotel.


5 - YouTube

Consente di aprire YouTube.

6 - Google Cast (solo con Professional mode ON)

Per eseguire il mirroring dei contenuti presenti sullo schermo del dispositivo mobile sul televisore.

Parte centrale

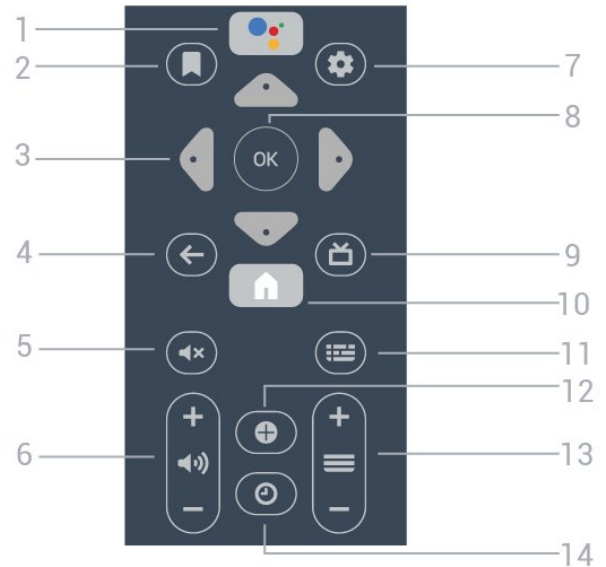

1 - Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

2 - Elenco personale

Da guardare successivamente.

3 - Tasti freccia / di navigazione

Per spostarsi su **▲**, giù **▼**, a sinistra **◀** o a destra **▶**.

4 - BACK

- Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

- Consente di tornare al menu precedente.

5 - Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

6 - Volume

Consente di regolare il livello del volume.

7 - SETTINGS

Consente di aprire il menu delle impostazioni.

8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione.

9 - TV

Consente di ritornare a vedere un programma.

10 - Home

Consente di aprire il menu Home.

11 - TV GUIDE

Consente di aprire un elenco dei programmi TV attuali e nel palinsesto dei canali preferiti.

12 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu delle opzioni.

13 - Canale

Consente di passare al canale precedente o successivo nella lista canali.

14 - Orologio

Consente di visualizzare l'orologio.

Inferiore



1 - tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni.

2 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale TV.

3 - Sottotitoli

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli oppure di impostarli su Automatico.

4 - TalkBack

TalkBack consente agli utenti con disabilità visive di interagire e utilizzare questo TV tramite una guida vocale che descrive quello che viene riprodotto sullo schermo.

4.2

Sensore IR

Il TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.

Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR del TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.

4.3

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.

Specifiche

5.1

Informazioni ambientali

Scheda informativa del prodotto

Numero di registrazione EPREL

43HFL6214U/12: 998984

50HFL6214U/12: 936032

58HFL6214U/12: 946894

65HFL6214U/12: 936086

75HFL6214U/12: 943619

Smaltimento dei materiali

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

5.2

Assorbimento

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web www.philips.com/support

Assorbimento

- Alimentazione di rete: CA 220-240V +/-10%
- Temperatura ambiente: Da 5 °C a 35 °C
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, disattivazione delle immagini (per la radio), timer di spegnimento automatico, menu delle impostazioni Eco.

Per informazioni sul consumo energetico, vedere il capitolo **Scheda prodotto**.

5.3

Sistema operativo

Sistema operativo Android:

Android Pie 9

5.4

Ricezione

- Ingresso antenna: coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande del sintonizzatore: Hyperband, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (cavo) QAM
- Riproduzione video analogica: SECAM, PAL
- Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)
- Frequenza in ingresso: Da 45 a 866 MHz

* Solo per DVB-T2

5.5

Tipo di schermo

Dimensione diagonale dello schermo

- 108 cm/43"
- 126 cm/50"
- 146 cm/58"
- 164 cm/65"
- 189 cm/75"

Risoluzione display

- 3840 x 2160

Risoluzione video in ingresso

Formati video

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formati per computer

Risoluzioni (tra gli altri valori)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 800 - 60 Hz
- 1280 x 960 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz
- 1366 x 768 - 60Hz
- 1440 x 900 - 60Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz
- 3840 x 2160 - 60 Hz

Connettività

Parte laterale del TV

- Slot per interfaccia comune: CI+ CAM
- USB 1 - USB 3.0
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm
- Ingresso HDMI 1 - ARC

Base TV

- Rete LAN: RJ45
- Ingresso HDMI 2/3 - ARC
- Antenna (75 ohm)
- USB 2 - USB 2.0
- 8 Ω Uscita audio
- DATA (RJ-48)
- 12 V CC in uscita

Suono

- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Dolby Audio

Connetti dispositivi

6.1

Connetti dispositivi

Guida connettività

Collegare sempre un dispositivo al TV tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. Inoltre, per assicurare un buon trasferimento audio e video, utilizzare cavi di buona qualità.

Quando viene collegato un dispositivo, il TV ne riconosce immediatamente il tipo e assegna al dispositivo un nome tipo corretto. È possibile modificare il nome tipo, se necessario. Se per un dispositivo è stato impostato il nome tipo corretto, il TV passerà automaticamente alle impostazioni TV ideali quando si seleziona il dispositivo in questione nel menu Sorgenti.

Porta per antenna

Se si dispone di un decoder (un ricevitore digitale) o di un registratore, collegare i cavi dell'antenna per far passare il segnale dell'antenna tramite il decoder e/o il registratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il decoder possono inviare i possibili canali aggiuntivi al registratore per la registrazione.

Porte HDMI

Qualità HDMI

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per il segnale TV.

Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e non più lungo di 5 m.



Protezione da copia

I cavi HDMI supportano la tecnologia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Tutte le connessioni HDMI sul TV dispongono del segnale HDMI ARC (Audio Return Channel).

Se anche il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), dispone del collegamento HDMI ARC, usarlo per qualsiasi collegamento HDMI sul televisore. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo che invia l'audio dell'immagine TV al sistema HTS. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali.

È possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegare il sistema HTS, ma il segnale ARC è disponibile per 1 solo dispositivo/collegamento alla volta.




HDMI CEC - EasyLink

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per il segnale TV ad alta definizione (HD). Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e non più lungo di 5 m.

Collegare i dispositivi compatibili con HDMI-CEC al TV; in questo modo è possibile controllarli con il telecomando del TV.

EasyLink HDMI-CEC deve essere attivato sul TV e sul dispositivo collegato.

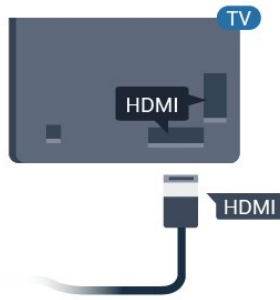

Nota:

- EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.
- La funzionalità HDMI CEC può avere nomi diversi a seconda delle marche. Alcuni esempi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink. I nomi di esempio delle marche per la funzionalità HDMI CEC appartengono ai rispettivi proprietari.

Attivazione o disattivazione di EasyLink

È possibile attivare o disattivare EasyLink. Il televisore viene fornito con le impostazioni EasyLink attivate.

Per disattivare completamente EasyLink...

Professional Mode OFF – Premere Home. Premere (giù), selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.

Selezionare **Sorgenti > EasyLink** e premere **OK**.

Selezionare **EasyLink** e premere **OK**.

Selezionare **Spento** e premere **OK**.

Premere **BACK**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Professional mode ON – Fare riferimento al manuale di installazione.

Telecomando EasyLink

Se si desidera la comunicazione dei dispositivi ma non si desidera utilizzarli tramite il telecomando del televisore, è possibile disattivare il telecomando EasyLink separatamente.

Per attivare o disattivare il telecomando EasyLink...

Professional Mode OFF – Premere Home. Premere (verso il basso), selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.

Selezionare **Sorgenti > EasyLink**, e premere **OK**.

Selezionare **Telecomando EasyLink** e premere **OK**.

Selezionare **On od Off** e premere **OK**.


Premere **BACK**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Professional mode ON – Fare riferimento al manuale di installazione.


6.2

Ricevitore - Decoder

Per collegare l'antenna al decoder (un ricevitore digitale) o al televisore, utilizzare 2 cavi per antenna.

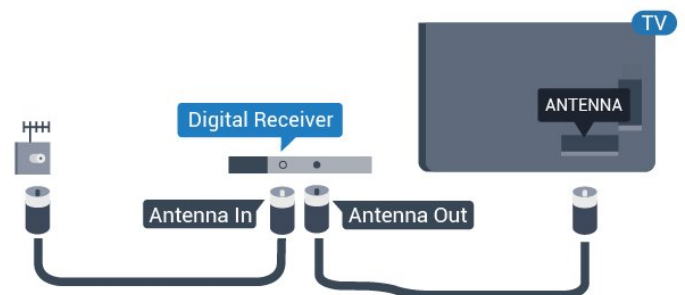

Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il decoder al televisore.

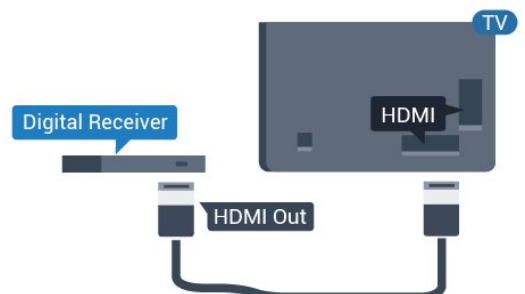


Sistema Home Theatre (HTS)

Collegamento con HDMI ARC

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

HDMI ARC

Se il sistema Home Theater in uso dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegarlo. Con HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali. Tutti i collegamenti HDMI sul televisore possono offrire il segnale ARC (Audio Return Channel). Tuttavia, una volta collegato il sistema Home Theater, il televisore può inviare il segnale ARC solo a questo collegamento HDMI.

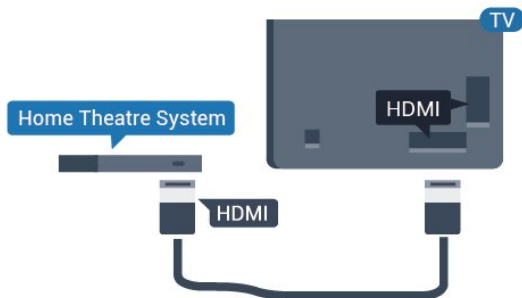


Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.


Lettore dischi Blu-ray


Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare il lettore dischi Blu-ray Disc al TV.

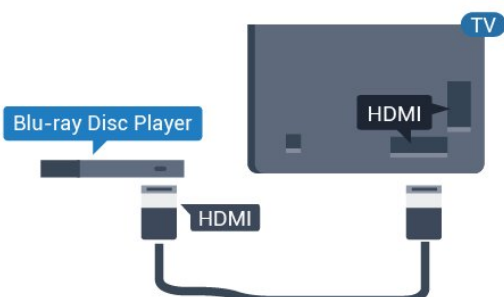

Se il lettore dischi Blu-ray dispone di EasyLink HDMI CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

Cuffie


È possibile collegare le cuffie alla connessione  sul retro del TV. La connessione è del tipo mini-jack da 3,5 mm. È inoltre possibile regolare il volume delle cuffie separatamente.

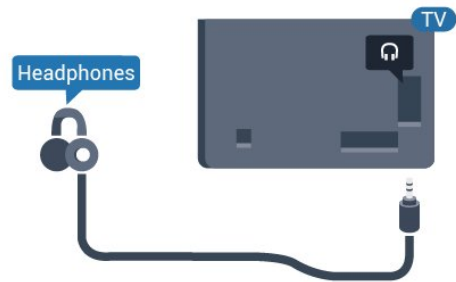

Console di gioco

HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare la console di gioco al televisore.

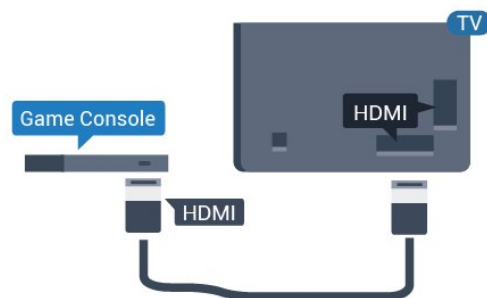

Unità flash USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB.

Inserire un'unità flash USB in una dei collegamenti  del TV mentre il TV è acceso.



Il televisore rileva l'unità flash e apre un elenco che ne visualizza il contenuto.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente...

Professional Mode

OFF – Premere Home

, selezionare

Applicazioni, selezionare Sorgenti. Selezionare USB e premere OK.

Professional Mode On – Premere Home,

selezionare **Canali TV**

, selezionare SOURCES . Selezionare USB e premere OK.

Per interrompere la visualizzazione dei contenuti dell'unità flash USB, premere o selezionare un'altra attività.

Per scollegare l'unità flash USB, è possibile estrarre l'unità flash in qualsiasi momento.

6.8


Computer

Collega

È possibile collegare il computer al televisore e utilizzarlo come monitor del computer.

Tramite HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer al televisore.

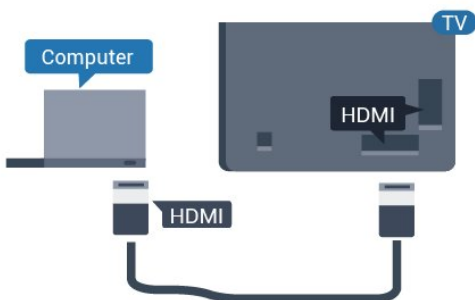

Impostazione ideale

Se si collega un computer, si consiglia di assegnare alla connessione, tramite la quale è stato collegato il computer, il nome del tipo di dispositivo corretto nel menu Sorgente. Se si passa a **Computer** nel menu Sorgente, sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Per configurare l'impostazione ottimale del televisore...

Professional Mode OFF – Premere Home.

Premere (verso il basso),

selezionare **Impostazioni** e premere OK.

Selezionare **Immagine** e premere (destra) per

accedere al menu. Selezionare **Stile**

immagine > **Computer** e premere OK.

Selezionare **On** oppure **Off** e premere OK.

Premere ripetutamente, se necessario, per chiudere il menu.

Professional Mode

ON – Premere Home > ...

Più > **Impostazioni** > **Immagine**. Premere

OK.

Selezionare **Stile immagine** > **Computer** e premere OK.

Selezionare **On** oppure **Off** e premere OK.

Premere ripetutamente, se necessario, per chiudere il menu.

(Per informazioni sulla modalità professionale consultare il manuale di installazione)

Video, foto e musica

7.1

Da un collegamento USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato.

Con il TV acceso, collegare un'unità flash USB o un hard disk USB ai connettori USB. Il televisore rileva il dispositivo ed elenca i file multimediali.

Se l'elenco dei file non viene visualizzato automaticamente...

- 1 - Premere **≡** CANALI, selezionare **▶** Sorgenti.
- 2 - Selezionare **■** Supporti digitali e premere **OK**.
- 3 - È possibile scorrere i file nella struttura della cartella organizzata sull'unità.
- 4 - Per interrompere la riproduzione di video, foto e musica, premere **TV**.

7.2

Riproduzione dei video personali

Riproduzione di video

Apertura della cartella dei video

- 1 - Premere **≡** CANALI, selezionare **▶** Sorgenti.
- 2 - Selezionare **■** Supporti digitali , selezionare **■** Video e premere **OK**.

Per tornare alla cartella, premere **←**

Riproduzione di un video

- 1 - Premere **≡** CANALI, selezionare **▶** Sorgenti.
- 2 - Selezionare **■** Supporti digitali , selezionare **■** Video e premere **OK**.
- 3 - Dopo aver selezionato uno dei video, è possibile premere **▶** Riproduci tutti per riprodurre tutti i file nella cartella o premere **■** Contrassegna come preferito per aggiungere il video selezionato al menu **♥** Preferiti.

Per mettere in pausa il video, premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per continuare.

Barra di controllo

Per visualizzare o nascondere la barra di controllo durante la riproduzione di un video, premere **OK**.



- 1 - Barra di avanzamento
- 2 - Barra di controllo della riproduzione
 - **◀**: consente di passare al video precedente in una cartella
 - **▶**: consente di passare al video successivo in una cartella
 - **◀◀**: riavvolgimento
 - **▶▶**: avanzamento veloce
 - **||**: consente di interrompere la riproduzione

- 3 - Contrassegna come preferito
- 4 - Consente di riprodurre tutti i video
- 5 - Sottotitoli: consente di attivare o disattivare i sottotitoli oppure di attivare i sottotitoli con l'audio disattivato.
- 6 - Lingua sottotitoli: consente di selezionare una Lingua sottotitoli (non disponibile con Professional mode ON.)
- 7 - Lingua audio: consente di selezionare la lingua dell'audio
- 8 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
- 9 - Ripeti: consente di riprodurre tutti i video nella cartella una volta o continuamente

7.3

Visualizzazione delle foto personali

Visualizzazione di foto

Apertura della cartella delle foto


- 1 - Premere **≡** CANALI, selezionare **▶** Sorgenti.
- 2 - Selezionare **■** Supporti digitali, selezionare **■** Foto e premere **OK**.

Visualizzazione di una foto

- 1 - Premere **≡** CANALI, selezionare **▶** Sorgenti.
- 2 - Selezionare **■** Supporti digitali, selezionare **■** Foto e premere **OK**.
- 3 - Dopo aver selezionato Foto e scelto una delle

foto, è possibile premere **Presentazione** per riprodurre tutti i file nella cartella o premere **Contrassegna come preferito** per aggiungere la foto selezionata al menu - **Preferiti**.

Barra di controllo

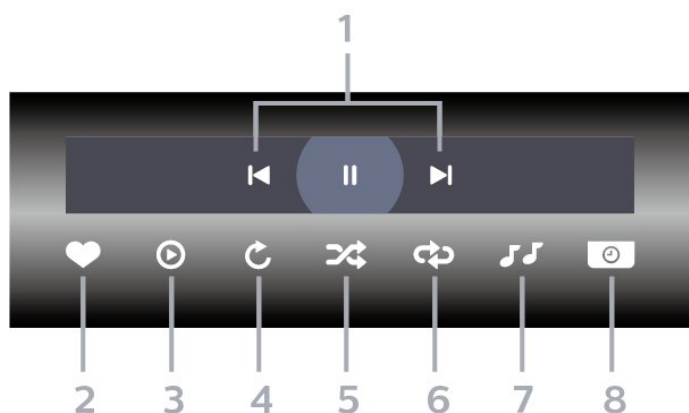

1 - Barra di controllo della riproduzione
 - ◀: consente di passare alla foto precedente in una cartella
 - ▶: consente di passare alla foto successiva in una cartella
 || : consente di interrompere la presentazione

2 - Contrassegna come preferito
 3 - Avvia una presentazione
 4 - Consente di ruotare una foto
 5 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
 6 - Ripeti: consente di riprodurre tutte le foto nella cartella una volta o continuamente
 7 - Consente di interrompere la riproduzione di musica in background (non disponibile con Professional mode ON)
 8 - Consente di impostare la velocità della presentazione

Opzioni per le foto

Durante la riproduzione del video, premere **+** **OPTIONS**, selezionare **Info** e premere **OK** per...

- Contrassegna come preferito
- Avvia una presentazione
- Consente di ruotare una foto
- Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
- Ripeti: consente di riprodurre tutte le foto nella cartella una volta o continuamente
- Consente di interrompere la riproduzione di musica in background (non disponibile con Professional mode ON)

• Consente di impostare la velocità della presentazione

7.4

Riproduzione dei brani musicali personali

Riproduzione dei brani musicali


Apertura della cartella Musica

- 1 - Premere **CANALI**, selezionare **Sorgenti**.
- 2 - Selezionare **Supporti digitali**, selezionare **Musica** e premere **OK**.

Riproduzione di brani musicali

- 1 - Premere **CANALI**, selezionare **Sorgenti**.
- 2 - Selezionare **Supporti digitali**, selezionare **Musica** e premere **OK**.
- 3 - Dopo avere selezionato **Contrassegna come preferito** per aggiungere la cartella dei brani musicali al menu - **Preferiti**.
- 4 - È possibile trovare rapidamente un brano musicale utilizzando la classificazione **Generi**, **Artisti**, **Album**, **Brani**.

Barra di controllo

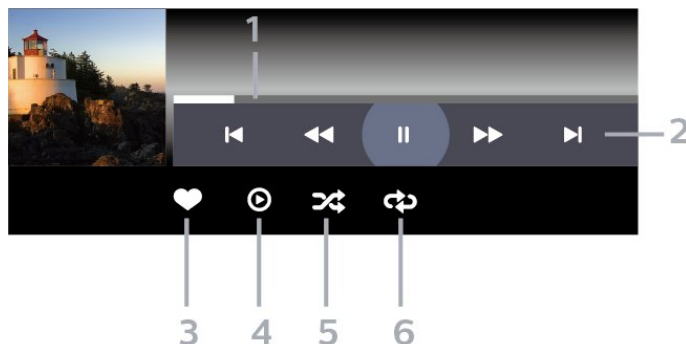

1 - Barra di avanzamento
 2 - Barra di controllo della riproduzione
 - ◀: consente di passare alla canzone precedente in una cartella
 - ▶: consente di passare alla canzone successiva in una cartella
 ◀◀: riavvolgimento
 ▶▶: avanzamento veloce
 || : consente di interrompere la riproduzione

3 - Contrassegna come preferito
 4 - Consente di riprodurre tutta la musica
 5 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
 6 - Ripeti: consente di riprodurre tutta la musica nella cartella una volta o continuamente

Opzioni per la musica


Durante la riproduzione della musica, premere **+** OPTIONS, selezionare Info e premere OK per...

- Contrassegna come preferito
- Consente di riprodurre tutta la musica
- Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
- Ripeti: consente di riprodurre tutta la musica nella cartella una volta o continuamente

Guida TV

Utilizzo della guida TV

Apertura della guida TV

Per aprire la guida TV, premere  TV GUIDE . La guida TV mostra i canali del sintonizzatore selezionato.

Premere di nuovo  TV GUIDE per chiudere.

La prima volta che si apre la guida TV, il TV scorre tutti i canali televisivi alla ricerca delle informazioni sui programmi. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. I dati della guida TV vengono memorizzati sul televisore.





Giochi

Riproduzione di un gioco



Da una console di gioco


Per avviare un gioco da una console di gioco...


Accendere la console di gioco.

Professional Mode OFF – Premere / /  Home, selezionare  Applicazioni. Scegliere Sorgenti e premere OK.



Avviare il gioco.


Premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una console di gioco, in Guida, premere il tasto colorato  Parole chiave e cercare Console di gioco, collegamento.

Professional mode ON – Premere  SOURCES e selezionare una console di gioco o il nome della connessione.





Avviare il gioco.

Premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.



Per ulteriori informazioni sul collegamento di una console di gioco, in Guida, premere il tasto colorato  Parole chiave e cercare Console di gioco, collegamento.


Da applicazioni

Per avviare un gioco da un'applicazione di giochi...



Professional Mode Off – Premere / /  Home, selezionare  Applicazioni, quindi selezionare Google Play Games.

Registra l'account Google personale e avvia un gioco.

Premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

Professional Mode ON – Premere / /  Home. Selezionare  Giochi.

Registra l'account Google personale e avvia un gioco.

Premere ripetutamente  BACK oppure premere  EXIT o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

Applicazione Professional Menu






Informazioni sull'applicazione Professional Menu

Dall'applicazione Professional Menu, è possibile avviare tutte le attività possibili relative al televisore.

La parte sinistra dell'applicazione Professional Menu è organizzata in righe...

- Consigliato 
- Canali TV 
- Cast 
- Applicazioni 
- Giochi 
- Più 





La parte superiore destra dell'applicazione Professional Menu è organizzata in righe...


- Gestisci account
- Messaggi  (Questa è una funzione opzionale che dipende dalle impostazioni interne dell'hotel.)
- Conto  (Questa è una funzione opzionale che dipende dalle impostazioni interne dell'hotel.)
- Imposta sveglia 
- Meteo 
- Lingua menu 
- Ora corrente

Apertura dell'applicazione Professional Menu

Professional mode OFF - Fare riferimento al capitolo "Schermata home Android TV".

Professional mode ON - Consente di aprire l'applicazione Professional Menu e aprire un elemento...

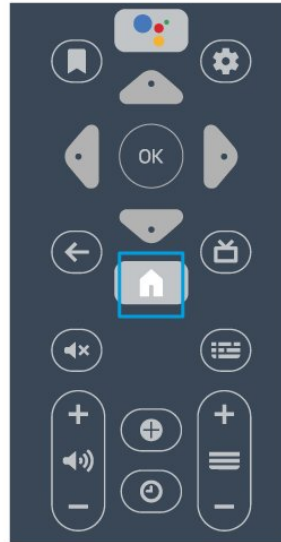


- 1 - Aprire l'applicazione Professional Menu premendo Home  /  .
- 2 - Selezionare un'attività utilizzando i pulsanti freccia e premere **OK** per iniziare l'attività.
- 3 - Per chiudere l'applicazione Professional Menu senza modificare l'attività corrente, premere .



All'apertura dell'applicazione Professional Menu, l'applicazione in esecuzione in background/riproduzione dei contenuti sarà interrotta. È necessario selezionare l'applicazione o i contenuti dall'applicazione menu Professional per riprendere.

Consigliato

Per aprire l'applicazione Professional Menu e aprire Consigliato...

- 1 - Aprire l'applicazione Professional Menu.
- 2 - Selezionare **Consigliato**  e premere **OK** per aprirla o avviarla.
- 3 - Selezionare  Canali TV consigliati. Scegliere un canale e premere OK.
- 4 - Selezionare  Applicazioni. Selezionare un'applicazione dall'elenco e premere OK.

Google Cast

Cosa serve?

Se un'applicazione sul dispositivo mobile dispone di Google Cast, è possibile proiettare l'applicazione sul TV. Nell'applicazione mobile, cercare l'icona di Google Cast. È possibile utilizzare il dispositivo mobile per controllare ciò che viene proiettato sul TV. Google Cast funziona su Android e iOS.

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete domestica Wi-Fi del TV.

Applicazioni con Google Cast

Ogni giorno, vengono rese disponibili nuove applicazioni Google Cast. È già possibile provarle con YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... o Big Web Quiz for Chromecast. Vedere anche google.com/cast


Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni
su support.google.com/androidtv

Proiezione sul TV

Per proiettare un'applicazione sullo schermo del TV...

Apertura dell'applicazione Professional Menu e aprire Cast...

- 1 - Aprire l'applicazione Professional Menu.
- 2 - Selezionare **Cast**  e premere **OK** per aprirla o avviarla.
- 3 - Connettere lo smartphone alla TV utilizzando Wi-Fi Direct (eseguire la scansione del codice QR o utilizzare l'SSID WiFi e la password). Aprire un'applicazione che supporta Google Cast.
- 4 - Individuare l'icona di Google Cast.
- 5 - Selezionare il TV su cui si desidera effettuare la proiezione.
- 6 - Premere Riproduci sullo smartphone o sul tablet. Sul TV, dovrebbe venire avviata la riproduzione dei contenuti selezionati.

10.5

Giochi

Per aprire l'applicazione Professional Menu e Giochi...

- 1 - Premere  Home per aprire l'applicazione Professional Menu.
- 2 - Selezionare **Giochi**  e premere **OK**.

Impostazione di gioco ideale

Per alcuni giochi che richiedono velocità e precisione, impostare il televisore sull'impostazione **Gioco ideale** prima di iniziare a giocare.


Se la console di gioco viene aggiunta come tipo di dispositivo **Gioco** nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), il televisore viene impostato automaticamente sull'opzione di gioco.

Se il tipo di console di gioco in uso viene impostato come **Lettore** e utilizzato nella maggior parte dei casi come lettore di dischi, lasciare impostato il tipo di dispositivo su **Lettore**.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale. . .

- 1 - Selezionare  Home > **...** Più > **Impostazioni** >  Immagine > Stile immagine.


2 - Selezionare **Gioco** e premere **OK**.

3 - Premere ripetutamente , se necessario, per chiudere il menu. Ricordarsi di reimpostare l'opzione **Gioco** o **computer** su **Off** quando si smette di giocare.

10.6

Più

Apertura dell'applicazione Professional Menu e apertura di Più...


- 1 - Aprire l'applicazione Professional Menu.
- 2 - Selezionare **...** Più e premere **OK** per aprirla o avviarla.
- 3 - Selezionare  Impostazioni.

• Immagine  :


Alternare l'uso degli stili immagine preimpostati. Sono disponibili stili ottimizzati per la visione di film o foto, ecc.

• Suono  :

Alternare l'uso degli stili audio preimpostati. Sono disponibili stili ottimizzati per guardare film, ascoltare musica o giocare.

• Formato immagine  :


Selezionare un formato immagine adatto allo schermo.

• Lingua menu  :

Selezionare la lingua e premere **OK**.

4 - Selezionare  Caratteristiche, e premere **OK**.


• Imposta sveglia  :

consente di impostare una sveglia sul televisore. Il TV può attivarsi in un orario della sveglia definito. In alternativa, l'ora della sveglia può essere impostata premendo il pulsante  sul telecomando.

• Sleep Timer  :


La barra di scorrimento consente di impostare il tempo massimo fino a 180 minuti in incrementi di 5 minuti. Se l'impostazione è su 0 minuti, la funzione Sleep timer viene disattivata. È comunque possibile spegnere il televisore prima o reimpostare il tempo durante il conto alla rovescia.

• Meteo  :

Visualizza la temperatura osservata, contiene 5 giorni di previsioni meteo per la località attuale. In alternativa, l'ora della sveglia può essere impostata premendo il pulsante  sul telecomando.


• Guida TV:

Impostare il televisore per la ricezione dei dati della guida TV dall'emittente o da Internet.

• TalkBack  :


TalkBack consente agli utenti con difficoltà visive di utilizzare il TV attraverso una guida vocale che descrive cosa c'è sullo schermo.

5 - Selezionare **Personale**  e premere **OK**.


• Conto  : consente agli ospiti dell'hotel di visualizzare il conto dell'hotel durante il soggiorno. (Solo in Professional mode ON.)

• Messaggi  :


Gli ospiti ricevono una notifica quando al TV arriva un nuovo messaggio da parte dell'hotel. (Solo in Professional mode ON.)

• Visualizzazione messaggio  :

Cambia il modo in cui vengono visualizzate le notifiche dei messaggi. (Solo in Professional mode ON.)

• Gestisci account  :

Durante l'accesso all'account Google utilizzando il telefono o il computer portatile, assicurarsi che il telefono o il laptop sia connesso alla stessa rete del TV, quindi immettere il codice visualizzato sul TV per completare la procedura di registrazione. L'ospite può anche utilizzare l'indirizzo e-mail e la password dell'account Google per registrarsi.

• Cancella la cronologia  :







Cancella credenziali personali da tutte le applicazioni (eliminate automaticamente dopo il check-out, solo in Professional mode ON.)

10.7


Impostazioni professionali

Stile immagine

Selezione di uno stile

Premere  /  /  Home >  Più >  Impostazioni >  Immagine > Stile immagine.

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile immagine.

- Personale: le preferenze per le immagini impostate durante la prima accensione.
- Vivace: ideale per la visione di giorno.
- Naturale: impostazioni naturali delle immagini.
-  Standard: l'impostazione migliore per il risparmio energetico (impostazione predefinita)
- Film: ideale per guardare i film.
- Gioco: ideale per giocare
- Computer: ideale per connettere lo schermo di un computer


Formato immagine

Scelta del formato delle immagini

Se l'immagine non riempie tutto lo schermo o se si vedono delle bande nere in alto, in basso o ai lati, è possibile regolare l'immagine affinché riempia completamente lo schermo.

Per selezionare una delle impostazioni di base per

riempire lo schermo...

Premere  /  /  Home >  Più >  Impostazioni >  Formato immagine.

A seconda dell'immagine sullo schermo, sono disponibili i formati seguenti.

- Schermo largo
- Riempi schermo
- Adatta a schermo
- Non in scala

Stile audio

Selezione di uno stile







Premere  /  /  Home >  Più >  Impostazioni >  Suono > Stile audio.

Per facilitare la regolazione del suono, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile audio.

- Personale - Le scelte effettuate in Personalizza immagine e audio
- Originale: le impostazioni audio più neutre.
- Film: ideale per guardare i film.
- Musica: ideale per ascoltare la musica.
- Gioco: ideale per giocare.
- Notizie: ideale per la lettura di informazioni.

Lingua






Modifica della lingua dei menu e dei messaggi del TV

Premere  /  /  Home >  Più >  Impostazioni >  Lingua menu.

Selezionare la lingua e premere OK.

Consumo energetico, controllo







Impostazione dello spegnimento schermo per risparmi sul consumo energetico

Premere  /  /  Home >  Più >  Caratteristiche >  Sleep Timer > Spegnimento schermo.

Se si ascolta solo musica sul TV, è possibile disattivare lo schermo TV.

In questo caso, si spegnerà solo lo schermo. Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

Impostazione del timer di spegnimento del TV

Premere  /  /  Home >  Più >  Caratteristiche >  Sleep Timer > Sleep Timer.

Premere le frecce **▲** (su) o **▼** (giù) per regolare il valore. Il valore 0 (Off) disattiva la funzione di spegnimento automatico.

Selezionare Timer di spegnimento e il TV si spegne automaticamente per risparmiare energia.

* Il TV si spegne se, pur ricevendo un segnale televisivo, non viene premuto un tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore.

* Il TV si spegne se non riceve un segnale televisivo né un input dal telecomando per 10 minuti.

* Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico, per impostare il valore su 0.

10.8

Account Google

Accedi

Per sfruttare appieno le funzionalità del TV Philips Android, è possibile accedere a Google con il proprio account Google.

Effettuando l'accesso, sarà possibile giocare ai videogiochi preferiti sul telefono, sul tablet e sul TV. Si riceveranno anche suggerimenti personalizzati su video e musica nella schermata principale del TV e si otterrà l'accesso a YouTube, Google Play e altre applicazioni.

Utilizzare il proprio account Google esistente per accedere a Google sul TV. L'account Google è costituito da un indirizzo e-mail e da una password. Se non si dispone ancora di un account Google, utilizzare il computer o il tablet per crearne uno (accounts.google.com). Se non è stato effettuato l'accesso durante la prima installazione del TV, è possibile sempre effettuarlo in un momento successivo.

Accedi

Premere / /  > Aprire la schermata dell'applicazione Professional Menu.

Scegliere Gestisci account nella parte superiore destra della schermata dell'applicazione del Professional Menu e premere **OK**. Con la tastiera su schermo, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi premere lo stesso tasto **OK** per registrarsi.

Schermata Home Android TV

11.1

Info sulla schermata Home Android TV

Per sfruttare appieno i vantaggi del TV Android, collegarlo a Internet.

Come su uno smartphone o tablet Android, la schermata Home è il centro di questo televisore. Dalla schermata Home è possibile decidere cosa guardare, sfogliando tra le opzioni di intrattenimento nell'app e nella Live TV. La home page contiene canali per scoprire i fantastici contenuti delle proprie app preferite. È possibile aggiungere anche ulteriori canali o trovare nuove app per visualizzare più contenuti.

11.2

Apertura della schermata Home Android TV


Professional mode ON - Fare riferimento al manuale di installazione.

Professional mode OFF - Per aprire la schermata iniziale della Android TV e aprire un elemento...

1 - Premere Menu e accedere a "Collezione Philips", quindi premere OK.

2 - Selezionare un'attività utilizzando i pulsanti freccia e premere OK per iniziare l'attività.

3 - Per chiudere il menu Home senza modificare l'attività corrente, premere ←.

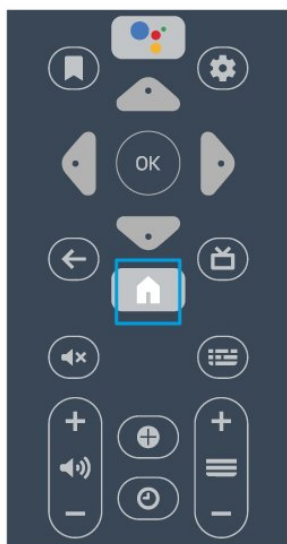

All'apertura della schermata Home Android TV, l'applicazione in esecuzione in background/riproduzione dei contenuti sarà interrotta. È necessario selezionare l'applicazione o i contenuti dalla schermata Home Android TV per riprenderne la visione.

11.3

Impostazioni Android TV

Immagine

Impostazioni delle immagini

Stile immagine

Selezione di uno stile

Premere / / > Impostazioni > Immagine > Stile immagine.

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile immagine.

- Personale: le preferenze per le immagini impostate durante la prima accensione.
- Vivace: ideale per la visione di giorno.
- Naturale: impostazioni naturali delle immagini.
- Standard: l'impostazione migliore per il risparmio energetico (impostazione predefinita)
- Film: ideale per guardare i film.
- Gioco: ideale per giocare
- Computer: ideale per connettere lo schermo di un computer

Colore, Contrasto, Nitidezza, Luminosità

Regolazione del colore dell'immagine

Premere / / Home > Impostazioni > Immagine > Colore.

Premere le frecce (su) o (giù) per regolare il valore di saturazione del colore dell'immagine.

Regolazione del contrasto dell'immagine

Premere / / Home > Impostazioni > Immagine > Contrasto. Premere le frecce (su) o (giù) per regolare il valore del contrasto dell'immagine.

È possibile ridurre il valore del contrasto per diminuire il consumo energetico.

Regolazione della nitidezza dell'immagine



Premere / / Home > Impostazioni > Immagine > Nitidezza.

Premere le frecce (su) o (giù) per regolare il

valore della nitidezza dell'immagine.

Regolazione della luminosità

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Luminosità.

Premere i tasti freccia  (su) o  (giù) per impostare il livello di luminosità del segnale dell'immagine.





Nota: Se si imposta un valore di luminosità molto lontano dal valore di riferimento (50), il contrasto potrebbe essere inferiore.

Impostazioni avanzate dell'immagine

Impostazioni del colore





Impostazioni colore avanzate

Regolazione dell'ottimizzazione dei colori

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Colore > Ottimizzazione dei colori.





Selezionare Massimo, Media, o Minimo per configurare il livello di intensità del colore e i dettagli in colori luminosi.

Selezione dell'impostazione predefinita per la temperatura del colore



Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura del colore.

Selezionare Normale, Caldo o Freddo per impostare la temperatura del colore che si preferisce.

Personalizzazione della temperatura del colore





Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Colore

> Temperatura colore personalizzata.

Selezionare Personalizza nel menu Temperatura del colore, per personalizzare una temperatura del colore di preferenza. Premere le frecce  (su) o  (giù) per regolare il valore. WP è il punto di bianco e BL il livello di nero. È anche possibile selezionare una delle impostazioni predefinite in questo menu.

Impostazioni di contrasto avanzate





Modalità di contrasto

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Contrasto > Modalità contrasto.

Selezionare Normale, Ottimizzato per le immagini oppure Ottimizzato per il risparmio

energetico per configurare il TV in modo che riduca automaticamente il contrasto, migliori al massimo il consumo energetico o l'esperienza di visualizzazione dell'immagine. Altrimenti scegliere Off per sospendere la regolazione.





Contrasto dinamico



Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto dinamico.

Selezionare Massimo, Media o Minimo per impostare il livello in cui il TV migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente illuminate e illuminate dell'immagine.





Contrasto video, Gamma



Contrasto video

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto video.

Premere i tasti freccia  (su) o  (giù) per regolare il livello di contrasto video.





Gamma

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Contrasto > Gamma.

Premere i tasti freccia  (su) o  (giù) per configurare un'impostazione non lineare per la luminanza e il contrasto dell'immagine.

Impostazioni di nitidezza avanzate





Risoluzione Ultra

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Nitidezza > Ultra Resolution.

Selezionare On per una nitidezza superiore delle linee e dei dettagli.

Cancellazione immagine

Riduz. rumore





Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Cancellazione immagine > Riduzione rumore.

Selezionare Massimo, Media o Minimo per

configurare il livello di rimozione del rumore nei contenuti video.

Il rumore è visibile principalmente come puntini in movimento nell'immagine sullo schermo.

Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG

Premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Avanzate > Cancellazione immagine > Riduzione artefatti MPEG.





Selezionare Massimo, Media o Minimo per ottenere vari gradi di fluidità degli artefatti nei contenuti video digitali.

Gli artefatti MPEG sono per lo più visibili come piccoli blocchi o bordi frastagliati nelle immagini sullo schermo.

Formato immagine

Se l'immagine non riempie tutto lo schermo o se si vedono delle bande nere in alto, in basso o ai lati, è possibile regolare l'immagine affinché riempia completamente lo schermo.

Per selezionare una delle impostazioni di base per riempire lo schermo...

1 - Mentre si guarda un canale TV, premere / /  Home >  Impostazioni > Immagine > Formato immagine.

2 - Selezionare un formato dall'elenco e premere OK.

3 - Premere  BACK, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

A seconda dell'immagine sullo schermo, sono disponibili i seguenti formati. . .

- Schermo largo
- Riempi schermo
- Adatta a schermo
- Non in scala

Suono

Stile audio

Selezione di uno stile

Premere / /  Home >  Impostazioni > Suono > Stile audio.



Per facilitare la regolazione del suono, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile audio.

- Personale - Le scelte effettuate in Personalizza immagine e audio
- Originale: le impostazioni audio più neutre.

- Film: ideale per guardare i film.
- Musica: ideale per ascoltare la musica.
- Gioco: ideale per giocare.
- Notizie: ideale per la lettura di informazioni.

Gestione del suono





Selezionare un dispositivo.

Premere / /  Home >  Impostazioni > Suono > Gestione del suono.

Configurazione dei dispositivi di uscita audio.

- Altoparlanti TV - Imposta il TV per riprodurre l'audio sul TV o sul sistema audio collegato.
- Altoparlanti Headphone/Bathroom - On/Off.
- Cuffie/bagno vol altop. fisso - Se è abilitata, il livello del volume di cuffie/bagno sarà fisso sulle impostazioni di accensione.
- Rilevamento cuffie - On/Off.





Posizione TV

Premere / /  Home >  Impostazioni > Suono > Posizione TV.



Selezionare Su supporto TV o Sulla parete per una riproduzione migliore dell'audio, a seconda dell'impostazione.

Consumo energetico, controllo

Sleeptimer

Premere / /  Home >  Impostazioni > Impostazioni Eco > Sleep Timer.

Imposta il TV per passare automaticamente in standby dopo un periodo di tempo specificato. Per disabilitare questa funzione, impostare l'orario su zero.

Premere le frecce  (su) o  (giù) per regolare il valore. Il valore 0 (Off) disattiva la funzione di spegnimento automatico.





Selezionare Timer di spegnimento e il TV si spegne automaticamente per risparmiare energia.

* Il TV si spegne se, pur ricevendo un segnale televisivo, non viene premuto un tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore.

* Il TV si spegne se non riceve un segnale televisivo né un input dal telecomando per 10 minuti.

* Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico, per impostare il valore su 0.

Spegnimento schermo

Premere / /  Home >  Impostazioni > Impostazioni Eco > Spegnimento schermo.

Se si ascolta solo musica sul TV, è possibile disattivare lo schermo TV.

In questo caso, si spegnerà solo lo schermo. Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

11.4

Collegamento del TV Android

Account Google

Accedi

Per sfruttare appieno le funzionalità del TV Philips Android, è possibile accedere a Google con il proprio account Google.

Effettuando l'accesso, sarà possibile giocare ai videogiochi preferiti sul telefono, sul tablet e sul TV. Si riceveranno anche suggerimenti personalizzati su video e musica nella schermata principale del TV e si otterrà l'accesso a YouTube, Google Play e altre applicazioni.

Utilizzare il proprio account Google esistente per accedere a Google sul TV. L'account Google è costituito da un indirizzo e-mail e da una password. Se non si dispone ancora di un account Google, utilizzare il computer o il tablet per crearne uno (accounts.google.com). Per giocare ai videogiochi con Google Play, è necessario un profilo Google+. Se non è stato effettuato l'accesso durante la prima installazione del TV, è possibile sempre effettuarlo in un momento successivo.

Accedi

Premere  Home >  Applicazioni > Google Play.

Con la tastiera su schermo, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi premere lo stesso tasto OK per registrarsi.


Impostazioni Android

È possibile configurare o visualizzare diverse informazioni o impostazioni specifiche di Android. È possibile individuare l'elenco delle applicazioni installate sul TV e lo spazio di archiviazione necessario. È possibile impostare la lingua che si desidera utilizzare per la ricerca vocale. È possibile configurare la tastiera su schermo o consentire alle applicazioni di utilizzare la propria posizione. Esplorare le diverse impostazioni di Android. Per

ulteriori informazioni su queste impostazioni, è possibile accedere al sito

Web www.support.google.com/androidtv.

Per aprire queste impostazioni

Premere / /  Home >  Impostazioni > Impostazioni > Impostazioni Android.






11.5

Canali

Elenchi di canali

Info sugli elenchi di canali

Dopo l'installazione di un canale, tutti i canali vengono visualizzati nell'elenco dei canali. I canali vengono mostrati con il loro nome e logo se tali informazioni sono disponibili.




Con un elenco di canali selezionato, premere la freccia  (su) o  (giù) per selezionare un canale, quindi premere OK per guardare il canale selezionato. È possibile sintonizzarsi solo sui canali inclusi in tale elenco utilizzando il tasto  +   -.

Stazioni radio

Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono sintonizzate durante l'installazione. Selezionare un canale radio esattamente come per un canale TV.


Apertura di un elenco di canali

Per aprire l'elenco dei canali corrente...




1. Premere , per passare a TV.
2. Premere  per aprire l'elenco canali attuale.
3. Premere nuovamente  per chiudere l'elenco canali.

Visione dei canali


Sintonizzarsi su un canale

Per guardare i canali TV, premere . Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale guardato.

Cambio del canale

- Per cambiare canale, premere  +   -.

Canale precedente

- Per tornare al canale sintonizzato in precedenza, premere  BACK.

Elenco canali

Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡** per aprire le liste canali.

11.6

Installazione canale

Installazione dei canali

Installazione via antenna/cavo

Cerca canali

È possibile reinstallare tutti i canali lasciando invariate tutte le altre impostazioni del televisore.

Se è stato impostato un codice PIN, è necessario immettere tale codice prima di eseguire la reinstallazione dei canali.

Per cercare canali...

1 - Premere **⏠/🏠/🏠** Home > **⚙** Impostazioni > Installa canali e premere **OK**.

2 - Selezionare **RF Installazione canale** e premere **OK**.

3 - Immettere il codice PIN, se necessario.

Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.

Selezionare **Avvia** e premere **OK**.

Selezionare il Paese in cui ci si trova in quel momento e premere **OK**.

Selezionare **Avvia** e premere **OK**.

Selezionare il tipo di installazione desiderato, ossia **Antenna (DVB-T)** o **Cavo (DVB-C)**, e premere **OK**.

Selezionare **Avanti** e premere **OK**.

Selezionare il tipo di canali desiderato, ossia **Canali digitali e analogici** o **Solo canali digitali**, e premere **OK**.

Selezionare **Avanti** e premere **OK**.

Selezionare **Avvia** e premere **OK** per aggiornare i canali digitali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

Premere **⬅** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **⬅** BACK per chiudere il menu.

Aggiornamento automatico canali

Se si ricevono canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco.

Una volta al giorno, alle ore 6, il TV aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco canali e sono contrassegnati con il simbolo **★**. I canali senza un segnale vengono rimossi. Per l'aggiornamento automatico dei canali, il TV deve trovarsi in modalità standby. È possibile

disattivare l'aggiornamento automatico canali.

Per disattivare l'aggiornamento automatico...

1 - Premere **⏠/🏠/🏠** Home > **⚙** Impostazioni > Installa canali e premere **OK**.

2 - Selezionare **RF Installazione canale** e premere **OK**.

3 - Immettere il codice PIN, se necessario.

4 - Selezionare **Aggiornamento automatico canali** e premere **OK**.

5 - Selezionare **Off** e premere **OK**.

6 - Premere **⬅** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **⬅** BACK per chiudere il menu.

Canale, Aggiornamento automatico canali

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio del TV. Per evitare che questo messaggio compaia dopo ogni aggiornamento dei canali, è possibile disattivarlo.

Per disattivare il messaggio...

1 - Premere **⏠/🏠/🏠** Home > **⚙** Impostazioni > Installa canali e premere **OK**.

2 - Selezionare **RF Installazione canale** e premere **OK**.

3 - Immettere il codice PIN, se necessario.

4 - Selezionare **Aggiornamento automatico canali** e premere **OK**.

5 - Selezionare **Off** e premere **OK**.

6 - Premere **⬅** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **⬅** BACK per chiudere il menu.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

Digitale: Installazione manuale

I canali televisivi digitali possono essere installati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali digitali...

1 - Premere **⏠/🏠/🏠** Home > **⚙** Impostazioni > Installa canali e premere **OK**.

2 - Selezionare **RF Installazione canale** e premere **OK**.





3 - Selezionare **Digitale: installazione manuale** e premere **OK**.

4 - Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. È possibile immettere personalmente una frequenza per trovare un canale o attivare la ricerca automatica di un canale sul TV. Premere **➤** (destra) per selezionare **Ricerca**, quindi premere **OK** per attivare la ricerca automatica di un canale. Il canale trovato viene visualizzato sullo schermo; se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente **Ricerca**. Se si desidera memorizzare il canale, selezionare **Compiuto** e premere **OK**.

Analogico: Installazione manuale

I canali televisivi analogici possono essere installati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali analogici...

- 1 - Premere  /  /  Home >  Impostazioni > Installa canali e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **RF Installazione canale** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Analogico: installazione manuale** e premere **OK**.

• Sistema

Per impostare il sistema TV, selezionare **Sistema**. Selezionare il proprio paese o la parte del mondo in cui ci si trova e premere **OK**.

• Cerca canale

Per trovare un canale, selezionare **Cerca canale** e premere **OK**. È possibile immettere personalmente una frequenza per trovare un canale o attivare la ricerca automatica di un canale sul TV. Premere **➤** (destra) per selezionare **Ricerca**, quindi premere **OK** per attivare la ricerca automatica di un canale. Il canale trovato viene visualizzato sullo schermo; se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente **Ricerca**. Se si desidera memorizzare il canale, selezionare **Compiuto** e premere **OK**.

• Memorizza

Un canale può essere salvato nella posizione corrente o in corrispondenza di un nuovo numero di canale. Selezionare **Memorizza canale attivo** o **Memorizza come nuovo canale** e premere **OK**. Viene visualizzato brevemente il nuovo numero di canale.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali televisivi analogici disponibili.

11.7

Internet

Avvio di Internet

È possibile navigare in Internet sul TV. È possibile visualizzare qualsiasi sito Internet, anche se la maggior parte non è adatta per la visualizzazione su schermo TV.

- Alcuni plug-in (per la visualizzazione delle pagine o dei video) non sono disponibili sul TV.
- Non è possibile inviare o scaricare file.
- Le pagine Internet vengono visualizzate una alla volta e a schermo intero.

Per avviare il browser per Internet...

- 1 - Premere  /  /  HOME.
- 2 - Scorrere giù e selezionare  Applicazioni >  Internet e

premere **OK**.

3 - Immettere un indirizzo Internet e selezionare **✓**, quindi premere **OK**.

4 - Per chiudere Internet, premere  /  HOME o .

Opzioni su Internet

Sono disponibili alcuni extra per Internet.

Per aprire gli extra...

1 - Con il sito Web aperto, premere **+** **OPTIONS**.

2 - Selezionare uno degli elementi e premere **OK**.

- **Aggiungi a composizione rapida:** Consente di immettere un nuovo indirizzo Internet.
- **Aggiungi a segnalibri:** aggiunge la pagina come segnalibro
- **Protezione pagina:** Consente di visualizzare il livello di sicurezza della pagina corrente.
- **Nuova scheda in privato:** consente l'apertura di una nuova scheda per avviare la navigazione in privato
- **Impostazioni:** le impostazioni per Zoom, Dimensioni testo, modalità Accessibilità, Mostra sempre barra dei menu e cancellazione della cronologia (navigazione)
- **Guida:** informazioni sul browser Internet
- **Esci da browser Internet:** permette di chiudere il browser Internet

11.8

Smartphone e tablet

Philips TV Remote App

La nuova **Philips TV Remote App** sullo smartphone o sul tablet è il perfetto complemento per questo TV.

Con la TV Remote App, è possibile controllare tutti i contenuti multimediali. È possibile inviare foto, musica o video sullo schermo del televisore. È possibile cercare ciò che si desidera vedere sulla guida TV e guardarlo sul proprio TV. Con TV Remote App, quando si utilizza il telefono come telecomando, non è possibile accendere o spegnere il TV tramite il telefono.

Scaricare **Philips TV Remote App** dall'app store preferito.

Philips TV Remote App è disponibile per iOS e Android ed è gratuita.

Google Cast

Cosa serve?

Se un'applicazione sul dispositivo mobile dispone di Google Cast, è possibile proiettare l'applicazione sul TV. Nell'applicazione mobile, cercare l'icona di Google Cast. È possibile utilizzare il dispositivo mobile per controllare ciò che viene proiettato sul TV. Google Cast funziona su Android e iOS.

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete domestica Wi-Fi del TV.

Applicazioni con Google Cast

Ogni giorno, vengono rese disponibili nuove applicazioni Google Cast. È già possibile provarle con YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... o Big Web Quiz for Chromecast. Vedere anche google.com/cast

Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni

su support.google.com/androidtv

Proiezione sul TV

Per proiettare un'applicazione sullo schermo del TV...

1 - Connessione dello smartphone alla TV tramite Wi-Fi Direct (scansione del codice QR o utilizzo dell'SSID WiFi e della password)

Aprire un'applicazione che supporta Google Cast.

2 - Individuare l'icona di Google Cast.

3 - Selezionare il TV su cui si desidera effettuare la proiezione.

4 - Premere Riproduci sullo smartphone o sul tablet.

Sul TV, dovrebbe venire avviata la riproduzione dei contenuti selezionati.

AirPlay

Per aggiungere la funzionalità AirPlay al TV Android, è possibile scaricare e installare una delle varie applicazioni Android appositamente progettate allo scopo. È possibile trovare diverse di queste applicazioni in Google Play Store.

11.9

Software






Aggiorna software

Aggiornamento da USB

Potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore.

Utilizzare un computer con connessione a Internet ad alta velocità e un'unità flash USB per caricare il software sul televisore. Utilizzare un'unità flash USB con 2 GB di spazio libero. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

Per aggiornare il software del televisore...

1 - Premere / /  Home >  Impostazioni >  **Aggiorna software.**

2 - Selezionare **Aggiornamento del firmware da USB** e premere **OK**.

Download del software

1 - Inserire l'unità flash USB nel computer.

2 - Nell'unità flash USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso.


3 - Fare clic su **Invia ID**.

4 - Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file .zip.

5 - Una volta completato il download, decomprimere il file scaricato e copiare il file **autorun.upg** sull'unità flash USB. Non salvare il file in una cartella.

Aggiornamento del software del TV

1 - Inserire nuovamente l'unità flash USB nel televisore. L'aggiornamento viene avviato automaticamente.

2 - L'aggiornamento software può richiedere alcuni minuti. Non premere il tasto  sul televisore o sul telecomando. Non rimuovere l'unità flash USB.

3 - Al termine dell'aggiornamento, il televisore torna al canale visualizzato in precedenza.

Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal televisore. Una volta ripristinata la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file autorun.upg dall'unità flash USB.


Versione software

Per controllare la versione software del TV...

1 - Premere / / , selezionare **Impostazioni**  e premere **OK**.

2 - Selezionare **Aggiorna software > Firmware attuale** e premere **OK**.

3 - Vengono visualizzate la versione, le note di rilascio e la data di creazione.

4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Aggiornamento dal sito Web

È possibile trovare la versione del firmware attuale della TV nel menu delle impostazioni in "Aggiorna software" > "Firmware attuale".

Visitare regolarmente il sito www.philips.com/support per i nuovi aggiornamenti del firmware.


Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiornare il firmware del TV.

Per scaricare il software più recente...

- 1 - Avviare Internet Explorer.
- 2 - Accedere al sito Philips di assistenza all'indirizzo <http://www.philips.com/support>.
- 3 - Inserire il numero di modello. (Il numero di modello è riportato sull'etichetta sulla parte posteriore del TV.)
- 4 - Una volta sulla pagina prodotto del proprio TV, selezionare Assistenza.
- 5 - Selezionare "Aggiornamenti software", e fare clic su "Scarica file" per scaricare il software. (Il software è disponibile sotto forma di file zip.)
- 6 - Se la versione del software è successiva a quella installata nel televisore, fare clic sul link per il download del software.
- 7 - Accettare il contratto di licenza/i Termini e condizioni, selezionare "Accetto", quindi il file zip sarà scaricato automaticamente.
- 8 - Decomprimere il file zip in una qualsiasi directory utilizzando l'utilità di archiviazione.
- 9 - Creare una cartella denominata "aggiornamenti" nella directory principale dell'unità flash USB.
- 10 - Copiare il file upg estratto in precedenza nella cartella degli aggiornamenti, come mostrato nell'immagine sottostante.
- 11 - Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Per aggiornare il software...

- 1 - Collegare l'unità flash USB (contenente l'aggiornamento del software) al connettore USB del televisore. Attendere 30 secondi o finché l'unità USB non viene riconosciuta dal televisore.
- 2 - Il televisore inizierà automaticamente a caricare il software.
- 3 - Al termine del caricamento del software, premere "Avvia" per avviare l'aggiornamento del televisore.

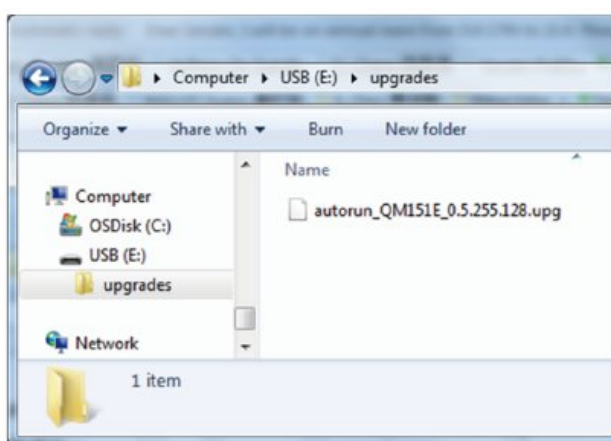

Guida e supporto

Risoluzione dei problemi

Accensione e telecomando

Il TV non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere un minuto e ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Scricchiolio all'avvio o allo spegnimento

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del TV man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Il TV non risponde al telecomando

Il TV richiede del tempo per l'accensione. In questo lasso di tempo, il TV non risponde ai comandi del telecomando o a quelli del TV. Si tratta di un comportamento normale.

Se il televisore continua a non rispondere al telecomando, verificare se il telecomando funziona tramite la fotocamera di un telefono cellulare. Attivare la modalità fotocamera del telefono e puntare il telecomando verso la lente della fotocamera. Se si preme qualsiasi pulsante del telecomando e si nota uno sfarfallio rosso del sensore nella fotocamera, il telecomando funziona. In tal caso, occorre controllare il televisore.

Se non si nota alcuno sfarfallio, il telecomando potrebbe essere rotto o le batterie esaurite. Questo metodo di verifica del telecomando non è possibile con i telecomandi associati in modalità wireless al televisore.

Il TV torna in standby dopo aver visualizzato la schermata di avvio Philips

Quando il TV è in standby, viene visualizzata una schermata di avvio Philips, quindi il TV torna alla modalità standby. Si tratta di un comportamento normale. Quando si scollega e si ricollega l'alimentazione del TV, la schermata di avvio viene visualizzata alla successiva accensione. Per accendere il televisore quando si trova in modalità standby, premere **⏻** sul telecomando o sul televisore.

La spia di standby continua a lampeggiare

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti TV Philips.

Immagine

Nessuna immagine/immagine distorta

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.
- Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

Audio senza immagini

- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

Ricezione dell'antenna scarsa

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Scarsa qualità dell'immagine da un dispositivo

- Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente.
- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

Immagine non adatta allo schermo

Utilizzare un formato immagine diverso.

Posizione dell'immagine non corretta

I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Immagine del computer non stabile

Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.

Suono

Assenza di audio o audio scarso

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.

- Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.
- Assicurarsi che l'uscita audio TV sia collegata all'ingresso audio del sistema Home Theater. L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti HTS.
- Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo in PCM (Pulse Code Modulation). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione in dotazione con il dispositivo.

Collegamenti

HDMI

- Il supporto dello standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per visualizzare i contenuti trasmessi da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita nel dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di aver collegato un cavo audio aggiuntivo ad AUDIO IN (solo mini-jack), se disponibile.

EasyLink non funziona

- Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

Nessuna icona del volume visualizzata

- Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC tale comportamento è normale.

Le foto, i video e i file musicali di un dispositivo USB non vengono visualizzati

- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

Riproduzione discontinua dei file USB

- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sul televisore, causando una riproduzione insoddisfacente.

Wi-Fi, Internet e Bluetooth®

Rete Wi-Fi non trovata o distorta

- Eventuali forni a microonde, telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi 802.11b/g/n/ac nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Assicurarsi che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del display.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

Internet non funziona

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

Il PC e il collegamento a Internet sono lenti

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influiscono sulla qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).

DHCP

- Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router. DHCP deve essere attivato.

Perdita della connessione Bluetooth®

- Luoghi con elevata attività wireless (ad esempio appartamenti con molti router wireless) possono compromettere la qualità del collegamento wireless.

12.2

Guida online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua desiderata e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito Web www.philips.com/support

Sul sito dell'assistenza è possibile trovare il numero di telefono del servizio di assistenza del proprio Paese, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ). In alcuni Paesi, è possibile parlare direttamente con uno dei nostri collaboratori o inviare le proprie domande tramite e-mail.

È possibile scaricare il nuovo software o manuale del TV da consultare sul proprio computer.

Assistenza e riparazione

Per le richieste di assistenza e riparazione, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti del proprio Paese. I nostri tecnici dell'assistenza eseguiranno le necessarie riparazioni.

Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il TV. In alternativa, consultare il nostro sito Web www.philips.com/support e selezionare il proprio Paese, se necessario.

Numero di modello e numero di serie del TV

All'utente, verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie del TV. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del TV.

Avviso

Non tentare di riparare da soli il TV. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al TV o rendere nulla la garanzia.

Sicurezza e protezione

13.1

Sicurezza

Importante

Prima di utilizzare il TV, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo del TV non conforme alle istruzioni.

Non modificare questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del produttore.

Rischio di scosse elettriche o di incendio

- Non esporre il TV a pioggia o acqua. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, vicino al TV.
- Nel caso di versamento di liquidi sul o nel TV, staccare immediatamente la presa di corrente.
- Per un controllo del TV prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti TV Philips.
- Non esporre il TV, il telecomando o le batterie a calore eccessivo. Non collocarli vicino a candele accese, fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del TV.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Evitare di esercitare eccessiva pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi. Il cavo di alimentazione non deve essere teso quando si gira lo schermo TV.
- Per scollegare il TV dall'alimentazione, staccare la spina del TV. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

Rischio di lesioni personali o danni al TV

- Per sollevare e trasportare un TV che pesa più di 25 kg, sono necessarie due persone.
- Se si desidera montare il TV su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare con cura il supporto al TV.
- Collocare il TV su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del TV e del supporto.
- Se il TV viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sostenere il peso.
- TP Vision non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.
- Alcune parti di questo prodotto sono di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite o danni.

Rischio di danni al TV

Prima di collegare il TV alla presa elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda al valore riportato sul retro del TV. Non collegare mai il TV alla presa elettrica se la tensione è diversa.

Rischi per la stabilità

Una televisione può cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, come:

- Assicurarsi SEMPRE che il TV non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Utilizzare SEMPRE armadietti, supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore della televisione.
- Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in sicurezza la televisione.
- Istruire SEMPRE i bambini sui pericoli dell'arrampicarsi sul mobile per raggiungere la televisione o i suoi comandi.
- Instradare SEMPRE i cavi collegati alla televisione in modo che non possano essere tirati, afferrati o che non ci si possa inciampare.
- NON posizionare mai una televisione in un luogo instabile.
- Non posizionare MAI la televisione su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza fissare sia il mobile sia la televisione a un supporto adeguato.
- Non posizionare MAI la televisione su un panno o su altri materiali che possono essere collocati tra la televisione e i mobili di supporto.
- Non posizionare MAI oggetti, come giocattoli e telecomandi, che possano indurre i bambini ad arrampicarsi sulla parte superiore della televisione o dei mobili su cui questa è collocata.

Se la televisione esistente viene conservata e trasferita, si devono applicare le stesse considerazioni di cui sopra.

Rischi legati alle batterie

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni.
- Il telecomando potrebbe contenere una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingoiata, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte.
- Tenere le batterie, nuove e usate, lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se le batterie vengono ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi subito a un medico.
- La sostituzione della batteria con una di tipo errato può comportare il rischio di incendio o esplosione.
- Sostituzione di una batteria con una di tipo errato che può annullare gli effetti di un dispositivo di protezione (come nel caso, per esempio, di alcuni tipi di batterie al litio).
- Gettare una batteria nel fuoco o in un forno, comprimerla meccanicamente o tagliarla può comportare il rischio di esplosione.
- Lasciare una batteria in ambienti con temperature estremamente elevate può comportare l'esplosione della stessa o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria soggetta a pressione atmosferica estremamente bassa può esplodere o perdere liquidi o gas infiammabili.

Rischio di surriscaldamento

Non installare il TV in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al TV per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del TV non siano coperte da tende o altri oggetti.

Temporali

Scollegare il TV dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del TV, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

Rischio di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o per intervalli di tempo prolungati.

Basse temperature

Se il TV viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

Umidità

In rare occasioni, a seconda dell'umidità e della temperatura, si può creare una piccola quantità di condensa all'interno della parte anteriore del TV in vetro. Per evitare una situazione di questo tipo, non esporre il TV alla luce diretta del sole, a calore o umidità elevata. L'eventuale condensa scompare spontaneamente dopo alcune ore di funzionamento.

La condensa non provoca alcun danno né causa malfunzionamenti del TV.

13.2

Apparecchio per struttura sanitaria

Se questo TV è destinato all'uso per l'intrattenimento in ospedali, case di cura, centri medici o strutture sanitarie simili in cui l'installazione è limitata a un'area non pericolosa, deve essere montato a parete o a soffitto.

Non è destinato all'uso in aree di terapia intensiva in cui i pazienti sono trattati con un conduttore elettrico esterno, come una sonda, un catetere

o un altro elettrodo, collegato al cuore; tuttavia, l'apparecchio verrà a contatto con un paziente durante la permanenza in una struttura sanitaria.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni (solo per Wi-Fi integrato)

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalle norme CE per gli ambienti non controllati. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

La frequenza, la modalità e la potenza massima trasmessa nell'UE sono elencate di seguito:

- 2400 - 2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP) solo per prodotto 2,4G.
- 5150 - 5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5250 - 5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5470 - 5725 MHz: < 30 dBm (EIRP)
- 5725 - 5825 MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Il dispositivo è limitato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando funziona nella gamma di frequenza da 5150 a 5350 MHz (solo per prodotti 5G).

Termini di utilizzo

14.1

Termini di utilizzo – Televisore

2021 © TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato immesso sul mercato da TP Vision Europe B.V. o da una delle relative società affiliate, denominate d'ora in poi come TP Vision, il produttore del prodotto. TP Vision è il garante del TV cui è allegata la presente documentazione. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V o dei rispettivi proprietari. TP Vision si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

La documentazione scritta allegata al televisore e il manuale disponibile nella memoria del televisore o scaricato dal sito Web

Philips www.philips.com/support sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo previsto del sistema.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli o procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision garantisce che il materiale stesso non viola alcun brevetto statunitense. Non sono previste ulteriori garanzie, espresse o implicite. TP Vision non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e pubblicati sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile.

Condizioni della garanzia: rischio di lesioni, danni al televisore o annullamento di garanzia!

Non tentare mai di riparare il televisore da soli.

Utilizzare esclusivamente il TV e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del TV indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai la copertura del TV.

Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione. Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il TV. In alternativa, consultare il nostro sito Web www.philips.com/support e selezionare il proprio Paese, se necessario. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e

procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Questo prodotto LCD/LED è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Sebbene sia dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento.

Conformità CE

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate delle Direttive 2014/53/UE RED), 2009/125/CE (Eco Design) e 2011/65/CE (RoHS).

Conformemente a EMF

TP Vision Europe B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei più importanti principi aziendali applicati da TP Vision prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, TP Vision sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. TP Vision collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Copyright

HDMI

HDMI

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate.

Copyright 1992–2021 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



DTS-HD

Per i brevetti DTS, visitare il sito <http://patents.dts.com>. Realizzato su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, DTS e il simbolo insieme, DTS-HD e il logo DTS-HD sono marchi o marchi registrati di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Il logo Wi-Fi CERTIFIED® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®



Kensington

Kensington

(se applicabile)

Kensington e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in altri Paesi del mondo.



Altri marchi

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Declinazione di responsabilità in relazione a servizi e/o software offerti da terzi

I servizi e/o software offerti da terzi possono essere modificati, sospesi o terminati senza preavviso. TP Vision non si assume alcuna responsabilità in tali casi.

Open Source

Software open source

Questo TV utilizza software open source. TP Vision Europe B.V., su richiesta, può consegnare una copia del codice sorgente completo per i pacchetti software open source utilizzati in questo prodotto e protetti da copyright, per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze.

L'offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto per chiunque abbia ricevuto tali informazioni.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese all'indirizzo. . .

open.source@tpv-tech.com

In alternativa, eseguire la scansione del codice QR riportato di seguito per leggere online il documento READ ME.



Licenza open source

Messaggi

È possibile ricevere messaggi sulla disponibilità di nuovi software per il TV o altre questioni relative al software.

Per leggere questi messaggi...

- 1 - Premere **⚙**, selezionare **Tutte le impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Aggiorna software** > **Annunci**, quindi premere **OK**.
- 3 - Se è presente un annuncio, è possibile leggerlo o selezionare uno degli annunci disponibili.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Indice

A			
Accensione	6	Scheda prodotto	9
Assistenza clienti	34	Smaltimento dei materiali	9
Assistenza online	33	Smaltimento del televisore o delle	9
Assistenza, online	33	batterie	
C		Software open source	41
Canale	27	Software, Aggiornamento	30
Canale, Installazione	28	Standby	6
Canale, Installazione via antenna	28	Stazioni radio	27
Canale, passaggio a altro canale	27	Stile immagine	24
Canale, Reinstallazione	28	Suono, stili	26
Cavo di alimentazione	4	Supporti	15
Colore, Gamma di colori	25	T	
Computer, collegamento	14	Termini di utilizzo	38
Console di gioco, collegamento	13	V	
Consumo energetico, controllo	26	Visione dei programmi TV	27
Contatta Philips	34		
Contrasto, Contrasto dinamico	25		
Contrasto, modalità di contrasto	25		
E			
Elenco canali	27		
Elenco canali, apertura	27		
Elenco canali, informazioni	27		
F			
File multimediali, da un'unità USB	15		
Foto, video e musica	15		
G			
Guida connettività	11		
H			
Home	20		
I			
Immagine, formato immagine	26		
Impostazioni Android	27		
Impostazioni Eco	26		
Istruzioni di sicurezza	35		
L			
Lettore dischi Blu-ray, collegamento	13		
M			
Messaggi	41		
N			
Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG	25		
P			
Problemi, collegamento HDMI	33		
Problemi, collegamento USB	33		
Problemi, immagine	32		
Problemi, suono	32		
Problemi, telecomando	32		
R			
Riduzione artefatti MPEG	25		
Riparazione	34		
Risoluzione dei problemi	32		
S			



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Georgia/ საქართველო
800 00 00 80

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 0004

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
010-750 28 39

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
(+90) 212 444 4 832

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

