



Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico

! Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

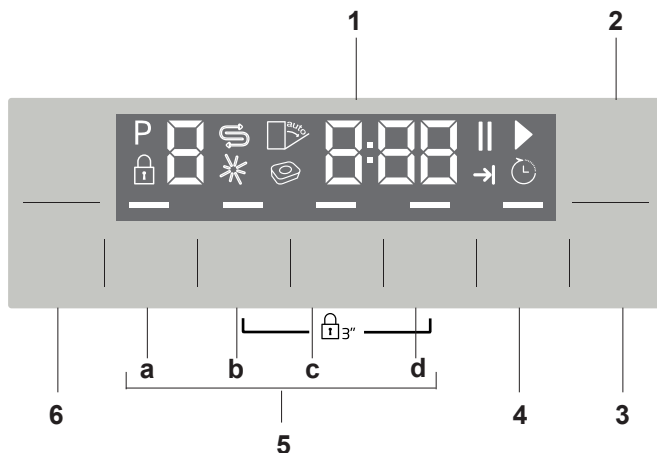

- | | |
|---|--|
| 1. Display | 5. Tasti funzione |
| 2. Pulsante di accensione/
spegnimento | a) Funzione detersivo in compresse |
| 3. Pulsante avvio / pausa / annulla | b) Funzione metà carico |
| 4. Pulsante avvio ritardato | c) SteamGloss Funzione |
| | d) Super Rinse Funzione |
| | 6. Pulsanti di selezione del programma |

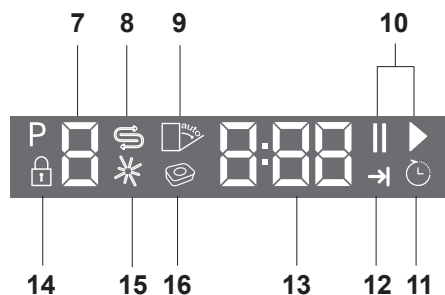

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 7. Indicatore programma | 12. Indicatore di fine programma |
| 8. Indicatore (S) sale | 13. Riga informazioni display |
| 9. (Non in uso) | 14. Indicatore blocco bambini |
| 10. Indicatore avvio (▶)/ pausa () | 15. Indicatore (*) brillantante |
| 11. Indicatore avvio ritardato | 16. Indicatore detersivo in compresse |

Guida veloce

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

- Aprire la striscia per test.
- Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per circa 1 minuto.
- Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.
- Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.
- Attendere 1 minuto.
- Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la striscia per test..

Livello 0	
Livello 1	
Livello 2	
Livello 3	
Livello 4	
Livello 5	


Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti Avvio Ritardato e P+/P. Dopo la visualizzazione del conto alla rovescia (3, 2, 1), mantenere premuti i pulsanti ancora qualche istante.
2. Premere il tasto P+/P per attivare la posizione ∞ .
3. Utilizzando il tasto di avvio ritardato, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Vedere la tabella "Regolazione del livello di durezza dell'acqua" per la corretta impostazione.
4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0 	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1 	6-9	5-7	9-13	
Livello 2 	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3 	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4 	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5 	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione rigenerazione.

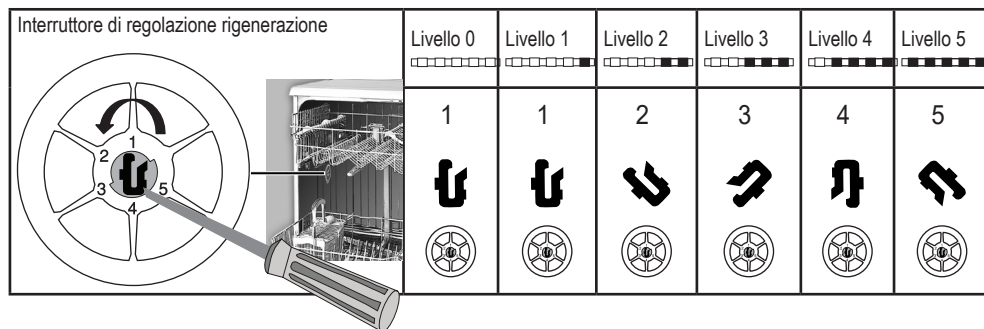

- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
- Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
- Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.

i Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.