



TIM SIRIO

Gigaset

Introduzione

Introduzione

Grazie per aver scelto TIM SIRIO, il telefono di TIM con lo schermo e i tasti grandi, adatto per la casa e per il lavoro.

Principali caratteristiche:


- Tasti e display grandi
- Volume regolabile
- Ecologico, funziona senza batterie e alimentatore
- Quattro tasti programmabili per chiamata rapida/diretta
- Dieci tasti programmabili per chiamata veloce
- Visualizzazione del numero del chiamante (con "CHI E'" attivo)
- Vivavoce
- Rubrica fino a 99 numeri con nome
- Grande indicatore luminoso di chiamata in arrivo
- Indicazione delle chiamate perse
- Black list

Contenuto della confezione

- 1 Telefono
- 1 Cavo di linea
- 1 Manuale d'uso
- Il certificato di garanzia è presente all'interno del manuale d'uso

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

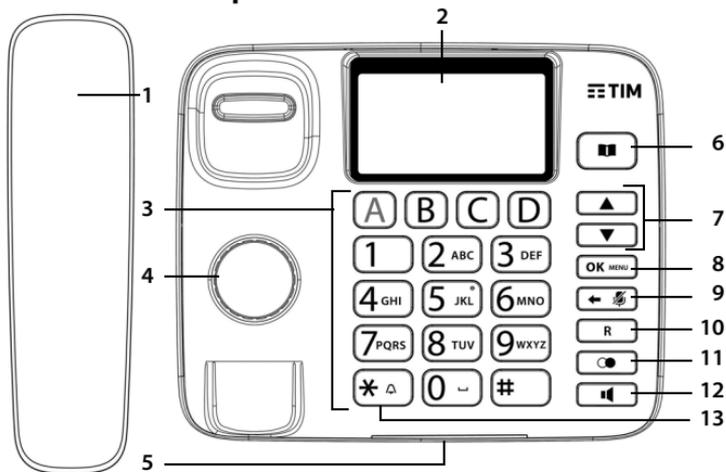

- 1 Ricevitore**
- 2 Display**
Mostra data e ora attuali e ulteriori informazioni in funzione della situazione
- 3 Tasti di chiamata rapida A - D**
Premere per selezionare il numero
Tasti di chiamata veloce 1 - 0
Tenere premuto per 2 sec. per selezionare il numero
- 4 VivaVoce**
- 5 Segnalazione delle chiamate in entrata**
- 6 Tasto rubrica telefonica**
Aprire la rubrica: premere brevemente
Aprire la Black List: premere a lungo
- 7 Tasti su/giù**
Nel menu/elenco: scorrere verso l'alto/il basso
In standby: aprire l'elenco delle chiamate in entrata
Nei campi di immissione: spostare il cursore verso sinistra/destra
Chiamata in entrata: regolare il volume della suoneria
- 8 Tasto OK/Menu**
In standby: aprire il menu
Nel menu: confermare la selezione
- 9 Tasto indietro/silenziare**
Nella conversazione: Silenziare il microfono
Chiamata in entrata: disattivare la suoneria
Nel menu: un livello di menu verso l'alto
Nei campi di immissione: cancellare caratteri
- 10 Tasto Flash**
Interrompere una conversazione
- 11 Tasto ricomposizione automatica**
In standby: aprire l'elenco delle chiamate in uscita
- 12 Tasto viva voce**
Chiamata in entrata: accettare la chiamata tramite l'altoparlante
Nella conversazione: passare dal ricevitore alla funzione viva voce
- 13 Tasto asterisco**
Disattivare la suoneria

Note di sicurezza

Note di sicurezza



Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.



Non incenerire.



Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.



L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti chiusi e asciutti con un intervallo di temperatura da +5 °C a +45 °C. Evitare l'uso a temperature estreme. Rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre il telefono a fonti di calore, a raggi solari diretti e non installarlo troppo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare disturbi reciproci.



In caso di guasto, inviare il prodotto in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato



Non utilizzare se il display o parti plastiche (in particolare della cornetta) sono danneggiati. Il vetro o la plastica rotti possono causare lesioni alle mani e al viso. Fare riparare in un Centro Assistenza Autorizzato.



INFORMAZIONE PER I DEBOLI DI UDITO

Questo telefono è stato progettato e costruito con grande cura ed in conformità alle raccomandazioni appositamente emanate dagli "Organismi Internazionali" per rendere alcuni apparecchi telefonici adatti all'uso anche a persone che portano apparecchi acustici.

Tuttavia, in considerazione della molteplicità di apparecchi acustici presenti sul mercato la particolare attenzione posta nella progettazione di questo apparato onde consentire a persone con difficoltà uditive di migliorare la qualità della vita, non è sufficiente ad assicurare che nell'uso con taluni apparecchi di ausilio all'udito non possano verificarsi fastidiosi fruscii.

Messa in funzione

Messa in funzione



DL380 funziona collegandolo alla linea telefonica analogica senza supporto di batterie o alimentatori esterni.

Questa caratteristica, oltre a rendere il telefono adatto all'installazione in qualunque situazione, vi eviterà di collegarlo alla corrente o di dover smaltire batterie esauste con la precisa finalità di ridurre l'impatto ambientale.

Generalmente i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerando la varietà di vernici e lucidanti utilizzati per i mobili, non si può tuttavia escludere che con il contatto non vengano lasciate tracce sulla superficie di appoggio.


Collegare il telefono

- ▶ Inserire un'estremità del cavo spirale del ricevitore nella presa **1** sul lato inferiore del telefono e l'altra estremità nel ricevitore **2**.



Messa in funzione

- ▶ Inserire un'estremità del cavo di linea in dotazione nella presa **3** sul lato posteriore del telefono e l'altra estremità nella presa telefonica **4** lato linea. A causa dei diversi tipi di linea presenti oggi, nelle reti telefoniche è possibile trovarsi di fronte a situazioni diverse che, pur nell'impossibilità di essere esaustivi, si cerca di riassumere brevemente di seguito.

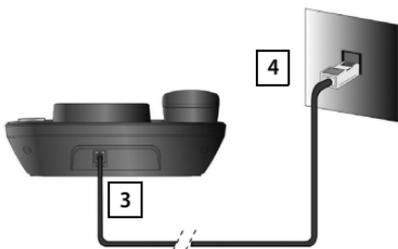

Come collegare il telefono ai diversi tipi di linea telefonica: RTG, ADSL, Fibra, ISDN

Linea RTG Tradizionale: è possibile che la connessione a muro (4) di una linea tradizionale presenti una presa jack RJ11 (se l'impianto è recente) e in tal caso lo spinotto del cavo di linea in dotazione può essere inserito direttamente oppure al muro potrebbe essere presente ancora la vecchia presa tripolare ed in tal caso è necessario acquistare una spina telefonica tripolare con presa jack da interporre tra il cavo di linea e la presa a muro.

ADSL: è necessario che tra il cavo di linea e la presa a muro sia interposto il filtro ADSL detto anche splitter (non in dotazione) per poter navigare in Internet e contemporaneamente parlare al telefono. Se non si collega il filtro ADSL quando si naviga in Internet la conversazione voce sarà disturbata da fruscii e fischi che vengono appunto eliminati dall'apposito filtro. In alternativa è possibile la connessione alla presa Telefono o Phone presente in molti modem/router ADSL. Funzionalità e configurazioni dipendono dal router per cui fare riferimento allo specifico manuale

Fibra: tramite il cavo di linea in dotazione con spinotto RJ11 da entrambi i lati è possibile collegare la base del terminale alla presa analogica (in genere contrassegnata con Tel o Phone) presente in molti gateway per fibra. Funzionalità e configurazioni dipendono dal gateway per cui fare riferimento allo specifico manuale.

ISDN: per poter collegare il telefono è necessario disporre della borchia NT1 Plus che è la terminazione di linea installata dall'operatore telefonico. NT1 Plus fornisce in uscita oltre al classico doppio Plug ISDN RJ45 (8 poli) anche un doppio Plug RJ11 (6 poli). L'NT1 non è adatto, è necessario NT1 Plus.

Telefonare



Nota: alla prima installazione è necessario attivare il telefono sollevando il ricevitore per un paio di secondi, sul display appariranno giorno, data e ora che andranno impostati (→ pag. 13: Data e ora).

Telefonare

Chiamare

Selezionare il numero

- ▶ In stand-by comporre un numero di telefono ▶ sollevare il ricevitore o premere il tasto viva voce ... il numero viene selezionato

Richiamata automatica

- ▶ Premere ▶ sollevare il ricevitore o premere il tasto viva voce ... viene richiamato l'ultimo numero selezionato

Chiamata rapida/diretta

Se a uno dei tasti da a è associato un numero di telefono

- ▶ Premere il tasto corrispondente ... il numero di telefono associato viene selezionato immediatamente

Chiamata Veloce

Se a uno dei tasti da a è associato un numero di telefono

- ▶ Tenere premuto **a lungo** (2-3 secondi) il tasto numerico desiderato ... il numero di telefono associato viene selezionato

La chiamata viene effettuata in VivaVoce. Se si desidera, sollevare il ricevitore .



Per poter associare dei numeri ai tasti di selezione rapida e veloce è necessario averli prima memorizzati in rubrica.

Telefonare

Selezionare da una lista delle chiamate

- ▶ Premere il tasto  (chiamate ricevute) o  (chiamate fatte) ... si apre la lista delle chiamate ▶ con  scegliere il numero telefonico che si desidera chiamare ▶ sollevare il ricevitore  o premere il tasto viva voce 

Chiamare un numero presente in rubrica

- ▶ Premere il tasto  ... si apre la rubrica ▶ con  scegliere il numero telefonico da chiamare ▶ sollevare il ricevitore  o premere il tasto viva voce 

Chiamate in entrata

Una chiamata in entrata viene segnalata acusticamente da uno squillo, e visivamente tramite un'indicazione sul display e lampeggiamento dell'indicatore luminoso di chiamata. Se la vostra linea dispone del servizio di visualizzazione del numero del chiamante (da chiedere all'operatore di rete) ed il chiamante non ha nascosto volutamente il proprio numero di telefono esso apparirà sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato in rubrica (con numero e nome, viene visualizzato il nome.



Il numero delle nuove chiamate ricevute a cui non è stato possibile rispondere (chiamate perse) viene visualizzato in alto a destra sul display, accanto al simbolo .

Rispondere ad una chiamata

- ▶ Sollevare il ricevitore  o premere il tasto viva voce 

Regolare il volume della suoneria mentre il telefono sta squillando

- ▶ Regolare il volume della suoneria durante una chiamata con 

Disattivare la suoneria

Se non si vuole essere disturbati dallo squillo delle chiamate, è possibile disattivarlo.

- ▶ Premere il tasto 

Telefonare

Non disturbare

Se la funzione è attivata, durante una chiamata in entrata il telefono non squilla.

- ▶ Premere e tenere premuto il tasto  ... sul display viene visualizzato il simbolo 

Riattivare la suoneria: ▶ Premere e tenere premuto nuovamente il tasto 



Tramite l'impostazione di menu **NON DISTURB.** è possibile gestire i tempi di attivazione/disattivazione della funzione.

Funzioni durante una conversazione

Cambiare la modalità di conversazione in viva voce

- ▶ Premere il tasto  ▶ Riagganciare il ricevitore 

Regolare il volume del ricevitore e del vivavoce

- ▶ Regolare il volume del ricevitore o dell'altoparlante premendo   durante la conversazione.

Silenziare il microfono (Mute)

Se il microfono è disinserito, l'interlocutore non potrà più sentire ciò che dite.

- ▶ Durante la conversazione premere il tasto 

Riattivare il microfono: ▶ Premere il tasto 

Terminare la conversazione

- ▶ Riagganciare il ricevitore 

Telefonare

Liste delle chiamate

Il telefono memorizza fino a 99 chiamate in entrata e 15 in uscita.

Aprire le liste delle chiamate

Chiamate in entrata: ▶ Premere il tasto  o 

Chiamate in uscita: ▶ Premere il tasto 

▶ Scorrere la lista con 

Viene visualizzato il numero di telefono del chiamante. Il numero della voce visualizzata è visibile in alto a destra sul display, accanto al simbolo .

Chiamate perse

Anche le chiamate perse vengono salvate nella lista delle chiamate in entrata. In presenza di chiamate perse, il simbolo  in alto a destra sul display lampeggia. Accanto appare il numero delle chiamate perse non ancora visualizzate.

▶  Aprire la lista delle chiamate ... l'ultima chiamata persa viene visualizzata per prima.

▶ Con  scorrere per visualizzare le altre chiamate perse.

Dopo aver visualizzato una voce, il simbolo appare così: .

Trasferire un numero da una lista delle chiamate alla rubrica

È possibile trasferire in rubrica i numeri presenti in una lista delle chiamate.

▶ Aprire la lista delle chiamate ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ 

▶ Selezionare  COPIA IN RUBRICA ▶  ▶ con  inserire il nome relativo a quel numero ▶  ... la voce viene salvata

Telefonare

Cancellare voce/lista

È possibile cancellare una determinata voce o l'intera lista.

- ▶ Aprire la lista delle chiamate

Cancellare una voce: ▶ con  selezionare una voce ▶  ▶
selezionare  CANCELLA VOCE ▶  ▶
ELIMINA? ▶ 

Cancellare la lista: ▶  ▶ selezionare  CANCELLA LISTA ▶
 ▶ ELIMINA? ▶ 

Rubrica

La rubrica può contenere fino a 99 contatti (nomi e numeri).

Aprire la rubrica

- ▶ Premere il tasto  ▶ con  scorrere le voci in rubrica

Creare una nuova voce

- ▶ Premere il tasto  ▶ selezionare NUOVA VOCE ▶ 
- ▶ Con  inserire il numero ▶  ▶ con  inserire il nome ▶  ...
la voce viene salvata

Modificare una voce

- ▶ Premere il tasto  ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶  ▶
 selezionare MODIFICA VOCE ▶ 
- ▶ Premere il tasto  per cancellare caratteri a sinistra del cursore
- ▶ Con  modificare la voce

Telefonare

Cancellare voce/lista

È possibile cancellare una determinata voce o l'intera rubrica.

► Premere il tasto 

Cancellare una voce: ► con  selezionare una voce ►  ►
selezionare  CANCELLA VOCE ►  ►
ELIMINA? ► 

Cancellare la rubrica: ►  ► selezionare  CANCELLA LISTA ►
 ► ELIMINA? ► 

Tasti di chiamata rapida o veloce

Per la selezione rapida dei numeri, è possibile memorizzare un numero in ognuno dei tasti da  a . La lettera del tasto  è rossa per identificare un numero importante o per chiamate d'emergenza. Per chiamare un numero associato ad un tasto di chiamata rapida è sufficiente premerlo e la selezione si avvierà immediatamente.

Nei tasti da  a  è possibile memorizzare numeri per la selezione veloce.



Per chiamare un numero associato ad un tasto di chiamata veloce è necessario tener premuto il tasto per 2-3 secondi.

Un numero di telefono può essere associato ai tasti di chiamata rapida e veloce solo se è stato memorizzato in rubrica.

Telefonare

Associare un tasto di chiamata rapida o veloce ad un numero di telefono e cancellazione dell'associazione

► Premere il tasto  ... si apre la rubrica ► con  scegliere il numero da associare a un tasto di Chiamata rapida o veloce ► 

Per associare scorrere ►  **TASTI RAPIDI** ►  ► premere  selezionare fino a:

A - D o 0 - 9 ►  ... il numero di telefono viene associato al tasto

Per cancellare l'associazione scorrere fino a: ►  **TASTI RAPIDI** ►  ► selezionare A - D o 0 - 9 ► premere il tasto  ► 

Black List

Se il telefono riceve chiamate provenienti da numeri inseriti nella Black List non squilla e chiude automaticamente il collegamento. La Black List può contenere fino a dieci voci.

Aprire la Black List

► Premere il tasto  e tenerlo premuto per tre secondi ► con  scorrere la lista ► sul display appaiono le voci salvate in black list.

Creare una voce nella Black List

► Premere il tasto  e tenerlo premuto per tre secondi ► con  selezionare la posizione nella quale si desidera memorizzare un certo numero (es. Black List1) ►  ► con  digitare il numero di telefono da inserire nella lista ►  ... la voce viene salvata

Se si desidera modificare il numero presente in una determinata posizione della black list: ► con  cancellare il numero memorizzato e inserire il numero desiderato.

Impostazioni

Rimuovere un numero dalla Black List

- ▶ Premere il tasto  e tenerlo premuto per tre secondi ▶ con  selezionare il numero da cancellare ▶  ▶ premere  fino a cancellare tutti i caratteri ▶ confermare con 

Impostazioni



Tutte le impostazioni devono essere effettuate in stand-by.

Informazioni generali

- Passare alla modalità impostazione: ▶ Premere 
- Scegliere la voce di un menu o un'impostazione: ▶ Premere  o 
- Confermare: ▶ Premere 
- Tornare al livello di menu precedente: ▶ Premere 
- Spostare il cursore verso sinistra/destra nel campo di testo: ▶ Premere  o 

Lingua

È possibile scegliere la lingua che si desidera usare sul display tra le 12 disponibili.

- ▶ Premere  ▶  selezionare LINGUA ▶ 
- ▶ Con  selezionare la lingua desiderata ▶ 

Suoneria

Volume della suoneria

Impostare uno dei quattro livelli della suoneria o selezionare **CRESCENDO**, ossia suoneria con volume crescente.

- ▶ Premere  ▶  selezionare VOLUME SOUNERIA ▶ 
- ▶ Con  selezionare il livello desiderato ▶ 

Impostazioni

Melodia della suoneria

Per la suoneria è possibile scegliere tra dieci diverse melodie.

- ▶ Premere  ▶  selezionare **SOUNERIA** ▶ 
- ▶ Con  selezionare la suoneria desiderata (1-10) ▶ 

Non disturbare

Se la funzione è attivata, durante una chiamata in entrata il telefono non squilla.

- ▶ Premere  ▶  selezionare **NON DISTURB.** ▶ 
- ▶ Con  attivare/disattivare la funzione (**ON/OFF**) ▶ 

Se si attiva la funzione:

- ▶ Premere  ▶ con  inserire l'ora d'inizio ▶  ▶  selezionare **DISATT. ORA** ▶  ▶ con  inserire l'ora di fine ▶ 

Contrasto del display

È possibile regolare il contrasto del display tra tre livelli. Impostazione di fabbrica: livello 3

- ▶ Premere  ▶  selezionare **CONTRAST** ▶ 
- ▶ Con  selezionare il livello desiderato ▶ 

Data e ora

Impostazione manuale di data e ora

- ▶ Premere  ▶  selezionare **DATA + ORA** ▶ 
- ▶ Con  inserire data e ora in corrispondenza della posizione del cursore ▶ 



Con  spostare il cursore verso sinistra/destra.

Impostazioni

Ricezione di data e ora dalla rete telefonica

Attivando questa funzione il telefono può ricevere la data e l'ora dalla rete telefonica alla ricezione della prima chiamata. L'ora ricevuta dalla rete è prioritaria rispetto a quella impostata manualmente che viene sovrascritta.

- ▶ Premere  ▶  selezionare **ORARIO DA RETE** ▶ . Affinchè ciò sia possibile è necessario che la vostra linea disponga del servizio di visualizzazione del numero del chiamante che trasmetta data e ora.
- ▶ Con  attivare/disattivare l'impostazione dell'ora dalla rete telefonica (**ON/OFF**) ▶ 

Sveglia

- ▶ Selezionare  ▶  selezionare **ALLARME SVEGLIA** ▶ 
- ▶ Con  attivare/disattivare la sveglia (**ON/OFF**) ▶ 
- ▶ Con  inserire l'ora della sveglia in corrispondenza della posizione del cursore ▶ 

Disattivare la sveglia: Premere ▶ 



Quando il telefono è occupato o squilla, non parte alcun allarme di sveglia.

Impostazioni tasto flash per servizi speciali

Tempo Flash

E' possibile modificare il tempo del tasto di flash  come di seguito indicato...
Valori impostabili: 90ms/100ms/120ms/270ms/300ms/600ms.

- ▶ Premere  ▶  selezionare **TEMPO DI FLASH** ▶ 
- ▶ Con  selezionare il tempo Flash desiderato ▶ 

Dichiarazioni del fornitore

Dichiarazioni del fornitore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Reach, ove applicabili.

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE. Questo terminale è progettato per la connessione e l'uso, in Italia e in Svizzera (v. etichetta del prodotto), con la rete telefonica analogica (RTG).

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs nel file „Italian Declarations of Conformity“.

Tuteliamo l'ambiente

Certificazioni di Gigaset Communications



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Dichiarazioni del fornitore

Informazioni agli utenti per lo smaltimento degli apparati a fine vita

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"

e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Garanzia di conformità

Garanzia di conformità

Gentile Cliente,

la informiamo che il prodotto acquistato è coperto da garanzia convenzionale del produttore se è presente il relativo certificato di garanzia all' interno della confezione del prodotto. La garanzia convenzionale le assicura la riparazione o sostituzione del prodotto guasto tramite i centri di assistenza autorizzati del produttore, secondo i termini e le condizioni indicate nel certificato di garanzia.

Tale garanzia convenzionale non limita né esclude in alcun modo la garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo cui Lei ha diritto se ha acquistato il prodotto in qualità di consumatore. Le forniamo di seguito alcune indicazioni utili sul contenuto della garanzia legale di conformità e sulle relative modalità di esercizio.

COS'È LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

La Garanzia legale di conformità è disciplinata dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo in favore del consumatore, ovvero colui che acquista il prodotto per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale, che acquista prodotti che presentino difetti di conformità.

COS'È UN DIFETTO DI CONFORMITÀ

Il difetto di conformità, soggetto a Garanzia legale di conformità, sussiste nel caso in cui il prodotto acquistato sia difettoso oppure non consenta l'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, o sia un prodotto comunque non conforme alla descrizione fatta dal venditore. La Garanzia legale di conformità non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali (es. caduta) o comunque dolosamente provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate secondo modalità o da centri non autorizzati.

COME SI ESERCITA LA GARANZIA DI CONFORMITÀ

Il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano entro i due anni successivi alla consegna del prodotto. Il consumatore dovrà essere munito di scontrino che provi l'acquisto effettuato. Per qualsiasi informazione sull'assistenza tecnica in garanzia e sulle modalità per usufruirne, l'acquirente può chiamare il Servizio Clienti linea fissa 187; i Clienti Business possono chiamare il Servizio Clienti 191.



Sede Legale: Telecom Italia - Via G.Negri, 1 - 20123 Milano.
Direzione Generale e Sede Secondaria: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma

DSL37374960

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A30350-M217-K151-1-7243