

**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL****PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) an




**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**

**PRODUKTBESCHREIBUNG****ERSTER GEBRAUCH**

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Es startet automatisch. Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen GeruchsfILTER wie auf der Filterverpackung dargestellt im Lüfter (falls vorhanden). Wenn das akustische Signal ertönt, bedeutet dies, dass der Temperaturalarm ausgelöst wurde: Zum Abschalten des akustischen Alarms die Taste drücken.

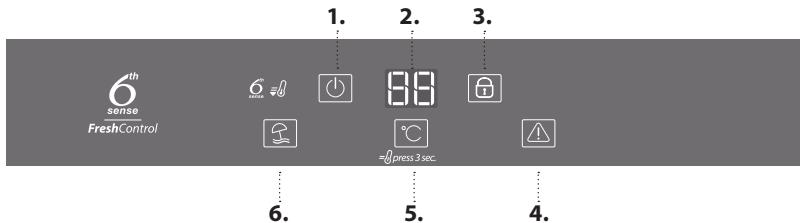**BEDIENFELD**

1. On/Stand-by
2. Temperaturdisplay
3. Tastensperre
4. Alarm abschalten
5. Temperatur im Gerät
6. Vacation (Urlaubsmodus)

**ON/STAND-BY (EIN/STANDBY)**

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Im Stand-by-Modus leuchtet das Symbol und das Licht im Kühlfach leuchtet nicht.

Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Hinweis: Bei diesem Vorgang wird das Gerät nicht von der Spannungsversorgung getrennt.

**TEMPERATURDISPLAY**

Das Display zeigt die Temperatur im Kühlfach (zwischen 2°C und 7°C).

**KINDERSICHERUNG**

Die Kindersicherung kann aktiviert/deaktiviert werden, indem die Taste für 3 Sekunden gedrückt wird, bis ein Bestätigungston ertönt (das Symbol leuchtet sofort auf und erlischt nach ein paar Sekunden). Wenn eine Taste gedrückt wird, während die Kindersicherung aktiviert ist, ertönt ein Ton und das Symbol blinkt.

**ALARM ABSCHALTEN**

Die Taste kurz drücken, um den Alarm abzuschalten.

**TEMPERATUR IM GERÄT**

Mit der Taste °C kann eine andere Temperatur eingestellt werden.

**Funktion Fast Freeze/Cool (Schnellkühlen)**

Zum schnellen Abkühlen des Kühlachs oder sechs Stunden, bevor große Mengen an Lebensmitteln im Gefrierfach (falls vorhanden) untergebracht werden sollen, schalten Sie die „Fast Cooling“ ein, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang drücken.

Bei aktiverter Funktion, wird das Symbol angezeigt. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell abgestellt werden, indem die Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird.

Hinweis: Tiefkühlware darf nicht in Kontakt mit den einzufrierenden Lebensmitteln kommen.

**VACATION (URLAUBSMODUS)**

Diese Funktion eignet sich für längere Abwesenheit. Drücken Sie die Taste „Urlaub“ für 3 Sekunden, um die Funktion einzuschalten. Die Anzeige zeigt die Temperatur des Kühlachs (12 °C) und das Symbol leuchtet auf. Nach Aktivierung der Funktion, sämtliche Lebensmittel aus dem Gerät entfernen und die Tür geschlossen halten - das Gerät hält eine angemessene Temperatur aufrecht, um die Bildung von Gerüchen zu verhindern.


Zum Ausschalten dieser Funktion, kurz die Taste drücken oder die Taste °C betätigen.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

## „0° ZONE“-FACH\*


Das „0° ZONE“-Fach wurde speziell darauf ausgelegt, eine niedrige Temperatur und die korrekte Feuchtigkeit einzuhalten, um frische Lebensmittel länger zu konservieren (zum Beispiel Fleisch, Fisch, Obst und Wintergemüse).

Die Feuchtigkeitssteuerungstechnik kombiniert mit Active0 bietet die beste Lebensmittelkonservierung, wenn Lebensmittel nicht vollständig verpackt sind.

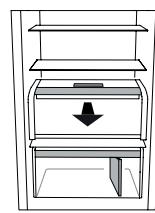

### DAS FACH EIN- UND AUSSCHALTEN

Ist das Fach eingeschaltet, beträgt die Innentemperatur etwa 0 °C. Zum Einschalten des Fachs die Taste (1) länger als eine Sekunde drücken, bis das Symbol (2) aufleuchtet. Ein leuchtendes Symbol (2) bedeutet, dass das Fach aktiviert ist. Drücken Sie die Taste (1) erneut länger als eine Sekunde, um das Fach abzustellen. Die Temperatur im Fach ist von der allgemeinen Kühlraumtemperatur abhängig.

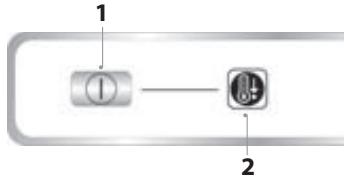

### ENTFERNEN DES „0° ZONE“-FACHS

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Um ein Herausnehmen des Fachs zu erleichtern, empfiehlt es sich, zuvor die beiden unteren Ablagen in der Tür zu entleeren (und möglicherweise herauszunehmen).
- Winkeln Sie das Fach nach oben an und entnehmen Sie es.
- Entfernen Sie die weiße Kunststoffablage unter dem Fach.

Hinweis: Die obere Ablage und die Seitenstützen können nicht entfernt werden.

Platzieren Sie die weiße Kunststoffablage sorgfältig unter dem Fach, bevor Sie die Schublade wieder einsetzen und die Funktion wieder einschalten, um das „0° ZONE“-Fach wieder zu verwenden.

Zur korrekten Funktion des „0° ZONE“-Fachs ist Folgendes erforderlich:

- Das Gerät ist eingeschaltet;
- die Kühlzentralkompressor liegt +2°C und +6°C;
- das „0° ZONE“-Fach ist eingeschaltet
- Vacation (Urlaubsmodus) und Standby sind nicht ausgewählt

Hinweis:

- Falls das Symbol bei Einschalten des Fachs nicht aufleuchtet, überprüfen, dass die Schublade korrekt eingeschoben wurde; sollte die Störung weiterhin bestehen, den autorisierten technischen Kundendienst kontaktieren;
- wenn das „0° ZONE“-Fach in das Gerät eingeschoben wird, können Sie ein leises Geräusch hören. Dies ist normal.

**Wichtig:** Beim Platzieren von Lebensmitteln und kleinen Behältern auf der oberen Ablage im „0° ZONE“-Fach vorsichtig vorgehen, damit diese nicht versehentlich zwischen Ablage und Kühlfach-Rückwand gelangen.

Für ein größeres Kühlzentralkompressorvolumen und einen geringeren Verbrauch wird empfohlen, das „0° ZONE“-Fach zu entfernen.


Reinigen Sie Fach und Zubehör gelegentlich mit einem Tuch und einer Lösung aus warmem Wasser (tauchen Sie die weiße Kunststoffablage unter der Schublade auf keinen Fall in Wasser ein) und speziellen Neutralreinigern zur internen Reinigung von Kühlzentralkompressoren. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

**Vor der Reinigung des Fachs (auch von außen) ist es erforderlich, die Schublade herauszunehmen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen.**

## AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

\*\* Bei Modellen mit „0° ZONE“ ist der „kälteste Bereich“ in der Zeichenerklärung hervorgehoben

\*\*

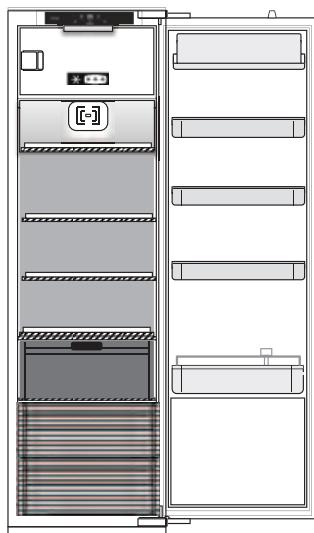

### Zeichenerklärung

#### TEMPERATURBEREICH

Empfohlen zum Lagern von tropischen Früchten, Konserven, Getränken, Eiern, Soßen, eingelegtem Gemüse, Butter, Marmelade

#### KÜHLER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt

#### KÄLTESTER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts, Fleisch und Fisch

#### OBST- UND GEMÜSEFACH

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

# ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus On/Stand-by. Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „On/Stand-by“ ein. Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dass kein Stromausfall vorliegt;</li> <li>• ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht);</li> <li>• dass die Schutzeinrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren;</li> <li>• dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.</li> </ul>
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss möglicherweise ersetzt werden.  Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus On/Stand-by.	Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.  Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „On/Stand-by“ ein.
Die Temperatur in den Fächern ist nicht niedrig genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	Prüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dass die Türen richtig schließen;</li> <li>• ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde;</li> <li>• ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist;</li> <li>• die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter sichergestellt ist.</li> </ul>
Wasser sammelt sich auf dem Boden des Kühlraums.	Die Tauwasserabflussöffnung ist verstopft.	Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“).
Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.	Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.	Keine Gegenmaßnahme nötig.
Das rote Symbol  blinkt und ein Signalton ertönt	<b>Alarm Tür offen</b> Wenn die Tür des Kühl- und/oder Gefrierfachs längere Zeit offen steht, ist er aktiviert.	Schalten Sie den Signalton aus und schließen Sie die Tür des Produkts.
Das rote Symbol  blinkt, ein Signalton ertönt und das Symbol  ist aktiviert.	<b>Stromausfallalarm</b> Dieser wird aktiviert, wenn eine längere Unterbrechung der Spannungsversorgung zu einer Erhöhung der Temperatur im Gefrierfach geführt hat.  Hinweis: Bis zur Deaktivierung des Stromausfallalarms kann keine andere Temperatur für das Produkt eingestellt werden.	Vor der Deaktivierung des Signaltos empfiehlt es sich, auf die im Display angezeigte Temperatur zu achten. Hierbei handelt es sich um die höchste Temperatur, die während des Stromausfalls im Gefrierfach erreicht wurde. Drücken Sie kurz die Taste „Alarm abschalten“, um den Signaltos auszuschalten.  Nach Druck auf diese Taste zeigt das Display wieder die eingestellte Temperatur an. Falls das Gefrierfach noch nicht die optimale Temperatur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln erreicht hat, wird der Temperaturalarm des Gefrierfachs möglicherweise aktiviert (siehe Temperaturalarm des Gefrierfachs). Prüfen Sie vor dem Verzehr den Zustand der Lebensmittel.
Das rote Symbol  leuchtet auf (es blinkt nicht), ein Hinweiston ertönt und die Temperaturanzeige des Gefrierfachs blinks.	<b>Temperaturalarm des Gefrierfachs</b> Der Temperaturalarm des Gefrierfachs zeigt an, dass das Gefrierfach nicht die optimale Temperatur erreicht hat. Dies kann auftreten: beim ersten Gebrauch, nach Abtauen oder nach Reinigung, beim Einfrieren großer Mengen Lebensmittel oder wenn die Tür des Gefrierfachs nicht richtig schließt.	Kurz die Taste „Alarm abschalten“ drücken, um den Signaltos auszuschalten (die Temperatur hört auf zu blinken). Wenn optimale Temperaturbedingungen erreicht sind, erlischt das rote Symbol. Wenden Sie sich an den autorisierten technischen Kundendienst, wenn der Temperaturalarm des Gefrierfachs weiterhin aktiv ist.
Das rote Symbol  leuchtet, ein Hinweiston ertönt und der Buchstabe „F“ blinks auf dem Display.	<b>Störungsalarm</b> Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.	Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst. Drücken Sie kurz die Taste „Alarm abschalten“, um den Signaltos auszuschalten.



Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Die Modellinformation ist über den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar. Die Kennzeichnung enthält auch die Modellnummer, die den Zugang zum Verzeichnisportal unter <https://eprel.ec.europa.eu> ermöglicht



**Whirlpool**

**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète,  
veuillez enregistrer votre appareil sur  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser  
l'appareil.


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### 1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont prérglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

### PANNEAU DE COMMANDE

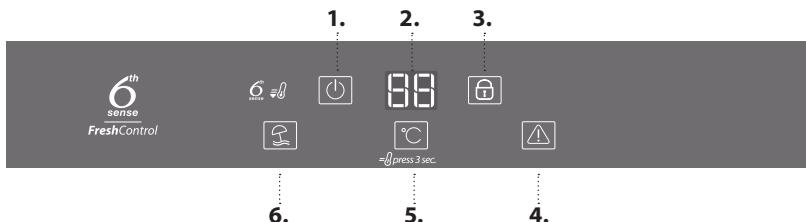

1. Marche/Attente
2. Affichage de la température
3. Verrouillage
4. Éteindre l'alarme
5. Température de l'appareil
6. Vacation (mode vacances)

#### MARCHE/VEILLE

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode veille, l'icône s'allume et l'éclairage dans le compartiment réfrigérateur ne s'active pas.

Pour remettre l'appareil en marche, un bref appui sur la touche est suffisant.

Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

#### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'affichage indique la température du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 7 °C).

#### KEY LOCK (VERROUILLAGE DES TOUCHES)

Le verrouillage peut être activé/désactivé en maintenant la touche enfoncee pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal de confirmation soit entendu (le voyant s'allume immédiatement et disparaît au bout de quelques secondes). Si vous appuyez sur une touche alors que le verrouillage est actif, un signal sonore se fait entendre et le voyant clignote.

#### ÉTEINDRE L'ALARME SONORE

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

#### TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche °C.

#### Fonction Fast Freeze/Cool (Refroidissement rapide)

Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou six heures avant de placer une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur (selon le modèle), activez la fonction « Fast Cooling » en appuyant sur la touche pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, l'icône s'affiche. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche pendant 3 secondes. Remarque : ne placez pas d'aliments à congeler contre d'autres aliments déjà congelés.

#### VACATION (MODE VACANCES)

Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'absence prolongée. Appuyez sur le bouton « Vacances » pendant 3 secondes pour activer la fonction. L'écran affichera la température du compartiment réfrigérateur (12°C) et l'icône s'allumera. Après l'activation de la fonction, retirez les aliments du compartiment réfrigérateur et gardez les deux portes fermées - le réfrigérateur maintiendra une température appropriée afin d'empêcher l'apparition d'odeurs.


Pour éteindre la fonction, appuyez brièvement sur la touche ou activez la touche °C .

\* Disponible sur certains modèles uniquement

## COMPARTIMENT « ZONE 0° »\*

Le compartiment « **ZONE 0°** » est spécifiquement conçu pour maintenir une basse température et l'humidité correcte pour préserver les aliments frais plus longtemps (par exemple, la viande, le poisson, les fruits et les légumes d'hiver).


La technologie de contrôle de l'humidité couplée à l'Active0 fournit la meilleure conservation des aliments lorsque les aliments ne sont pas totalement emballés.

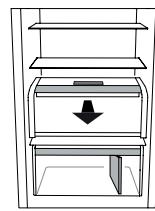

## ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU COMPARTIMENT

La température interne du compartiment est d'environ 0° lorsque le compartiment est activé.

Pour allumer le compartiment, appuyez sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le symbole (2) s'allume. Le symbole éclairé (2) signifie que le compartiment fonctionne. Appuyez de nouveau sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde pour désactiver le compartiment. La température à l'intérieur dépend de la température générale du réfrigérateur.

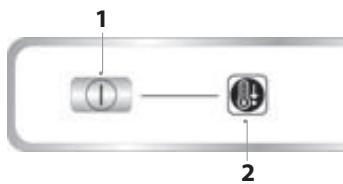

## DÉPOSE DU COMPARTIMENT « ZONE 0° »

Effectuez les étapes suivantes :

1. Pour faciliter le retrait du compartiment, nous vous recommandons de vider (et peut-être même de retirer) les clayettes inférieures de porte.
2. Retirez le compartiment en le tournant vers le haut.
3. Enlevez la tablette en plastique blanc sous le compartiment.

Remarque : il n'est pas possible d'enlever la tablette supérieure et les supports latéraux.

Pour réutiliser le compartiment « **ZONE 0°** », repositionnez avec précaution la clayette en plastique blanc sous le compartiment avant d'insérer le tiroir et de rallumer la fonction.

Pour le bon fonctionnement du compartiment « **ZONE 0°** », il est nécessaire que :

- l'appareil soit allumé ;
- la température du réfrigérateur soit comprise entre +2°C et +6°C ;
- le compartiment « **ZONE 0°** » est allumé
- Les Modes Vacances et Veille ne sont pas sélectionnés

Remarque :

- Si le symbole ne s'allume pas quand vous activez le compartiment, vérifiez que le tiroir est convenablement inséré ; si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance Technique autorisé ;
- quand le compartiment « **ZONE 0°** » est inséré dans l'appareil, il est possible que vous entendiez un bruit faible, qui doit être considéré comme normal ;

**Remarque importante :** Soyez prudent lorsque vous placez des aliments ou des récipients de petite taille sur la tablette supérieure du compartiment « **ZONE 0°** » ; ils pourraient tomber accidentellement entre la tablette et le mur arrière du compartiment réfrigérateur.

Pour avoir un volume de réfrigérateur plus important et réduire la consommation d'énergie, il est recommandé d'enlever le compartiment « **ZONE 0°** ».


Nettoyez l'appareil et ses pièces à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau chaude (assurez-vous de ne pas immerger la tablette en plastique blanc en sous le bac) et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

**Avant de nettoyer le compartiment (ainsi que l'extérieur), il est nécessaire de retirer le bac pour couper l'alimentation électrique du compartiment.**

## COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

\*\* Pour les modèles avec un COMPARTIMENT « **ZONE 0°** », la « zone la plus froide » est celle mise en évidence dans la légende

\*\*

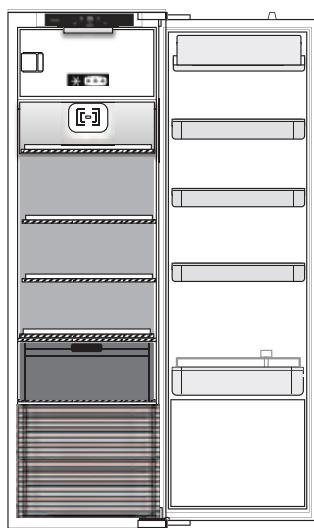

### Légende

#### ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture

#### ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt

#### ZONE PLUS FROIDE

Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande

#### BAC À FRUITS & LÉGUMES

\* Disponible sur certains modèles uniquement

## DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> <li>• il n'y a pas de coupure de courant</li> <li>• la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté);</li> <li>• les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement;</li> <li>• le câble d'alimentation n'est pas endommagé.</li> </ul>
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule doit peut-être être remplacée.	Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé.
	L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les portes ferment correctement;</li> <li>• que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur;</li> <li>• la température programmée est adéquate;</li> <li>• la circulation d'air à travers la ventilation de l'appareil est assurée.</li> </ul>
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyer le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Le voyant  rouge clignote et un signal sonore est activé	<b>Alarme de porte ouverte</b> Elle s'active lorsque la porte des compartiments réfrigérateur et/ou congélateur reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte ouverte de l'appareil.
L'icône  rouge clignote, un signal sonore est activé et l'icône  est activée.	<b>Alarme d'interruption</b> S'active lors d'une coupure de courant prolongée ayant conduit à une augmentation de la température dans le compartiment congélateur.  Remarque : vous ne pouvez pas régler une autre température pour l'appareil jusqu'à ce que l'alarme d'interruption soit désactivée.	Avant de désactiver le signal sonore, nous vous conseillons de prêter attention à la température affichée à l'affichage de température, qui correspond à la température maximale atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ».  Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut s'activer (reportez-vous à Alarme de température du compartiment congélateur). Vérifiez l'état des aliments avant de les consommer.
L'icône  rouge est allumée (sans clignoter), un signal sonore est activé et l'affichage de température du congélateur clignote.	<b>Alarme de température du compartiment congélateur</b> L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Ceci peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, lors de la congélation de grandes quantités d'aliments ou lorsque la porte du congélateur ne ferme pas complètement.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore » (l'affichage de la température cesse de clignoter). Lorsque les conditions de température optimales ont été atteintes, l'icône rouge est automatiquement désactivée. Si l'alarme de température du compartiment congélateur ne s'arrête pas, contactez le Service Après-Vente autorisé.
Le voyant  rouge est allumée, un signal sonore est activé, et la lettre « F » clignote à l'écran.	<b>Défaillance de l'alarme</b> L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ».

**Vous pourrez trouver des politiques, de la document standard et des informations supplémentaires :**

- En visitant notre site Internet [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>



**Whirlpool**

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN  
WHIRLPOOL PRODUCTVoor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren  
op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat  
gebruikt.


## PRODUCTBESCHRIJVING

### EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

### BEDIENINGSPANEEL

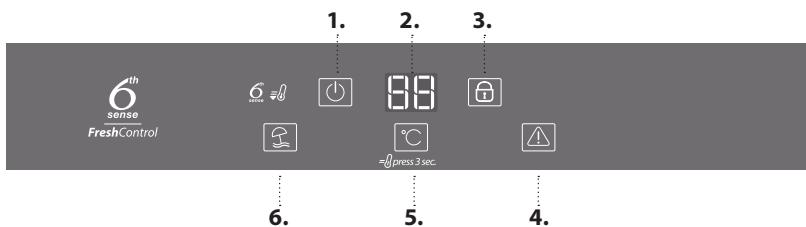

1. On/Stand-by (Aan/Stand-by)
2. Temperatuurdisplay
3. Key lock
4. Het geluidsalarm uitschakelen
5. Temperatuur van het apparaat
6. Vacation (vakantiemodus)

#### AAN/STAND-BY

Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In de stand Stand-by brandt het symbool en het lampje in het koelkastcompartment niet aan.

Om het product weer in te schakelen, is het voldoende om kort op de toets te drukken.

Opmerking: bij deze procedure wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

#### TEMPERATUURDISPLAY

Op het display wordt de temperatuur van het koelkastcompartment (tussen 2°C en 7°C) getoond.

#### KEY LOCK (TOETSENVERGRENDELING)

De toetsenvergrendeling kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld door de toets 3 seconden ingedrukt te houden, totdat er een bevestigingsgeluid klinkt (het pictogram gaat meteen branden en verdwijnt binnen een paar seconden). Wanneer u een willekeurige toets indrukt terwijl de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, hoort u een geluid en het pictogram gaat knipperen.

#### HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN

Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

#### TEMPERATUUR VAN HET APPARAAT

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de °C toets.

#### Functie Fast Freeze/Cool (Snel Koelen)

Schakel de functie Fast Cooling (snel koelen) in door 3 seconden de toets in te drukken om het koelvak snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak (indien aanwezig) wordt gelegd.

Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het symbool weergegeven. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de toets te drukken.

Opmerking: breng in te vriezen voedsel niet in contact met ander reeds ingevroren voedsel.

#### VACATION (VAKANTIEMODUS)

U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent.

Houd de toets **Vacation** 3 seconden ingedrukt om de functie te activeren. Het display toont de temperatuur van het koelkastcompartment (12°C) en het pictogram gaat branden. Na het activeren van de functie verwijdert u de etenswaar uit het apparaat en houd u de deur gesloten - het apparaat zal een geschikte temperatuur aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen.


De toets kort indrukken of aan de °C-toets draaien om de functie uit te schakelen.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## "0° ZONE" COMPARTIMENT\*

Het "0° ZONE"-compartiment is specifiek ontworpen om een lage temperatuur en de correcte vochtigheid te behouden om verse etenswaar langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, fruit en wintergroenten). De Humidity control-techniek die aan


Active0 gekoppeld is, zorgt ervoor dat onverpakt etenswaar het beste geconserveerd kan worden.

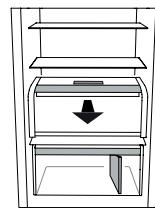

## HET COMPARTIMENT IN- EN UITSCHAKelen

De interne temperatuur van het compartiment is ongeveer 0° wanneer het compartiment ingeschakeld is.

Druk langer dan een seconde op de toets (1) om het compartiment in te schakelen, tot het symbool (2) gaat branden. Als het symbool (2) brandt, betekent dit dat het compartiment in bedrijf is. Druk de toets (1) nogmaals langer dan een seconde in om het compartiment uit te schakelen. De temperatuur erin hangt af van de algemene temperatuur van de koelkast.

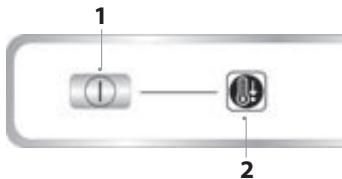

Voor de goede werking van het "0° ZONE" compartiment, is het nodig dat:

- het apparaat aan staat;
- de koelkasttemperatuur tussen +2 °C en +6 °C ligt;
- het "0° ZONE" compartiment ingeschakeld is
- Vacation Mode (vakantiemodus) en Stand-by niet geselecteerd zijn

Opmerking:

- als het symbool bij inschakeling van het compartiment niet gaat branden dient u te controleren of de lade goed geplaatst is; als de storing aanhoudt bel dan het Technische Servicecentrum;
- wanneer het "0° ZONE" compartiment in het apparaat is geplaatst, hoort u mogelijk een zwak geluid, wat u als normaal dient te beschouwen;

**Belangrijk:** wees voorzichtig wanneer u kleine etenswaar en bakjes op de bovenste plaat van het "0° ZONE"-compartiment plaatst. Voorkom dat deze per ongeluk tussen de plaat en de achterwand van het koelkastcompartiment kunnen vallen.

## HET "0° ZONE" COMPARTIMENT VERWIJDEREN

Voer de volgende stappen uit:

1. om het verwijderen van het compartiment te vergemakkelijken, raden we aan dat u de onderste deurvakken leegmaakt (en indien mogelijk verwijdert).
2. Verwijder het compartiment door dit naar boven toe te draaien.
3. Verwijder de witte kunststof plaat onder het compartiment.

Opmerking: het is niet mogelijk de bovenste plaat en zijdelingse steunen te verwijderen.

Gebruik het "0° ZONE"-compartiment opnieuw door de witte kunststof plaat weer onder het compartiment aan te brengen, voordat u de lade terugplaats en de functie weer activeert.

Het wordt aanbevolen om het "0° ZONE"-compartiment te verwijderen om het volume van de koelkast te vergroten en het energieverbruik te beperken.


Maak het compartiment en de bijbehorende componenten regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water (zorg dat de witte kunststof plaat onder de lade niet ondergedompeld wordt) en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

**Voordat het compartiment gereinigd wordt (ook van buiten), moet de lade verwijderd worden om de stroomtoevoer te ontkoppelen.**

## OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

\*\* Voor modellen met "0° ZONE" \*  
COMPARTIMENT is de "koudste zone" de zone die in de legenda wordt aangegeven

\*\*

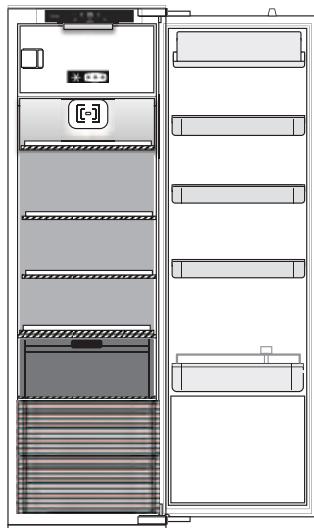

### Legenda

#### GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam

#### KOELZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt

#### KOUDSTE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis

#### FRUIT & GROENTELADE

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

# PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: <ul style="list-style-type: none"><li>• er geen stroomstoring is;</li><li>• de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning);</li><li>• de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;</li><li>• de voedingskabel niet is beschadigd.</li></ul>
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.  Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.	Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.  Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.
De temperatuur binninnen de compartimenten is niet laag genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"><li>• de deuren goed sluiten;</li><li>• het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;</li><li>• de ingestelde temperatuur voldoende is;</li><li>• de circulatie van lucht door de ventilatie van het apparaat gegarandeerd is.</li></ul>
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en Onderhoud").
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Het rode symbool  knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd	<b>Alarm deur open</b> Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur van de koelkast- en/of diepvriescompartimenten langere tijd open blijft.	Sluit de open deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.
Het rode symbool  knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het symbool  wordt geactiveerd.	<b>Alarm stroomstoring</b> Dit alarm wordt geactiveerd bij een langdurige stroomstoring waardoor de temperatuur in het diepvriescompartiment is toegenomen.  Opmerking: u kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het blackout-alarm gedeactiveerd is.	Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de temperatuur in het temperatuurdisplay te controleren, want die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat er op de knop is gedrukt, geeft het temperatuurdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als het diepvriescompartiment nog niet de optimale temperatuur voor het bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment geactiveerd worden (zie Temperatuuralarm diepvriescompartiment). Controleer de staat van de etenswaar voor consumptie.
Het rode pictogram  brandt (zonder te knipperen), er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het temperatuurdisplay van de diepvries knippert.	<b>Temperatuuralarm diepvriescompartiment</b> Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, na ontdoosten en/of reinigen, bij het invriezen van grote hoeveelheden etenswaar of wanneer de diepvries niet goed sluit.	Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop "Geluidsalarm uitschakelen" (het temperatuurdisplay stopt met knipperen). Wanneer de optimale temperatuur bereikt is, wordt het rode symbool automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft klinken.
Het rode  symbool knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de letter "F" knippert op het display.	<b>Storingsalarm</b> Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen.

## Beleid, standaard documentatie en aanvullende productinformatie kunt u vinden:

- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van het register te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggi attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

### PANNELLO COMANDI

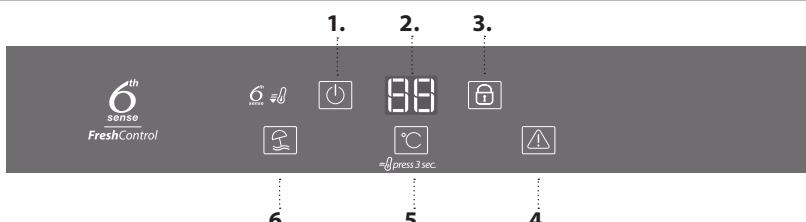

1. On/Stand-by
2. Display temperatura
3. Blocco dei tasti
4. Disattivazione dell'allarme acustico
5. Temperatura apparecchio
6. Vacation (modalità vacanza)

#### ON/STAND-BY

Premere il tasto per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. Nella modalità Stand-by, l'icona di accende e la luce del comparto frigorifero è spenta.

Per riattivare il prodotto è sufficiente una breve pressione del tasto.

Nota: questa procedura non disconnette l'apparecchio dall'alimentazione.

#### DISPLAY TEMPERATURA

Il display indica la temperatura del comparto frigorifero  
compartimento (compresa tra 2°C e 7°C).

#### BLOCCO TASTI

Il blocco dei tasti può essere attivato e disattivato premendo il tasto per 3 secondi, fino a sentire un segnale acustico di conferma (l'icona corrispondente si accende per alcuni secondi). Premendo un tasto dopo avere attivato il blocco, verrà emesso un segnale acustico e l'icona lampeggerà.

#### DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME ACUSTICO

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante .

#### TEMPERATURA DELL'APPARECCHIO

E' possibile impostare una temperatura differente usando il tasto .

#### Funzione Congelamento/Raffreddamento rapido (Fast Cooling)

Per raffreddare rapidamente il comparto frigorifero o 6 ore prima di inserire grandi quantità di alimenti da congelare all'interno del comparto congelatore (se in dotazione) attivare la funzione "Raffreddamento rapido" premendo il pulsante per 3 secondi. Quando la funzione è attivata, viene visualizzata l'icona (aggiungere immagine icona come da policarbonato). La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante per 3 secondi.

Nota: non riporre gli alimenti da congelare a diretto contatto con gli alimenti già congelati.

#### VACATION (MODALITÀ VACANZA)

Utilizzare questa funzione nel caso di un'assenza prolungata. Premere il tasto della "Modalità vacanza" per 3 secondi per attivare la funzione. Il display visualizza la temperatura del comparto frigorifero (12°C) e l'icona si accende. Dopo avere attivato la funzione, ruotare l'apparecchio e tenere la porta chiusa; la temperatura sarà mantenuta a un valore adeguato per impedire la formazione di odori.


Per disattivare la funzione, premere brevemente questo pulsante o il pulsante .

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## COMPARTO "0° ZONE" (ZONA 0°)\*

Il comparto "0° ZONE" (Zona 0°) è studiato per mantenere una bassa temperatura e un livello di umidità ottimale per una conservazione più lunga degli alimenti freschi (per esempio carne, pesce, frutta e verdure invernali).


La tecnologia di controllo dell'umidità e il sistema Active0 creano le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti non completamente confezionati.

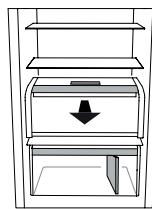

### ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL COMPARTO

La temperatura all'interno del Comparto è di circa di 0° quando il comparto è attivo.

Per attivare il comparto, premere il tasto (1) per più di un secondo fino all'accensione del simbolo (2). Il simbolo (2) illuminato indica che il comparto è in funzione. Premere nuovamente il tasto (1) per più di un secondo per disattivare il comparto. La temperatura interna dipende dalla temperatura generale del comparto frigorifero.

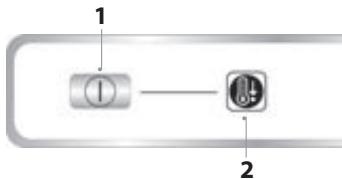

Per un corretto funzionamento del comparto "0° ZONE" (Zona 0°), è necessario che:

- l'apparecchio sia acceso;
- la temperatura del comparto frigorifero sia compresa tra +2°C e +6°C;
- il comparto "0° ZONE" (Zona 0°) sia attivato;
- le modalità Vacation (Vacanza) e stand-by non siano selezionate

Nota:

- se il simbolo non si illumina all'attivazione del comparto, verificare che il cassetto sia inserito correttamente; se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza;
- quando il comparto "0° ZONE" (Zona 0°) è inserito nell'apparecchio si può udire un leggero rumore, che va considerato normale.

**Importante:** si raccomanda attenzione nel disporre alimenti contenitori di piccole dimensioni sul ripiano superiore del comparto "0° ZONE" (Zona 0°), per evitare che possano cadere accidentalmente tra il cassetto e la parete posteriore del comparto frigorifero.

### RIMOZIONE DEL COMPARTO "0° ZONE" (ZONA 0°)

Procedere come segue:

1. Per facilitare l'estrazione del comparto, si consiglia di svuotare (ed eventualmente rimuovere) i balconcini inferiori.
2. Estrarre il comparto ruotandolo verso l'alto.
3. Estrarre il ripiano bianco in plastica posto sotto il comparto.

Nota: non è possibile rimuovere il ripiano superiore e i supporti laterali.

Per utilizzare nuovamente il comparto "0° ZONE", ricordarsi di riposizionare il ripiano bianco in plastica sotto il comparto prima di inserire il cassetto e riattivare la funzione.

Per aumentare il volume disponibile nel frigorifero e ridurre il consumo di energia, si consiglia di rimuovere il comparto "0° ZONE".


Pulire periodicamente il comparto e i suoi componenti utilizzando un panno ed una soluzione di acqua tiepida (avendo cura di non immergere in acqua il ripiano bianco in plastica sotto al cassetto) e detergenti neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero. Non usare mai detergenti abrasivi.

**Prima di pulire il comparto (anche esternamente) è necessario rimuovere il cassetto in modo da scollegare l'alimentazione elettrica.**

## COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCI E BEVANDE

\*\* Per i modelli con comparto "0° ZONE" (ZONA 0°), la "zona più fredda" è quella evidenziata nella legenda

\*

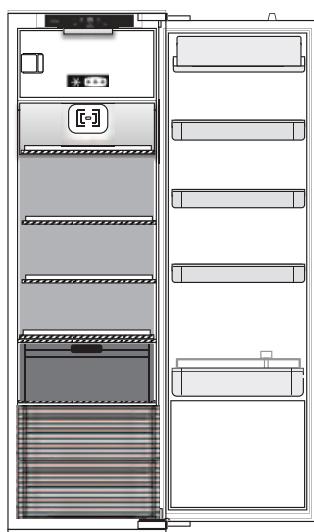

\*\*

### Legenda

#### ZONA TEMPERATA

Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve

#### ZONA FREDDA

Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt

#### ZONA PIÙ FREDDA

Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne

#### CASSETTO FRUTTA E VERDURA

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by. Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non vi sia un'interruzione di corrente;</li> <li>• la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio);</li> <li>• le protezioni dell'impianto elettrico domestico siano funzionanti;</li> <li>• il cavo di alimentazione non sia danneggiato.</li> </ul>
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la lampadina.	Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza autorizzato.
La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente fredda.	L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by. Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by.  Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le porte si chiudano correttamente;</li> <li>• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;</li> <li>• la temperatura impostata sia adeguata;</li> <li>• l'aria possa circolare attraverso le aperture di ventilazione dell'apparecchio.</li> </ul>
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.	Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Pulizia e manutenzione").
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è necessaria alcuna soluzione.
L'icona rossa  lampeggia e viene attivato un segnale acustico	<b>Allarme di porta aperta</b> Viene attivato quando la porta del comparto frigorifero o del comparto congelatore rimane aperta a lungo.	Per disattivare il segnale acustico, chiudere la porta dell'apparecchio.
L'icona rossa  lampeggia, viene attivato un segnale acustico e l'icona  si accende.	<b>Allarme di interruzione corrente</b> Viene attivato quando si verifica un'interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica che ha causato un aumento della temperatura nel comparto congelatore.  Nota: fino a quando non viene disattivato l'allarme di interruzione corrente, non è possibile impostare una temperatura differente per l'apparecchio.	Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura indicata sul display temperatura, corrispondente alla temperatura più elevata raggiunta nel comparto congelatore durante l'interruzione di corrente. Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il tasto di disattivazione dell'allarme.  In seguito alla pressione del pulsante, il display temperatura torna a visualizzare le temperature impostate. Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, può venire attivato l'allarme di temperatura del comparto congelatore (vedere Allarme di temperatura comparto congelatore). Controllare la condizione degli alimenti prima di consumarli.
L'icona rossa  è accesa (senza lampeggiare), viene emesso un segnale acustico e il display della temperatura del congelatore lampeggia.	<b>Allarme di temperatura comparto congelatore</b> L'allarme di temperatura allarme congelatore indica che il comparto non si trova alla temperatura ottimale. Questo può verificarsi: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, quando si congelano grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non si chiude completamente.	Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici" (il display di temperatura smette di lampeggiare). Quando sono raggiunte le condizioni di temperatura ottimale, l'icona rossa si spegne automaticamente. Se l'allarme di temperatura comparto congelatore continua a suonare, contattare il Servizio Assistenza autorizzato.
L'icona rossa  si accende, viene attivato il segnale acustico e la lettera "F" lampeggia sul display.	<b>Allarme malfunzionamento</b> L'allarme indica il malfunzionamento di un componente tecnico.	Contattare il Servizio Assistenza autorizzato. Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il tasto di disattivazione dell'allarme.

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Visitare il sito web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica**(al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

I dati del modello possono essere richiamati usando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta riporta anche il codice identificativo del modello che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione su <https://eprel.ec.europa.eu>



**Whirlpool**



400011424884