


**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.**

**PRIMO UTILIZZO**

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato, l'apparecchio si attiverà automaticamente. La temperatura ottimale è preimpostata.

Una volta acceso l'apparecchio, attendere 4-6 ore affinché raggiunga la temperatura corretta per la conservazione degli alimenti.

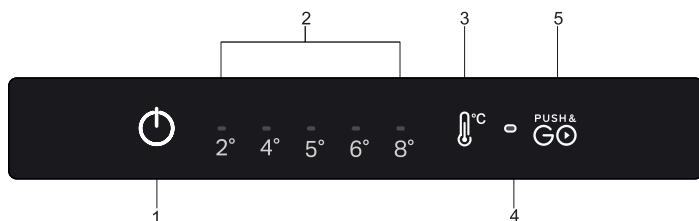**PANNELLO COMANDI**


1. Accensione/spengimento
2. Indicatore di temperatura frigorifero
3. Impostazione temperatura frigorifero
4. Spia PUSH&GO
5. Tasto PUSH&GO

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

La pressione sul tasto in questione per 2 secondi consente l'accensione del prodotto in tutte le sue parti (sia del frigorifero che dei compartimenti di congelamento). Sull'interfaccia compare l'ultimo valore impostato. Per lo spegnimento del dispositivo premere sullo stesso tasto.

**INDICATORE TEMPERATURA FRIGORIFERO**

Il tasto indica la temperatura del comparto frigorifero.

**IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO**

e consente di modificare il valore della temperatura secondo uno schema ciclico; inoltre consente di confermare sull'interfaccia la temperatura selezionata.

L'impostazione consigliata per il comparto frigorifero è di +4°C.

**FUNZIONE PUSH&GO**

Utilizzate questa opzione per attivare il recupero rapido della temperatura, per conservare meglio gli alimenti dopo grandi spese. Una volta attivato, la spia si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure è possibile disattivarla manualmente premendo il pulsante Push&Go.

**Nota: Congelamento di alimenti freschi (Super Freeze - Congelamento rapido)**

È possibile utilizzare il pulsante Push&Go anche quando è necessario congelare alimenti freschi.

Gli alimenti freschi devono essere congelati il più rapidamente possibile, per la migliore conservazione possibile e per mantenere il loro valore nutrizionale. Premere il pulsante Push&Go quando è necessario congelare alimenti freschi; l'indicatore Push&Go si accenderà.

Si consiglia di premere il pulsante Push&Go 24 ore prima di inserire gli alimenti, al fine di preparare il comparto congelatore per le migliori condizioni di congelamento possibili. Si consiglia di utilizzare il cassetto inferiore per massimizzare la capacità congelatore.

La funzione Super Freeze viene disattivata automaticamente dopo 48 ore.

**ILLUMINAZIONE A LED**


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

**Importante:** la luce del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 8 minuti la luce si spegnerà automaticamente.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## COME CONSERVARE ALIMENTI E BEVANDE FRESCI

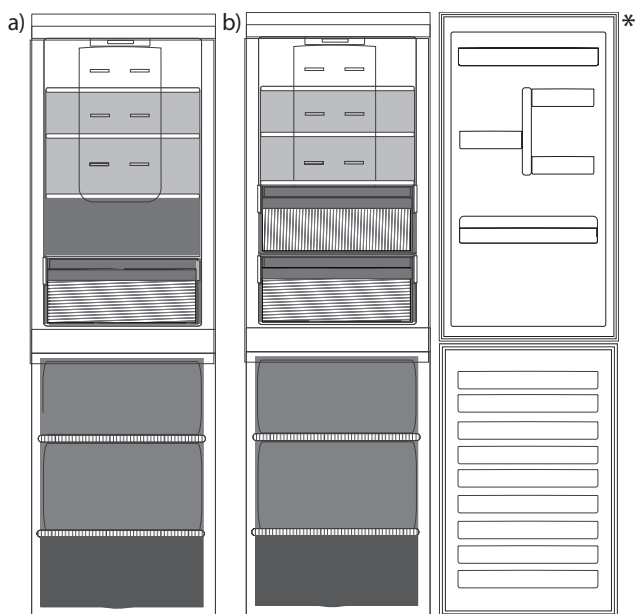

\* Il numero e il tipo di porte da balcone dipende dal modello

### COMPARTO FRIGORIFERO

Lo sbrinamento nel comparto del frigorifero è completamente automatico.

La presenza di goccioline d'acqua sulla parete posteriore interna del comparto frigorifero indica che è in atto la fase di sbrinamento automatico.

L'acqua di sbrinamento scorre automaticamente in un foro di scarico e da lì in un contenitore dove evapora.

### Cassetto Extra Fresh 0°C \*

L'Extra Fresh 0°C è un cassetto (b) ideale per conservare carne e pesce. Diminuendo o aumentando la temperatura del frigorifero, si influisce anche sulla temperatura del comparto Extra Fresh 0°C. Si tenga presente che questo comparto è una funzione meccanica sempre attiva e non può essere disattivata.

### COMPARTO CONGELATORE


I congelatori Total No Frost forniscono la circolazione dell'aria fredda intorno alle aree di conservazione e impediscono la formazione di ghiaccio, eliminando così completamente la necessità di sbrinamento. Gli alimenti congelati non si attaccano alle pareti, le etichette rimangono leggibili e lo spazio di conservazione rimane pulito e libero. Il comparto congelatore è adatto per la conservazione dei surgelati e per il congelamento di alimenti freschi. La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato arco di tempo è riportata sulla targhetta matricola. Sistemare gli alimenti freschi nella zona di congelamento del comparto congelatore, lasciando sufficiente spazio attorno alle confezioni per consentire la libera circolazione dell'aria. Evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e gli alimenti congelati. I limiti di carico sono determinati dai cestelli, le cerniere, i cassetti, le mensole, ecc.

### ACCESSORI\*


#### BALCONCINO PORTAUOVA




#### VASCHETTA DEL GHIACCIO

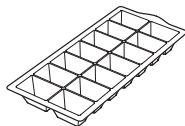

#### MENSOLA PORTABOTTIGLIE

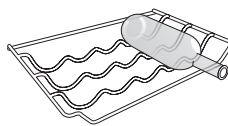

#### PICK&GO BOX

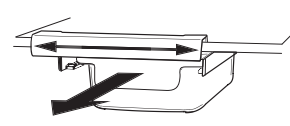

\* Disponibile solo su alcuni modelli

### Legenda


	<b>ZONA TEMPERATA</b> Zona consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve
	<b>ZONA FREDDA</b> Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt
	<b>ZONA PIÙ FREDDA</b> a) Consigliata per la conservazione di salumi, dessert, carne e pesce b) Consigliata per la conservazione di carne e pesce. Cassetto disponibile solo su un determinato modello
	<b>CASSETTO FRUTTA E VERDURA</b>
	<b>CASSETTI CONGELATORE</b> (I modelli più bassi di 1,7m presentano un unico cassetto)
	<b>CASSETTO ZONA CONGELAMENTO</b> (zona di massimo freddo) Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti

### Pick&Go box\*

Il Pick&Go box può scorrere orizzontalmente e può essere rimosso e utilizzato come lunch box. Può essere usato in microonde e lavato in lavastoviglie.

### Humidity Control (Controllo umidità)\*

Accendere il regolatore di umidità (posizione B) se si desidera conservare gli alimenti in un ambiente meno umido, come la frutta, o spegnerlo (posizione A) se si desidera conservare gli alimenti in un ambiente più umido, come le verdure.

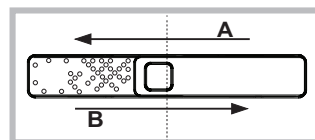

Accertarsi che questi componenti si chiudano correttamente dopo il caricamento del frigo. Il comparto/cassetto della zona di congelamento è illustrato nella figura sopra. Per ottimizzare la velocità di congelamento e aumentare lo spazio di conservazione, è possibile rimuovere i cassetti e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto. Per evitare sprechi alimentari, fare riferimento all'impostazione consigliata e ai tempi di conservazione riportati nel manuale d'uso online.

### Cubetti di ghiaccio

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore. In nessun caso utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.

## INFORMAZIONI GENERALI

Se non specificato diversamente in questa Guida rapida, cassetti, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale. Il sistema di illuminazione all'interno del vano frigorifero utilizza luci a LED, che forniscono una migliore illuminazione e consumano meno energia

rispetto alle lampadine tradizionali. Le sportelli e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima dello smaltimento, per evitare che bambini o animali rimangano intrappolati all'interno.

## ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il cavo dell'alimentazione sia inserito in una presa funzionante con la giusta tensione.</li> <li>Controllare i dispositivi di protezione e i fusibili dell'impianto elettrico domestico</li> </ul>
Presenza di acqua nella vaschetta di sbrinamento.	È normale in zone a clima caldo e umido. La vaschetta potrebbe essere piena anche per metà.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'apparecchio sia posizionato in piano in modo da evitare che l'acqua fuoriesca.</li> </ul>
I bordi dell'apparecchio che vengono a contatto con la guarnizione della porta risultano caldi al tatto.	Non si tratta di un difetto. È normale in zone a clima caldo e quando è in funzione il compressore.	
La luce non funziona.	Può essere necessario sostituire la luce. È possibile che l'apparecchio sia in modalità On/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che i dispositivi di protezione e fusibili dell'impianto elettrico domestico funzionino correttamente.</li> <li>Controllare che il cavo dell'alimentazione sia inserito in una presa funzionante con la giusta tensione</li> <li>Nel caso in cui i LED siano guasti, farli sostituire con altri dello stesso tipo richiedendoli al Servizio Assistenza o ai rivenditori autorizzati.</li> </ul>
il motorino sembra azionarsi troppo spesso.	Il tempo di funzionamento del motore dipende da vari fattori: frequenza di apertura della porta, quantità di alimenti riposti, temperatura della stanza, impostazione dei controlli della temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che i comandi dell'apparecchio siano impostati correttamente.</li> <li>Controllare che non siano state introdotte grandi quantità di alimenti nell'apparecchio.</li> <li>Controllare che la porta non venga aperta troppo spesso.</li> <li>Controllare che la porta sia chiusa correttamente.</li> </ul>
La temperatura dell'apparecchio è troppo alta.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il condensatore (retro dell'apparecchio) sia privo di polvere e lanugine.</li> <li>Assicurarsi che la porta si chiuda correttamente.</li> <li>Assicurarsi che le guarnizioni della porta siano installate correttamente.</li> <li>In presenza di un clima caldo o se la temperatura della stanza è elevata, è normale che il funzionamento del motore risulti prolungato.</li> <li>Se la porta dell'apparecchio è stata lasciata aperta per un certo periodo di tempo o se è stata riposta una grande quantità di alimenti, il motore resta in funzione più a lungo per raffreddare l'interno dell'apparecchio.</li> </ul>
Le porte non si aprono e chiudono correttamente.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che non vi siano confezioni di alimenti che bloccano la porta.</li> <li>Verificare che le parti interne o il dispositivo di produzione del ghiaccio automatico siano posizionati correttamente.</li> <li>Verificare che le guarnizioni delle porte non siano sporche o appiccicose.</li> <li>Verificare che l'apparecchio sia posizionato perfettamente in piano.</li> </ul>

## TABELLA ALLARMI

Tipo di allarme	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta.	La spia Frigorifero lampeggia.	La porta è rimasta aperta per più di 3 minuti.	Chiudere lo sportello.
Malfunzionamento.	Uno degli indicatori di temperatura lampeggia.	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.

\* Disponibile solo su alcuni modelli



Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Visitare il sito web [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Usare il QR Code
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

I dati del modello possono essere richiamati usando il QR-Code riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta riporta anche il codice identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale <https://eprel.ec.europa.eu>.

