

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT.**

Per ottenere un servizio di assistenza più completo, registrare l'apparecchio nel sito [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Indicazioni su salute e sicurezza.**

Prima di utilizzare l'apparecchio, è indispensabile rimuovere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione dei bulloni, vedere la Guida all'installazione.

**PANNELLO DI CONTROLLO**

1. Tasto IGIENE VAPORE / SILENZIOSO
2. Tasto FINAL CARE / BLOCCO TASTI
3. Tasto di accensione/spegnimento
4. Tasto ACTIVE CARE e spia luminosa
5. Tasto AVVIO/PAUSA
6. Tasto RAPIDO/GREEN
7. Tasto CENTRIFUGA
8. Tasto PARTENZA RITARDATA
9. Tasto TEMPERATURA
10. MANOPOLA DI SELEZIONE CICLO DI LAVAGGIO

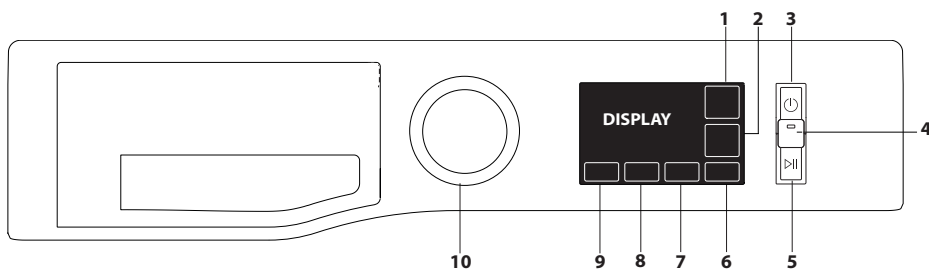

**TABELLA DEI CICLI DI LAVAGGIO**

Lavaggio	Temperatura		Velocità centrifuga max (giri/min)	Carico max (Kg)	Durata (h : m)	ACTIVE CARE	Inserire biancheria	Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua % (***)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C
	Impostazione	Intervallo						Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	Polvere	Liquido				
								1	2	3						
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40 °C	1351	9,0	3:45	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,635	59	32
			1351	4,5	2:50	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,395	52	27
			1351	2,5	2:20	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,193	41	22
<b>Cotone (2)</b>	40 °C	❄ - 60 °C	1400	9,0	3:55	-	●	-	●	○	✓	✓	49	1,100	97	45
<b>Sintetici (3)</b>	40 °C	❄ - 60 °C	1200	4,5	2:55	-	●	-	●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
<b>Misti (A)</b>	40 °C	❄ - 40 °C	1400	9,0	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Delicati (A)</b>	40 °C	❄ - 40 °C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Bianchi (A)</b>	40 °C	❄ - 90 °C	1400	9,0	2:00	●	●	● (***)	●	○	✓	✓	55	0,890	89	42
<b>Antimacchia 40° (A)</b>	40 °C	❄ - 40 °C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Rapido 30' (A)</b>	30 °C	❄ - 30 °C	1200 (4)	4,5	0:30	●	●	-	●	○	-	✓	71	0,178	37	27
<b>Centrifuga&amp;Scarico *</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Risciacquo&amp;Centrifuga</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Refresh Vapore</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20 °C	❄ - 20 °C	1400	9,0	1:50	-	●	-	●	○	-	✓	55	0,138	78	22
<b>Lana</b>	40 °C	❄ - 40 °C	800	2,0	**	-	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Anti Allergy</b>	60 °C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	-	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Biancheria (A)</b>	60 °C	❄ - 60 °C	1400	9,0	**	●	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

La durata del ciclo indicata sul display o nel manuale di istruzioni fornisce una stima basata su condizioni standard. La durata effettiva potrebbe variare a seguito di vari fattori, come ad esempio temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, tipo, quantità e bilanciamento del carico ed eventuali opzioni selezionate. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

**1) Eco 40-60** - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

**Nota:** i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

**Per tutti gli istituti di test:**

- 2) Cotone - ciclo lungo: impostare il ciclo di lavaggio "Cotone" a una temperatura di 40° C.
- 3) Sintetici - ciclo lungo impostare il ciclo di lavaggio "Sintetici" a una temperatura di 40° C.

4) Il display mostrerà la velocità di centrifuga suggerita come valore predefinito.

\* Se si seleziona il ciclo "Centrifuga&Scarico" e si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.


\*\* La durata dei cicli di lavaggio può essere controllata sul display.

\*\*\* Per il prelavaggio, premere il tasto "Temp." fino a quando non si accende il simbolo (solo 90°).

\*\*\*\* Alla fine del programma eseguito con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con le impostazioni predefinite.

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

1. Top
2. Cassetto dosatore detersivo
3. Pannello comandi
4. Maniglia
5. Oblò
6. Pompa di scarico (dietro lo zoccolo)
7. Zoccolo (rimovibile)
8. Piedini regolabili (2)

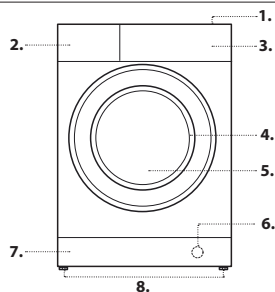

**CASSETTO DOSATORE DETERSIVO**

**Scomparto 1: detersivo prelavaggio (polvere)**  
**Scomparto 2: Detersivo per lavaggio (polvere o liquido)**

Se si utilizza detersivo liquido, si consiglia di usare il divisore di plastica rimovibile (in dotazione) che consente un dosaggio più preciso.


Se si utilizza detersivo in polvere, riporre il divisore nella fessura B.

**Scomparto 3: Additivi (ammorbidenti e altro)**

L'ammorbidente non deve superare la griglia.

! Utilizzare detersivo in polvere per gli indumenti di cotone, per il prelavaggio e per i lavaggi a temperature superiori a 60° C.

! Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.

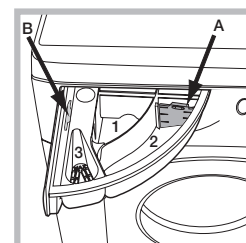

## CICLI DI LAVAGGIO

Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti. Il valore all'interno nel simbolo indica la temperatura massima consigliata per lavare l'indumento.



### Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

! Il ciclo funziona solo a 40°C come da regolazione.

### Cotone

Indumenti di cotone pesante o con grado di sporcizia medio/alto.

### Sintetici

Adatto per il lavaggio di indumenti moderatamente sporchi in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa e così via) o con fibre miste sintetiche/cotone.

### Misti

Per il lavaggio di indumenti di cotone, lenzuola, fibre sintetiche e fibre miste con un grado di sporcizia basso/medio.

### Delicati

Per il lavaggio di indumenti molto delicati. Si consiglia di rigirare gli indumenti prima di lavarli. Per un risultato ottimale con gli indumenti delicati, utilizzare un detersivo liquido.

### Bianchi

Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie e lenzuola in tessuto resistente di cotone e lino. Solo quando la temperatura viene impostata a 90°C, il ciclo prevede una fase di prelavaggio prima del lavaggio principale. In tal caso si consiglia di aggiungere il detersivo sia nel prelavaggio che nella fase di lavaggio principale.

### Antimacchia 40°

Questo programma è indicato per indumenti molto sporchi, con colori resistenti. Garantisce una classe di lavaggio superiore rispetto a quella standard (classe A). Quando si utilizza questo programma, evitare di introdurre indumenti di colori diversi. Si consiglia l'uso di detersivo in polvere. In caso di macchie ostinate, viene consigliato un pretrattamento con additivi speciali.

### Rapido 30'

Per il lavaggio rapido di indumenti solo leggermente sporchi. Il ciclo dura solo 30 minuti e permette di risparmiare tempo ed energia.

### Centrifuga&Scarico

Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per indumenti resistenti. Se si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.

### Risciacquo&Centrifuga

Risciacqua i capi e avvia la centrifuga. Per indumenti resistenti.

### Refresh Vapore

Al termine del ciclo, gli indumenti saranno ancora umidi. Si consiglia di stenderli ad asciugare (2 kg, circa tre capi). Questo programma consente di rinfrescare gli indumenti, per eliminare cattivi odori e distendere le fibre. Inserire solo capi asciutti e puliti e selezionare il programma "Refresh Vapore". A fine ciclo, gli indumenti risulteranno leggermente umidi, ma potranno essere indossati dopo qualche minuto. Il programma "Refresh Vapore" agevola la stiratura.

! Non aggiungere ammorbidenti né detersivi.

! Sconsigliato per capi in lana e seta.

### 20°C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.

### Lana - Cura della lana:

Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è stato approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice, purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice. Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione valido in molti Paesi. (M2225)



### Anti Allergy


Ideale per rimuovere i principali allergeni, come ad esempio polline, acari e peli di cane o gatto.

### Biancheria

Per lavare la biancheria di casa in un solo ciclo. Ottimizza l'uso dell'ammorbidente e consente di risparmiare tempo ed energia. Si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

## DISPLAY

Il display è utile durante la programmazione della lavatrice e fornisce moltissime informazioni importanti.

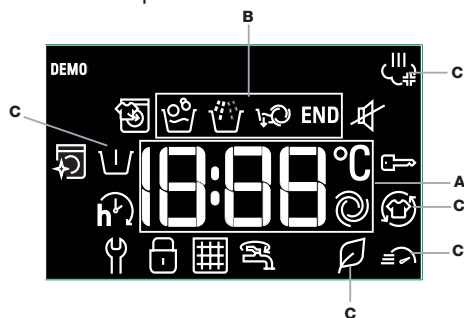

La durata dei cicli di lavaggio disponibili e il tempo rimanente per la fine del programma in corso sono visualizzati nella sezione A (nel display viene mostrata la durata massima del ciclo selezionato. Tale valore potrebbe diminuire dopo qualche minuto, perché la durata effettiva del

programma dipende dal carico e dalle impostazioni scelte). Se è stata impostata l'opzione PARTENZA RITARDATA, viene visualizzato anche un conto alla rovescia per l'inizio del ciclo di lavaggio desiderato. Premendo il tasto corrispondente, sarà possibile vedere la massima velocità di centrifuga e la temperatura raggiunta dalla macchina durante il ciclo selezionato oppure gli ultimi valori scelti, se questi sono compatibili con il ciclo di lavaggio impostato. Lo stato di avanzamento corrispondente al ciclo di lavaggio selezionato e quello del ciclo in esecuzione sono visibili nella sezione B:

☰ Lavaggio principale

☰ Risciacquo

☰ Centrifuga e scarico

I riferimenti C indicano quali opzioni di lavaggio sono disponibili (vedere la sezione "Opzioni").

Quando è acceso, il simbolo h indica che il valore impostato per la partenza ritardata è presente sul display.

Il simbolo S indica la possibilità di inserire un carico aggiuntivo di indumenti anche se il programma di lavaggio è già stato avviato (vedere la sezione "Aggiunta di indumenti").

Il simbolo M indica la possibilità di silenziare i suoni dei tasti. Impostando l'opzione Silenzioso, si disattivano quasi tutti i segnali acustici. Rimangono attivi solo alcuni indicatori, gli allarmi e il segnale di fine ciclo. Per attivare/disattivare la funzione silenziosa, tenere premuto il tasto M.

### INDICATORI DEL DISPLAY

Errore: Contattare l'assistenza ☰

Vedere la sezione Problemi e soluzioni

Errore: Filtro dell'acqua intasato ☰

Impossibile scaricare l'acqua. Il filtro potrebbe essere intasato

Errore: Acqua mancante ☰

L'acqua in ingresso è assente o insufficiente.

In caso di errori, vedere la sezione "Problemi e soluzioni".

### Blocco tasti

Per bloccare il pannello di controllo, tenere premuto "Blocco tasti" per circa 3 secondi. Il simbolo ☰ si accende sul display per indicare che il pannello di controllo è bloccato (rimane attivo solo il tasto di accensione/spengimento ☰). Questa funzione evita la modifica accidentale dei programmi e risulta particolarmente utile in presenza di bambini in prossimità della lavatrice. Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto "Blocco tasti" per circa 3 secondi.

### Indicatore oblò bloccato

Questo simbolo si accende quando l'oblò è bloccato. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, attendere che la spia si spenga prima di aprire l'oblò.

Se si desidera aprire l'oblò mentre vie è un ciclo in esecuzione, premere il tasto AVVIO/PAUSA ☰. Se il simbolo ☰ è spento, l'oblò può essere aperto.

## PRIMO UTILIZZO

Una volta che la macchina è stata installata, e prima di utilizzarla per la prima volta, avviare un ciclo di lavaggio con detersivo, ma senza bucato, impostando il ciclo di lavaggio "Bianchi" (60°).

## USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato seguendo i consigli forniti nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

- Premere il tasto di accensione/spengimento ☰.

- Aprire l'oblò. Caricare il bucato, senza superare il carico massimo indicato nella tabella dei cicli di lavaggio.

- Aprire il cassetto dosatore e versare il detersivo negli scomparti, come descritto nella sezione "CASSETTO DOSATORE DETERSIVO".

- Chiudere l'oblò.

- Sulla lavatrice vengono segnalati automaticamente i valori predefiniti di temperatura e rotazione per il ciclo selezionato oppure gli ultimi valori scelti, se questi sono compatibili con il ciclo di lavaggio impostato.

- Selezionare il ciclo di lavaggio.

- Selezionare le opzioni desiderate.

### PARTENZA DEL CICLO

- Premere il pulsante AVVIO/PAUSA ☰.

La macchina bloccherà l'oblò (simbolo ☰ acceso) e il cesto inizierà a ruotare; l'oblò verrà sbloccato (simbolo ☰ OFF) e quindi nuovamente bloccato (simbolo ☰ acceso) come fase di preparazione di ogni ciclo di lavaggio. Il rumore del "clic" fa parte del meccanismo di chiusura dell'oblò. L'acqua entrerà nel cesto e inizierà la fase di lavaggio una volta che l'oblò sarà bloccato.


### MESSA IN PAUSA DI UN CICLO


Per mettere in pausa un ciclo di lavaggio, premere ancora il pulsante AVVIO/PAUSA ☰. Per riprendere il ciclo di lavaggio dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA ☰.

### APERTURA DELL'OBLO', SE NECESSARIO



Dopo l'avvio del ciclo, il simbolo ☰ si accende per segnalare che non è possibile aprire l'oblò. L'oblò rimane bloccato per tutta la durata del ciclo di lavaggio. Per aprire l'oblò con un ciclo in esecuzione (ad esempio, se si devono inserire o estrarre indumenti), premere il tasto AVVIO/PAUSA ☰ per sospendere il ciclo. Se il simbolo ☰ non è illuminato, l'oblò può essere aperto. Premere ancora il tasto AVVIO/PAUSA ☰ per riprendere il ciclo.


## INSERIRE BIANCHERIA

Un'icona del display segnala quando è possibile introdurre indumenti aggiuntivi senza ridurre le prestazioni della lavatrice. Prima di aggiungere altri indumenti, arrestare la macchina premendo il tasto AVVIO /PAUSA , quindi aprire l'oblò e inserirli nel cestello.



Premere ancora AVVIO/PAUSE  per fare ripartire il ciclo di lavaggio dal punto dell'interruzione.

## SELEZIONE DI UN CICLO DI LAVAGGIO DIVERSO

Per cambiare ciclo mentre la lavatrice è in funzione, metterla in pausa con il tasto AVVIO/PAUSA , selezionare il ciclo desiderato e premere nuovamente AVVIO/PAUSA .

! Per annullare un ciclo già iniziato, tenere premuto il tasto di accensione/spengimento . Il ciclo si interrompe e la lavatrice si spegne.

## AL TERMINE DEL CICLO DI LAVAGGIO

Alla fine del ciclo, sul display si illumina la parola "END". Quando il simbolo  si spegne, è possibile aprire l'oblò. Aprire l'oblò, estrarre il bucato e spegnere la macchina. Se non si preme il tasto "accensione/spengimento" , la lavatrice si spegnerà in modo automatico dopo circa 10 minuti.

## OPZIONI

- Se si seleziona un'opzione incompatibile con il ciclo di lavaggio, la spia luminosa inizia a lampeggiare, accompagnata da un segnale acustico e l'opzione non viene attivata.

- Se si seleziona un'opzione incompatibile con altre opzioni impostate in precedenza, la spia luminosa inizia a lampeggiare, accompagnata da un segnale acustico e l'opzione non viene attivata.

### Active Care

Il detersivo viene premiscelato con acqua per ottenere una speciale emulsione in grado di penetrare a fondo nelle fibre degli indumenti ed eliminare le macchie anche a basse temperature, proteggendo tessuti e colori. Questi risultati sono possibili grazie anche a una serie di movimenti specifici del cestello che consentono di lavare i capi in modo ottimale. Per questa opzione si consigliano detersivi liquidi e in polvere.

### Igiene Vapore

Questa opzione ottimizza le prestazioni di lavaggio. Durante il ciclo viene generato vapore che, oltre a pulire, elimina i batteri dalle fibre. Introdurre il bucato nel cestello, selezionare un programma compatibile e impostare l'opzione Igiene Vapore.

! Il vapore generato mentre la lavatrice è in funzione potrebbe appannare il vetro dell'oblò.

### Final Care


La lavatrice esegue un ciclo delicato in cui effettua lente rotazioni del cestello. L'opzione Final Care viene attivata al termine del ciclo e ha una durata massima di 6 ore, ma può essere interrotta in qualsiasi momento premendo un qualunque tasto del pannello di controllo oppure girando la manopola.

### Rapido/Green

Premendo il tasto una volta si attiva la funzione Rapido, che riduce la durata del ciclo.

Con la seconda pressione viene selezionata la funzione Green che permette di ridurre i consumi energetici.

### Partenza Ritardata

Per impostare la partenza ritardata del ciclo selezionato, premere ripetutamente il tasto corrispondente, fino a raggiungere il periodo di ritardo desiderato. Quando questa opzione viene attivata, sul display compare il simbolo . Per rimuovere l'impostazione di partenza ritardata, premere il tasto fino a quando sul display non compare "OFF".


### Temperatura

Ciascun ciclo di lavaggio prevede una temperatura predefinita. Per modificarla, premere il tasto "Temp." Il valore viene visualizzato sul display.

### Centrifuga

Ciascun ciclo di lavaggio prevede una velocità di centrifuga predefinita. Per modificarla, premere il tasto "Centrifuga". Il valore viene visualizzato sul display.

## PULIZIA E RIMOZIONE DEL CALCARE

L'icona  si accende sul display (all'incirca ogni 50 cicli di lavaggio) per ricordare di eseguire un ciclo di pulizia della lavatrice per eliminare il calcare e i cattivi odori.

Per spegnere l'icona, girare la manopola o premere un tasto qualsiasi (incluso quello di accensione/spengimento).

Per una manutenzione ottimale dell'elettrodomestico, si consiglia l'uso di WPRO per la rimozione di grasso e calcare. Seguire le istruzioni riportate nella confezione.

Per l'acquisto del prodotto contattare il servizio di assistenza tecnica oppure accedere al sito Web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool declina ogni responsabilità in caso di danni all'apparecchio, derivanti dall'utilizzo di altri prodotti disponibili sul mercato.

## CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### Suddividere il bucato in base ai seguenti criteri:

Tipo di tessuto - cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi lavabili solo a mano. Colore - separare i capi bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati nuovi. Delicati - introdurre i capi di piccole dimensioni (ad esempio, le calze di nylon) e gli indumenti con ganci (come i reggiseni) in un sacchetto di stoffa.

### Svuotare le tasche:

Oggetti come monete e accendini possono danneggiare la lavatrice e il cestello. Controllare tutti i bottoni.

### Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e consentire di risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso.

### Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

### Rispettare le dimensioni di carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEMA DEI PROGRAMMI".

### Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

## CURA E MANUTENZIONE

*Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere e scollegare la macchina. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavabiancheria. Pulisci e mantieni la lavabiancheria periodicamente (almeno 4 volte all'anno).*

### Interrompere la fornitura di acqua e corrente

Al termine di ogni lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua. In questo modo si riduce l'usura del sistema idraulico all'interno della lavatrice e si evitano perdite.

Staccare la spina della lavatrice durante qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

### Pulizia della lavatrice

Le parti esterne e i componenti di gomma dell'apparecchio possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non utilizzare solventi o abrasivi.

### Pulizia del cassetto dosatore detersivo

Per rimuovere il cassetto dosatore, sollevarlo e tirarlo verso l'esterno. Lavarlo con acqua corrente. Questa operazione deve essere eseguita spesso.

### Manutenzione dell'oblò e del cestello

Per evitare la formazione di cattivi odori, lasciare sempre socchiuso l'oblò.

### Pulizia della pompa

La lavatrice è dotata di una pompa autopulente che non richiede manutenzione. È possibile che oggetti di piccole dimensioni, come monete o bottoni, cadano nella precamera di sicurezza, posta alla base della pompa.

! Assicurarsi che il ciclo di lavaggio sia terminato e disconnettere la lavatrice dall'alimentazione.

Per accedere alla precamera:

1. Rimuovere il pannello posto sul lato anteriore della lavatrice, inserendo un cacciavite al centro di uno dei lati e utilizzandolo come leva;
2. Posizionare una bacinella bassa e larga sotto il filtro, per raccogliere l'eventuale acqua residua.
3. Allentare il coperchio della pompa di scarico girando in senso antiorario. Una piccola fuoriuscita d'acqua è un evento normale.
4. Pulire accuratamente le parti interne.
5. Riavvitare il coperchio.
6. Riposizionare il pannello, verificando che i ganci siano correttamente posizionati prima di spingere.

### Ispezione del tubo di carico dell'acqua

Controllare il tubo di carico dell'acqua almeno una volta all'anno. Se il tubo appare danneggiato, sarà necessario sostituirlo, perché l'elevata pressione dell'acqua durante i cicli di lavaggio potrebbe spaccare il tubo all'improvviso.

! Non utilizzare mai tubi già usati.

## GUARNIZIONE ANTIMICROBICA

La guarnizione posta intorno all'oblò è realizzata con una speciale miscela che garantisce un'ottima protezione antimicrobica e riduce la proliferazione dei batteri del 99,99%.

La guarnizione contiene zinco piritione, una sostanza biocida che riduce la proliferazione di microbi dannosi (\*) come batteri e muffe che possono causare macchie, cattivi odori e deteriorazione dei prodotti.

(\*) **In base a test svolti dall'università di Perugia su:** Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum

In casi estremamente rari, il contatto prolungato con la guarnizione e la pelle nuda può causare una reazione allergica.

## ACCESSORI

*Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica per scoprire se gli accessori qui elencati sono disponibili per questo modello di lavatrice.*

### Kit di assemblaggio

Questo accessorio consente di fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della lavatrice, per salvare spazio e rendere più agevole lo svuotamento dell'asciugatrice.

## TRASPORTO E SPOSTAMENTI








*Non sollevare la lavatrice afferrando la sezione superiore.*


Scollegare l'apparecchio e chiudere il rubinetto. Assicurarsi che l'oblò e il cassetto dosatore detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo dell'acqua dal rubinetto e disconnettere il tubo di scarico. Vuotare i tubi dall'acqua fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di sicurezza, ripetendo nell'ordine inverso la procedura di rimozione del bullone di sicurezza descritta in "Istruzioni di installazione".



## PROBLEMI E SOLUZIONI

A volte, può accadere che la lavatrice non funzioni. Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, accertarsi che il problema non possa essere risolto leggendo l'elenco riportato di seguito.

Anomalie	Cause probabili / Soluzione
<b>La lavatrice non parte.</b>	La spina non è inserita nella presa di corrente a muro abbastanza a fondo per fare contatto.
	Assenza di corrente nella rete domestica.
<b>Il ciclo di lavaggio non parte.</b>	L'oblò della macchina non è chiuso correttamente.
	Non è stato premuto il tasto di accensione/spegnimento  .
	Non è stato premuto il tasto AVVIO/PAUSA  .
	Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
	È stata impostata una partenza ritardata.
	La modalità Demo è attiva (per istruzioni sulla disattivazione, vedere di seguito).
<b>La lavatrice non si riempie di acqua (sul display appare ).</b>	Il tubo di carico dell'acqua non è collegato al rubinetto.
	Il tubo è piegato.
	Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
	Assenza di acqua nella rete domestica.
	Pressione troppo bassa.
	Non è stato premuto il tasto AVVIO/PAUSA  .
<b>La lavatrice carica e scarica acqua di continuo.</b>	Il tubo di scarico non è posizionato tra 65 e 100 cm dal pavimento.
	L'estremità libera del tubo è immersa in acqua.
	Il sistema di scarico a muro non è dotato di sfiato per l'aria.
	Se dopo queste verifiche il problema persiste, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere l'apparecchio e contattare il servizio di assistenza tecnica. Se l'abitazione si trova negli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio per cui la lavatrice carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare questo inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio.
<b>La lavatrice non scarica e sul display compare il simbolo  (F9E1).</b>	Pulire il filtro della pompa (vedere il capitolo Cura e manutenzione)
	Il tubo di scarico non sia piegato.
	Il tubo di scarico è ostruito.
<b>La lavatrice vibra molto durante il ciclo di centrifuga.</b>	I bulloni di sicurezza non sono stati rimossi correttamente durante l'installazione.
	La lavatrice non è in piano.
	La lavatrice è stretta tra mobili e pareti.
<b>La lavatrice perde acqua.</b>	Il tubo di carico dell'acqua non è avvitato correttamente.
	Il cassetto dosatore detersivo è intasato.
	Il tubo di scarico non è collegato correttamente.
<b>Il  simbolo lampeggia e sul display viene visualizzato un codice di errore (ad esempio: F1E1, F4...).</b>	Spegnere la macchina e scollegare l'alimentazione. Attendere circa un minuto e riaccendere. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica.
<b>La lavatrice produce troppa schiuma.</b>	Il detersivo non è adatto per il lavaggio a macchina (controllare che nella confezione sia riportata una dicitura del tipo "per lavatrici" oppure "per lavaggio a mano e in lavatrice").
	È stato inserito troppo detersivo.
<b>L'icona  lampeggia e la velocità visualizzata per la centrifuga è "0".</b>	Il carico del bucato è sbilanciato e il ciclo di centrifuga non è stato avviato per proteggere la lavatrice. Se si desidera utilizzare la centrifuga per eliminare l'acqua dal bucato, aggiungere altri capi di varie dimensioni e avviare il programma "Centrifuga&Scarico". Evitare i carichi ridotti, composti solo da pochi pezzi di grandi dimensioni e in tessuti assorbenti. Introdurre nello stesso carico capi di varie dimensioni.


**Disattivazione della modalità DEMO:** Completare le seguenti azioni in sequenza, senza interruzioni. Accendere la lavatrice, quindi spegnerla nuovamente. Premere il tasto AVVIO/PAUSA  fino a quando non viene prodotto un segnale acustico. Riaccendere la macchina. L'indicatore "DEMO" inizia a lampeggiare, quindi si spegne.

### Per ulteriori informazioni sul prodotto, ordini di parti di ricambio, documentazione su politiche aziendali e normative:

- Utilizzando il codice QR nel proprio apparecchio
- Visitare il nostro sito web <http://docs.hotpoint.eu> e la pagina [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

Per le informazioni relative a riparazione e manutenzione, visitare il sito web [www.hotpoint.com](http://www.hotpoint.com)

È possibile trovare maggiori informazioni sul proprio modello online su <https://eprel.ec.europa.eu/>, che è il database ufficiale dei prodotti EPREL dell'Unione Europea. Dopo aver selezionato la Categoria di prodotto, inserire l'Identificativo del modello del prodotto. L'Identificativo del modello è composto da lettere e numeri e si trova sulla targhetta d'identificazione, come Mod. (vedere immagine a destra).

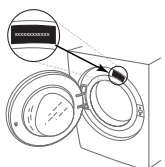

**400011718028**

# PULIZIA E MANUTENZIONE

**Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione.  
Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice.**

## PULIZIA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA LAVATRICE


Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne della lavatrice.

Non utilizzare detersivi per vetri o generici, polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.

## CONTROLLO DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

Controllare regolarmente il tubo di carico per l'eventuale presenza di fragilità, screpolature e fessure. Se risulta danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite la nostra Assistenza post-vendita o il rivenditore specializzato.

A seconda del tipo di tubo:

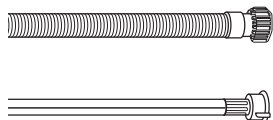

Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente se il colore è localmente più intenso. In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere sostituito.




Tubi di arresto dell'acqua: controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedi la freccia). Se è rossa, indica che è stata avviata la funzione di arresto dell'acqua: sostituire il tubo con uno nuovo.


Per svitare il tubo, premere il pulsante di rilascio (se presente) mentre si svita il tubo.

## PULIZIA DEI FILTRI A RETE DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.




2. Pulire accuratamente il filtro a rete nell'estremità del tubo con una spazzola a setole fini.

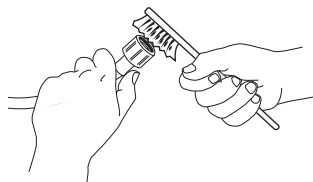

3. Svitare quindi manualmente il tubo di carico sul retro della lavatrice. Estrarre con le pinze il filtro a rete dalla valvola nella parte posteriore della lavatrice e pulirlo accuratamente.

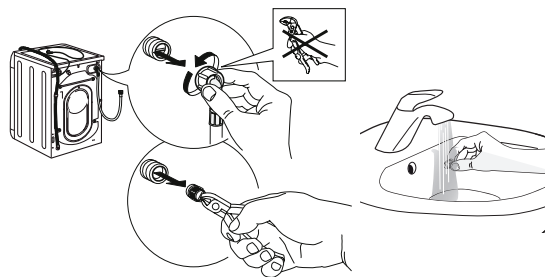

4. Inserire nuovamente il filtro a rete. Collegare nuovamente il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavatrice. Non utilizzare un utensile per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare che tutti i collegamenti siano ben serrati.

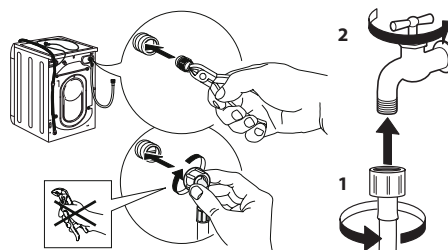

## PULIZIA DEL DOSATORE DEL DETERSIVO

Per rimuovere il dosatore, esercitare una pressione verso l'alto ed estrarlo (vedi la figura).


Lavare il dosatore sotto l'acqua corrente: l'operazione va ripetuta di frequente.




## PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA/SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

**Spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione, prima di procedere alla pulizia del filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua. Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente ogni tre mesi per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro dell'acqua potrebbe essere otturato.**


1. Rimuovere il pannello dello zoccolo: con un cacciavite, eseguire l'operazione illustrata nella figura seguente.

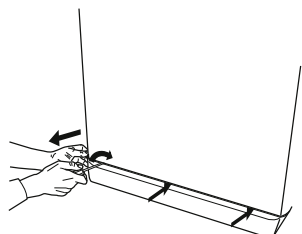

2. Contenitore per l'acqua di scarico: posizionare un contenitore basso e largo sotto il filtro per raccogliere l'acqua residua.

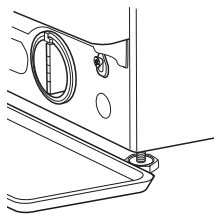


3. Scaricare l'acqua: ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché non fuoriesce tutta l'acqua. Far defluire l'acqua verso l'esterno senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a quando tutta l'acqua è stata scaricata.

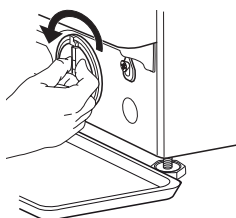


4. Rimozione del filtro: posizionare uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.



5. Pulire il filtro dell'acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo sotto l'acqua corrente.

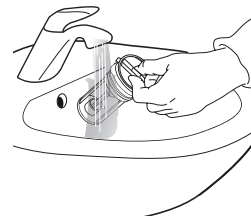

6. Inserire il filtro dell'acqua e riposizionare lo zoccolo: reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo: la manopola del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, versare circa un litro d'acqua nel dosatore del detersivo. Riposizionare lo zoccolo.

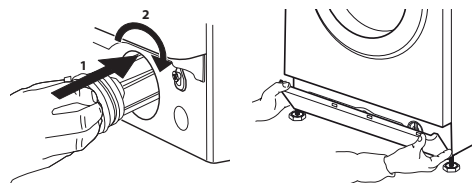

# TRASPORTO E SPOSTAMENTI

**Non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano superiore.**

1. Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Assicurarsi che lo sportello e il dosatore del detersivo siano chiusi in modo adeguato.
3. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua e rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto.
4. Reinserire i bulloni di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per la rimozione dei bulloni di trasporto riportate nella "Guida all'installazione".

**Importante:** non trasportare mai la lavatrice senza aver fissato i bulloni di trasporto.

## ASSISTENZA POST- VENDITA

### PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA POST-VENDITA


1. Si può provare a risolvere il problema da soli, con l'aiuto dei suggerimenti riportati in **PROBLEMI E SOLUZIONI**

### SE IL GUASTO RIMANE ANCHE DOPO AVER ESEGUITO I CONTROLLI SOPRA INDICATI, CONTATTARE L'ASSISTENZA POST-VENDITA PIÙ VICINA

Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto della garanzia.

Nel contattare l'Assistenza post-vendita, comunicare sempre:

- una breve descrizione del problema;
- il tipo e il modello esatto di apparecchio;

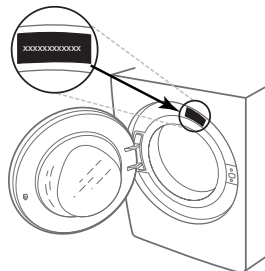

2. Spegnerne e riaccendere l'apparecchio per vedere se il problema persiste.

- il numero dell'assistenza (riportato sulla targhetta dopo la parola "Service");

**SERVICE** 0000 000 00000



- l'indirizzo completo;
- il numero di telefono.

Se fosse necessario un intervento di riparazione, contattare un servizio di Assistenza post-vendita autorizzato (per assicurarsi che le riparazioni siano eseguite correttamente utilizzando ricambi originali).

**FALEMINDERIT QË BLETË PRODUKTIN "HOTPOINT".**

Nëse keni nevojë për më shumë ndihmë, regjistroni pajisjen në faqen: [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Përpara se ta përdorni pajisjen, lexoni me kujdes "Udhëzuesin e shëndetit dhe sigurisë".**

⚠️ Përpara përdorimit të pajisjes, duhet të hiqen bulonat e transportit. Për informacione më të detajuara se si t'i hiqni ato, shikoni udhëzuesin e instalimit.

**PANELI I KONTROLLIT**

- HIGJIENA ME AVULL / butoni "HESHTJE"
- KUJDESI PËRFUNDIMTAR / butoni "KYÇJA E BUTONAVE"
- Butoni "NDEZJA/FIKJA"
- Butoni "KUJDESI AKTIV" dhe drita treguese
- Butoni "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË"
- Butoni "SHEJTI / EKOLOGJIKE"
- Butoni "RROTULLIMET"
- Butoni "NISJE ME VONESË"
- Butoni "TEMPERATURA"
- BUTONI RROTULLUES I CIKLIT TË LARJES

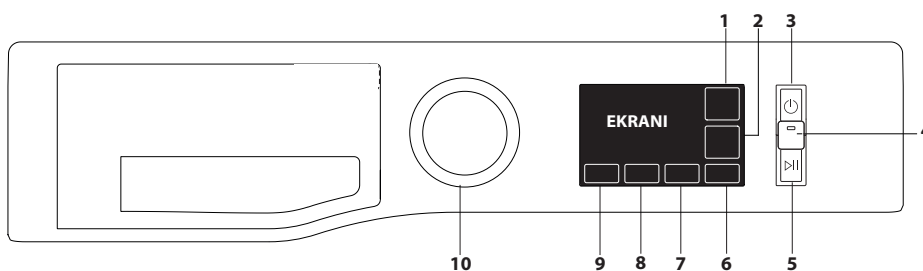

**TABELA E CIKLEVE TË LARJES**

Cikli i larjes	Temperatura		Shpejtësia maks. e rrotullimeve (rrpm)	Ngarkesa maksimale (kg)	Kohëzgjatja (o : m)	ACTIVE CARE	Shto veshje	Detergjentët dhe aditivët			Detergjentët e rekomanduar		Lagështia e mbetur % (****)	Konsumi i energjisë në kWh	Ujë gjithsej në lt	Temperatura e larjes në °C
	Cilësimet	Diapazoni						Paralarja	Larja	Zbutësi i rrobave	Pluhur	Lëng				
<b>Eko. 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1351	9,0	3:45	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,635	59	32
			1351	4,5	2:50	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,395	52	27
			1351	2,5	2:20	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,193	41	22
<b>Të pambukta (2)</b>	40°C	❄️ - 60°C	1400	9,0	3:55	-	●	-	●	○	✓	✓	49	1,100	97	45
<b>Sintetike (3)</b>	40°C	❄️ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	-	●	○	✓	✓	35	0,800	55	43
<b>Të përziera (A)</b>	40°C	❄️ - 40°C	1400	9,0	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Delikate (A)</b>	40°C	❄️ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Të bardha (A)</b>	40°C	❄️ - 90°C	1400	9,0	2:00	●	●	● (***)	●	○	✓	✓	55	0,890	89	42
<b>Kundër njollave 40° (A)</b>	40°C	❄️ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Shpejt 30 min (A)</b>	30°C	❄️ - 30°C	1200 (4)	4,5	0:30	●	●	-	●	○	-	✓	71	0,178	37	27
<b>Rrotullim dhe Shkarkim *</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Shpëlarje dhe rrotullim</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Freskim me avull</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	❄️ - 20°C	1400	9,0	1:50	-	●	-	●	○	-	✓	55	0,138	78	22
<b>Të lehta</b>	40°C	❄️ - 40°C	800	2,0	**	-	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Kundër alergjisë</b>	60°C	40°C-60°C	1400	5,0	**	-	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Çarçafë dhe peshqirë (A)</b>	60°C	❄️ - 60°C	1400	9,0	**	●	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Doza e kërkuar ○ Doza opsionale


Këto të dhëna mund të ndryshojnë në shtëpinë tuaj, për shkak të ndryshimit të cilësive të ujit, p.sh. temperaturës, presionit etj. Vlerat e përafërta të kohëzgjatjes së programeve vlejnë për cilësimet e parazgjedhura të programeve, pa opsionet. Vlerat e dhëna për programet, përveç programit Eko. 40-60, janë vetëm treguese.  
**1) Eko. 40-60** - Cikël larjeje provë në përputhje me Rregulloren 2019/2014 të BE-së "Për dizajnin ekologjik". Programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit për larjen e veshjeve të pambukut me ndotje normale.  
**Shënim:** vlerat e shpejtësisë së rrotullimit, që shfaqen në ekran, mund të ndryshojnë pak nga vlerat që jepen në tabelë.

**Për të gjitha institutet e testimit:**  
 2) Cikël i gjatë për të pambukta: caktoni ciklin e larjes Të pambukta në temperaturën 40°C.  
 3) Cikël i gjatë për sintetiket: caktoni ciklin e larjes Sintetike në temperaturën 40°C.

4) Në ekran do të shfaqet shpejtësia e sugjeruar e rrotullimit si vlerë e parazgjedhur.  
 \* Duke zgjedhur ciklin **Rrotullim dhe Shkarkim** dhe duke përfunduar ciklin e rrotullimeve, lavatriçja vetëm do të shkarkohet.  
 \*\* Kohëzgjatjen e cikleve të larjes mund ta shihni në ekran.  
 \*\*\* Për paralarjen shtypni butonin "**Temp.**" derisa simboli të ndriçojë (vetëm 90°).  
 \*\*\*\* Pas përfundimit të programit dhe ciklit të rrotullimeve me shpejtësinë maksimale të zgjedhshme të rrotullimeve, në cilësimin e parazgjedhur të programit.

**PËRSHKRIMI I PRODUKTIT**

- Lart
- Sirtari i ndarjes së detergjentit
- Paneli i kontrollit
- Doreza
- Dera e lavatriçes
- Pompa e shkarkimit (pas kapakut të poshtëm)
- Kapaku i poshtëm (i heqshëm)
- Këmbët e rregullueshme (2)

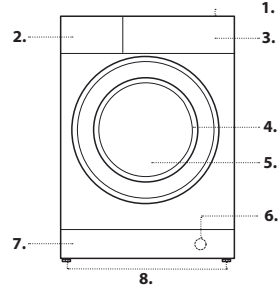


**SIRTARI I NDARJES SË DETERGJENTIT**

**ndarja 1: Detergjent për paralarjen (pluhur)**  
**ndarja 2: Detergjent për ciklin e larjes (pluhur ose i lëngshëm)**

Nëse përdoret detergjent i lëngshëm, rekomandohet që për dozën e duhur të përdoret ndarja plastike A (e ofruar), e cila është e heqshme.

Nëse përdoret detergjent pluhur, vendoseni ndarjen te foleja B.

**ndarja 3: Aditivët (zbutësit e rrobave etj.)**  
 Zbutësi i rrobave nuk duhet ta tejkalojë kufirin e rretës.

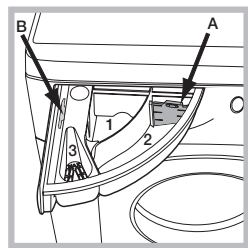

⚠️ Përdorni detergjent pluhur për veshjet e bardha prej pambuku, për paralarje dhe për larje në temperatura mbi 60°C.  
 ⚠️ Ndiqni udhëzimet që jepen në paketimin e detergjentit.



## CIKLET E LARJES

Ndihni udhëzimet në simbolet e etiketës së veshjes për kujdesin gjatë larjes. Vlera e treguar në simbol është temperatura maksimale e rekomanduar për larjen e veshjes.



### Eko. 40-60

Për larjen e veshjeve të pambukta me ndotje normale, në etiketën e të cilave tregohet se mund të lahen në 40°C ose 60°C së bashku në të njëjtin cikël. Ky është programi standard për të pambukatat dhe më efikas për sa i përket konsumit të ujit dhe energjisë.

### Të pambukta

Për rrobat e pambukta rezistente, që janë mesatarisht të ndotura ose shumë të ndotura.

### Sintetike

I përshatshëm për larjen e veshjeve me ndotje të moderuar, të përbëra nga fibrat sintetike (p.sh. fibra poliestere, poliakrilike, viskoze etj.) ose fibra të përziera sintetike-pambuku.

### Të përziera

Për larjen e veshjeve të forta, me ndotje të lehtë dhe normale, të bëra nga pambuku, lini, fibrat sintetike dhe fibrat e përziera.

### Delikate

Për larjen e veshjeve shumë delikate. Këshillohet t'i përvishni nga ana tjetër rrobat përpara se t'i lani. Për të arritur rezultatet më të mira, përdorni detergjent të lëngshëm për rrobat delikate.

### Të bardha

Për larjen e peshqirëve, të brendshmeve, mbulesave të tavolinës dhe të krevatit etj., që janë të forta, prej pambuku dhe lini dhe që janë mesatarisht të ndotura ose shumë të ndotura. Vetëm kur temperatura e zgjedhur e ciklit është 90°C, cikli nis në fillim me fazën e paralarjes, pastaj të larjes kryesore. Në këtë rast, rekomandohet të shtoni detergjent në të dyja dhomëzat: edhe tek ajo e paralarjes, edhe tek ajo e larjes kryesore.

### Kundër njollave 40°

Programi është i përshatshëm për larjen e rrobave shumë të ndotura dhe me ngjyra rezistente. Ky program garanton larje të një klasi më të lartë sesa larja e klasit standard (klasi "A"). Kur përdorni këtë program, mos përzieni rroba me ngjyra të ndryshme. Rekomandojmë të përdorni detergjent pluhur. Trajtimi paraprak me aditivë të posaçëm rekomandohet kur ka njolla të vështira për t'u hequr.

### Shpejt 30 min

Për larjen e shpejtë të rrobave pak të ndotura. Ky cikël zgjat vetëm 30 minuta dhe ju kursen edhe kohë, edhe energji elektrike.

### Rrotullim dhe shkarkim

Rrotullon ngarkesën dhe pastaj zbraz ujin. Për veshjet rezistente. Nëse nuk e aktivizoni ciklin e rrotullimit, pajisja do të bëjë vetëm shkarkimin e ujit.

### Shpëlarje dhe rrotullim

Shpëlan ngarkesën dhe pastaj rrotullohet. Për veshjet rezistente.

### Freskim me avull

Veshjet do të jenë të lagura kur cikli të ketë përfunduar, ndaj ne rekomandojmë t'i ndeni ato për t'i tharë (2 kg, afërsisht 3 artikuj). Ky program i freskon rrobat duke hequr aromat e këqija dhe duke i shtendosur fibrat. Fusni vetëm artikuj të thatë (që nuk janë të papastër) dhe zgjidhni programin "Freskim me avull". Në fund të ciklit, rrobat do të kenë njëfarë lagështie, por mund t'i vishni pas disa minutash. Programi "Freskim me avull" e bën hekuriosjen më të lehtë.

! Mos shtoni zbutës ose detergjente.

! Nuk rekomandohet për veshje të leshta dhe të mëndafshta.

### 20°C

Për larjen e veshjeve të pambukta pak të ndotura në një temperaturë prej 20°C.

**Të leshta - Wool Care:** Cikli i larjes së veshjeve të leshta me këtë lavatriçe është miratuar nga kompania "The Woolmark Company" për larjen e produkteve të leshit, që mund të lahen me lavatriçe, me kusht që produktet të lahen duke respektuar udhëzimet që jepen në etiketën e veshjeve dhe udhëzimet që jepen nga prodhuesi i kësaj lavatriçeje. Simboli i kompanisë "Woolmark" është shenjë certifikimi në shumë shtete. M2225.



### Kundër alergjisë


I përshatshëm për të hequr substancat kryesore që shkaktojnë alergji, si poleni, këpshat e vogla dhe gimet e maceve ose të qenve.

### Çarçafë dhe peshqirë

Për larjen e mbulesave shtëpiake në një cikël të vetëm. Optimizon përdorimin e zbutësit të rrobave dhe kursen kohë dhe elektricitet. Rekomandojmë të përdorni detergjent pluhur.

## EKRANI

Ekrani ju ndihmon kur bëni programimin e lavatriçes dhe ju ofron informacione të shumta.

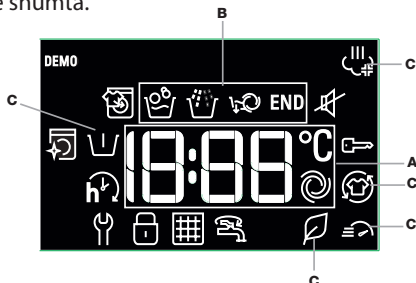

Kohëzgjatja e cikleve të mbetura të larjes dhe koha e mbetur e ciklit që po kryhet shfaqen në seksionin **A** (në ekran shfaqet kohëzgjatja maksimale e ciklit të zgjedhur, e cila mund të ulet pas disa minutash, duke qenë se kohëzgjatja reale e programit ndryshon në varësi të ngarkesës së larjes dhe cilësimeve të zgjedhura). Nëse keni zgjedhur opsionin "NISJE MË VONESË", në ekran do të shfaqet numërimi mbrapsht deri në fillimin e ciklit të zgjedhur të larjes.

Nëse shtypni butonin përkatës, mund të shihni shpejtësinë maksimale të rrotullimeve dhe temperaturën, të cilat maten nga lavatriçja gjatë ciklit të përcaktuar të larjes ose janë të njëjta me vlerat e përzgjedhura më së fundmi në rast se këto janë të përshatshme për ciklin e përcaktuar të larjes. "Fazat e ciklit të larjes" që korrespondojnë me ciklin e zgjedhur të larjes dhe me "fazën e ciklit të larjes" së ciklit që po kryhet, shfaqen në seksionin **B**:

Larja kryesore

Shpëlarja

Rrotullimi + Nxjerrja

Referencat te **C** tregojnë opsionet e disponueshme të larjes (Shihni seksionin "Opsionet").

Kur ndizet simboli "Nisje me vonesë" (h), nënkupton se në ekran është shfaqur vlera e caktuar e "nisjes me vonesë".

Simboli tregon mundësinë e futjes së një veshjeje shtesë në programin e nisur të larjes (Shihni seksionin "Shtimi i veshjeve").

Simboli tregon mundësinë për të heshtur tingujt e butonave Kur heshtja është aktive, pothuajse të gjithë tingujt do të fiken. Vetëm sinjalet zanore dhe alarmet mbeten aktive, si edhe tingulli në përfundim të ciklit. Për aktivizimin/çaktivizimin e heshtjes shtypni dhe mbani shtypur butonin .

### TREGUESIT E EKRANIT

Defekt: Telefonojni shërbimit

Shihni seksionin "Zgjidhja e problemeve"

Defekt: Filtri i ujit është bllokuar

Uji nuk shkarkohet. Filtri i ujit mund të jetë bllokuar

Defekt: Nuk ka ujë

Nuk vjen ujë fare ose sasia që vjen është e pamjaftueshme.

Nëse ndodh ndonjë defekt, shihni seksionin "Zgjidhja e problemeve".

### Kyçja e butonave

Për të kyçur panelin e kontrollit, shtypni dhe mbani shtypur butonin "Kyçja e butonave" për rreth 3 sekonda. Në ekran ndizet simboli për të treguar që paneli i kontrollit është kyçur (me përjashtim të butonit "NDEZJA/FIKJA" ). Në këtë mënyrë, parandalohen ndryshimet e paqëllimshme të programeve, sidomos kur fëmijët ndodhen pranë pajisjes. Për të shkyçur panelin e kontrollit, shtypni dhe mbani shtypur butonin "Kyçja e butonave" për rreth 3 sekonda.

### Treguesi i kyçjes së derës

Kur ndizet, simboli tregon se dera është e kyçur. Për të parandaluar dëmtimet, prisni derisa simboli të fiket para se të hapni derën. Për të hapur derën ndërkohë që cikli është në kryerje e sipër, shtypni butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" . Kur fiket simboli , kjo nënkupton se dera mund të hapet.

## PËRDORIMI PËR HERË TË PARË

Pasi pajisja të jetë instaluar dhe para se ta përdorni për herë të parë, ekzekutoni një cikël larjeje me detergjent dhe pa rroba, duke caktuar ciklin me **Të bardha** **A** (60°).

## PËRDORIM I PËRDITSHËM

Përgatitsni rrobat për larje duke ndjekur sugjerimet e dhëna në seksionin "KËSHILLA DHE SUGJERIME".

- Shtypni butonin "NDEZJA/FIKJA" .

- Hapni derën. Fusni rrobat duke u siguruar që të mos tejkaloni sasinë maksimale të ngarkesës që jepet në tabelën e cikleve të larjes.

- Tërhiqeni sirtarin e ndarjes së detergjentit dhe hidhni detergjentit në ndarjet përkatëse siç përshkruhet në seksionin "SIRTARI I NDARJES SË DETERGJENTIT".

- Mbyllni derën.

- Lavatriçja shfaq automatikisht vlerat e paracaktuara të temperaturës dhe të shpejtësisë së rrotullimeve për ciklin e zgjedhur, ose cilësimet më të fundit nëse këto përshatën me ciklin e zgjedhur.

- Zgjidhni ciklin e dëshiruar të larjes.

- Zgjidhni opsionet që dëshironi.

### NISJA E CIKELIT

Shtypni "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" .

Lavatriçja do të kyçë derën (simboli ndizet) dhe kazani do të nisë të rrotullohet. Dera do të shkyçet (simboli fiket) dhe më pas do të kyçet sërish (simboli ndizet) në kuadër të fazës përgatitore të çdo cikli larjeje. Zhurma kërcitëse është pjesë e mekanizmit të mbylljes së derës. Uji do të hyjë në kazan dhe do të nisë faza e larjes pasi dera të jetë kyçur.



### VENDOSJA NË PAUZË E CIKELIT

Për të vendosur në pauzë ciklin e larjes, shtypni përsëri butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" . Për të nisur ciklin e larjes që nga pika ku është ndërprerë, shtypni përsëri butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" .




### HAPJA E DERËS, NËSE ËSHTË E NEVOJSHME

Pas nisjes së një cikli, simboli ndizet për të sinjalizuar që dera nuk mund të hapet. Dera mbetet e kyçur gjatë kohës që është duke u ekzekutuar një cikël larjeje. Për të hapur derën kur cikli është duke u kryer, për shembull, për të shtuar ose hequr veshje, shtypni butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" për ta vendosur ciklin në pauzë. Nëse nuk ndizet simboli , do të thotë që dera mund të hapet. Shtypni përsëri butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" për të vazhduar ciklin.



## SHTIMI I VESHJEVE

Një ikonë në ekran do të sinjalizojë kur mund të futen veshje shtesë në lavatriçe, pa ulur performancën e larjes. Për të shtuar veshje, së pari ndaloni punën e lavatriçes duke shtypur butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" , më pas hapni derën dhe futni veshjet. Shtypni përsëri butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË"  për të rinisur ciklin e larjes nga momenti kur u ndërpre.

## NDRYSHIMI I NJË CIKLI LARJEJE QË ËSHTË DUKE U EKZEKUTUAR

Për të ndryshuar një cikël larjeje ndërsa ai është duke u ekzekutuar, vendoseni në pauzë punën e lavatriçes duke shtypur butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" , më pas zgjidhni ciklin që dëshironi dhe shtypni përsëri butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË" . Për të anuluar një cikël që ka filluar tashmë, shtypni dhe mbani shtypur butonin "NDEZJA/FIKJA" . Cikli do të ndalohet dhe lavatriça do të fiket.

## NË FUND TË CIKLIT TË LARJES

Fundi i ciklit të larjes sinjalizohet nëpërmjet shfaqjes së fjalës "END" në ekran. Kur fiket simboli , do të thotë që dera mund të hapet. Hapni derën, hiqni rrobat dhe fiken lavatriçen. Nëse nuk shtypni butonin "NDEZJA/FIKJA" , lavatriça fiket automatikisht pas rreth 10 minutash.

## OPSIONET

- Nëse opsioni i zgjedhur nuk përputhet me ciklin e caktuar të larjes, drita treguese do të pulsojë dhe do të krijojë një dridhje, dhe opsioni nuk do të aktivizohet.
- Nëse opsioni i zgjedhur nuk përputhet me një cikël të mëparshëm të larjes, drita treguese do të pulsojë dhe do të krijojë një dridhje, dhe opsioni nuk do të aktivizohet.

### Higjiena me avull

Ky opsion përmirëson larjen nëpërmjet krijimit të avullit gjatë ciklit të larjes, me qëllim heqjen e baktereve nga fibrat, të cilat trajtohen në të njëjtën kohë. Vendosni rrobat në kazan, zgjidhni një program të përshatshëm dhe zgjidhni opsionin "Higjiena me avull". Avulli që krijohet gjatë punës së lavatriçes mund të bëjë që xhami i derës së lavatriçes të mjegullohet.

### Shpejt / Ekologjike

Pasi ta shtypni butonin për herë të parë, do të zgjidhet opsioni "Shpejt" dhe kohëzgjatja e ciklit do të pakësohet. Përndryshe, pas herës së 2-të, zgjidhet opsioni "Ekologjike" për të kursyer më shumë energji.


### Kujdesi përfundimtar

Lavatriça do të kryejë rrotullime të ngadalta të kazanit. Opsioni "Kujdesi përfundimtar" nis pas mbarimit të ciklit për jo më shumë se 6 orë. Ju mund ta ndërpriti në çdo kohë duke shtypur cilindo buton në panelin e kontrollit ose duke rrotulluar çelësin rrotullues.

### Kujdesi aktiv

Detergjenti, i përzier paraprakisht me ujë, krijon një përzierje unike që mund të futet më mirë në fibrat e veshjeve, pastron njoilat edhe në temperatura të ulëta, duke ruajtur si ngjyrat edhe përbërjen e copës. Këto rezultate përfitohen edhe për shkak të lëvizjeve të veçanta dhe të ndryshme të kazanit, të cilat shërbejnë për përkujdesjen më të mirë të veshjeve. Për këtë opsion, rekomandohen detergjentet në trajtë pluhuri dhe lëngu.

### Nisja me vonesë

Për të caktuar një nisje me vonesë për ciklin e zgjedhur, shtypni butonin përkatës në mënyrë të vazhdueshme derisa të arrihet periudha e dëshiruar e vonesës. Kur aktivizohet ky opsion, në ekran ndizet simboli . Për të çaktivizuar opsionin e nisjes me vonesë, shtypni butonin derisa në ekran të shfaqet fjala "OFF".


### Temperatura

Çdo cikël larjeje ka një temperaturë të paracaktuar. Për të ndryshuar temperaturën, shtypni butonin "Temp". Vlera do të shfaqet në ekran.

### Rrotullimet

Çdo cikël larjeje ka një shpejtësi të paracaktuar rrotullimesh. Për të ndryshuar shpejtësinë e rrotullimeve, shtypni butonin "Centrifuga". Vlera do të shfaqet në ekran.

## PROCEDURA E PASTRIMIT

Një ikonë  në ekran do t'i kujtojë përdoruesve rregullisht (thua se çdo 50 cikle) se është koha për të kryer një cikël mirëmbajtjeje, për të pastruar lavatriçen dhe për të hequr shtresat gëlqerore të krijuara dhe aromat e pakëndshme. Për të fshirë lajmërimin për pastrimin, rrotulloni çelësin ose shtypni një buton të çfarëdoshëm (përfshirë butonin "NDEZJA/FIKJA"). Për mirëmbajtje optimale, ne sugjerojmë të përdorni pastrues gëlqereje dhe yndyrë "WPRO", sipas udhëzimeve të treguara në paketim. Produkti mund të blihet duke kontaktuar shërbimin e ndihmës teknike ose nëpërmjet faqes së internetit [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmim të pajisjes të shkaktuar nga përdorimi i produkteve të tjera të pastrimit për lavatriçe, që ofrohen në treg.

## KËSHILLA DHE SUGJERIME

### Ndajini rrobat sipas

Llojit të rrobës/etiketës së larjes (pambuk, fibra të përziera, sintetike, të leshta, rroba që duhen larë me dorë). Ngjyrës (ndajini artikujt me ngjyra nga ata të bardhë, lajini veçmas artikujt e rinj me ngjyra). Delikatëve (lajini artikujt e vegjël si çorapet prej najloni dhe artikujt me grepa si reçipetat,

duke i futur në një çantë rrobe ose këllëf jastëku me zinxhir).

### Zbrazini të gjithë xhepat

Sendet si monedhat ose çakmakët mund të dëmtojnë edhe rrobat, edhe kazanin e lavatriçes.

### Ndiqni rekomandimet për dozat/aditivët

Kështu do të optimizohet rezultati i pastrimit, do të shmangen mbetjet acaruese të detergjentit të tepërt në rrobat tuaja dhe do të kurseni para duke shmangur shpërdorimin e detergjentit të tepërt

### Lani në temperaturë të ulët dhe për një kohë më të gjatë

Programet me temperatura më të ulëta dhe me kohëzgjatje më të madhe zakonisht janë më efikase për sa i përket konsumit të energjisë.

### Respektoni madhësitë e ngarkesës

Ngarkojeni lavatriçen deri në kapacitetin që tregohet në tabelën "SKEDA E PROGRAMEVE" për të kursyer ujë dhe energji.

### Zhurma dhe lagështia e mbetur

Këto ndikohen nga shpejtësia e rrotullimit: sa më e lartë të jetë shpejtësia e rrotullimit në fazën e rrotullimit, aq më e lartë është zhurma dhe lagështia e mbetur.

## PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

*Për çdo seancë pastrimi dhe mirëmbajtjeje, fiken lavatriçen dhe hiqeni nga prizat. Mos përdorni lëngje të ndezshme për të pastruar lavatriçen.*

*Pastrojeni dhe mirëmbajeni herë pas here lavatriçen (të paktën 4 herë në vit).*

### Ndërprerja e furnizimit me ujë dhe me energji elektrike

Pas çdo larjeje, mbyllni rubinetin e ujit. Kjo do të kufizojë konsumimin e sistemit hidraulik brenda lavatriçes dhe do të ndihmojë në parandalimin e rrjedhjeve.

Hiqni lavatriçen nga prizat kur e pastroni ose gjatë gjithë punës së mirëmbajtjes.

### Pastrimi i lavatriçes

Pjesët e jashtme dhe komponentët prej gome të lavatriçes mund të pastrohen me një leckë të butë të njomur me ujë të vakët dhe sapun. Mos përdorni tretës ose lëndë gërryese.

### Pastrimi i ndarjes së detergjentit

Hiqni ndarjen duke e ngritur dhe duke e tërhequr për jashtë. Lajeni me ujë të rrjedhshëm. Kjo procedurë duhet të zbatohet shpesh.

### Kujdesi për derën dhe kazanin

Gjithmonë lëreni pak hapur derën e pajisjes për të parandaluar krijimin e aromave të pakëndshme.

### Pastrimi i pompës

Lavatriça është e pajisur me një pompë vetëpastrimi që nuk kërkon asnjë lloj mirëmbajtjeje. Artikujt e vegjël (si monedhat ose kopsat) ndonjëherë mund të bien në paradhomën mbrojtëse që gjendet në baza e pompës. Sigurohuni që cikli i larjes të ketë përfunduar dhe hiqeni pajisjen nga prizat. Për të aksesuar paradhomën:

- hiqni panelin mbulues në pjesën e përparme të lavatriçes, duke futur kaçavidën në qendër dhe në anët e panelit dhe duke e përdorur atë si levë;
- vendosni një kontejner të ulët dhe të gjerë nën filtrin e ujit, në mënyrë që të mblihdhni ujin e mbetur.
- lironi kapakun e pompës së shkarkimit duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës: është normale që të rrjedhë pak ujë;
- pastroni tërësisht pjesën e brendshme;
- vidhosni sërish kapakun;
- rivendosni panelin në vend duke u siguruar që grepat të vendosen në vendet e caktuara para se ta shtyni panelin në pajisje.

### Kontrollimi i zorrës së futjes së ujit

Kontrollojeni zorrën e futjes së ujit të paktën një herë në vit. Nëse është e plasarit ose e çarë, ajo duhet të zëvendësohet: gjatë cikleve të larjes, presioni i lartë i ujit mund ta çajë zorrën papritmas.

! Mos përdorni asnjëherë zorra që janë përdorur më parë.

## IZOLUESI ANTIMIKROBIK

Izoluesi rreth derës së lavatriçes është i përbërë nga një përzierje e veçantë që siguron mbrojtje antimikrobike, duke zvogëluar kështu krijimin e baktereve me 99,99%.

Izoluesi përmban piriton zinku, një substancë biocide që zvogëlon krijimin e mikrobeve të dëmshme (\*), si p.sh. ndotës dhe myk që shkaktojnë njolla, aroma të pakëndshme dhe dëmim të produktit.

(\*) **Bazuar në testet e kryera nga Universiteti i Perugia-s në Itali, mbi:**

Stafilococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum

Në raste të rralla, mund të shkaktohen reaksione alergjike nga kontakti i lëkurës me izoluesin.

## AKSESORËT

*Kontaktoni me shërbimin tonë të asistencës teknike për të kontrolluar nëse aksesoret e mëposhtëm disponohen për këtë model të lavatriçes.*

### Kompleti i stivimit

Me këtë aksesor mund të siguroni tharësen e rrobave në pjesën e sipërme të lavatriçes, për të kursyer hapësirë dhe për të lehtësuar ngarkimin dhe shkarkimin e tharësës së rrobave.






## TRANSPORTI DHE MENAXHIMI


*Mos e ngrini lavatriçen duke e kapur nga pjesa e sipërme.*

Hiqeni pajisjen nga prizat dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontrolloni nëse dera dhe sirtari i ndarjes së detergjentit janë mbyllur mirë. Shkëputni zorrën mbushëse nga rubineti i ujit dhe më pas shkëputni zorrën e shkarkimit. Boshatisni të gjithë ujin e mbetur te zorrë dhe sigurojini këto të fundit në mënyrë që të mos dëmtohen gjatë transportit. Vendosni sërish bulonat e transportit. Përsëritni në rend të kundërt procedurën e heqjes së bulonave të transportit të përkthuar në "Udhëzimet e instalimit".

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE


Ndonjëherë lavatriçja mund të mos funksionojë. Para se të kontaktoni me shërbimin e asistencës teknike, sigurohuni që problemi nuk mund të zgjidhet lehtësisht duke përdorur listën në vijim.

Anomalitë	Shkaqet/zgjidhja e mundshme
<b>Lavatriçja nuk ndizet.</b>	Pajisja nuk është futur si duhet në prizë, ose nuk është futur mjaftueshëm për të bërë kontakt. Nuk ka energji elektrike në shtëpi.
<b>Cikli i larjes nuk fillon.</b>	Dera e lavatriçes nuk është mbyllur siç duhet. Butoni "NDEZJA/FIKJA"  nuk është shtypur. Butoni "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË"  nuk është shtypur. Nuk është hapur rubineti i ujit. Është caktuar një vonesë për kohën e nisjes. Modaliteti i demonstrimit është aktiv (shikoni më poshtë për ta çaktivizuar).
<b>Lavatriçja nuk mbushet me ujë (në ekran shfaqet mesazhi "E").</b>	Zorra e hyrjes së ujit nuk është e lidhur me rubinetin. Zorra është e përthyer. Nuk është hapur rubineti i ujit. Nuk ka furnizim me ujë në shtëpi. Presioni është shumë i ulët. Butoni "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË"  nuk është shtypur.
<b>Lavatriçja ngarkon dhe shkarkon ujë vazhdimisht.</b>	Zorra e shkarkimit nuk është vendosur brenda diapazonit 65 deri në 100 cm nga dyshemeja. Ana e lirë e zorrës është e zhytur në ujë. Sistemi i shkarkimit në mur nuk është i pajisur me një tub ajrosjeje. Nëse problemi vazhdon edhe pas këtyre kontrolleve, mbyllni rubinetin e ujit, fikni pajisjen dhe kontaktoni me shërbimin e asistencës teknike. Nëse shtëpia është në një nga katet e sipërme të një ndërtese, mund të ketë probleme me tubin e rrjedhës së kundërt të sifonit, që mund t'i shkaktojë mbushjen me ujë dhe shkarkimin e vazhdueshëm të lavatriçes. Valvulat speciale anti-sifon disponohen në dyqane dhe ndihmojnë për parandalimin e këtij problemi.
<b>Lavatriçja nuk kryen procesin e shtrydhjes dhe në ekran është simboli  (F9E1).</b>	Pastrimi i filtrit të pompës (shikoni kapitullin "Kujdesi dhe mirëmbajtja") Zorra e shkarkimit është e përthyer. Kanali i shkarkimit është i bllokuar.
<b>Lavatriçja dridhet shumë gjatë ciklit të rrotullimit.</b>	Bulonat e transportit nuk janë hequr siç duhet gjatë instalimit. Lavatriçja nuk është e niveluar. Lavatriçja është vendosur midis dollapëve dhe murit.
<b>Lavatriçja rrjedh.</b>	Zorra e hyrjes së ujit nuk është vidhosur siç duhet. Sirtari i ndarjes së detergjentit është bllokuar. Zorra e shkarkimit nuk është montuar siç duhet.
<b>Simboli  pulson dhe ekran shfaq një kod gabimi (p.sh.: F1E1, F4...).</b>	Fikeni dhe hiqeni nga priza lavatriçen, prisni rreth 1 minutë dhe ndizeni sërish. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin e asistencës teknike.
<b>Ka shumë shkumë.</b>	Detergjenti nuk është i përshtatshëm për lavatriçe (duhet të mbajë shënimin "për lavatriçe" ose "për larje me dorë dhe me lavatriçe" ose një shënim të ngjashëm). Është përdorur shumë detergjent.
<b>Ikona e fazës  pulson, shfaqet shpejtësia e rrotullimit "0".</b>	Disbalanca e ngarkesës së rrobave ndaloi ciklin e rrotullimit, për të mbrojtur lavatriçen. Nëse dëshironi të rrotulloni rrobat e lagura, shtoni më shumë artikuj rrobash të ndryshme dhe nisni programin "Rrotullim dhe shkarkim". Shmangni ngarkesat e vogla të veshjeve, me disa rroba të mëdha dhe përthithëse / lani artikuj me përmasa të ndryshme në një larje.

**Çaktivizimi i MODALITETIT TË DEMONSTRIMIT:** Veprimet e mëposhtme duhet të kryhen pa ndërprerje. Ndizni lavatriçen dhe më pas fikeni sërish. Shtypni butonin "NISJA/VENDOSJA NË PAUZË"  derisa të ndihet një dridhje. Ndizeni sërish lavatriçen. Treguesi "DEMONSTRIMI" pulson dhe më pas fiket.

### Dokumentacioni i rregullorëve, dokumentacioni standard dhe informacione të tjera që kanë të bëjnë me porositjen e pjesëve rezervë dhe me produktin mund të gjenden:

- Duke skanuar kodin QR të pajisjes
  - Duke vizituar faqen tonë të internetit [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) and [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
  - Përndryshe, kontaktoni shërbimin tonë të mbështetjes pas shitjes (shihni numrin e telefonit në dokumentin e garancisë). Kur kontaktoni shërbimin tonë të mbështetjes pas shitjes, jepni kodet e dhëna në pllakën e identifikimit të produktit tuaj.
  - Për informacionet e përdoruesit në lidhje me riparimin dhe mirëmbajtjen, vizitoni faqen [www.hotpoint.eu](https://www.hotpoint.eu)
- Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me modelin tuaj në internet në <https://eprel.ec.europa.eu/> që është baza zyrtare e të dhënave e produkteve EPREL të BE-së. Pasi të zgjidhni kategorinë e produktit, futni identifikuesin e modelit të produktit. Identifikuesi i Modelit përbëhet nga shkronja dhe numra dhe mund të gjendet në pllakën e identifikimit, si Mod. (shih imazhin në të djathtë).

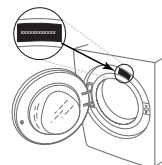



# PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Për çdo seancë pastrimi dhe mirëmbajtjeje, fikeni lavatriçen dhe hiqeni nga priza.  
Mos përdorni lëngje të ndezshme për të pastruar lavatriçen.

## PASTRIMI I PJESËS SË JASHTME TË LAVATRIÇES


Përdorni një leckë të butë të lagur për të pastruar pjesët e jashtme të pajisjes.

Mos përdorni pastrues për xhamat ose përdorim të përgjithshëm, pluhur gërryes ose produkte të ngjashme për të pastruar panelin e kontrollit - këto substanca mund të dëmtojnë printimet.

## KONTROLLI I ZORRËS SË FURNIZIMIT ME UJË


Kontrolloni zorrën e hyrjes rregullisht për plasaritje dhe çarje. Nëse është dëmtuar, zëvendësojeni me një zorrë të re që mund ta merrni përmes shërbimit të mbështetjes pas shitjes ose shitësit specialist.

Në varësi të llojit të zorrës:

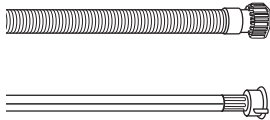

Nëse zorra e hyrjes ka një veshje transparente, kontrolloni në mënyrë periodike nëse ngjyra intensifikohet në zona lokale.


Nëse po, zorra mund të ketë rrjedhje dhe duhet të zëvendësohet.

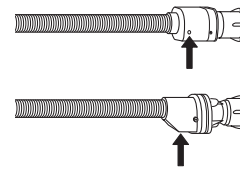


Për zorrët e ujit me valvulë mbyllëse: kontrolloni dritaren e inspektimit të valvulës së vogël të sigurisë (shikoni shigjetën). Nëse është e kuqe, është aktivizuar funksioni i ndalimit të ujit dhe zorra duhet të zëvendësohet me një të re. Për të zhvidhosur këtë zorrë, shtypni butonin e nxjerrjes (nëse disponohet) ndërsa zhvidhosni zorrën.

## PASTRIMI I FILTRAVE RRJETË NË ZORRËN E FURNIZIMIT ME UJË


1. Mbyllni rubinetin e ujit dhe zhvidhosni zorrën e hyrjes.




2. Pastroni me kujdes me anë të një furçe filtrin rrjetë në fund të zorrës.

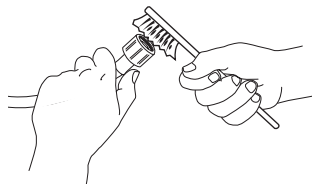

3. Tani zhvidhosni manualisht zorrën e hyrjes në pjesën e pasme të lavatriçes. Nxirrni filtrin rrjetë nga valvula në pjesën e pasme të lavatriçes duke përdorur pincat dhe pastrojeni me kujdes.

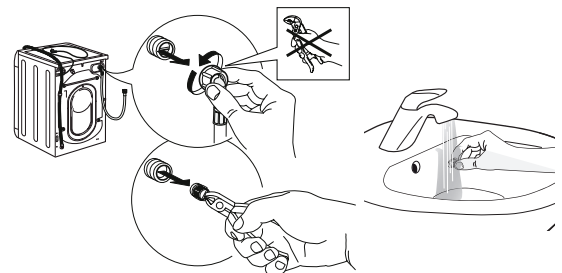

4. Futeni sërish filtrin rrjetë. Lidhni sërish zorrën e hyrjes me rubinetin e ujit dhe lavatriçen. Mos përdorni vegla për të lidhur zorrën e hyrjes. Hapni rubinetin e ujit dhe kontrolloni nëse lidhjet janë të shtrënguara.

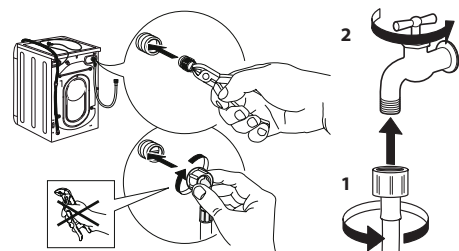



## PASTRIMI I NDARJES SË DETERGJENTIT

Hiqni ndarjen duke e ngritur dhe duke e tërhequr për jashtë (shikoni figurën).


Lajeni nën ujë të rrjedhshëm; ky veprim duhet të përsëritet shpesh.




## PASTRIMI I FILTRIT TË UJIT/SHKARKIMI I UJIT TË MBETUR

**Fikeni dhe hiqni nga prizat lavatriçen para se të pastroni filtrin e ujit ose të zbrazni ujin e mbetur. Nëse keni përdorur një program me ujë të ngrohtë, prisni derisa uji të ftohet para se ta zbrazni. Pastrojeni filtrin rregullisht çdo 3 muaj, për të parandaluar moszbrazjen e ujit pas larjes për shkak të bllokimit të filtrit. Nëse uji nuk mund të zbrazet, ekrani tregon që filtri i ujit mund të jetë bllokuar.**


1. Hiqni panelin e bazamentit: Veproni siç tregohet në figurën e mëposhtme duke përdorur një kaçavidë.

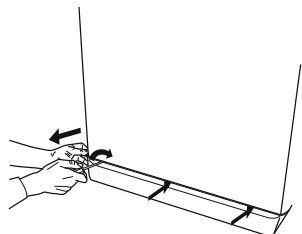


2. Kontejneri për ujin e zbrazur: Vendosni një kontejner të ulët dhe të gjerë nën filtrin e ujit, në mënyrë që të mbledhni ujin e mbetur.

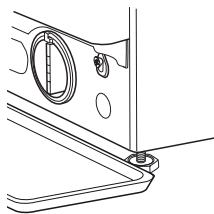


3. Zbrazni ujin: Rrotullojeni ngadalë filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës derisa të ketë dalë i gjithë uji. Lejoni rrjedhjen e ujit pa e hequr filtrin. Pasi kontejneri të mbushet, mbylleni filtrin e ujit duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Boshatisni kontejnerin. Përsëriteni veprimin derisa të jetë zbrazur i gjithë uji.

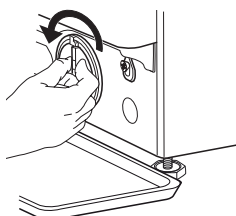


4. Hiqni filtrin: Shtroni një rrobë pambuku poshtë filtrit të ujit, e cila mund të thithë një sasi të vogël të ujit të mbetur. Më pas hiqni filtrin e ujit duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

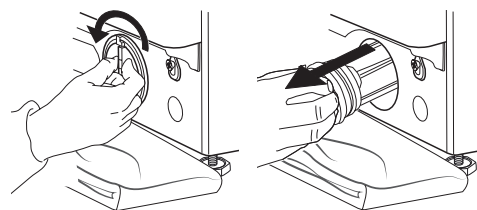

5. Pastroni filtrin e ujit: hiqni mbetjet në filtër dhe pastrojeni atë nën ujë të rrjedhshëm.

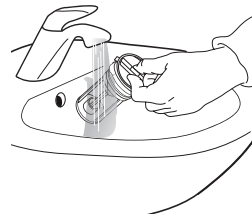

6. Futni filtrin e ujit dhe instaloni sërish kapakun e poshtëm: Futni sërish filtrin e ujit duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që ta rrotulloni deri aq sa të jetë e mundur; doreza e filtrit duhet të jetë në pozicion vertikal. Për të testuar shtrëngimin e filtrit të ujit, mund të hidhni rreth 1 litër ujë në ndarjen e detergjentit. Më pas, instaloni sërish kapakun e poshtëm.

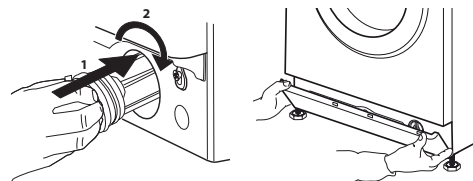

# TRANSPORTI DHE MENAXHIMI

**Mos e ngrini asnjëherë pajisjen duke e mbajtur nga pjesa e sipërme.**

1. Nxirrni spinën elektrike dhe mbyllni rubinetin e ujit.
2. Sigurohuni që dera dhe ndarja e detergjentit të jenë mbyllur siç duhet.
3. Shkëputni zorrën e hyrjes nga rubineti i ujit dhe hiqni zorrën e shkarkimit nga pika juaj e shkarkimit. Hiqni të gjithë ujin e mbetur nga zorrët dhe rregullojini ato në mënyrë që të mos dëmtohen gjatë transportit.

4. Rivendosni bulonat e transportit. Ndiqni në rend të kundërt udhëzimet për heqjen e bulonave të transportit të dhëna tek "Udhëzuesi i instalimit".

**E rëndësishme:** Mos e transportoni lavatriçen pa fiksuar bulonat e transportit.

## SHËRBIMI I MBËSHTETJES PAS SHITJES

### PARA SE TË TELEFONONI SHËRBIMIN E MBËSHTETJES PAS SHITJES

1. Shikoni nëse mund ta zgjidhni vet problemin me ndihmën e sugjerimeve të dhëna te seksioni **ZGJIDHJA E PROBLEMEVE**


2. Fikni dhe rindizni pajisjen për të parë nëse problemi vazhdon.

### NËSE PROBLEMI VAZHDON EDHE PAS KONTROLLEVE TË MËSIPËRME, KONTAKTONI SHËRBIMIN MË TË AFËRT TË MBËSHTETJES PAS SHITJES

Telefononi numrin e treguar në dokumentin e garancisë për të marrë ndihmë.

Kur kontaktoni shërbimin tonë të mbështetjes së klientit pas shitjes, specifikoni gjithmonë:

- një përshkrim të shkurtër të problemit;
- llojin dhe modelin e saktë të pajisjes;

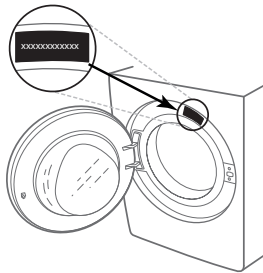

- numrin e shërbimit (numrin pas fjalës "Service" në pllakën e specifikimeve).

**SERVICE** 0000 000 00000



- adresën tuaj të plotë;
- numrin tuaj të telefonit.

Nëse kërkohen riparime, kontaktoni një shërbim të autorizuar të mbështetjes pas shitjes (për të garantuar që do të përdoren pjesë këmbimi origjinale dhe që riparimet do të kryhen saktë).