



## AWG 4107 D

## SCHEDA PROGRAMMI


La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, segnalandoli sul display in modo adeguato, ad es.:

E02-E03 Spia "Assistenza"

E01 Spia "Pulire pompa"

E00 Spia "Rubinetto acqua chiuso"

E04 Spia "Oblò bloccato"

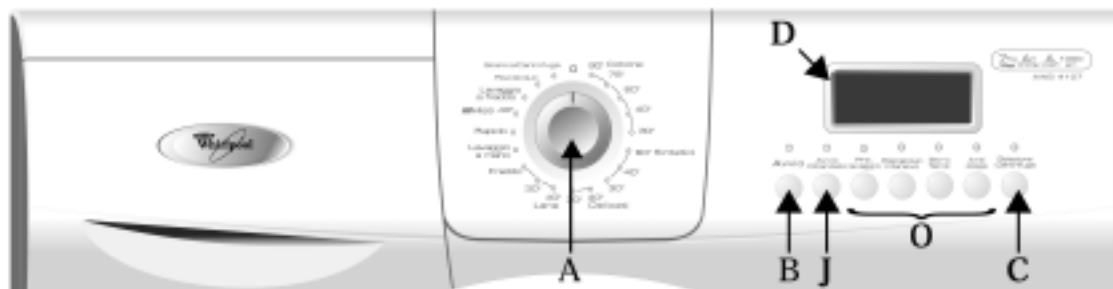

A. Manopola programmatore

B. Tasto "Avvio"

C. Tasto "Selezione Centrifuga"

D. Display: indicatore di funzioni e sequenza del ciclo di lavaggio

O. Tasti funzioni opzionali

J. Tasto "Avvio Ritardato"

Programma	Temperatura	Simbolo di lavaggio	Carico Max kg	Tipo di carico/Note <i>- Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					Max velocità centrifuga giri/min			
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio Ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo Intensivo	Stiro facile	Anti piega		Selezione Centrifuga		
<b>Cotone</b>	75 - 90 °C		7,0													
<b>Cotone</b>	60 °C		7,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. di cotone e lino da mediamente a molto sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	—	*		Max.	
	30 - 40 °C		7,0													
<b>Sintetici</b>	30 - 60 °C		3,5	Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>	
<b>Delicati</b>	30 - 40 °C		3,5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	500 <sup>1)</sup>	
<b>Lana</b>	30 - 40 °C		1,5	Solo capi lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine Woolmark. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	800 <sup>1)</sup>	
<b>Lana a freddo</b>	—	—	3,5	<i>Tendaggi e abiti delicati di lana o seta lavabili solo in acqua fredda.</i>	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	500 <sup>1)</sup>	
<b>Lavaggio a mano</b>	30 °C		3,0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano.	—	Si	*	*	—	—	—	*	*	*	800 <sup>1)</sup>	
<b>Rapido</b>	35 °C		3,5	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	*	Max.	
<b>Misti</b>	40 °C		5,0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	—	*	Max.	
<b>Lavaggio a freddo</b>	—	—	7,0	<i>Capi di cotone e/o sintetici poco sporchi lavabili solo in acqua fredda.</i>	—	Si	*	*	—	*	*	—	*	*	Max.	
<b>Risciacquo</b>	—	—	7,0	<i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i>	—	—	*	*	—	*	—	—	*	*	Max.	
<b>Scarico/Centrifuga</b>	—	—	7,0	<i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i>	—	—	—	*	—	—	*	—	*	*	Max.	

\*: opzionale / Si: dosaggio richiesto  
1) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

Il programma "ciclo lana" di questa lavatrice è stato approvato da Woolmark per il lavaggio dei capi in lana etichettati "lavabile in lavatrice" che recano i marchi di The Woolmark Company. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta cucita al capo e le indicazioni fornite dal fabbricante della lavatrice. (N° cert. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20159/A



## TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	90	7,0	77**	2,28	2:08
Cotone	75	7,0	76**	1,63	1:59
Cotone***	60	7,0	72	1,08	2:22
Cotone	40	7,0	72	0,53	1:57
Sintetici	60	3,5	55**	0,83	1:51
Sintetici	40	3,5	48	0,36	1:30
Delicati	30	3,5	52	0,10	0:41
Lana	40	1,5	57	0,26	0:42
Lavaggio a mano	30	3,0	63	0,09	0:46
Rapido	35	3,5	39	0,20	0:34
<b>Misti</b>	40	5,0	52	0,35	1:18

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

\* Il tempo indicato sul display (se presente) può essere diverso dai valori riportati nella tabella, in quanto tiene conto delle condizioni domestiche specifiche applicabili in quel momento.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\*\* Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

## INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE LA PORTA E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel libretto di istruzioni al capitolo "Detersivi e additivi".

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
2. Si accende la spia della velocità della **centrifuga** predefinita; se si desidera modificare la velocità di centrifuga, premere il pulsante "Selezione Centrifuga".

## SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere il tasto(i) delle eventuali opzioni desiderate - la spia corrispondente si accende.

In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente.

Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

### Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.

### Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

### "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con i programmi "Cotone", "Sintetici" e "Misti" per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

### Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sguaiisca eccessivamente.
  - Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
  - Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
  - Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Nota:** il programma si arresta nella fase "Anti piega" e la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma è accesa. La spia accanto al tasto "Avvio" lampeggia.

### Per terminare l'opzione "Anti piega":

- Premere il tasto "Avvio"; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

### Tasto "Selezione Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "00", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

## AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio Ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio Ritardato".

- Selezionare il programma e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio Ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 12 ore di ritardo;
- Premere il tasto "Avvio".

La spia accanto al tasto "Avvio Ritardato" si accende in modo continuo, mentre la spia che indica la selezione effettuata lampeggia, ad indicare il conteggio a ritroso del tempo residuo.

- Finito il tempo di ritardo la macchina avvia il programma impostato. Il led che indica la fase di lavaggio in quel momento in esecuzione si accende.
- Dopo avere premuto il tasto "Avvio" il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo il tasto "Avvio Ritardato".

### Per terminare l'opzione "Avvio Ritardato":

Premere il tasto "Avvio Ritardato" fino a quando tutte le spie dell'indicatore siano spente, a questo punto il programma selezionato ha inizio.

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio". La spia accanto al tasto "Avvio" si accende.

## SPIA "OBLÒ BLOCCATO"

Alla fine di un programma, la spia "End" si accende per indicare che è possibile aprire la porta. Fintanto che è in corso un programma, la porta è bloccata e non deve essere forzata per aprirla. Qualora fosse necessario aprire la porta durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

## SPIE ROSSE

### Spia "Service"

L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso; Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

### Spia "Pulire pompa"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

### Spia "Rubinetto acqua chiuso"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Resettare ruotando il selettore programmi su "Off/O" e reimpostare di nuovo il programma. Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso.

### Spia "Oblò bloccato"

L'accensione della spia potrebbe essere causata da una imperfetta chiusura della porta. Provare a richiuderla con maggiore slancio. Resettare ruotando il selettore programmi su "Off/O" e reimpostare di nuovo il programma. Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso.

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'accensione della spia fine sull'indicatore delle fasi di lavaggio indica che il programma è terminato e la porta è sbloccata.
1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/O".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire la porta e togliere la biancheria.
  4. Lasciare la porta socchiusa per facilitare l'asciugatura del cestello.

## MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Ruotare il selettore programmi su "Off/O".
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto "Avvio". Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

## ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

- Resettare ruotando il selettore programmi su "Off/O" e selezionare il programma "Scarico/Centrifuga" per evacuare l'acqua residua all'interno della vasca prima che possa essere aperta la porta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20159/A