


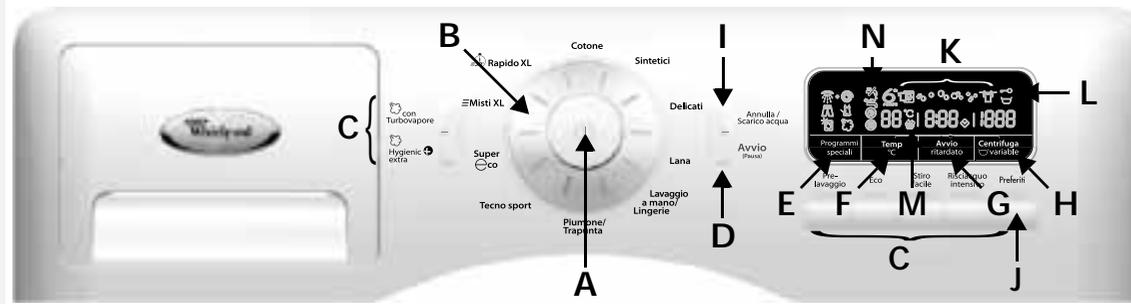

SCHEMA PROGRAMMI

- A. Tasto "On/Off"
- B. Tasti per la selezione del programma
- C. Tasti per le opzioni
- D. Tasto "Avvio (Pausa)"
- E. Tasto "Programmi speciali"
- F. Tasto "Temperatura"
- G. Tasto "Avvio ritardato"
- H. Tasto "Centrifuga variabile"
- I. Tasto "Annulla/Scarico acqua"
- J. Tasto "Preferiti"



- K. Indicatore delle fasi del programma
 - L. Spia "Sicurezza bambini"
 - M. Spia "Sovradosaggio detergente"
 - N. Spie di errore rosse
- I tasti a sfioramento del pannello dei comandi possono essere attivati o disattivati con un tocco leggero delle dita (fatta eccezione per il tasto "On/Off", che deve essere premuto). L'attivazione di un tasto viene segnalata da un leggero clic; se si sfiora un tasto che non è selezionabile, viene emesso un doppio segnale acustico.

Programma	Temperatura °C	Simbolo di lavaggio	Carico max. (kg)	Tipo di carico/Note	Detersivi e additivi				Opzioni selezionabili				Avvio ritardato	Centrifuga		
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Risciacquo intensivo	Stiro facile	Eco	Pre-lavaggio	con Turbopavore 2)		Hygienic extra 2)	Centrifuga variabile	Velocità max. centrifuga giri/min
Cotone / Antibatterico	20 - 95 °C		9,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino, da mediamente a molto sporchi. Alla temperatura di oltre 80°C, questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del nov. 2001.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Sintetici		Sintetici			20 - 60 °C	3,5	Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misto cotone mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*
Delicati	20 - 40 °C		2,5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	—	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lana	20 - 40 °C		2,0	Solo capi in lana lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine Woolmark. Questo programma (40°C) è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio a macchina della lana.	—	Si	*	—	—	—	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavaggio a mano	20 - 40 °C		2,0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Questo programma (40°C) è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio a mano della lana.	—	Si	*	—	—	—	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Piumone/ Trapunta	20 - 60 °C		3,0	Coperte sintetiche, coperte con imbottitura in piumino, poliestere o altre fibre artificiali; sacchi a pelo, accappatoi e simili.	*	Si	*	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Tecno sport	20 - 30 °C		3,5	Indumenti sportivi di jersey o microfibra, mediamente sporchi e impregnati di sudore. Questo programma include un ciclo di prelavaggio: si può introdurre il detersivo anche nella vaschetta del prelavaggio. Non aggiungere ammorbidente.	*	Si	—	*	*	—	—	—	—	*	*	max.
SuperEco	20 - 60 °C		9,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino resistenti, da mediamente a molto sporchi. Questa opzione offre il massimo risparmio energetico prolungando la durata del lavaggio. Ideale da eseguire nelle ore notturne per usufruire di tariffe dell'energia elettrica più vantaggiose. Per evitare la rumorosità prodotta dalla centrifuga nelle ore notturne, impostare la velocità di centrifuga a "0" e avviare il programma di centrifuga al mattino, oppure attivare l'opzione "Avvio ritardato" impostando un orario consono alle proprie esigenze.	—	Si	*	*	—	—	—	—	—	*	*	max.
Misti XL	20 - 60 °C		6,0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	—	Si	*	*	*	—	—	—	—	*	*	max.
Rapido XL	20 - 30 °C		6,0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	—	Si	*	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
PROGRAMMI SPECIALI																
Risciacquo e centrifuga	—		9,0	Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	*	*	—	—	—	—	—	*	*	max.
Centrifuga	—		9,0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Jeans	20 - 60 °C		7,0	Jeans e capi di cotone mediamente sporchi in tessuti robusti simili al denim, come pantaloni e giacche.	*	Yes	*	—	—	*	*	*	*	*	*	max.
Lingerie	20 - 30 °C		2,0	Ciclo particolarmente adatto per la biancheria intima delicata (si raccomanda di inserire sempre i capi in un'apposita retina).	—	Yes	*	—	—	—	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Programma autopulente a vapore	—		—	Programma di pulizia automatica. Pulisce l'interno della lavatrice evitando la formazione di depositi e cattivi odori. Si raccomanda di eseguire questo programma regolarmente se si usano solo raramente programmi a temperature superiori a 60°C o dopo lunghi periodi di non utilizzo della lavatrice. IMPORTANTE: Non caricare biancheria! Durante questo programma, sul display compare l'indicazione "St".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Ravvivamento a vapore	—		1,0	Lava e asciuga capi di cotone e/o sintetici già usati. Ravviva, riduce i cattivi odori, limita lo sgualcimento e rende i capi pronti per l'uso in 20 minuti. Al termine del programma, lasciare appesi i capi per 10 minuti prima dell'uso. Durante questo programma, sul display compare l'indicazione "St".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

^{*)} opzionale / Si : dosaggio richiesto
Per una migliore cura dei capi, questi programmi prevedono una velocità di centrifuga più bassa.
²⁾ Selezionabile solo entro una gamma di temperature tra 40 e 60°C.

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda. M0702

6th
sense

La tecnologia a sensori adatta automaticamente la durata del programma e i consumi d'acqua ed energia alle dimensioni del carico.



TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata appross. programma (ore : minuti)*
Cotone / Antibatterico	95	9,0	87**	2,60	2:10
Cotone	60	9,0	64	1,53	2:30
Cotone con "Eco"***	60	9,0	64	1,17	4:00
Cotone	40	9,0	82	0,80	2:15
Sintetici	60	3,5	46**	0,85	1:35
Sintetici	40	3,5	42	0,50	1:20
Delicati	30	2,5	60	0,40	0:45
Lana	40	2,0	60	0,60	0:45
Lavaggio a mano	40	2,0	45	0,60	0:40
Piumone/Trapunta	40	3,0	74	0,75	1:30
Tecno sport	30	3,5	54	0,55	1:34
SuperEco	60	9,0	80	1,08	4:00
Misti XL	40	6,0	73	0,60	1:00
Rapido XL	30	6,0	73	0,30	0:30
Jeans	40	7,0	95	0,85	2:31
Lingerie	30	2,0	45	0,35	0:36
Programma autopulente a vapore	—	—	11	0,50	0:35
Ravvivamento a vapore	—	1,0	0,5	0,20	0:10

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Nell'uso domestico, i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di carico, del volume di carico e del tipo di biancheria.

* Il tempo indicato sul display può essere diverso dai valori riportati nella tabella, in quanto tiene conto delle condizioni operative specifiche del momento.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Programma di riferimento per i dati energetici (con separatore nel cassetto del detersivo rimosso per l'uso di detersivo in polvere).

INTRODURRE IL DETERATIVO, CHIUDERE LA PORTA E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nella sezione "Detersivi e additivi" del libretto di istruzioni (se necessario, rimuovere il separatore dal cassetto del detersivo per l'uso di detersivo in polvere).

1. Premere il tasto "On/Off" . Le spie dei programmi si accenderanno in sequenza e alla fine del ciclo ne resterà accesa una sola.
2. Selezionare il programma desiderato toccando il tasto corrispondente; si accenderà una spia blu. Oppure, selezionare un programma speciale toccando il tasto "Programmi speciali" sul display fino all'accensione della spia del programma desiderato.
3. La temperatura e la velocità di centrifuga indicate sul display possono essere modificate premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga variabile".

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Se il programma e le opzioni selezionate sono incompatibili, le spie si spengono automaticamente.

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Stiro facile"

- Facilita la stiratura aumentando la quantità d'acqua ed eseguendo una centrifuga molto delicata.

Tasto "Eco"

- Grazie a un profilo di temperatura modificato e a un programma di lavaggio più lungo, offre una combinazione ottimale tra buoni risultati di lavaggio e consumi energetici ridotti.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con il prelavaggio, la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

- Quando si seleziona l'opzione di prelavaggio, non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale.
- Tasto "Con turbovapore"**
 - Tratta la biancheria con vapore caldo durante il ciclo di lavaggio per agevolare la rimozione delle macchie.
 - Selezionabile per biancheria di cotone e/o sintetici entro una gamma di temperature tra 40 e 60°C.
- Tasto "Hygienic extra"**
 - Elimina i batteri e favorisce l'igiene dei capi.
 - Indicato per il lavaggio dei capi in cotone e/o sintetici che riportano sull'etichetta il simbolo a temperature tra 40 e 60°C e con un carico massimo di 6 kg.
 - Prolunga il programma di circa 30-60 minuti, in funzione del carico.
- Tasto "Centrifuga variabile" (incl. "Anti Piegia")**
 - Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
 - Premere questo tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
 - Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.
 - Selezionando "Anti Piegia" , la biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sguaiisca eccessivamente.
 - Selezionare l'opzione "Anti Piegia" se si desidera escludere o posticipare la centrifuga.
 - Non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
 - Il programma si ferma alla fase "Anti Piegia" quando il simbolo "Anti Piegia" sul display lampeggia; lampeggia anche il tasto "Avvio (Pausa)".
 - Per terminare la fase "Anti Piegia" scaricando l'acqua senza effettuare la centrifuga, toccare il tasto "Avvio (Pausa)".
 - Per terminare il programma centrifugando la biancheria, toccare il tasto "Centrifuga variabile" per selezionare la velocità di centrifuga desiderata e quindi il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare la centrifuga.

MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI

Se si utilizza frequentemente un dato programma, l'apparecchio consente di memorizzarne l'impostazione e di attivarlo con il semplice tocco di un tasto.

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, quindi toccare il tasto "Preferiti" per almeno 3 secondi. La spia a fianco del tasto "Preferiti" lampeggia brevemente e quindi rimane accesa in modo fisso: a questo punto l'impostazione del programma è memorizzata.

Per utilizzare in un momento successivo questa impostazione del programma, selezionare il programma, premere il tasto "Preferiti" e quindi toccare il tasto "Avvio (Pausa)".

Per modificare l'impostazione del programma memorizzato:

- Procedere come descritto in precedenza - l'impostazione precedente del programma sarà sostituita da quella nuova.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il nuovo programma, la temperatura, le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare un ritardo da 0:30 a 23:00 ore; sul display appare un simbolo a orologio vicino al tempo di ritardo.
- Toccare il tasto "Avvio (Pausa)": la spia smette di lampeggiare e rimane accesa in modo fisso. Ha quindi inizio il conteggio alla rovescia del ritardo impostato; il simbolo a orologio e i due punti tra le ore e i minuti lampeggiano sul display.
- All'avvio del programma, l'indicazione del ritardo scompare e viene sostituita dall'indicazione del tempo residuo.
- È possibile ridurre il numero di ore selezionato toccando nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per annullare l'opzione "Avvio ritardato"

...prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":

- Toccare il tasto di un altro programma o impostare il ritardo su "0:00" - il ritardo scomparirà dopo alcuni secondi.

...dopo aver premuto il tasto "Avvio (Pausa)":

Impostare il ritardo su "0:00" - il ritardo scomparirà dopo alcuni secondi. Oppure, toccare due volte il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare immediatamente il programma.

SPIA "AGGIUNGI BIANCHERIA"

Prima dell'inizio di un programma, questa spia è accesa per indicare che è possibile aprire la porta per introdurre la biancheria. Quando si preme il tasto "Avvio (Pausa)", la porta si blocca fino alla fine del programma e non deve assolutamente essere forzata. Qualora fosse necessario aprire la porta durante l'esecuzione di un programma, consultare la sezione "Reset di un programma in corso prima della fine del ciclo". Se si cerca di avviare un programma quando la porta non è chiusa correttamente, la spia "Aggiungi biancheria" lampeggia.

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e toccare il tasto "Avvio (Pausa)": la spia del tasto "Avvio (Pausa)" resta accesa in modo fisso. La spia "Aggiungi biancheria" si spegne e le bolle accese indicano che il programma è in corso. In alcune fasi, il tempo residuo del programma viene ricalcolato - in questo caso, la spia "6th Sense" sul display scompare e il tempo residuo viene sostituito da un simbolo animato.

SICUREZZA BAMBINI

L'attivazione della sicurezza bambini impedisce che i bambini avvino un ciclo di lavaggio o modifichino inavvertitamente le impostazioni di un programma in corso. Per attivare la sicurezza bambini:

- La lavatrice deve essere accesa .
- Toccare simultaneamente i tasti "Temperatura" e "Centrifuga variabile" per alcuni secondi finché il simbolo a chiave inizia a lampeggiare sul display - questo simbolo resterà acceso per indicare che la sicurezza bambini è inserita.

A questo punto, le impostazioni del programma non possono più essere cambiate; è possibile soltanto resettare il programma in corso toccando il tasto "Annulla/Scarico acqua" per alcuni secondi, oppure spegnere la lavatrice premendo il tasto "On/Off" . Per disattivare la sicurezza bambini, usare la stessa procedura descritta per l'attivazione della funzione.

SPIE DI ERRORE ROSSE

Se una delle spie di errore rosse si accende sul display, fare riferimento alla sezione "Guida risoluzione guasti" del libretto di istruzioni.

FINE DEL PROGRAMMA

- Sul display compare l'indicazione "Fine" e la spia "Programma terminato" si accende.
- 1. Spegnerne l'apparecchio premendo il tasto "On/Off" .
- 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire la porta e togliere la biancheria.
- 4. Lasciare la porta socchiusa per facilitare l'asciugatura del cestello.
- Se la lavatrice non viene spenta, il display si spegne automaticamente dopo alcuni minuti per ridurre i consumi di energia; resterà accesa solo l'indicazione "Fine".

SPIA DI SOVRADOSAGGIO DETERATIVO

Se è stato usato troppo detersivo, questo simbolo si accende alla fine del programma. Usare meno detersivo per il lavaggio successivo.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Toccare il tasto "Avvio (Pausa)" per mettere in pausa il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, la relativa temperatura, le opzioni e, eventualmente, una diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto "Avvio (Pausa)". Il nuovo programma continuerà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

RESET DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto "Annulla/Scarico acqua" annulla un programma prima che sia terminato.

Toccare il tasto "Annulla/Scarico acqua" per almeno 3 secondi; le bolle illuminate nell'indicatore delle fasi del programma si spengono e il tempo residuo sul display viene sostituito da un simbolo animato. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto la porta. Attenzione! Il carico potrebbe essere ancora molto caldo.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06341