



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.



Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le Istruzioni per l'installazione.

PANNELLO COMANDI

- 1 Tasto "ON/OFF"
- 2 Selettore programmi
- 3 Tasto "Avvio/Pausa"
- 4 Tasto "Centrifuga"
- 5 Tasto "Extra risciacquo"
- 6 Tasto "Clean+"
- 7 Tasto "Avvio ritardato"
- 8 Tasto "FreshCare+" / "Blocco tasti"
- 9 Tasto "Temperatura"

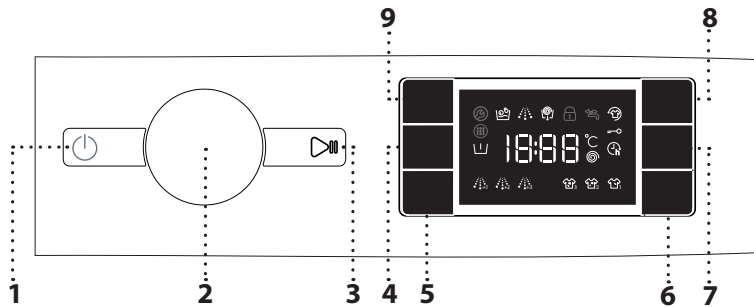

INDICATORI SUL DISPLAY

- Prelavaggio attivato
- Porta bloccata
- FreshCare+ attivato

- Avvio ritardato attivato
- Blocco tasti attivato
- Fase di lavaggio
- Indica la fase del ciclo di lavaggio
- Errore: Assistenza**
- Fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti"
- Errore: Filtro acqua sporco**
- L'acqua non può essere scaricata; è possibile che il filtro dell'acqua sia ostruito
- Errore: Manca l'acqua**
- L'acqua non viene caricata o non è sufficiente.
- In caso di guasto, consultare la sezione "GUIDA ALLA RICERCA GUASTI"

TABELLA PROGRAMMI

Carico max 8 kg
Consumo di energia in modalità Off: 0,5 W / in modalità standby: 8,0 W

| Programma | Temperature | | Velocità centrifuga max. (giri/min) | Carico max. (kg) | Durata (h : m) | Detersivi e additivi | | | Detersivo consigliato | | Umidità residua % (**) | Consumo energia kWh | Acqua totale lt | Temperatura bucato °C |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | Impostazione | Intervallo | | | | Prelavaggio | Lavaggio principale | Ammorbidente | In polvere | Liquido | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Misti | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 8,0 | *** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| Bianchi | 60°C | ☼ - 90°C | 1400 | 8,0 | 2:45 | ● (90°) | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 0,9 | 90 | 55 |
| Cotone | 40°C | ☼ - 60°C | 1400 | 8,0 | 3:55 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 1,0 | 90 | 40 |
| Eco 40-60 | 40 °C | 40°C | 1351 | 8,0 | 3:30 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,77 | 54 | 33 |
| | | | 1351 | 4,0 | 2:45 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,65 | 52 | 36 |
| | | | 1351 | 2,0 | 2:10 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,45 | 37 | 33 |
| Sport | 40°C | ☼ - 40°C | 600 | 4,0 | *** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| Piumoni | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 3,5 | *** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 20°C | 20 °C | ☼ - 20 °C | 1400 | 8,0 | 1:50 | - | ● | ○ | - | ✓ | 49 | 0,16 | 90 | 22 |
| Centrifuga & Scarico | - | - | 1400 | 8,0 | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risciacquo & Centrifuga | - | - | 1400 | 8,0 | *** | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Rapido 30' | 30°C | ☼ - 30°C | 1200(****) | 4,5 | 0:30 | - | ● | ○ | - | ✓ | 71 | 0,2 | 45 | 27 |
| Colours 15° | 15°C | 15°C | 1000 | 4,5 | *** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| Lana | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 2 | *** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| Delicati | 30°C | ☼ - 30°C | 600(****) | 1 | *** | - | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| Sintetici | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 4 | 2:55 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ | 35 | 0,75 | 55 | 43 |

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

I dati riportati potrebbero differire dai valori effettivi del proprio apparecchio a causa di differenze a livello di temperatura di carico dell'acqua, pressione dell'acqua, ecc. I valori relativi alla durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, senza opzioni. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.


Nota: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

Per tutti gli istituti di prova

Ciclo di lavaggio lungo per capi di cotone: selezionare il ciclo di lavaggio **Cotone** con una temperatura di 40°C.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. Piano superiore
- 2. Vaschetta del detersivo
- 3. Pannello comandi
- 4. Maniglia
- 5. Porta
- 6. Filtro dell'acqua
- 7. Piedini regolabili (4)

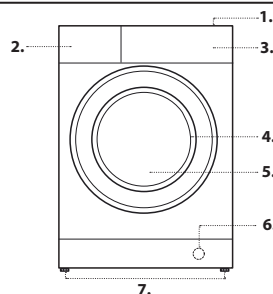

Programma sintetico lungo: selezionare il ciclo di lavaggio **Sintetici** con una temperatura di 40°C.

** Alla fine del programma eseguito con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con le impostazioni predefinite.

*** La durata del programma viene mostrata sul display.

**** Il display mostrerà la velocità di centrifuga suggerita come valore predefinito.

6th Sense - la tecnologia a sensori adatta il consumo d'acqua e di energia e la durata del programma al carico effettivo.

VASCHETTA DEL DETERSIVO


Scomparto 1: Detersivo per prelavaggio (in polvere)

Scomparto 2: Detersivo per lavaggio (in polvere o liquido)

Scomparto 3: Additivi (ammorbidente, ecc.)
L'ammorbidente non deve superare la scritta "MAX".

! Usare detersivi in polvere per capi in cotone bianchi e per il prelavaggio e per lavaggi con temperatura superiore a 60°C.

! Seguire le indicazioni riportate sulla confezione di detersivo.

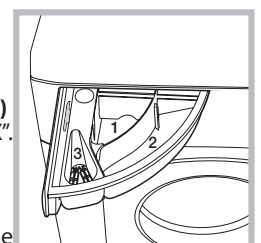

PROGRAMMI

Per scegliere il programma più adatto per il tipo di carico, attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio dei capi. Il valore riportato nel simbolo a forma di vasca indica la massima temperatura possibile per il lavaggio del capo.



Misti

Per il lavaggio di capi resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste da poco a mediamente sporchi.

Bianchi

Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie, biancheria da letto, ecc. in tessuti resistenti di cotone e lino da normalmente a molto sporchi. Quando viene selezionata una temperatura di 90°C, il ciclo prevede una fase di prelavaggio prima della fase di lavaggio principale. In questo caso si raccomanda di aggiungere il detersivo sia nello scomparto del prelavaggio che in quello del lavaggio principale.

Cotone

Capi resistenti di cotone da mediamente a molto sporchi.

Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

Sport

Per il lavaggio di capi sportivi leggermente sporchi (tute, calzoncini, ecc.). Per ottenere risultati ottimali si raccomanda di non superare il carico massimo indicato nella "TABELLA PROGRAMMI". Si raccomanda di usare un detersivo liquido nella dose consigliata per il mezzo carico.

Piumoni

Indicato per il lavaggio di capi imbottiti quali piumoni singoli o matrimoniali, cuscini e giacche a vento. Si raccomanda di introdurre questi capi con i bordi ripiegati verso l'interno e di non superare ¾ della capacità del cestello. Per un lavaggio ottimale si raccomanda di usare un detersivo liquido.

20 °C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.

Centrifuga & Scarico

I capi vengono centrifugati e l'acqua residua viene scaricata. Indicato per capi resistenti. Se si esclude la fase di centrifuga, sarà eseguito solo lo scarico.

Risciacquo & Centrifuga

I capi vengono risciacquati e centrifugati. Ciclo indicato per capi resistenti.

Rapido 30'

Per il lavaggio veloce di capi leggermente sporchi. Questo ciclo dura solo 30 minuti, riducendo i consumi di energia.

Colours 15°

Questo ciclo aiuta a proteggere i colori eseguendo il lavaggio in acqua fredda (15°C) e consuma meno energia per riscaldare l'acqua, pur offrendo risultati soddisfacenti. Indicato per capi leggermente sporchi e senza macchie. Questo ciclo offre risultati di lavaggio simili a quelli del programma Misti a 40°C pur essendo eseguito a soli 15°C.

Lana

Questo programma è indicato per tutti i capi di lana, inclusi quelli la cui etichetta riporti il simbolo "solo lavaggio a mano". Per ottenere risultati ottimali, usare detersivi specifici e **non superare il carico massimo dichiarato in kg.**

Delicati

Per il lavaggio di capi particolarmente delicati. È consigliabile lavare i capi a rovescio.

Sintetici

Per il lavaggio di capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.

PRIMO UTILIZZO

Per eliminare i residui di produzione, selezionare il programma "Cotone

 a una temperatura di 60°C. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale **2** (max 1/3 del dosaggio consigliato dal produttore per i capi poco sporchi). Avviare il programma **senza carico**.

USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria come indicato nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". Caricare la biancheria, chiudere lo sportello, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "ON/OFF" per accendere la lavatrice; il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia. Portare il selettore programmi sul programma desiderato e selezionare eventuali opzioni. La temperatura e la velocità di centrifuga possono essere cambiate premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga" . Aprire la vaschetta del detersivo e versare il detersivo (e gli additivi

e/o l'ammorbidente). Seguire le dosi consigliate sulla confezione del detersivo. Chiudere la vaschetta del detersivo.

AVVIO DI UN CICLO

Premere il tasto di "Avvio/Pausa" .

In fase di preparazione a ciascun ciclo di lavaggio l'oblò si blocca (il simbolo si accende) e il cestello inizia a ruotare; quindi l'oblò si sblocca (il simbolo si spegne) e si blocca di nuovo (simbolo si accende). Lo scatto che si sente proviene dal sistema di blocco dell'oblò. Quando l'oblò è bloccato, l'acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

PER METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA IN CORSO

Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere il tasto "Avvio/Pausa" ; l'indicatore si spegne e sul display lampeggia il tempo residuo.

Per riprendere il ciclo di lavaggio dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto.

PER APRIRE LO SPORTELLLO (SE NECESSARIO)

Dopo avere avviato un programma, l'indicatore "Porta bloccata" si accende per segnalare che lo sportello non può più essere aperto.

Lo sportello rimane bloccato per tutta la durata del programma di lavaggio. Per aprire lo sportello mentre è in corso un programma, premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma.

Se il livello dell'acqua e/o la temperatura non sono troppo alti, l'indicatore "Porta bloccata" si spegne ed è possibile aprire lo sportello, ad esempio per aggiungere o togliere dei capi. Per riprendere il programma, premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" .

FINE DEL PROGRAMMA

L'indicatore "Porta bloccata" si spegne e sul display compare "End". Per spegnere la lavatrice alla fine del programma premere il tasto "ON/OFF" : le spie si spengono. Se non si preme il tasto "ON/OFF" , la lavatrice si spegnerà in modo automatico dopo circa 10 minuti. Chiudere il rubinetto dell'acqua, aprire lo sportello ed estrarre la biancheria. Lasciare lo sportello aperto per consentire al cestello di asciugarsi.

OPZIONI

! Se l'opzione selezionata è incompatibile con il programma impostato, l'incompatibilità viene segnalata da un segnale acustico (3 suoni) e la spia corrispondente si accende.

! Se l'opzione selezionata è incompatibile con un'altra opzione precedentemente impostata, resterà attiva solo l'opzione selezionata per ultima.

Clean+

Clean+ è un'opzione che opera a 3 livelli differenti (Intensivo, Giornaliero e Rapido) studiati appositamente per ottenere la giusta azione di lavaggio in base alle condizioni dei capi:

Intensivo : questa opzione è indicata per i capi molto sporchi, perché può eliminare la maggior parte delle macchie ostinate.

Giornaliero : questa opzione è indicata per rimuovere le macchie normali risultanti dall'uso quotidiano.

Rapido : questa opzione è indicata per rimuovere le macchie leggere.

Extra risciacquo

Questa opzione aumenta l'efficienza del risciacquo e garantisce un'eliminazione ottimale del detersivo. È particolarmente utile per chi ha la pelle particolarmente sensibile. Premere il tasto una, due o tre volte per aggiungere 1 , 2 o 3 risciacqui dopo il ciclo di risciacquo standard e rimuovere ogni traccia di detersivo. Premere nuovamente il tasto per tornare alla modalità "Risciacquo Normale".

Avvio ritardato

Questo tasto permette di impostare un ritardo per posticipare l'avvio del programma selezionato. Attivando questa opzione, sul display si accende il simbolo . Per annullare l'avvio ritardato, premere nuovamente il tasto finché sul display compare il valore "0".


FreshCare+

Questa opzione aumenta le prestazioni di lavaggio generando del vapore per inibire la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori all'interno dell'apparecchio. Dopo la fase a vapore, la lavatrice esegue un ciclo delicato in cui effettua lente rotazioni del cestello. Il ciclo FreshCare+ ha inizio al termine del lavaggio e prosegue per una durata massima di 6 ore; può essere interrotto in qualsiasi momento premendo un qualunque tasto sul pannello comandi oppure ruotando la manopola. Attendere circa 5 minuti prima di aprire lo sportello.



Temperatura

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera cambiarla, premere il tasto "Temperatura" . Il valore compare sul display.





Centrifuga 

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Se si desidera cambiarla, premere il tasto "Centrifuga" . Il valore compare sul display.




Demo Mode

Per disattivare questa funzione, spegnere la lavatrice. Tenendo premuto il tasto "Avvio/Pausa" , premere anche il tasto "ON/OFF"  entro 5 secondi e tenerli premuti entrambi per 2 secondi.

BLOCCO TASTI 

Per bloccare il pannello comandi, premere il tasto "Blocco tasti"  per circa 3 secondi. Sul display si accende il simbolo  ad indicare che il pannello comandi è stato bloccato (ad eccezione del tasto "ON/OFF" ). Questa funzione è utile per impedire cambiamenti involontari ai programmi, soprattutto in presenza di bambini. Per sbloccare il pannello comandi, premere il tasto "Blocco tasti"  per circa 3 secondi.

CANDEGGIO

Se si desidera candeggiare la biancheria, caricare l'apparecchio e selezionare il programma "Risciacquo & Centrifuga" . Avviare l'apparecchio e attendere il termine del primo ciclo di carico dell'acqua (circa 2 minuti). Mettere in pausa l'apparecchio premendo il tasto "Avvio/Pausa" , aprire la vaschetta del detersivo e versare la candeggina (attenendosi alle dosi consigliate sulla confezione) nello scomparto del lavaggio principale, preventivamente preparato con l'inserimento del divisorio. Riavviare il ciclo di lavaggio premendo il tasto "Avvio/Pausa" .

Se si desidera, è possibile aggiungere dell'ammorbidente nell'apposito scomparto della vaschetta del detersivo.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI**Criteri per la divisione della biancheria**

Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto o in una federa con cerniera).

Vuotare tutte le tasche

Monete, accendini e oggetti simili possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavatrice.

Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e consentire di risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso.

Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

Rispettare le dimensioni di carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEMA DEI PROGRAMMI".

Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dalla rete elettrica. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice. Pulire ed eseguire la manutenzione della lavatrice a intervalli regolari (almeno 4 volte l'anno).

Pulizia esterna della lavatrice

Pulire le parti esterne della lavatrice usando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate.

Controllo del tubo di carico dell'acqua

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato.

Pulizia del filtro dell'acqua/scarico dell'acqua residua


Spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione, estrarre lo zoccolo della cucina prima di procedere alla pulizia del filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua.

Lo zoccolo della cucina deve essere sempre riposizionato correttamente al termine dell'operazione di pulizia.


Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare

che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro dell'acqua potrebbe essere intasato.

1. Posizionare un contenitore vicino alla pompa per raccogliere eventuali fuoriuscite di acqua.
2. Tirare il "tubo di scarico di emergenza" per estrarlo dalla base della lavatrice.

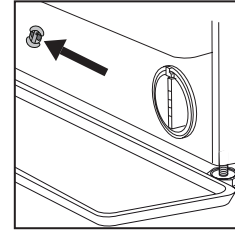



Togliere il tappo del "tubo di scarico di emergenza" all'estremità del tubo e lasciar defluire l'acqua nel contenitore.

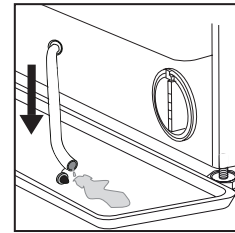

3. Ruotare la manopola del filtro di scarico ed estrarlo dall'alloggiamento.


Quando il contenitore dello zoccolo è pieno d'acqua, inserire il tappo nell'estremità del tubo e reintrodurlo nella base della lavatrice. Successivamente, svuotare il contenitore e chiudere saldamente il tubo di scarico di emergenza con il tappo.

4. **Rimuovere il filtro:** mettere uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.

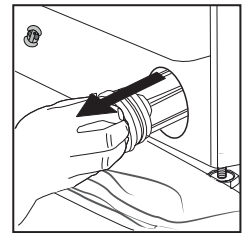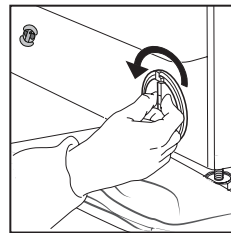

5. Pulire il filtro dell'acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo sotto l'acqua corrente.

6. Inserire il filtro dell'acqua: reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino alla fine: la manopola del filtro deve essere in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, versare circa un litro d'acqua nel dosatore del detersivo.

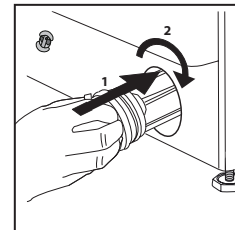

Riposizionare correttamente lo zoccolo della cucina.





TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non sollevare la lavatrice tenendola per il piano superiore.

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che lo sportello e la vaschetta del detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

A volte, è possibile che la lavatrice non funzioni correttamente. Prima di chiamare il Servizio Assistenza, si consiglia di provare a risolvere il problema da soli seguendo le indicazioni sotto riportate.

| Anomalie: | Possibili cause / Soluzioni: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lavatrice non si accende. | <ul style="list-style-type: none">• La spina non è inserita nella presa elettrica, oppure non è inserita a sufficienza per fare contatto.• Si è verificata un'interruzione di corrente. |
| Il ciclo di lavaggio non si avvia. | <ul style="list-style-type: none">• Lo sportello non è completamente chiuso.• Non è stato premuto il tasto "ON/OFF" .• Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" .• Il rubinetto dell'acqua non è aperto.• È stata attivata l'opzione di "Avvio ritardato" . |
| La lavatrice non carica acqua (sul display compare il messaggio "h2o"). Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi. | <ul style="list-style-type: none">• Il tubo di carico dell'acqua non è collegato al rubinetto.• Il tubo è piegato.• Il rubinetto dell'acqua non è aperto.• È stato chiuso il rubinetto generale dell'acqua.• La pressione non è sufficiente.• Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" . |
| La lavatrice carica e scarica acqua continuamente. | <ul style="list-style-type: none">• Il tubo di scarico non è stato installato a un'altezza di 65-100 cm da terra.• L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.• Il connettore di scarico sulla parete non è provvisto di uno sfato per l'aria.• Se dopo avere effettuato questi controlli il problema persiste, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavatrice e chiamare il Servizio Assistenza. Se l'abitazione si trova a un piano alto si può talvolta verificare un effetto sifone, che fa sì che la lavatrice carichi e scarichi l'acqua continuamente. Sono in commercio speciali valvole anti-sifone per prevenire questo tipo di problemi. |
| La lavatrice non scarica l'acqua o non esegue la centrifuga. | <ul style="list-style-type: none">• Il programma non include la funzione di scarico: con alcuni programmi, questa funzione deve essere attivata manualmente.• Il tubo di scarico è piegato.• La linea di scarico è ostruita. |
| La lavatrice vibra eccessivamente durante il ciclo di centrifuga. | <ul style="list-style-type: none">• Il cestello non è stato sbloccato correttamente durante l'installazione.• La lavatrice non è in piano.• La lavatrice è schiacciata tra il mobile e la parete. |
| La lavatrice perde acqua. | <ul style="list-style-type: none">• Il tubo di carico dell'acqua non è stato fissato correttamente.• La vaschetta del detersivo è intasata.• Il tubo di scarico non è stato fissato correttamente. |
| La lavatrice è bloccata e il display lampeggia, indicando un codice di errore (es. F-01, F-..). | <ul style="list-style-type: none">• Spegnere la lavatrice, staccare la spina dalla presa e attendere circa 1 minuto prima di riaccenderla.• Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza. |
| Si forma troppa schiuma. | <ul style="list-style-type: none">• Il detersivo non è compatibile con la lavatrice (la confezione deve riportare la dicitura "per lavatrice", "per lavaggio a mano e in lavatrice" o simili).• È stata usata una dose eccessiva di detersivo. |
| Lo sportello è bloccato, con o senza indicazioni di errore, e il programma non procede. | <ul style="list-style-type: none">• Lo sportello è bloccato a causa di un'interruzione di corrente. Il programma riprenderà automaticamente al ripristino della rete elettrica.• La lavatrice è ferma. Il programma riprenderà automaticamente non appena la causa dell'interruzione si sarà risolta. |



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.whirlpool.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

Per ulteriori informazioni sulla riparazione e la manutenzione, l'utente è invitato a visitare il sito Web: www.whirlpool.eu

