

**HONOR 200** <sup>5G</sup>

**Manuale dell'utente**

**HONOR**

# Sommario

## Nozioni di base

Gesture comunemente usate	1
Cambiare il metodo di navigazione	1
Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo	2
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	2
Connettersi alla rete mobile	3
Connettersi alla rete Wi-Fi	8
Informazioni sulla schermata Home	9
Informazioni sulle icone comuni	13
Visualizzare e disattivare le notifiche	14
Regolare il volume	15
Accensione/Spengimento e riavvio	17
Caricare il telefono	17

## Suggerimenti AI meditati

Centro evento personali	20
Portale magico	20

## HONOR Connect

Collaborazione intelligente	23
MagicRing	25
Chiamata connessa	26
Notifica connessa	27
Dispositivo in ingresso connesso	27
Fotocamera connessa	29
Condivisione di rete	30
Utilizzo del servizio tra dispositivi	31
Condivisione schermo	32
Collaborazione telefono e PC HONOR	33
Collaborazione telefono e PC non HONOR	33
Collaborazione telefono e tablet	35
Proiezione facile	37
HONOR Share	38
Accedere a HONOR ID	40

## Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	41
Scattare foto	43
Registra video	51
Modificare immagini	59
Modificare video	60

Visualizzare immagini e video	63
<b>Goditi un'esperienza intelligente</b>	
Magic Text	70
Telecomando	71
Cambiare canale audio con un tocco	72
<b>Suggerimenti</b>	
Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente	73
Schermata e Registrazione schermo	73
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	76
<b>App</b>	
App	81
Contatti	82
Telefono	84
Calendario	89
Orologio	92
Blocco note	93
Documenti HONOR	98
Registratore	100
E-mail	101
Calcolatrice	102
Torcia	103
Bussola	103
Specchio	104
App gemella	105
Gestore di sistema	105
Device Clone	107
Suggerimenti	108
<b>Impostazioni</b>	
Wi-Fi	109
Bluetooth	110
Rete mobile	111
Altre connessioni	116
Schermata Home e Sfondo	121
Display e luminosità	125
Suoni	130
Notifiche	132
Biometria e password	134
App	138
Batteria	138

Memoria	140
Sicurezza	141
Privacy	144
Accessibilità	148
Impostare più utenti	152
Sistema e aggiornamenti	153
Informazioni sul telefono	157

# Nozioni di base

## Gesture comunemente usate

## Cambiare il metodo di navigazione

### Cambiare la modalità di navigazione del sistema

#### Utilizzare le gesture

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Puoi svolgere queste azioni.

- Tornare al menu padre: scorri dal bordo sinistro o destro dello schermo verso l'area centrale.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking, scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività. Le attività bloccate non verranno eliminate in batch toccando  nell'interfaccia di multitasking.

#### Utilizzare la navigazione a tre tasti

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Quindi potrai:

- Toccare  per tornare al menu precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla schermata delle attività recenti.

Puoi toccare **Impostazioni** per configurare altre impostazioni.

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Toccare  (se disponibile nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire l'area notifiche.

## Utilizzare il Dock di navigazione per utilizzare il dispositivo

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** > **Altro** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.
- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

## Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo

### Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

**Device Clone** consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

### Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4** Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

## Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

### Bloccare e sbloccare lo schermo

#### Schermata di blocco

Se non utilizzi il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure

- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

### **Impostare il periodo di timeout dello schermo**

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

### **Accendere lo schermo**

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**

### **Sbloccare lo schermo con la password**

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

### **Uso di Sblocco con il viso**

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

### **Usare lo sblocco a impronta digitale**

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

### **Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco**

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

### **Avviare app dalla schermata di blocco**

Puoi avviare le app comuni come Fotocamera, Calcolatrice e Timer dalla schermata di blocco.

- Illumina lo schermo, tocca e tieni premuta l'icona della Fotocamera nell'angolo in basso a destra e scorri verso l'alto per aprire **Fotocamera**.
- Illumina lo schermo, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire rapidamente il pannello delle operazioni, tocca un'icona per avviare l'app. Questo include **Torcia**, **Calcolatrice**, **Timer** ecc.

## **Connettersi alla rete mobile**

## Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
  - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

## Attivare il 5G

-  • 5G services are only available in some countries and regions.
- Not all devices support 5G.

Reti mobili di quinta generazione, sistemi wireless di quinta generazione o quinta generazione (5G) è la tecnologia di comunicazione mobile di quinta generazione. Rispetto al 4G, il 5G offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una minore latenza.

Quando sono inserite due schede SIM, se solo una scheda supporta il 5G ed è selezionata come scheda predefinita per i dati mobili, solo la scheda predefinita per i dati supporta il 5G e l'altra scheda supporta il 4G/3G/2G.

- 1 Verifica se la scheda supporta il 5G in base alla rete dell'operatore e alla distribuzione del servizio correlata e contatta l'operatore di rete per attivare il 5G.
- 2 Se due schede SIM sono inserite nel telefono, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 quale scheda predefinita per i dati.

Le funzioni 5G potrebbero non essere disponibili in alcuni ambienti di rete e aree geografiche a causa di interferenze nella banda della rete dell'operatore.

## Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

### Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

### Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

## Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 This feature applies to dual-SIM devices only.

## Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

## Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

## Cambiare rapidamente la SIM dati mobili predefinita

Se due schede SIM sono state installate sul telefono, puoi utilizzare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
- 2 Tocca il testo sotto  finché non viene visualizzato un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Una volta visualizzato il messaggio, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

## Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

## Condividere la rete tramite hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

### Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

### Condividere la rete tramite USB

- 1** Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2** Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

### Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

## Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

### Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • This feature may vary depending on your carrier.
  - 5G services are only available in some countries and regions.
  - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

### Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

**1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

**2** Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

### Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

### Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

**1** In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.

**2** Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.

-  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

### Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

- i** Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

### Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1** Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2** Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

### Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1** Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2** Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3** Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

## Connettersi alla rete Wi-Fi

### Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

### Accedi alla rete Wi-Fi

- i** Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

### Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1** Vai in **Impostazioni > Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2** Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:

- Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
- Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

### Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
- 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.

 Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file** > **Sfoggia** > **Telefono** > **Download** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

## Informazioni sulla schermata Home

### Esplorare la schermata Home

Nella schermata Home puoi:

- Controlla lo stato del tuo telefono o visualizza le notifiche nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
  - Scorrere verso sinistra e verso destra per controllare app, schede sullo schermo e widget.
- Puoi avvicinare due dita sulla schermata Home e andare in **Impostazioni schermata Home** per modificare lo stile del layout.

## Centro di controllo

Puoi utilizzare le funzioni scorciatoia del /telefono o effettuare impostazioni rapide nel **Centro di controllo**.

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche. Scorri verso sinistra o verso destra sullo spazio vuoto per passare tra l'uno e l'altro.

## Utilizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca l'interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente. Tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per accedere rapidamente alla pagina di impostazioni della funzione (se disponibile). Ad esempio, toccando e tenendo premuto **Wi-Fi**, puoi accedere direttamente alla pagina di impostazioni "**Impostazioni > Wi-Fi**". Fai scorrere verso il basso l'icona inferiore del pannello degli interruttori scorciatoia per visualizzarne altri.

## Utilizzare gli interruttori scorciatoia intelligenti consigliati

In base alle funzionalità intelligenti di **Suggerimenti AI**, il tuo /telefono può rilevare in modo intelligente la frequenza e gli scenari di utilizzo degli interruttori scorciatoia. Al momento giusto, suggerirà attivamente le funzioni scorciatoia di uso comune di cui potresti aver bisogno, aiutandoti a risparmiare tempo.

Con l'aumentare del tempo di utilizzo, il suggerimento diventa sempre più accurato.

## Personalizzare il Centro di controllo

- **Personalizza Pannello di Suggerimenti AI e Pannello degli interruttori:** Tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia**, tocca e tieni premuta l'icona dell'interruttore scorciatoia e trascinala per ordinare, aggiungere o nascondere, quindi tocca **Fine**.
- **Nascondi o mostra la pagina di collaborazione tra dispositivi di HONOR Connect:** tocca  > **Nascondi MagicRing (o Mostra MagicRing)**, per chiudere o mostrare l'ingresso della pagina di collaborazione tra dispositivi di **HONOR Connect**.

## Schede di servizio

Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

### Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Galleria**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

### Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

### Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

### Pila di carte da tavolo

Trascina una carta su un'altra della stessa dimensione per creare una pila. Questa funzione offre la possibilità di impilare un massimo di 10 carte. Trascina una carta su un set di carte contenente carte della stessa dimensione. Le carte impilate vengono espanse automaticamente e ne puoi impostare l'ordine di impilamento. Puoi anche:

- Cambiare le carte: scorri verso l'alto o verso il basso sulle carte impilate per visualizzare tutte le carte.
- Visualizzare le carte: tocca una carta per visualizzare i dettagli.
- Espandere le carte: puoi espandere tutte le carte con un lungo scorrimento verso l'alto o verso il basso.
- Rimuovere le carte: tieni premuta una carta, quindi selezionala per rimuoverla.
- Rimuovere un set di carte: tieni premute le carte impilate e selezionala per rimuovere il set.

## Rimuovere le schede di servizio

Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

## Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

### Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

 Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.

### Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

### Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

### Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

## Suggerimenti app

**Suggerimenti app** consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

### Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni** > **Assistente** > **Suggerimenti AI** > **Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

## Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti AI**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app** 2x4, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.

## Arrestare il consiglio dell'app

Prendiamo **Impostazioni** come esempio:

Vai nella scheda **Suggerimenti AI** nella schermata Home, tieni premuta l'app **Impostazioni** fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo e tocca **Non mi interessa** > **OK**. L'app **Impostazioni** non verrà più consigliata.

## Informazioni sulle icone comuni

### Informazioni su icone di stato e notifiche comuni

 Le icone di stato della rete potrebbero variare a seconda dell'area geografica o del fornitore di servizi di rete.

Prodotti diversi supportano funzioni diverse. Le seguenti icone potrebbero non apparire sul telefono. Fai riferimento al display effettivo del telefono.

	Connesso alla rete 5G		Connesso alla rete 4G
	Connesso alla rete 3G		Connesso alla rete 2G
	Connesso alla rete HSPA		Connesso alla rete HSPA+
	Segnale pieno		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM
	Hotspot attivato		Connesso all'hotspot
	Connesso alla rete Wi-Fi		Connesso alle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz
	Passaggio automatico tra le reti Wi-Fi+		Connesso alla rete Wi-Fi 6
	Nessuna batteria		Connesso alle reti Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e 5 GHz

	Carica		Hotspot disconnesso
	Carica super rapida		Batteria scarica
	Modalità di risparmio energetico attivata		Carica rapida
	Bluetooth attivato		Gestione digitale attivata sul telefono
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Ulteriori informazioni		Connesso a una rete VPN
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Connesso agli auricolari		Impossibile connettersi al canale vocale e rispondere o effettuare chiamate.
	Chiamata in corso		Chiamata VoLTE HD attivata
	Chiamata senza risposta		Nuovi messaggi
	Silenzia		Modalità Vibrazione
	NFC attivato		Modalità non disturbare attivata
	Sincronizzazione dati		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Ricezione nuove e-mail
	Ricezione promemoria del calendario		Chiamate o messaggi bloccati
	Allarme attivato		Modalità aereo attivata

## Visualizzare e disattivare le notifiche

### Visualizzare ed eliminare le notifiche

## Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

## Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

## Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri

elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**
- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**
-  • Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
  - App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

## Impostare lo stile di visualizzazione dell'area notifiche

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e imposta lo stile di visualizzazione dell'area notifiche nell'area **Schermata di blocco**:

- **Conteggio**
- **Elenco**
- **Pila**

# Regolare il volume

## Regolare le impostazioni audio

### Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

### Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.

**2** Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

### **Impostare il volume predefinito**

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

### **Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona**

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

### **Capovolgere per silenziare**

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

### **Cambiare la suoneria e la vibrazione**

Puoi cambiare la suoneria per messaggi, notifiche e chiamate e personalizzare la vibrazione.

**1** Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

**2** Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Impostare una suoneria.  
Seleziona una suoneria preimpostata o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un suono locale come tono dei messaggi.  
Per un telefono con doppia SIM, puoi selezionare SIM 1 e SIM 2 per impostare le suonerie separatamente.

- Impostare la vibrazione  
Tocca **Vibrazione** e seleziona la vibrazione che preferisci.

### Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

### Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 This feature may vary by device.

## Accensione/Spegnimento e riavvio

### Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

#### Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

#### Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

#### Forzare il riavvio del telefono

Puoi eseguire un riavvio forzato del telefono se non funziona o se non si spegne normalmente. Tieni premuti i tasti di riduzione del volume e di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

## Caricare il telefono

## Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

### Precauzioni per la carica

- Carica il telefono con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il telefono eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il telefono attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il telefono dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti HONOR autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il telefono o il caricabatterie durante la carica.
- Il telefono potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il telefono in un luogo fresco.
- Non usare il telefono mentre è in carica.

### Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo

- 1** Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2** Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

### Carica con un caricabatterie wireless

Un caricabatterie wireless è formato da uno spinotto, un cavo dati e una base di ricarica. Per garantire la sicurezza della ricarica, acquista la base di ricarica attraverso il canale ufficiale di HONOR e utilizza lo spinotto e il cavo dati standard. Per utilizzare SuperCharge wireless, acquista un kit di ricarica che supporti questa funzione.

- 1** Utilizza il cavo dati per connettere lo spinotto alla base di ricarica e inserire lo spinotto nella presa della corrente.
- 2** Posiziona la base di ricarica su un tavolo e il telefono al suo centro con il display rivolto verso l'alto.
- 3** Aspetta alcuni secondi finché il telefono non emette un segnale acustico, che indica che la ricarica è iniziata.

- Se utilizzi lo spinotto e la base di ricarica SuperCharge, per caricare il telefono verrà utilizzata la modalità SuperCharge. L'icona  indica che viene utilizzata la ricarica SuperCharge wireless.
- Se lo spinotto è del tipo QuickCharge ad alta tensione, la base di ricarica utilizzerà la modalità QuickCharge. In questo caso, vedrai l'icona .
- Se viene utilizzato uno spinotto standard per la ricarica, il dispositivo verrà ricaricato alla velocità normale. L'icona corrispondente è .

Indicatore della base	Indicazione
Lampeggia una volta	La base è connessa alla fonte di alimentazione.
Acceso	In carica
Lampeggia	Si è verificato un errore.

## Caricare il telefono con un PC

- 1 Collega il telefono a un PC o altro dispositivo con un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul telefono, tocca **Solo ricarica**.  
Se in precedenza è stata impostata un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Impostazioni**, quindi seleziona **Solo carica**.

## Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del telefono.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.

# Suggerimenti AI meditati

## Centro evento personali

### Centro eventi personali

Il Centro eventi personali supporta la sincronizzazione di eventi da applicazioni di terze parti al calendario locale, come promemoria di riunioni, viaggi in aereo, promemoria di pagamenti e promemoria di compleanni, gestendoli con eventi locali, inviando promemoria sui set di schede della schermata Home o sul calendario della schermata Home e fornendo funzioni di modifica, promemoria e registrazione degli eventi.

### Sincronizzare account e app di terze parti

#### Sincronizzare eventi di account di terze parti:

- 1 attiva **Calendario** e vai in  > **Gestione account** > .
- 2 Seleziona l'account di terze parti da sincronizzare con il calendario, segui le istruzioni sullo schermo per autorizzare l'account e aggiungerlo, quindi il telefono sincronizzerà automaticamente gli eventi dell'account aggiunto.

#### Sincronizzare gli eventi di app di terze parti

Apri applicazioni di terze parti come WeCom, Umetrip e iQIYI, attiva "Sincronizza eventi con **Calendario**" e il telefono sincronizzerà automaticamente gli eventi delle app di terze parti con **Calendario** sul telefono.

#### Sincronizzare eventi tra tablet e laptop:

quando accedi allo stesso HONOR ID sul telefono, tablet o laptop, gli eventi in **Calendario** verranno sincronizzati automaticamente e le notifiche degli eventi verranno inviate a diversi dispositivi contemporaneamente.

## Portale magico

### Magic Portal

Tieni premuto il contenuto visualizzato e trascinalo delicatamente verso i bordi lunghi dello schermo per accedere direttamente a servizi o app rapidi. Semplifica per risparmiare tempo, facilitando le attività.

-  La durata della pressione prolungata può variare in base alle app o alle interfacce. In alcuni scenari la durata può essere opportunamente aumentata (circa 1-3 secondi) finché il contenuto non viene trascinato.
- Se non riesci a trascinare il contenuto tenendolo premuto, puoi provare ad acquisire una schermata per estrarlo e successivamente attivare il Magic Portal.
- Schermata e trascinamento sono limitati in alcune app o interfacce e pertanto il Magic Portal non è supportato. Fai riferimento alla situazione effettiva.

## Apri il Magic Portal

Vai a **Impostazioni > Assistente > Portale magico**, attiva l'interruttore per **Portale magico**.

## Tieni premuto il testo per attivare il Magic Portal

Seleziona il testo visualizzato, quindi premilo e trascinalo verso sinistra o destra per attivare il Magic Portal e solleva il dito per accedere direttamente al servizio desiderato. Ad esempio:

- Tieni premute le informazioni sull'indirizzo e trascinalo per accedere direttamente alla navigazione.
- ...

## Tieni premute immagini o video per attivare il Magic Portal

Tieni premuta un'immagine o un video sullo schermo e trascinalo verso sinistra o destra per attivare il Magic Portal. Solleva infine il dito per accedere direttamente al servizio desiderato. Ad esempio:

- Tieni premuto il video di un viaggio in **Galleria** e trascinalo per condividerlo con gli amici.
- ...

## Tieni premuti i file per attivare il Magic Portal

Tieni premuto un file, trascinalo verso sinistra o destra sullo schermo per attivare il Magic Portal. e solleva il dito per accedere direttamente al servizio desiderato. Ad esempio:

- Tieni premute le minute della riunione nell'elenco dei file e trascinalo per inoltrarle ai colleghi.
- ...

## Attiva il Magic Portal acquisendo schermate

Sulle interfacce in cui il contenuto non può essere selezionato né trascinato, il Magic Portal può essere attivato in uno dei seguenti modi:

- Trascina il contenuto a schermo intero: una volta completata la schermata, tieni premuta e trascina la relativa miniatura.
- Trascina il contenuto personalizzato: una volta completata la schermata, tocca la relativa miniatura e modificala. Al termine, tieni premuta la schermata e trascinala.

**Personalizza il Magic Portal**

Vai a **Impostazioni > Assistente > Portale magico**, tocca **Servizi personalizzati** per aggiungere **Servizi consigliati** all'elenco laterale. Quando apri il Magic Portal, queste app o questi servizi verranno visualizzati per primi.

# HONOR Connect


## Collaborazione intelligente

### Prova Smart Life con HONOR Connect

**HONOR Connect**, basato sulla tecnologia MagicRing sviluppata da HONOR, consente una collaborazione più comoda ed efficiente tra i dispositivi.

I dispositivi a cui hai effettuato l'accesso con lo stesso HONOR ID possono rilevarsi l'un l'altro e connettersi automaticamente, formando un MagicRing. Le informazioni e i servizi possono essere trasferiti tra dispositivi senza problemi, in modo da sfruttare appieno i vantaggi di ciascun dispositivo e rendere la vita più comoda ed efficiente. Vai a

**Impostazioni > HONOR Connect** per conoscere le funzioni supportate dal modello e dalla versione del dispositivo.

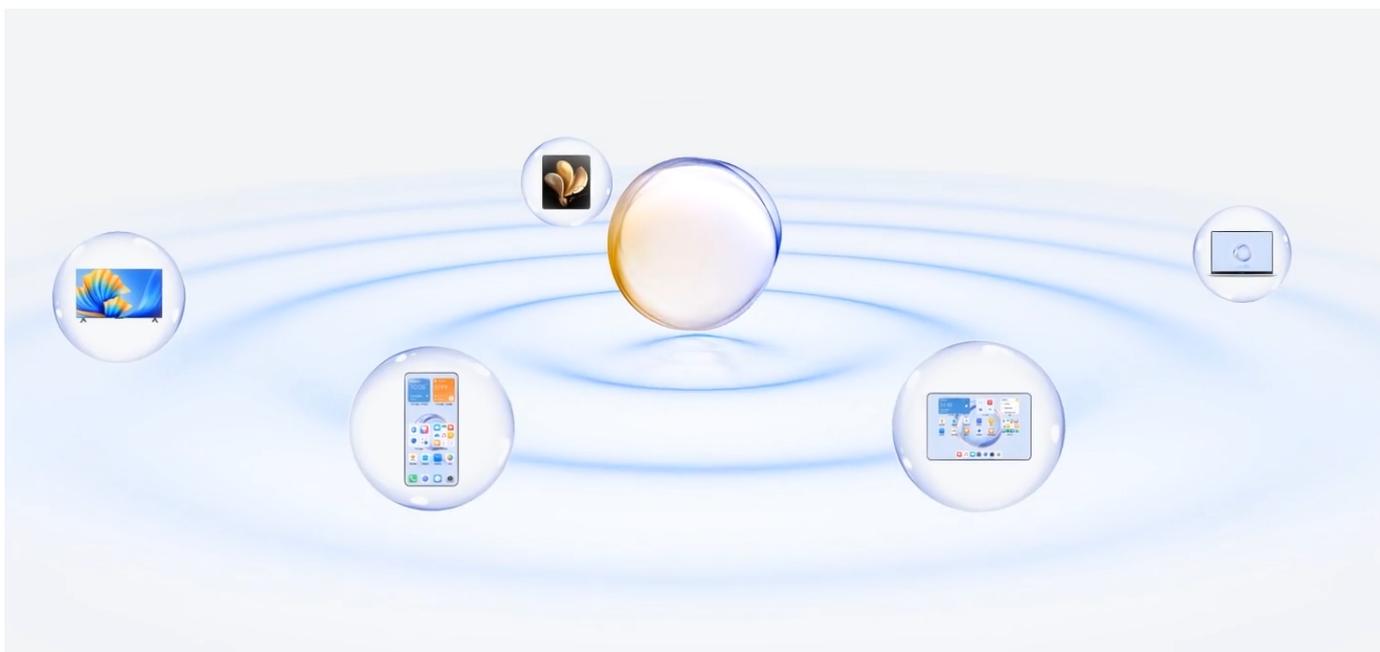

1. **App connesse:** puoi iniziare a utilizzare un'app su un dispositivo e poi trasferirla su un altro per continuare a lavorare senza alcuna interruzione. Ad esempio, un file che stai modificando sul telefono può essere trasferito direttamente su un computer, dove potrai continuare le operazioni di modifica.
2. **Chiamata connessa:** puoi ricevere o effettuare chiamate sul tablet o PC, in modo da non perdere nessuna chiamata importante né interrompere l'attività corrente. Ad esempio, puoi rispondere alle chiamate sul tablet.
3. **Notifica connessa:** puoi gestire o visualizzare le notifiche del telefono sul tablet o PC, in modo da mantenere la concentrazione sul lavoro corrente senza perdere informazioni importanti. Ad esempio, puoi chiudere un allarme del telefono sul computer.

4. **Input connesso:** puoi utilizzare la tastiera, il mouse o il touchpad del computer o del tablet per controllare più dispositivi contemporaneamente e trascinare facilmente file tra questi dispositivi, semplificando notevolmente la condivisione e la collaborazione. Ad esempio, puoi trascinare i file del PC in una casella di chat sul telefono per la condivisione.
5. **Fotocamera connessa:** le fotocamere del telefono e del tablet possono essere condivise con il PC, offrendo angolazioni più flessibili per il dispositivo. Ad esempio, durante una riunione puoi spostare facilmente l'inquadratura dal relatore alla presentazione e viceversa.
6. **Tethering:** puoi condividere i dati mobili del telefono con i tablet o i PC nelle vicinanze. Ad esempio, quando un tablet senza connessione a Internet si avvicina a un telefono che condivide i dati mobili, il tablet può accedere immediatamente a Internet.

Inoltre, nel MagicRing del Centro di controllo puoi vedere chiaramente i dispositivi MagicRing nell'account corrente e le funzioni e i servizi vantaggiosi di ciascun dispositivo. Puoi anche attivare rapidamente la funzione HONOR Connect e i servizi software e hardware.

-  • Non è necessario installare software o plug-in aggiuntivi né sostenere costi aggiuntivi per i servizi di comunicazione per usare **HONOR Connect**.
- I servizi di **HONOR Connect** possono variare in base ai modelli e alle versioni del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Connettere più dispositivi con HONOR Connect

Prima di tutto, aggiorna tutti i dispositivi da connettere alla versione più recente e assicurati che tutti supportino **HONOR Connect**.

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 2** Attiva Wi-Fi e Bluetooth sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 3** Vai a **HONOR Connect**, accetta l'Accordo utente e assicurati che i servizi di HONOR Connect siano attivati sul telefono e sul dispositivo da connettere.

Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect** sul telefono, il dispositivo che risulta "**Nelle vicinanze**" è stato connesso. Tocca il relativo nome e assicurati che i servizi di HONOR Connect siano attivati.

-  • Per garantire una connessione più veloce e stabile, è consigliabile connettere i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi.

### Gestire HONOR Connect del telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** sul telefono/tablet. Nell'elenco di **Servizi su questo dispositivo** puoi attivare o disattivare HONOR Connect sul dispositivo corrente. Ad esempio, tocca **App connesse**, disattiva **App connesse**, quindi le applicazioni e i servizi non passeranno più tra questo e altri dispositivi.

## Gestire HONOR Connect di altri dispositivi

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** sul telefono, tocca il dispositivo con **Nelle vicinanze** visualizzato e potrai attivare o disattivare HONOR Connect per un singolo dispositivo. Ad esempio, tocca un laptop con **Nelle vicinanze** visualizzato, disattiva **App connesse**, in questo modo le applicazioni e i servizi non passeranno più tra il telefono e il laptop. Ciò non influenzerà gli altri dispositivi.

## Disattivare HONOR Connect sul telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** >  > **Informazioni** sul telefono/tablet e tocca **Disattiva servizio** per disattivare tutti i servizi di HONOR Connect sul dispositivo. Se desideri ripristinarli, vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** e **Accetta** di nuovo l'Accordo utente.

# MagicRing

## Accedere alla pagina MagicRing

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca la scheda MagicRing. Se la scheda MagicRing nel Centro di controllo

viene eliminata, basta toccare  e selezionare **Mostra MagicRing**.

## Trasferire app tramite MagicRing

Puoi trasferire app tra più dispositivi tramite MagicRing.

### Introduzione

Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi **HONOR Connect** in **Impostazioni**.

### Trasferire app

Scorri con tre dita verso l'alto nell'app per accedere alla pagina MagicRing. Si formerà una scheda attività. Trascinala sul dispositivo di destinazione e l'app verrà trasferita.

### Mezzi di trasferimento

I mezzi di trasferimento dipendono dalle app e dai dispositivi di destinazione.

- Se l'app supporta **App connesse**, verrà trasferita tramite **App connesse**.
- Se non supporta **App connesse**, il modo in cui verrà trasferita dipende dal dispositivo di destinazione.
  - **Dal telefono al tablet/computer:** l'app verrà trasferita nel tablet o PC tramite Multi-Screen Collaboration. Puoi continuare a utilizzare l'app sul tablet o PC.
  - **Dal telefono a Vision:** lo schermo del telefono verrà proiettato su HONOR Vision. Puoi continuare a utilizzare il contenuto del telefono su Vision.

## Chiamata connessa

### Chiamata connessa

Consente ai dispositivi nelle vicinanze, inclusi laptop e tablet, di condividere la funzione di chiamata del telefono. Puoi chiamare o rispondere a una chiamata su questi dispositivi, oppure trasferire la chiamata del telefono su questi dispositivi. Trasferisci chiamate tra i dispositivi senza interruzioni.

### Dispositivi applicabili

Telefoni, tablet, laptop che supportano HONOR Connect.

### Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Chiamata connessa** e assicurati che l'opzione **Chiamata connessa** sia attivata.
- 3 Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, tocca un dispositivo con "**Nelle vicinanze**" e assicurati che **Chiamata connessa** sia attivata.

-  . Questa funzione non genera costi di chiamata aggiuntivi.
  - Supporta solo le chiamate vocali dell'operatore.
  - La condivisione delle chiamate tra telefoni non è supportata. Se desideri ricevere le chiamate su un altro telefono, vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, tocca **Inoltre chiamata**, seleziona una modalità di trasferimento e inserisci il numero di destinazione (questa funzione deve essere supportata dal servizio dell'operatore; per informazioni dettagliate, contatta l'operatore di rete).

### Consentire ai dispositivi nelle vicinanze di chiamare e rispondere alle chiamate

Le chiamate verranno trasferite automaticamente ai laptop e tablet connessi. Puoi scegliere un dispositivo a piacimento per chiamare o rispondere a una chiamata.

-  . La notifica della chiamata non verrà mostrata sulla schermata di blocco o sulla schermata di sospensione.
  - Il tablet è in grado di identificare il proprietario. Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** >  > **Servizi aggiuntivi** e attiva **Identificazione del proprietario**. Se l'utente del dispositivo non è il proprietario, non riceverà la notifica di chiamata. Quando il proprietario utilizza il dispositivo con altre persone, la notifica di chiamata con il nome del chiamante nascosto verrà visualizzata sul dispositivo.

## Trasferire chiamate manualmente ai dispositivi nelle vicinanze

Dopo aver risposto a una chiamata, puoi toccare  sulla schermata della chiamata per trasferirla a un altro dispositivo, come un laptop.

## Notifica connessa

### Notifica connessa

Sincronizza le notifiche (ad es. SMS, allarmi, social media) dal telefono ai dispositivi nelle vicinanze in uso (laptop, tablet, ecc.). Verifica e gestisci le notifiche su più dispositivi in modo conveniente.

### Dispositivi disponibili

Telefoni, tablet e laptop che supportano HONOR Connect.

### Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Notifica connessa**, assicurati che **Notifica connessa** sia attivata e seleziona le app per cui vuoi sincronizzare le notifiche.
- 3 Nella schermata delle impostazioni di **HONOR Connect**, verifica i dispositivi **Nelle vicinanze** e assicurati che **Notifica connessa** sia attivata su questi dispositivi.

### Gestire le notifiche del telefono sui dispositivi nelle vicinanze

Le notifiche verranno sincronizzate automaticamente dal telefono ai dispositivi connessi (laptop, tablet, ecc.). Puoi rispondere ai messaggi SMS, disattivare gli allarmi ed elaborare altre notifiche su qualsiasi dispositivo. Lo stato delle notifiche verrà aggiornato tra i dispositivi.

-  Per proteggere la privacy, il contenuto delle notifiche sincronizzate con il laptop verrà nascosto e verrà visualizzato solo quando sposti il mouse sulla notifica.
- L'identificazione del proprietario è supportata sui tablet. Puoi andare in **Impostazioni** > **HONOR Connect** >  > **Servizi aggiuntivi** e attivare **Identificazione del proprietario**. Quindi quando un'altra persona sta utilizzando il tablet, le notifiche non verranno sincronizzate.
- Se la stessa app di terze parti del telefono è installata sul tablet o in esecuzione sul laptop, le notifiche di questa app non verranno sincronizzate su questi dispositivi. Ad esempio, se WeChat è installato sul tablet o in esecuzione sul laptop, questi dispositivi non riceveranno le notifiche di WeChat dal telefono.

## Dispositivo in ingresso connesso

## Input connesso

Controlla telefono e tablet con la tastiera, il mouse e il touchpad del PC. Trascina immagini e file su diversi dispositivi in modo fluido per lavorare e studiare in modo più efficiente.

### Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano HONOR Connect.

### Preparazione

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul tuo /telefono e sui dispositivi nelle vicinanze. Attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2** Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Input connesso** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.
- 3** Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, seleziona i dispositivi **Nelle vicinanze** e assicurati che **Input connesso** sia attivato su questi dispositivi.

### Attivare Input connesso

Posiziona il telefono e il tablet accanto al computer. Assicurati che siano sbloccati con lo schermo attivo. Se devi condividere il mouse con il telefono e il tablet contemporaneamente, posizzionarli rispettivamente sul lato sinistro e destro del computer.

**Metodo 1:** Sposta il cursore per toccare il bordo dello schermo del computer due volte di seguito e fare clic sul dispositivo corrispondente nella finestra a comparsa sul bordo per stabilire la connessione. Una volta stabilita la connessione, il cursore può passare allo schermo del telefono.

#### Metodo 2:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del computer in MagicRing.
- 3** Trascina semplicemente il servizio Input connesso della sfera del dispositivo del computer per condividere il servizio con il telefono o il tablet.

Una volta effettuata la connessione, il cursore del mouse può passare direttamente da un dispositivo all'altro. Puoi controllare il telefono e il tablet come di consueto.

### Interrompere Input connesso

Puoi fare clic sulla X sulla scheda Input connesso nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer in MagicRing oppure trascinare la scheda Input connesso assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

## Condividere il mouse e la tastiera del tablet con il telefono

Il telefono può anche utilizzare la tastiera e il touchpad del tablet. La tastiera e il mouse del tablet possono essere utilizzati liberamente su più dispositivi in modo da poter trascinare

le finestre delle app tra i dispositivi. Puoi anche trascinare immagini o file per trasferirli tra i dispositivi, sfruttando appieno i vantaggi di ciascun dispositivo e rendendo il lavoro e lo studio comodi ed efficienti.

### Dispositivi disponibili

Telefoni e tablet con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. La tastiera e il touchpad del tablet possono essere condivisi con un telefono.

### Preparazione

- 1** Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sul tablet e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2** Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Input connesso** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.
- 3** Nella pagina delle impostazioni di **HONOR Connect**, tocca un dispositivo **Nelle vicinanze** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.

### Attivare Input connesso

Posiziona il telefono accanto al tablet. Assicurati che entrambi i dispositivi siano sbloccati con lo schermo attivo.

**Metodo 1:** Sposta il cursore per toccare il bordo dello schermo del computer due volte di seguito e fare clic sul dispositivo corrispondente nella finestra a comparsa sul bordo per stabilire la connessione. Una volta stabilita la connessione, il cursore può passare allo schermo del telefono.

#### Metodo 2:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del tablet in MagicRing.
- 3** Trascina semplicemente il servizio Input connesso della sfera del dispositivo del tablet per condividere il servizio con il telefono.

**Metodo 3:** Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** > **Input connesso** sul tablet e tocca il dispositivo che vuoi connettere in **Dispositivi disponibili**.

Una volta effettuata la connessione, il cursore del mouse può passare direttamente da un dispositivo all'altro. Puoi controllare il tuo telefono come di consueto.

## Fotocamera connessa

### Fotocamera connessa

Con Fotocamera connessa puoi utilizzare la fotocamera anteriore e posteriore del telefono sul PC per effettuare riprese in tempo reale. Ad esempio, quando partecipi a una videoconferenza sul computer, puoi utilizzare la fotocamera del telefono. L'angolo di ripresa è flessibile e l'immagine è chiara e professionale.

### Condizioni

telefono e computer devono supportare tutti questa funzione. La fotocamera del telefono può essere condivisa con il computer.

### Introduzione

- 1 Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni > HONOR Connect > Fotocamera connessa** e assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.
- 3 Sul computer, assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.

### Condividere la fotocamera del /telefono con il PC

Quando utilizzi videoconferenze, videochiamate, live streaming e altre app che richiedono una fotocamera sul computer, puoi decidere di utilizzare la fotocamera del tablet o telefono secondo necessità perché l'immagine è più nitida e la fotocamera è più facile da spostare.

-  Fai riferimento ai prodotti effettivi per le condizioni di supporto e la procedura per condividere la fotocamera.

## Condivisione di rete

### Tethering

Senza Wi-Fi, il tablet e il computer possono connettersi alla rete del telefono senza abilitare l'hotspot o inserire la password, fornendo una rete stabile.

### Disponibilità

Telefoni, tablet e PC con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. Puoi condividere la rete mobile del telefono con il tablet e il PC.

### Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni > HONOR Connect** e assicurati che **Tethering** sia attivato.

### Condividere la rete del telefono con dispositivi nelle vicinanze

Metodo 1: quando il telefono e i dispositivi wireless (come tablet e computer) non dispongono di una rete Wi-Fi, ma il telefono ha una rete mobile, puoi posizionare i dispositivi wireless vicino al telefono (con lo schermo attivato) e i primi riceveranno un pop-up che indica che è disponibile una rete e potrai toccare CONNETTI ORA per connetterti alla rete del telefono.

### Metodo 2:

- 1 Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.

- 2 Tocca la sfera del dispositivo del telefono in MagicRing.
  - 3 Trascina semplicemente il servizio di condivisione della rete della sfera del dispositivo del telefono sul tablet o sul computer.
-  • Attiva l'area notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo del telefono, tocca  sul lato destro della scheda Tethering e tocca DISCONNETTI per interrompere il tethering. Puoi anche fare clic sulla X sulla scheda Tethering nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer incluso in MagicRing oppure trascinare la scheda Tethering assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per interrompere il tethering.
  - Supporta solo la condivisione della rete mobile del telefono con il tablet o il PC.

## Utilizzo del servizio tra dispositivi

### Gadget connessi

Puoi scegliere liberamente il dispositivo più adatto per scattare foto utilizzando la fotocamera di un altro dispositivo. Ad esempio, le foto scattate dal tuo /tablet possono essere immediatamente visualizzate nel file sul tuo computer, per dare spazio alla tua ispirazione e ottenere altri materiali.

### Disponibilità

Telefoni, tablet e PC con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano HONOR Connect. Puoi utilizzare la fotocamera del tuo telefono o tablet per scattare foto e video e utilizzarli sul tuo PC.

### App del sistema supportate

HONOR Note e Documenti HONOR

### App di terze parti supportate

Ding Drive

-  Vai su AppGallery o sul sito Web ufficiale di terze parti per scaricare e installare la versione più recente dell'app di terze parti. Fai riferimento alla situazione effettiva per le condizioni di supporto.

### Preparazione

- 1 Accedi allo stesso HONOR ID sul /tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

## Condividere la fotocamera del telefono con un laptop nelle vicinanze

Quando utilizzi un'app per documenti sul tuo laptop, puoi utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto, scansionare documenti e successivamente inserirli direttamente nel documento.

Ad esempio, quando usi HONOR Note sul laptop, puoi toccare  nella schermata di modifica e utilizzare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto o scansionare documenti, che verranno poi inseriti senza problemi nella nota.

## Condivisione schermo

### Condivisione schermo

È possibile condividere lo schermo con altri dispositivi MagicRing dello stesso account, per un lavoro multi-schermo più mirato ed efficiente.

#### Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano HONOR Connect.

#### Inizia

- 1 Accedi allo stesso Account HONOR sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **HONOR Connect** e assicurati che **HONOR Connect** sia attivato.

### Condividere lo schermo del telefono

Lo schermo del telefono può essere condiviso con dispositivi MagicRing con lo stesso ID, compreso il computer o tablet. Puoi usare il telefono su un computer MagicRing o un tablet con lo stesso ID e puoi anche trascinare file direttamente nel e dal computer o telefono.

Metodo 1:

- 1 Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2 Tocca la sfera del dispositivo del telefono MagicRing.
- 3 Trascina il servizio di condivisione dello schermo della sfera del dispositivo del telefono sul computer o tablet.

Metodo 2: scorri verso l'alto con tre dita sulla schermata Home del telefono per accedere alla pagina MagicRing. Il servizio di condivisione dello schermo verrà visualizzato sotto forma di scheda. Puoi trascinare questo servizio sul computer o sul tablet.

Puoi toccare  sulla scheda del servizio di condivisione dello schermo nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer MagicRing o trascinare la scheda del

servizio di condivisione dello schermo assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

## Collaborazione telefono e PC HONOR

### Multi-Screen Collaboration tra il telefono e il PC

Connetti il telefono a un PC Honor per usare Multi-Screen Collaboration e controllare, condividere e modificare i file tra dispositivi.

#### Connettere il telefono al PC tramite HONOR Share OneHop

- 1 Assicurati che il PC supporti  .
- 2 Sul PC, attiva Wi-Fi, Bluetooth e PC Manager, quindi accetta l'Accordo di licenza utente.
- 3 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
- 4 Posiziona l'area NFC (area sensibile NFC del telefono HONOR) sul retro del telefono contro l'etichetta  sul PC finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 5 Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

## Collaborazione telefono e PC non HONOR

### Connetti il telefono al PC Windows

Dopo aver connesso il telefono al PC Windows, puoi gestire le notifiche, le foto e le chiamate del telefono, nonché accedere allo schermo e alle app del telefono sul PC per lavorare o studiare in modo più efficiente.

#### Connettere telefono e PC

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca Collegamento con Windows. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Collegamento a Windows** sul telefono.
- 2 Per utilizzarlo per la prima volta, tocca **Collega il telefono e il PC** sul telefono, visita "www.aka.ms/phonelinkQRC" con il browser su un PC Windows e segui le istruzioni sullo schermo per aprire il codice QR.
- 3 Scansiona il codice QR sullo schermo del PC con il telefono per accedere e connetterti, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare le autorizzazioni e completare la connessione.
- 4 Quando lo utilizzerai di nuovo, ti sarà sufficiente attivare **Collegamento a Windows** sul telefono per connetterli facilmente.

- **i** Questa funzione deve essere eseguita quando sia il telefono che il PC sono connessi a Internet.
- Visita [www.aka.ms/YPappsupport](http://www.aka.ms/YPappsupport) per verificare i requisiti del modello e della versione e consultare ulteriori informazioni sulle funzioni di Phone Link.

### Aggiungere altri PC al telefono

- 1 Sul telefono vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Collegamento a Windows**.
- 2 Fai clic su **Aggiungi computer** e segui le istruzioni sullo schermo per aprire l'interfaccia specificata sul PC ed effettuare l'accesso.
- 3 Inserisci il codice PIN dallo schermo del PC sul telefono e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono e il PC.

- **i** Il nuovo PC deve aver effettuato l'accesso con lo stesso account Microsoft del telefono.

### Gestire le notifiche del telefono e i messaggi di testo sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, puoi gestire le notifiche sul telefono o inviare e ricevere messaggi di testo tramite il PC.

- **Gestire le notifiche del telefono:** nell'app **Phone Link** sul PC, puoi sincronizzare le notifiche del telefono. Fai clic su  accanto alla barra delle notifiche per eliminare le notifiche. Queste verranno eliminate anche dal telefono.
- **Gestire messaggi di testo:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Messaggi** per visualizzare gli ultimi 30 giorni di messaggi di testo dal telefono. Puoi anche rispondere a un messaggio di testo o inviarne uno nuovo.
- **i** Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, dovrai confermare sul telefono per consentire al PC di accedere alle notifiche del telefono.

### Effettuare e ricevere chiamate sul PC

Una volta che il telefono è connesso al PC, puoi effettuare o ricevere chiamate sul PC, selezionare il dispositivo per la chiamata oppure gestire il registro chiamate e i contatti dal PC.

- **Ricevere chiamate sul PC:** quando è presente una chiamata in arrivo, fai clic su **Accetta** nella finestra popup sul PC per rispondere alla chiamata.
- **Effettuare chiamate sul PC:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Chiamate** per effettuare una chiamata sul PC.
- **Cambiare dispositivo:** durante una chiamata, espandi il popup della chiamata sul PC e trasferisci la chiamata al telefono.
- **Gestire il registro chiamate e i contatti:** la schermata **Chiamate** ti consente di gestire il registro chiamate e i contatti del telefono. I risultati verranno sincronizzati con il telefono.
- **i** Per utilizzare questa funzione, il PC deve supportare il Bluetooth. Segui le istruzioni per connettere il telefono e il PC tramite Bluetooth prima dell'uso e consentire l'accesso dal PC.

## Accedere alle foto del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Foto** per visualizzare e gestire le ultime 2.000 foto archiviate sul telefono. Puoi anche trascinare e rilasciare le foto sul PC premendo a lungo su di esse.

 L'eliminazione delle foto sul PC le eliminerà definitivamente anche dal telefono.

## Accedere alle app del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, puoi accedere alle app del telefono sul PC e controllarle con il mouse.

- **Accedere alle app del telefono:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **App** e sull'icona dell'app con il mouse nell'elenco di **Tutte le app** per accedere alle app del telefono tramite una finestra sul PC.
- **Gestire le app del telefono:** fai clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'app nell'elenco di **Tutte le app** per aggiungere l'app ai preferiti.

 Per utilizzare questa funzione, dovrai connettere il telefono alla stessa rete del PC e seguire le istruzioni per consentire l'accesso al PC.

## Aprire la schermata del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **App > Apri schermata del telefono** per aprire una finestra della schermata del telefono sul PC. Puoi eseguire operazioni sul telefono nella finestra utilizzando il mouse. Ad esempio, puoi verificare i messaggi di testo, effettuare chiamate o accedere alle app mobili.

 Per utilizzare questa funzione, dovrai connettere il telefono alla stessa rete del PC e seguire le istruzioni per consentire l'accesso dal PC.

## Disconnettere il telefono dal PC

Sul telefono, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Collegamento a Windows**.

- **Disconnettersi:** disattiva **Collegamento a Windows**.
- **Eliminare il PC connesso:** nell'elenco **Computer collegati**, tocca  accanto al nome del PC, tocca **Rimuovi questo dispositivo** e segui le istruzioni per eliminare il telefono in **Phone Link >  > I miei dispositivi** sul PC.

# Collaborazione telefono e tablet

## Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet

Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del

telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

## Connettere il tablet e il telefono

 Solo alcuni tablet Honor supportano questa funzione.

Connetti il tablet e il telefono per attivare Multi-screen Collaboration utilizzando uno dei seguenti metodi:

### Connessione tramite Bluetooth

- 1 Scorri verso il basso dalla barra di stato sul tablet e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

### Scansiona il codice QR per stabilire la connessione:

- 1 Sul tablet, attiva **Multi-Screen Collaboration**, sulla schermata **Multi-Screen Collaboration** e tocca **Scansiona per connettere**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come richiesto.

### Connessione tramite una tastiera con funzionalità NFC:

Puoi posizionare il telefono in corrispondenza della tastiera standard con funzionalità NFC che viene fornita con il tablet per attivare Multi-screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia stato associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Metti a contatto l'area NFC (area sensibile NFC del telefono HONOR) sul retro del telefono con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 4 Connetti il telefono e il tablet come richiesto.

### Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi utilizzare il telefono dal tablet, ad esempio per utilizzare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono (ad es. messaggi SMS) ed effettuare o rispondere alle chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire le seguenti operazioni nella finestra telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché riprodurre file video o audio dal telefono.

- Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Passaggio audio/video sul tablet** per cambiare il dispositivo di uscita audio.
- Se il tablet è connesso a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi usarlo per immettere testo e controllare la finestra telefono sul tablet.

### Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

 This feature may vary by device.

### Disconnettere il telefono dal tablet

Una volta che hai terminato di utilizzare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli con uno dei metodi seguenti:

- Sulla finestra telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterli.
- Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **DISCONNETTI**.

## Proiezione facile

### Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.

- 2** Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva  .
- 3** Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4** Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

In alternativa, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche e tocca **Disconnetti**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

### Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** e attiva o disattiva **HONOR Share**.

### Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1** Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.

**2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

**3** Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

### Condividere file fra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer.

Visualizza e modifica sul PC i file presenti sul telefono senza la necessità di un cavo dati o invia file dal PC al telefono.

#### Dal telefono al PC:

**1** Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.

**2** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **HONOR Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **HONOR Share**.

**3** Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e assicurati che sia attivato **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi**.

**4** Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

#### Dal PC al telefono:

**1** Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.

**2** Attiva **HONOR Share** sul telefono.

**3** Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il tasto destro su **Visualizza altre opzioni > HONOR Share**. Il PC cercherà il telefoni su cui è attivata la funzione **HONOR Share**. Seleziona il telefono su cui ricevere il file.

**4** Segui le indicazioni sullo schermo per ricevere il file sui telefoni.

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

### Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1** A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
  - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
  - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
  - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
- 2** Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > HONOR Share**.
- 3** Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
  - i** Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

## Accedere a HONOR ID

### Accesso semplice all'HONOR ID

Sul nuovo dispositivo, vai in **Impostazioni > per accedere al tuo HONOR ID**. Puoi provare i seguenti metodi:

- Accesso all'account: inserisci il nome dell'account, tocca **AVANTI** e accedi tramite password o codice di verifica SMS seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Scansionare per accedere: sul nuovo dispositivo, tocca l'icona del codice QR nella parte superiore e un codice QR apparirà sullo schermo. Sul dispositivo in cui hai effettuato l'accesso all'HONOR ID, vai in **Impostazioni**, tocca HONOR ID, quindi tocca , scansiona il codice QR sul nuovo dispositivo e tocca **ACCEDI**.

# Creazione di video

## Informazioni di base sulla fotografia

### Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

#### Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

#### Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

### Usare Ultra istantanea

Se attivata, basta premere due volte sul tasto di riduzione del volume per aprire la fotocamera o acquisire uno scatto rapido quando lo schermo è spento o bloccato.

- 1 Accedi a **Fotocamera** >  > **Ultra istantanea** e seleziona **Avvia solo la Fotocamera** o **Avvia la fotocamera e scatta foto**.
- 2 Ora puoi aprire la fotocamera o acquisire uno scatto rapido senza sbloccare lo schermo.

### Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

### Accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente

Per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente, vai alla schermata di anteprima dell'acquisizione in cui sono visualizzate le modalità di acquisizione (ad esempio, RITRATTO, FOTO) e nell'area delle operazioni rapide puoi impostare i parametri d'uso frequente.

Prendi come esempio la modalità FOTO:

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  ed espandi l'area delle operazioni rapide.
- 3 Puoi impostare rapidamente l'opzione **Proporzioni** della foto, attivare **Flash** e molto altro. Puoi anche scorrere verso destra e toccare  per impostare più parametri.

## Aggiungere adesivi al telefono

Vai in **Fotocamera** >  e tocca **Adesivi**. Seleziona gli adesivi che desideri aggiungere, come **Modello dispositivo**, **Data e ora** e **Posizione**.

-  I tipi di adesivi supportati dai telefoni possono variare.
- Alcuni telefoni non supportano l'aggiunta di adesivi ai video.

## Utilizzare la griglia di assistenza per comporre le foto

Utilizza la griglia di assistenza per aiutarti ad allineare il soggetto per uno scatto perfetto.

- 1** Vai a **Fotocamera** > , attiva **Griglia fotocamera**. Le linee della griglia appariranno quindi nel mirino.
- 2** Posiziona il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

## Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

## Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

-  This feature is only available in some countries and regions.

## Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

## Usare il livello orizzontale per ottenere composizioni migliori

Vai a **Fotocamera** > , attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale sul mirino.

La linea tratteggiata sovrapposta alla linea continua indica che la fotocamera è parallela al livello orizzontale.

## Scattare foto professionali

Fotografia AI è una funzione preinstallata della fotocamera che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2** Tocca  per attivare.

- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica che stai scattando una foto, ti suggerirà automaticamente una modalità (come ad esempio cibo, spiagge o testo).
- 4 Per disattivare la modalità raccomandata, tocca l'icona per la modalità raccomandata sullo schermo o disattiva  .

## Scattare foto

### Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Mettere a fuoco: tocca l'area che desideri evidenziare sullo schermo.  
Per separare il punto di messa a fuoco dal punto di scelta dell'esposizione, tieni premuto un punto all'interno della cornice del mirino, e quando la cornice di messa a fuoco e quella di esposizione appaiono allo stesso tempo, trascinalo separatamente nella posizione desiderata.
- Regolare la luminosità: tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso accanto alla cornice di messa a fuoco .
- Effettuare lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom a lato dello schermo per ingrandire/ridurre.
- Selezionare la modalità della fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra, destra, l'alto o il basso per selezionare una modalità.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Auto),  (Attivo),   
(Non attivo) o  (Sempre attivo).

Quando  (Auto) è selezionato, se la fotocamera rileva che ti trovi in un ambiente buio, nel mirino apparirà un avviso di flash e il flash si attiverà automaticamente durante la ripresa.

- Selezionare un filtro: tocca  per vedere in anteprima l'effetto del filtro.
-  Non tutte le modalità supportano questa operazione; per i dettagli fai riferimento a ogni singola modalità.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

### Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1 Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2 L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3 Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

### Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

### Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

#### Provare la modalità Ritratto

La modalità Ritratto può migliorare i lineamenti del volto, sfocare lo sfondo e aggiungere filtri alle foto, facendone risaltare i soggetti.

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2 Metti a fuoco la fotocamera su una persona. Assicurati che la persona si trovi nell'area di messa a fuoco.

Per scattare un selfie, tocca .

- 3 Puoi impostare gli effetti della foto nei seguenti modi:

- Attiva l'effetto bellezza: tocca  > **Bellezza** per impostare l'effetto bellezza su perfezionamento, schiarimento, tonalità della pelle, ecc. Puoi anche toccare  per reimpostare i parametri. Tocca  per disattivare l'effetto bellezza.
- Imposta l'effetto Bokeh: tocca  per sfocare lo sfondo.
- Attiva il flash: quando scatti foto con la fotocamera anteriore in un ambiente scarsamente illuminato, tocca l'icona del flash in alto per illuminare il tuo volto.  
Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).
- Aggiungi un filtro: tocca  e scegli un filtro.

- 4 Tocca  per acquisire.

 This feature may vary by device.

## Scattare foto notturne

La modalità notturna conferisce alle tue foto dettagli più nitidi e colori più brillanti anche quando scatti con poca luce o di notte.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tieni fermo il telefono e tocca il pulsante dell'otturatore.
- 3 Il telefono regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Tieni fermo il telefono fino alla fine del conto alla rovescia.

## Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare ritratti notturni

Puoi utilizzare la fotocamera anteriore in modalità notturna per scattare selfie di notte o quando non c'è abbastanza luce.

In un ambiente poco luminoso, attiva la luce di riempimento ad anello sul telefono per ottenere una foto illuminata del tuo viso.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Quindi potrai:
  - Toccare l'icona del flash in alto e selezionare  (Auto) o  (Sempre attivo) per attivare la luce di riempimento ad anello. La luce di riempimento ad anello è usata per migliorare la luminosità del viso in un ambiente con poca luce.
- 3 Tieni fermo il telefono e tocca **Scatta**.

## Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.
- 3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà un background più sfocato.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

## Scattare foto dall'aspetto professionale

Fotografia AI è una funzione preinstallata della fotocamera che ti aiuta a scattare foto migliori identificando in modo intelligente gli oggetti e le scene (come cibo, spiagge e testo) e ottimizzando di conseguenza le impostazioni di colore e luminosità.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per attivare.

- Inquadra l'oggetto nel mirino. Una volta che la fotocamera identifica quello che stai riprendendo, consiglierà automaticamente una modalità (come cibo, spiagge o testo).
- Per disattivare la modalità consigliata, disattiva .

## Applicare un filtro alle foto

- Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- Tocca  >  per visualizzare in anteprima l'effetto.
- Tocca il pulsante di scatto per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

## Filtri consigliati

Dopo che la telecamera riconosce la scena da scattare, consiglia i filtri adatti per scattare foto in base alle abitudini di utilizzo.

- In **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto**.
- Tocca  per attivare Fotografia AI. ( è attivo)
- Punta il telefono sull'obiettivo. La fotocamera può attivare automaticamente una modalità di scatto dopo aver riconosciuto una scena (come piante, persone e cibo) e puoi toccare , così la fotocamera consiglierà i filtri appropriati per te in base alle tue abitudini di utilizzo.

## Scattare foto con grandangolo e zoom

Usa il grandangolo e lo zoom della fotocamera per catturare un raggio più ampio o una veduta più lontana.

### Scattare foto con il grandangolo

- Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- Assicurati che  sia attivato.
- Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo** se rileva un edificio. Tocca **Super grandangolo** per avere un angolo di visuale più ampio. Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- Tocca  per scattare una foto.

### Scattare foto da lontano

- Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- Punta la fotocamera su un soggetto lontano che vuoi fotografare. Trascina il cursore dello zoom o avvicina o allontana le dita per regolare il livello di zoom.

- 3** Nel mirino tocca l'area che vuoi mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .

## Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.

- 2** Tocca  per scattare una foto.

### Super macro

- 1** Apri **Fotocamera**, e può riconoscere e mettere a fuoco automaticamente il soggetto da riprendere quando la fotocamera lo inquadra a una distanza adeguata. Se  è attivo, comparirà **Super macro** sullo schermo. Puoi toccarlo per disattivare la modalità **Super macro**.

- 2** Tocca  per iniziare a scattare.

## Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

### Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.

- 2** Tocca  e imposta la direzione della panoramica.

- 3** Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.

- 4** Tocca  quando hai finito.

## Aggiungere adesivi alle foto

Aggiungi un adesivo, come ora, luogo, meteo, umore o cibo per dare un tocco in più alle tue foto.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Adesivi**.

Se l'opzione **Adesivi** non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.

- 2 Tocca  e seleziona un adesivo. L'adesivo selezionato verrà visualizzato nel mirino.
- 3 Trascina l'adesivo per cambiarne la posizione. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di adesivi.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

## Scattare foto ad alta risoluzione

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle o visualizzarle su un grande schermo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Alta risoluzione**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco. Nella modalità **Alta risoluzione** non potrai usare lo zoom in avanti o indietro né regolare l'aspect ratio.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

## Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

### Utilizzare la modalità Pro

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.
- 2 Puoi impostare i seguenti parametri:
  - Regola la modalità di misurazione dell'esposizione: tocca **M** per selezionare il metodo di misurazione dell'esposizione.

Metodo di misurazione dell'esposizione	Scenari applicabili
 <b>Esposizione a matrice</b>	Esposizione dell'intera inquadratura. Adatta per le riprese di paesaggi naturali.
 <b>Esposizione a prevalenza centrale</b>	Messa a fuoco sull'esposizione dell'area centrale dell'inquadratura. Adatta per scattare ritratti.
 <b>Esposizione puntuale</b>	Esposizione di un'area molto piccola al centro dell'inquadratura (come gli occhi di una persona).

- Regola la sensibilità ISO: tocca **ISO** e scorri l'area di regolazione ISO. Quando la luce è bassa, aumenta la sensibilità ISO; quando c'è molta luce, abbassa la sensibilità ISO per evitare un rumore eccessivo nell'immagine.

- Regola la velocità dell'otturatore: tocca **S** e scorri l'area di regolazione della velocità dell'otturatore.  
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce nella fotocamera; quando si scattano paesaggi e ritratti fermi, imposta la velocità dell'otturatore più bassa; quando si scattano paesaggi e ritratti in movimento, imposta la velocità dell'otturatore più alta.
- Imposta il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e scorri l'area di regolazione EV.  
Quando la luce è bassa, imposta il valore EV più alto; quando la luce è intensa, imposta il valore EV più basso.
- Regola la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona la modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
<b>AF-S messa a fuoco singola</b>	Figure, paesaggi statici, ecc.
<b>AF-C messa a fuoco continua</b>	Figure, paesaggi in movimento, ecc.
<b>MF messa a fuoco manuale</b>	Tocca l'area che deve essere evidenziata (come il viso di una persona) in modo da catturarla a fuoco.

- Regola la tonalità di colore: tocca **WB** e seleziona Bilanciamento bianco.  
Puoi selezionare  per la luce diurna; seleziona  in condizioni di nuvolosità od ombra.  
Tocca  per variare la temperatura colore in modo da dare all'immagine un tono più freddo o più caldo.

### 3 Tocca l'otturatore per scattare.

-  Alcuni parametri cambieranno quando si regolano altri parametri. Regolali secondo le tue esigenze.

## Scansione Magic Text

**Magic Text** può scansionare i documenti, i PPT delle riunioni e altro ancora per archivarli e condividerli in formato elettronico.

### Scansionare un documento

- Vai a **Fotocamera** > **Altro**, seleziona **Scansiona documento** e attiva .
- Posiziona l'intero documento all'interno della visuale della fotocamera e gira le pagine. Il dispositivo scansiona automaticamente ogni pagina, rimuove le ombre ed effettua le regolazioni. Puoi anche toccare  per scansionare manualmente.

- 3 Nella schermata **Scansiona documento** apri la miniatura nell'angolo in basso a sinistra. Tocca **Esporta** e salva il documento nel formato che vuoi.

 Vai a **Gestione file** per visualizzare il documento esportato.

## Acquisizione di foto intelligente e accessibile

Quando scatti foto, il telefono trasmette il numero e la posizione dei volti nel riquadro di anteprima della fotocamera, nonché se il telefono è inclinato o meno, per aiutare gli utenti ipovedenti a effettuare le regolazioni e a scattare splendide immagini con ritratti centrati e angolazioni appropriate.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **TalkBack** e attiva **TalkBack**.
- 2 Attiva **Fotocamera** e seleziona una modalità (come Foto e Video). Il telefono trasmetterà il numero e la posizione dei volti nel riquadro di anteprima, nonché i consigli di regolazione, in base all'angolo di inclinazione del telefono.
- 3 Regola la posizione e l'angolo del telefono, quindi scatta.

 La fotocamera può riconoscere fino a 10 volti.

## Scattare foto in movimento

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  >  (  è attivo).

- 2 Tocca  per scattare una foto. La fotocamera registrerà ciò che succede prima e dopo la pressione dell'otturatore.

 La fotocamera non può scattare una foto in movimento e disattiverà automaticamente questa funzione in alcuni scenari, ad esempio in un ambiente con scarsa illuminazione o quando il livello di zoom è alto. Fai riferimento all'esperienza effettiva.

## Visualizzare le foto in movimento

Le foto in movimento che scatti vengono salvate in **Galleria** in formato JPG.

Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca una foto in movimento, quindi tocca  nella parte superiore della foto per visualizzare l'effetto in movimento.

La riproduzione della foto in movimento si interrompe automaticamente al termine. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere in qualsiasi momento.

## Modificare le foto in movimento

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca la foto in movimento da modificare, quindi tocca . Puoi eseguire una delle seguenti attività:
  - Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un aspect ratio e trascina il rettangolo o i relativi angoli per racchiudere l'area che desideri tenere nella foto.

Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina il cursore in basso per personalizzare l'angolo.

Per ruotare la foto di 90 gradi o capovolgerla orizzontalmente, tocca  o .

- Aggiungere filtri: tocca **Filtra** e scegli un filtro.
- Regolare la luce e il colore: tocca **Regola** per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione, ecc.
- Altro: puoi anche mantenere il colore e la sfocatura della foto, fare un disegno e aggiungere l'effetto tocco di colore, la cornice o le note alla foto.

**2** Tocca **Salva** per salvare le modifiche.

### Salvare foto in movimento come meme GIF

Per creare meme con foto in movimento, apri un album, tocca la foto desiderata, tocca

- , quindi scegli **Salva come meme GIF**. Puoi ritagliare la foto e aggiungere del testo.

Tocca **Esporta** per salvare il meme nella Galleria. Tocca  per condividere.

### Salvare foto in movimento come video

Per salvare foto in movimento come video, apri un album, tocca la foto desiderata, tocca

- , quindi scegli **Salva come video**.

## Registra video

### Registrare video

La modalità Video ti consente di utilizzare le funzioni di zoom, messa a fuoco, bellezza, nonché di impostare la risoluzione e la velocità fotogrammi del video.

**1** Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Puoi procedere nei modi seguenti per preparare la registrazione:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: allontana/avvicina due dita sullo schermo oppure scorri la barra dello zoom per eseguire lo zoom in avanti o indietro.
- Mettere a fuoco: tocca lo schermo nel punto che desideri evidenziare. Premi a lungo sullo schermo per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  per impostare il flash su  (attivato) o  (disattivato).

Quando registri con la fotocamera anteriore, puoi impostare il flash su  (attivato) in condizioni di scarsa luminosità. Quando è attivato, la fotocamera aumenta la luminosità dello schermo con una luce ad anello per aumentare la luce sui volti.

- Selezionare un filtro: tocca  e visualizza l'anteprima dell'effetto del filtro.
- Regolare l'effetto di bellezza: tocca  e scorri per regolare l'effetto di bellezza.
- Regolare l'effetto bokeh: tocca  per sfocare lo sfondo. Quando è attivato, la fotocamera può riconoscere le persone in modo accurato e migliorare l'effetto del ritratto.
- Regolare la risoluzione e la velocità fotogrammi del video: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Più alta è la risoluzione, più nitido è il video e più grandi sono le dimensioni del file. Scegli la risoluzione in base alle tue necessità.  
Puoi anche toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la velocità fotogrammi desiderata.
- Selezionare un formato del video per risparmiare spazio: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.  
Quando l'opzione è attivata, il tablet utilizza un formato video più efficiente per aiutarti a risparmiare spazio di archiviazione. Tuttavia, altri dispositivi potrebbero non essere in grado di riprodurre i video in questo formato. Scegli se attivare questa funzione in base alle tue esigenze.

 Alcuni prodotti potrebbero non supportare le funzioni di cui sopra.

- 3** Tocca  per avviare la registrazione.  
Durante la registrazione del video, avvicina o allontana due dita oppure scorri la barra dello zoom per usare lo zoom in avanti o indietro.

Tocca  per scattare una foto della schermata corrente.

- 4** Tocca  per sospendere la registrazione oppure tocca  per terminarla.

 Quando utilizzi l'effetto Bokeh per registrare video ritratti, è necessario evitare le seguenti scene: foglie, luce intensa, oggetti in movimento, spazi tra le dita e capelli.

### Utilizzare le cuffie Bluetooth per la registrazione del suono durante le riprese video

- 1** Connetti il telefono alle cuffie Bluetooth.
- 2** Una volta stabilita la connessione, sarà visualizzata la barra di notifica del telefono a discesa. Tocca , nell'elenco a comparsa dei dispositivi audio seleziona il canale audio delle cuffie Bluetooth.
- 3** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 4** Punta l'obiettivo sul soggetto e tocca  per iniziare la registrazione.

Durante la registrazione con un telefono, è incluso solo il suono ricevuto dalle cuffie Bluetooth.

**5** Tocca  per terminare la ripresa.

 Questa funzione non è supportata da alcune cuffie Bluetooth; fai riferimento al manuale d'uso delle tue cuffie.

## Registrazione video UHD 4K

Il telefono supporta la registrazione di video ultra HD (UHD) 4K.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona **[16:9] 4K** o **[21:9] 4K**.  
La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non sono supportati e verranno disattivati automaticamente quando selezioni la risoluzione 4K.

**3** Torna alla schermata **Video** e tocca  per registrare un video.

 Con una risoluzione più alta, il video sarà di qualità migliore, ma richiederà anche uno spazio di archiviazione maggiore.

## Ridurre il rumore ambientale durante la registrazione di video

Quando registri dei video con il telefono, puoi attivare la funzione di cancellazione del rumore per ridurre il rumore ambientale e rendere la voce umana nel video molto più chiara.

**1** Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Tocca  per iniziare a registrare.

**3** Durante la registrazione, tocca  per attivare la cancellazione del rumore (  significa che è attiva).

**4** Tocca  per terminare la registrazione.

 Anche altre modalità di registrazione, come Slow motion, supportano la funzione di cancellazione del rumore.

La funzione di cancellazione del rumore è disponibile solo quando utilizzi il microfono del dispositivo e non può essere utilizzata quando il dispositivo è connesso agli auricolari.

## Applica un filtro ai video

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Tocca  per visualizzare in anteprima l'effetto.

**3** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

## Registrazione multi-video

Con la modalità multi-video, puoi passare tra le diverse combinazioni di fotocamere così da realizzare video unici e divertenti.

### Modalità multi-video

Seleziona diverse modalità multi-video per usare diverse combinazioni della fotocamera:

- **Anteriore/Posteriore:** i feed della fotocamera anteriore e posteriore vengono visualizzati sullo schermo diviso nel mirino, consentendoti di vedere nel fotogramma ciò che vedi nella scena reale davanti a te.

Avvicina o allontana due dita sulle finestre delle fotocamere anteriore e posteriore per aumentare o ridurre lo zoom della fotocamera posteriore. Tocca due volte lo schermo per scambiare le posizioni della vista anteriore e posteriore.

- **Posteriore/Posteriore:** il doppio mirino può mostrare sia la vista panoramica sia la vista primi piani (al centro della vista panoramica) per catturare sia la scena nel suo complesso sia i dettagli.

Avvicina o allontana due dita sulla vista panoramica e sulla vista primi piani per aumentare o ridurre lo zoom della vista primi piani. Tocca due volte lo schermo per scambiare le posizioni della vista panoramica e della vista primi piani.

- **Picture-in-picture:** la vista anteriore è presentata in una piccola finestra mobile e l'altra vista viene visualizzata a schermo intero come sfondo.

La finestra più piccola può essere spostata in qualsiasi posizione e avvicinando o allontanando due dita è possibile modificarne le dimensioni. Tocca due volte la finestra piccola per scambiare le posizioni della vista anteriore e della vista posteriore.

- **Anteriore o Posteriore:** nel mirino viene visualizzata solo la vista anteriore o posteriore. Avvicina o allontana due dita oppure fai scorrere la barra dello zoom per aumentare o ridurre lo zoom.

### Registrare video con la multi-fotocamera

**1** Vai a **Fotocamera** e seleziona **MULTI-VIDEO**.

**2** Tocca , quindi seleziona la modalità Multi-video.

**3** Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca o scorri verso l'alto  per attivare la modalità Multi-video.

Tocca  per scattare una foto del fotogramma multi-video corrente.

**4** Tocca  per sospendere la ripresa o tocca  per concluderla.

## Fare video multi-video a velocità variabile

Con la funzione di velocità variabile, puoi prolungare i momenti importanti o accelerare i fotogrammi che non hanno bisogno di essere mostrati in dettaglio in modo da controllare il ritmo dei video.

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona **MULTI-VIDEO**.
- 2 Tocca  , seleziona la modalità multi-video, quindi inizia a registrare.
- 3 Durante la registrazione, tocca  quindi seleziona una velocità diversa per registrare un video a velocità variabile.
- 4 Tocca  per arrestare la registrazione.

 Lo zoom, il passaggio da una fotocamera all'altra o la modalità multi-video non sono supportati durante la registrazione a velocità non standard.

## Solo Cut Mode

Che tu stia registrando bambini che giocano, una festa di compleanno o uno spettacolo, puoi utilizzare Solo Cut Mode per generare due video HD separati – una scena completa e una ripresa in solitaria – per soddisfare tutte le esigenze in un'unica ripresa.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca  per attivare Solo Cut, quindi la fotocamera riconoscerà automaticamente l'obiettivo della registrazione con un riquadro di tracciamento.
- 2 Tocca il riquadro di tracciamento per scegliere un protagonista e trovare la finestra di tracciamento.
- 3 Tocca  per registrare sia la scena completa che il protagonista che stai tracciando.

Durante la registrazione, puoi toccare  sulla finestra di tracciamento per interrompere solamente la registrazione del video Solo Cut. Dopodiché, potrai anche toccare il riquadro di tracciamento per scegliere di nuovo il protagonista e iniziare a registrare un nuovo video Solo Cut.

Durante la registrazione, puoi cambiare il protagonista toccando il riquadro di tracciamento di altre persone.

- 4 Tocca  per terminare entrambe le registrazioni.

-  • Durante la registrazione, se il protagonista esce dal riquadro per un certo periodo di tempo, la registrazione Solo Cut viene sospesa. Continuerà quando il protagonista torna nel riquadro.
- Puoi anche iniziare a registrare prima una scena intera e scegliere un protagonista più tardi per creare un video Solo Cut.

## Utilizzare la modalità Storia per creare fantastici video

Con la modalità **STORIA**, puoi seguire un modello in tutta facilità per creare fantastici video senza dover mettere a fuoco o eseguire lo zoom manualmente.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** > **STORIA**, seleziona **Un ciak** o **Scene** per avviare la registrazione.
- 2 Scegli un modello per visualizzare gli effetti in anteprima e tocca  per avviare la registrazione.
- 3 Il telefono o ti chiederà di registrare più riprese. Tocca  per registrare i video.  
Prima di registrare, il mirino ti mostrerà l'anteprima di ogni ripresa. Tocca  per chiudere l'anteprima.  
Per registrare una scena diversa, esci dalla fotocamera dopo aver girato un video. Il telefono o salverà automaticamente le riprese precedenti. Quando attivi di nuovo la modalità **STORIA**, potrai continuare con la ripresa salvata (viene salvata solo la ripresa più recente).
- 4 Una volta completate tutte le riprese, il telefono o collegherà automaticamente le riprese e genererà un video con musica di sottofondo.  
Se qualcuna delle riprese non ti soddisfa, tocca il frame di anteprima della ripresa, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per registrare di nuovo la ripresa.  
Se l'effetto complessivo non ti soddisfa, tocca  per rimuovere tutte le riprese e registrare di nuovo.
- 5 Una volta completate tutte le registrazioni, tocca  per esportare il video nell'album **Video**.

## Realizza video in modalità Slow motion

Utilizza la modalità Slow motion per catturare i momenti fugaci in modo dettagliato. Regola la velocità di slow motion in base alla lentezza che desideri far apparire nelle riprese. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

Per ottenere i migliori risultati, gira i video in modalità Slow motion con un'illuminazione intensa e naturale.

 Le velocità di slow motion disponibili variano in base al dispositivo.

## Realizza video in modalità Slow motion

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Slow motion**.
- 2 Tocca l'icona per i video in modalità Slow motion e seleziona 4x o 8x.  
 L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.

## Regolazione della parte Slow motion nei video Slow motion

Per un video in modalità Slow motion, puoi modificare la parte del video da riprodurre in slow motion.

 Questa funzione è disponibile solo per i video in modalità Slow motion registrati con l'opzione 4x o 8x. L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

**1** Vai in **Galleria** e seleziona un video in modalità Slow motion.

**2** Tocca  per visualizzare l'area di modifica.

**3** Trascina i cursori per regolare la parte che desideri riprodurre in slow motion. Le altre parti del video verranno riprodotte a velocità normale.

**4** Tocca  per salvare le modifiche.

 Quando condividi video in modalità Slow motion 4X e 8X, assicurati che i video selezionati siano stati salvati per garantire l'effetto slow motion.

## Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

**1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.

**2** Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.

**3** Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione.

Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

## AI Video

Quando AI Video è attivato, ti verrà consigliata la modalità video corretta automaticamente in base alle scene di ripresa, aiutandoti a registrare video unici e di qualità.

**1** Vai in **Fotocamera** > **Video** e assicurati che AI Video sia attivato e visualizzato come  (  indica che è disattivato).

**2** Punta il telefono sull'obiettivo di registrazione. La fotocamera identificherà in modo intelligente le scene e gli oggetti da registrare. Se è presente una modalità video più adatta, apparirà una bolla di raccomandazione (come Solo Cut, HDR e Ritratto).

**3** Tocca la bolla per attivare rapidamente la modalità consigliata.

 AI Video può essere attivato quando la velocità fotogrammi del video è di 30 fps e la fotocamera posteriore viene utilizzata per la registrazione del video.

## Utilizzare la modalità Pro per registrare video

1 In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità di registrazione. Quindi potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Scenari applicabili
 <b>Misurazione matrix</b>	Misurazione dell'intero fotogramma. Applicabile alla fotografia di paesaggi.
 <b>Misurazione pesata al centro</b>	Concentrata sul centro del fotogramma. Applicabile quando acquisisci ritratti.
 <b>Misurazione spot</b>	Concentrata su un'area molto piccola del fotogramma, come gli occhi di una persona.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore ISO. Aumenta la sensibilità ISO in condizioni di scarsa illuminazione. Abbassa la sensibilità ISO in ambienti ben illuminati per evitare il rumore sull'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore della velocità dell'otturatore. La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Riduci la velocità dell'otturatore quando acquisisci scene statiche o ritratti. Aumentala quando acquisisci scene od oggetti in movimento.
- Regolare il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e trascina il cursore EV. Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e riducilo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la modalità di messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
<b>AF-S (singola)</b>	Applicabile ai ritratti o alle scene statiche.
<b>AF-C (continua)</b>	Applicabile ai ritratti o alle scene in movimento.
<b>MF (messa a fuoco manuale)</b>	Tocca l'area che desideri mettere a fuoco (come il viso di una persona).

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona il bilanciamento del bianco.

Seleziona  quando scatti foto in pieno sole. Seleziona  in ambienti con poca luce.

Tocca  per regolare la temperatura colore e dare all'immagine tonalità più calde o più fredde.

**2** Puoi toccare  per selezionare e applicare un filtro LUT.

**3** Tocca  per avviare la registrazione.

 La regolazione di alcune impostazioni può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regola con attenzione in base alle tue esigenze.

## Modificare immagini

### Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

#### Modifica di base

**1** Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto da modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.

- Ritagliare e ruotare: Tocca **Ritaglia**, seleziona una cornice, quindi trascina la griglia o i relativi angoli per selezionare la parte da mantenere.

Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per capovolgere la foto, tocca .

- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti fotografici: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: puoi modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungere uno spruzzo di colore, una sfocatura, un disegno o un'etichetta.

**2** Tocca  o **Salva** per salvare le modifiche.

#### Aggiungere adesivi alle foto

**1** Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Sticker**.

**2** Seleziona il tipo di adesivo da aggiungere, ad esempio **Ora**, **Meteo** o **Umore**.

**3** Seleziona un adesivo e trascinalo per spostarlo. Puoi anche modificare il testo di alcuni tipi di adesivi.

**4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca **Salva** per salvare la foto.

### Pixelare le foto

- 1** Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Mosaico**.
- 2** Seleziona uno stile e una dimensione di mosaico per coprire parti della foto.
- 3** Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e cancellalo dalla foto.
- 4** Tocca **Salva** per salvare la foto.

### Rinominare le foto

- 1** Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.
- 2** Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.
- 3** Tocca **OK**.

## Modificare video

### HONOR Clip

#### Accesso rapido a HONOR Clip

Puoi accedere ai servizi HONOR Clip in diversi modi:

- Vai a **Galleria** > **Album** e seleziona le foto o i video da modificare. Tocca .
- Vai a **Galleria**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto o i video in **Foto** o **Album**, quindi tocca **Crea** > **Nuovo video**.

### HONOR Clip

Con HONOR Clip puoi scegliere le immagini e i video che ti piacciono e applicare vari modelli per creare brevi video. Puoi anche aggiungere filtri, transizioni e testo ai brevi video.

- 1** Apri **Galleria** nella schermata Home.
  - Seleziona **Crea** > **Nuovo video**.
  - Seleziona **Crea** > **Cut** > **Crea video**.
  - In **Foto** o **Album** tocca e tieni premute le foto o i video che vuoi modificare, quindi tocca **Crea** > **Nuovo video**.
- 2** Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.
  - Seleziona un tema: Tocca **Modello** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.

- Modifica i clip: per ritagliare un video o modificare la durata di visualizzazione di un'immagine, tocca **Modifica**, tocca la barra dell'anteprima e trascina i cursori su entrambi i lati del clip.
  - Seleziona un filtro: tocca **Filtri** e seleziona l'effetto del filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto di filtro. Puoi anche toccare Regola per modificare ulteriormente la luminosità, il contrasto e così via.
  - Modifica la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per aggiungere musica di sottofondo predefinita o musica locale. In alternativa, tocca **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e allegarlo alla clip.  
Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, puoi andare in **Modifica** e toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo.  
Per acquisire o eliminare un brano musicale di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano. Tocca e tieni premuta la timeline per trascinarla nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
  - Aggiungi testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
  - Aggiungi effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
  - Aggiungi Picture-in-Picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-Picture.
  - Regola le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
  - Aggiungi uno sfondo: Tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
  - Regola le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche quali luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.
- 3** Al termine della modifica, tocca  per un'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare una copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità fotogrammi in base alle tue necessità. Quindi tocca **Esporta** per esportare il tuo video.

 Alcuni materiali sono disponibili solo per l'abbonamento VIP.

## Instant movie

Dopo aver selezionato immagini e video, Instant movie può sintetizzarli in un breve video facile da condividere usando un modello.

 This feature may vary by device.

**1** Puoi utilizzare la funzione nei modi indicati di seguito:

- Vai in **Galleria** > **Crea**, tocca **Instant movie** e seleziona immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Crea** > **Cut** e tocca **Instant movie** per selezionare immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Album**, tocca e tieni premuto un video o un'immagine per accedere alla modalità di selezione multipla in un album, seleziona più video o immagini, quindi tocca **Instant movie** che viene visualizzato.

**2** Il telefono può generare automaticamente video brevi e ti consente di:

>

- Cambiare modello: tocca **Modelli** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.
- Cambiare musica: tocca **Musica** per scegliere tra una vasta gamma di musica di sottofondo diversa.

Una volta aggiunta la musica di sottofondo, tocca . In **Modifica** puoi modificare il clip musicale o toccare **Volume** per regolare il volume della musica.

- Modificare i clip: tocca **Snippet** per selezionare o modificare i clip del video breve oppure per modificarne l'ordine.
- Apportare ulteriori modifiche: tocca  per effettuare ulteriori modifiche con HONOR Clip e quindi tocca per esportare o salvare la bozza.

**3** Dopo la modifica, puoi toccare  per salvare o  per condividere in tutta facilità.

 Alcuni materiali sono accessibili solo ai VIP.

## Crea video con i modelli

La funzione **Crea una story** ti consente di adattare più video in un modello preimpostato con transizioni, musica di sottofondo e altri effetti speciali.

**1** Vai in **Galleria** > **Crea** e tocca **Crea una story**.

**2** Tocca un modello per visualizzarne l'anteprima, quindi tocca **Crea video** per iniziare la creazione.

**3** Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare più video, quindi tocca **Crea**.

**4** Il telefono visualizzerà l'anteprima. Puoi toccare **Filtri** per modificare il filtro o toccare **Outro** per aggiungere una filigrana o un testo all'outro.

Puoi anche toccare un clip in **Modifica**, quindi toccare , scorrere la timeline per modificare il clip o toccare **Sostituisci** per selezionare un altro clip.

**5** Tocca **Esporta** per salvare il video.

## Visualizzare immagini e video

### Display vivido super dinamico

Le immagini HDR dispongono di un intervallo di luminosità più ampio, miglior contrasto cromatico ed effetti di luce e ombre più vividi, creando un'esperienza di visualizzazione più immersiva.

- 1 Vai in **Fotocamera** per acquisire foto HDR in scenari con un contrasto netto di luce e oscurità come scene notturne, tramonti spettacolari e ombre alla luce del sole.
- 2 Assicurati che **Galleria** >  > **Impostazioni** > **Display immagini HDR** sia attivato.
- 3 Vai in **Galleria** per rivedere le tue foto.

### Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

#### Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

#### Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

#### Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Crea**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

#### Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

### Scheda Galleria sulla schermata Home

Decora la schermata Home personalizzandola con foto mediante la scheda Galleria.

### Aggiungere la scheda Galleria:

- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona la scheda **Galleria**. Scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Scorri verso l'alto sull'icona **Galleria** nella schermata Home e tocca  per aggiungere schede alla schermata Home.
- Tocca e tieni premuta **Galleria** sulla schermata Home, seleziona le schede di **Galleria**, scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

**Modificare la scheda Galleria:** tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Modifica scheda** e seleziona il contenuto di visualizzazione nella scheda Galleria.

- **Selezione automatica:** mostra le foto dei momenti salienti selezionate dagli album dal telefono.
- **Seleziona album:** mostra tutte le foto in un album specificato.
- **Scegli un'immagine:** mostra una foto specificata.

**Rimuovere la scheda Galleria:** tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Rimuovi** e rimuovi la scheda non desiderata.

### Condividere immagini e video

Vai in **Galleria > Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

### Condivisione foto in sicurezza

Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

**1** Vai in **Galleria > Album**.

**2** Seleziona una o più foto e tocca .

**3** Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.

## Classificazione intelligente della Galleria

Il telefono riconosce automaticamente le immagini nella Galleria durante la ricarica a schermo spento e le raggruppa per categorie come luoghi, oggetti (paesaggio, cibo, ecc.) per aiutarti a organizzarle e visualizzarle.

Vai in **Galleria** > **Crea** per visualizzare le immagini per categoria.

Per rimuovere un'immagine da un album, premi a lungo per selezionarla e tocca .

 Alcune immagini non possono essere rimosse dall'album.

## Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone per singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto contenenti da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

**1** Vai in **Galleria** > **Crea** e visualizza gli album Persone generati.

**2** Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

## Album di gruppo

Verrà generato un album di gruppo per le foto contenenti persone identiche quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1** La foto mostra da 2 a 10 persone.
- 2** Ogni persona nella foto è stata nominata in un album personale.
- 3** Il numero di foto dello stesso gruppo di persone è superiore a 5.

## Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

## Aggiungere album

**1** Vai in **Galleria** > **Album**.

**2** Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.

**3** Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

## Copertina dell'album personalizzata

- 1 Vai in **Galleria > Album**.
- 2 Vai all'album di cui desideri personalizzare la copertina e tocca  > **Cambia copertina**.
- 3 Seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina.
  -  Per ripristinare la copertina predefinita, vai a questo album e tocca  > **Copertina predefinita**.

## Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria > Album >**  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

## Nascondere gli album

Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Tocca la scheda **Album**, apri un album, tocca e tieni premuti i video o le immagini che desideri nascondere, quindi  > **Nascondi > OK**.

Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.

- Nella pagina **Album**, tocca  > **Elementi nascosti** per verificare le immagini e i video nascosti.
- Tocca e tieni premuti le immagini o i video selezionati in **Elementi nascosti**, quindi tocca **Mostra**.

Dopo aver annullato l'operazione di nascondimento, le immagini e i video nascosti verranno ripristinati nei relativi album originali.

-  • Le immagini e i video negli album condivisi non possono essere nascosti. Fai riferimento alla situazione effettiva.
  - Per proteggere la privacy, le app di terze parti non possono accedere alle immagini e ai video negli album nascosti.

## Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
- 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.

**3** Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

 Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.

Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

### Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

 Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina > Elimina in modo permanente**.

### Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

### Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca  .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

### Momenti più belli

Galleria crea automaticamente album Momenti più belli dalle tue migliori foto e video in base a data, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve filmato in modo da poter rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare Momenti più belli, accedi a **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album Momenti più belli vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando, lo schermo è spento e la batteria è carica almeno del 50%. Questa procedura potrebbe richiedere tempo.

### Generare ricordi di soggetti

**1** Puoi attivare ricordi di soggetti con i seguenti metodi:

- Vai a **Galleria** > **Ricordi**. Tocca  e scegli un gruppo di foto di persone, quindi tocca .
- Vai a **Galleria**, scegli una foto di una persona e scorri verso l'alto, quindi tocca **Genera ricordi**.

**2** Sulla clip di ricordi del soggetto generata puoi:

- Toccare  per modificare video, aggiungere filtri, musica, testo, adesivi e altro, quindi toccare **Esporta**. I video modificati vengono salvati in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- Toccare  per salvare i video e visualizzarli in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- Toccare  per condividere i video.
- In alternativa, genera direttamente gli album aggiungendo modelli, musica e filtri.

### Cambiare la copertina dell'album Highlight

**1** Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

**2** Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .

### Condividere i video Momenti più belli

Puoi condividere i video Momenti più belli come foto o video.

#### Condividere i video Momenti più belli come video

**1** Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

**2** Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca .

#### Condividere i video Momenti più belli come foto

Tocca l'album Momenti più belli che desideri condividere, quindi vai in  > **Condividi**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto per i video Momenti più belli vengono salvate per impostazione predefinita.

### Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

**1** Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

**2** Quindi potrai:

- Aggiungere foto o video: Tocca  , seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca  .
- Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca  , quindi tocca **Rimuovi**.

### **Rinominare un album Momenti più belli**

- 1** Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.
- 2** Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

### **Eliminare un album Momenti più belli**

- 1** Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.
- 2** Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

# Goditi un'esperienza intelligente

## Magic Text

### Magic Text

**Magic Text** può estrarre il testo dalle immagini, poi puoi copiarlo, trascinarlo o toccarlo per ottenere i servizi correlati.

-  La disponibilità della funzione varia in base alle lingue. Con la versione MagicOS, verranno rilasciate gradualmente altre lingue. Consulta la situazione attuale.

### Attiva Magic Text

Tocca **Impostazioni** > **Assistente** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivato.

### Estrai testo dalle immagini

Puoi estrarre il testo dalle immagini nei due modi indicati di seguito.

Tocca l'icona  per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  in basso a destra dell'immagine. Il testo riconosciuto verrà evidenziato per facilitare la visualizzazione.
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 4 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note e nelle caselle di chat.

Premi a lungo il testo sull'immagine per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  che appare in basso a destra dell'immagine. Premi a lungo l'area del testo con un dito.
- 2 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 3 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note o nelle caselle di chat.

-  Il riconoscimento della scrittura a mano è supportato. I risultati dell'estrazione possono variare con le immagini.

## Acquisisci schermate con le nocche

- 1 Tocca lo schermo con le nocche e disegna un cerchio per acquisire la schermata. Nella schermata di modifica, tocca .
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.

## Estrazione semplice del testo

Puoi utilizzare il telefono per estrarre facilmente il testo da uno schermo, da un cartello stradale o da un foglio e accedere ai servizi correlati.

- 1 Tocca **Impostazioni** > **Assistente** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivo.
- 2 Apri **Fotocamera**, inquadra il testo con la fotocamera e attendi finché non compare  nell'angolo in basso a **destra**.
- 3 Tocca  per estrarre il testo.
- 4 Puoi selezionare il servizio di cui hai bisogno dalle informazioni chiave riconosciute nella parte inferiore dello schermo. Ad esempio, puoi chiamare direttamente il numero di telefono se il testo è un numero di telefono, oppure visitare direttamente un sito Web se il testo è un link.

## Utilizzare la fotocamera per scansionare documenti

Puoi utilizzare direttamente la fotocamera per scansionare documenti.

- 1 Tocca **Impostazioni** > **Assistente** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivo.
- 2 Apri **Fotocamera**, inquadra il documento, assicurati che tutta la pagina sia inquadrata, quindi tocca  che compare nella parte inferiore destra dello schermo.
- 3 Tocca  per inserire **Scansiona documento**.
- 4 Tocca  per scansionare.

## Telecomando

### Usare il dispositivo come telecomando

Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi, perciò può essere associato agli elettrodomestici nell'app Telecomando e utilizzato per controllare TV, climatizzatori, STB, lettori DVD, fotocamere, proiettori e decoder come se fosse un telecomando.

## Aggiungere e usare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti** > **Telecomando** >  , seleziona il tipo di dispositivo (come TV, climatizzatore, STB, lettore DVD, fotocamera, proiettore o decoder), quindi il marchio.
- 2 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso l'elettrodomestico e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungerlo al telecomando.
- 3 Dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, è sufficiente toccare  per controllarlo con il telecomando.

## Configurare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti** > **Telecomando** >  e tocca  .
- 2 Scorri i pannelli del telecomando per selezionare quello desiderato e tocca **Scegli tipo dispositivo**.
- 3 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso il sensore a infrarossi di un telecomando per elettrodomestici, mantenendolo a una distanza di circa 5 cm. Tieni premuto per 2 secondi il tasto sul dispositivo che desideri programmare per iniziare l'operazione di programmazione. Tieni il dispositivo e il telecomando fermi durante la procedura.

## Attivare o disattivare i suoni di tocco della tastiera del telecomando

Accedi a **Telecomando** >  > **Impostazioni** per attivare o disattivare i suoni e/o le vibrazioni al tocco della tastiera.

## Cambiare canale audio con un tocco

### Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).
- 2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio corrente** o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

-  Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

# Suggerimenti

## Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente

### Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

### Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

 Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

### Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

## Schermata e Registrazione schermo

### Acquisire una schermata

#### Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

#### Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

## Acquisire schermate con il pulsante scorciatoia

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Tocca  per acquisire la schermata completa.

## Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata a scorrimento** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

## Acquisire schermate a scorrimento con gesture con le nocche

**1** Tocca lo schermo con una nocca e mantieni la nocca sullo schermo, esercita un po' di forza per disegnare una "S" e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso in modo da catturare una schermata.

 Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni del sistema per attivare **Schermata a scorrimento**.

**2** Durante lo scorrimento, tocca sull'area di scorrimento per interrompere la cattura della schermata.

## Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

**1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Scorrimento verso il basso con tre dita** sia attivata.

**2** Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

## Acquisire una schermata parziale

**1** Batti sullo schermo con una nocca e tieni premuto per disegnare un contorno attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.

**2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca e acquisirà una schermata dell'area selezionata. Quindi potrai:

- Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
- Toccare l'icona di una forma per determinare la forma della schermata parziale oppure mantenere la forma corrente.

**3** Tocca  per salvare la schermata.

## Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

## Registrazione schermo

Puoi registrare le operazioni sullo schermo sotto forma di video da condividere con i tuoi amici e familiari.

### Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

### Utilizzare una scorciatoia per avviare Registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2 Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 3 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4 La registrazione verrà salvata su **Galleria**.

### Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2 Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

### Registrare la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che

sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.



Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.

# Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra

## Multi-finestra

Sfogliare le app in una finestra mobile o in uno schermo diviso rende il multitasking più semplice, flessibile ed efficiente.

- Finestra mobile: Puoi visualizzare un'app a schermo intero nella finestra mobile.
  - Mini finestra: è la forma di visualizzazione più piccola di una finestra mobile. Consente di ridurre la visualizzazione di un'app a una forma minima e ripristinarla quando ne hai bisogno.
  - Schermo diviso: è possibile utilizzare due app contemporaneamente sullo schermo.
  - Doppia finestra: puoi utilizzare due finestre della stessa app contemporaneamente su uno schermo diviso.
-  • Le app che supportano **Multi-finestra** possono variare in base al modello e alla versione del dispositivo.

## Le finestre mobili facilitano il passaggio da un'attività all'altra

Vuoi usare le app di comunicazione senza uscire dal gioco? Non devi fare altro che attivare le finestre mobili. Prima di procedere, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.

### Aprire una finestra mobile

Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e tieni premuto per aprire **Menu veloce Multi-finestra**. Tocca un'app per aprire la finestra mobile.

### Regolare le dimensioni

Fai scorrere i due angoli inferiori della finestra mobile.

### Spostare la finestra mobile

Trascina  nella parte superiore della finestra mobile.

### Ridurre a icona la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Trascina rapidamente  nella parte superiore della finestra mobile su uno qualsiasi dei lati dello schermo per ridurla a una sfera assistiva.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera assistiva.

### Chiudere la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Scorri verso l'alto  nella parte inferiore della finestra mobile per chiuderla. Scorri verso il basso per passare allo schermo intero.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.
-  • Alcune app non supportano la funzione finestra mobile.
  - La sfera assistiva può contenere fino a 10 finestre mobili (comprese le mini finestre).

## Multitasking in finestre mobili

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con il task manager delle finestre mobili.

- 1 Sono state aperte più attività della finestra mobile e sono state ridotte a icona nella sfera assistiva.
- 2 Tocca la sfera assistiva per aprire il task manager delle finestre mobili.
  - Trovare una finestra mobile: scorri verso l'alto o verso il basso per trovare quella che ti serve.
  - Passare a un'altra finestra mobile: tocca la scheda della finestra mobile da ripristinare per aprirla.
  - Chiudere una finestra mobile: tocca  sulla finestra mobile per chiuderla.

## Mini finestra

Essendo la forma di presentazione minima delle finestre mobili, le mini finestre consentono di risparmiare spazio e migliorano l'efficienza con il multitasking. Puoi attivare una mini finestra sia dalla modalità a schermo intero che da quella mobile:

### Dalla modalità a schermo intero:

Durante l'utilizzo di un'app a schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  e rilascia per attivare una mini finestra.

### Dalla modalità finestra mobile:

- Trascina  nella parte superiore della finestra mobile nell'angolo in alto a sinistra o a destra e rilascia per attivare una mini finestra.
- Scorri verso l'interno da entrambi gli angoli inferiori della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
- Scorri  nella parte inferiore della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
-  Tocca una volta una mini finestra per passare a una finestra mobile; tocca due volte per passare alla modalità a schermo intero.

## Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato in app specifiche (come E-mail o Note) in una finestra mobile.

 This feature is unavailable in some apps.

**1** Apri l'app E-mail.

**2** Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirla nella finestra mobile.

- **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo nella finestra mobile.
- **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

## Schermo diviso per un multitasking ottimale

Utilizza due app contemporaneamente su uno schermo diviso. Prima di procedere, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e assicurati che **Menu veloce Multi-finestra** sia attivato.

 Quando alcuni prodotti pieghevoli sono piegati, l'utilizzo delle funzioni potrebbe essere limitato. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Attiva la modalità schermo diviso sullo schermo intero con un solo tocco

Durante l'utilizzo delle app in modalità a schermo intero (sia in orizzontale che in verticale)

scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  o  e rilascia per accedere alla modalità Divisione verticale o orizzontale.

### Attiva la modalità schermo diviso tramite Menu veloce Multi-finestra

Mentre utilizzi un'app in modalità a schermo intero, scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso.

Altre operazioni:

- **Cambia la posizione di visualizzazione dell'app:** Per cambiare la posizione delle app, tocca  nella parte superiore delle app, trascinando sul lato opposto dello schermo. In alternativa, puoi scambiare le posizioni delle app toccando il divisore delle app , quindi selezionando  **Scambia in verticale** o  **Scambia in orizzontale**.
- **Regola le dimensioni della finestra:** Trascina il divisore delle app  per regolare le dimensioni della finestra.
- **Esci dalla modalità schermo diviso:** Fai scorrere il divisore delle app  sul bordo superiore o inferiore dello schermo.

- Alcune app non supportano la visualizzazione a schermo diviso.
  - La modalità schermo diviso supporta solo due app alla volta.
  - Disinstallando un'app, tutte le coppie di app ad essa collegate verranno di conseguenza eliminate.

### Trascinare e rilasciare tra app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per selezionare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto da aggiungere e trascinala nell'editor **Note**.
- Trascinare e rilasciare testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Note**, tocca e tieni premuto il testo da inviare, quindi trascinalo nella casella di inserimento del testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento da allegare e trascinalo nell'editor dell'e-mail.

 Non tutte le app supportano completamente il trascinamento e rilascio con Multi-finestra.

### Aggiungere o rimuovere un'app dal Tasto multi-finestra

- Aggiungere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca l'app da aggiungere, quindi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione nella barra, quindi tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app da rimuovere, quindi tocca **Ok**.

### Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alla visualizzazione finestra mobile e viceversa

#### Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alle finestre mobili

Trascina  nella parte superiore dell'app verso uno dei lati dello schermo e solleva la mano.

#### Passare da una finestra mobile alla visualizzazione a schermo diviso

Prova i seguenti metodi:

Per un'app aperta che supporta lo schermo diviso, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile verso la parte inferiore e o superiore dello schermo e rilascia.

## Visualizzazione Multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Note) e trascinare immagini, testo o documenti tra l'una e l'altra.

 This feature is unavailable in some apps.

### 1 Accedere alla visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del telefono e tieni premuto per visualizzare il Tasto multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail, quindi trascinala nello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

### 2 Trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra dello schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata dalla finestra di uno schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

## Disattivare il Tasto multi-finestra

Il Tasto multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Menu veloce Multi-finestra**.

# App

## App

### Nozioni di base sulle app

#### Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app usando uno qualsiasi dei metodi seguenti:

- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Standard**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app sulla schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Quando utilizzi la schermata Home di tipo **Drawer**, tocca e tieni premuta l'icona dell'app nel Drawer, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni.
- Vai in **Impostazioni > App > App**, tocca l'app e quindi tocca **Disinstalla**.

 Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

#### Gestire le app in background

**1** Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione a Tre tasti:** tocca  .

**2** Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando  , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

#### Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni > App > App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella cache**.

# Contatti

## Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

### Creare manualmente dei contatti

Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.

### Inquadrare e scattare il biglietto da visita cartaceo per aggiungere i contatti

Nella schermata **Contatti**, vai in  > **Scansiona**, inquadra il biglietto da visita e tocca  per scattare. Il sistema identificherà automaticamente il nome, il numero di telefono e altre informazioni del contatto e le visualizzerà nell'interfaccia **Nuovo contatto**. Tocca  per salvare le informazioni.

 Puoi anche aggiungere più biglietti da visita contemporaneamente. Seleziona **Multiplo** sullo schermo della fotocamera e segui le istruzioni per completare l'operazione.

### Scansionare il codice QR per aggiungere i contatti

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Scansiona** e inquadra il codice QR del contatto. Il sistema identificherà automaticamente il nome, il numero di telefono e altre informazioni del contatto e le visualizzerà nell'interfaccia **Nuovo contatto**. Tocca  per salvare le informazioni.

 Puoi anche aggiungere più contatti contemporaneamente. Seleziona **Multiplo** sullo schermo della fotocamera e segui le istruzioni per completare l'operazione.

### Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, seleziona i contatti duplicati e tocca **Unisci**.

### Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.

 Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

## Condividere i contatti

- 1** Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro > Condividi contatto**.
- 2** Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.

## Eliminare i contatti

Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro > Elimina contatto** in basso.
- Vai in  > **Impostazioni > Organizza contatti > Elimina più contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.

 Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni > Organizza contatti > Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

## Gestire gruppi di contatti

Puoi gestire un grande numero di contatti raggruppandoli in base alle tue preferenze, per semplificare l'invio di e-mail o di messaggi. Il sistema raggruppa automaticamente i contatti basandosi su azienda, città e la data di contatto più recente. Puoi creare dei gruppi personalizzati.

### Creare gruppi

- 1** Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2** Seleziona **Gruppi**, tocca **Nuovo**, inserisci il nome del gruppo, ad esempio Famiglia, e tocca **OK**.
- 3** Nella schermata del gruppo, tocca **Aggiungi membro**, seleziona il contatto da aggiungere nel gruppo e tocca **Aggiungi**.

### Modificare i gruppi

Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona **Gruppi** e inserisci il gruppo da modificare.

- Aggiungi membro: tocca **Aggiungi membro** per aggiungere membri al gruppo.

- Rimuovi membro: tieni premuto sul membro da rimuovere e tocca **Rimuovi da gruppo**.
- Altre operazioni: tocca **Altro**, seleziona **Rimuovi membro** per una rimozione in massa o seleziona **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** e **Rinomina**.

### Inviare messaggi o e-mail di gruppo

Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona **Gruppi**, quindi entra in un gruppo:

- Invia messaggi di gruppo: tocca  per inviare il messaggio e seleziona i membri di destinazione.
- Invia e-mail di gruppo: tocca  per inviare l'e-mail e seleziona i membri di destinazione.

### Eliminare i gruppi

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in **Gruppi**. Puoi eliminare i gruppi del telefono nei modi seguenti:

- tieni premuto sul gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca **Elimina** in basso, seleziona il gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.

### Aggiungere informazioni personali

Puoi creare biglietti da visita con informazioni personali da condividere con altre persone. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza per ricevere aiuto in caso di emergenza.

### Creare biglietti da visita

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
  - 2 Tocca **Il mio biglietto** e imposta la foto del profilo, il nome, il numero di telefono e altre informazioni.
  - 3 Tocca  per creare un biglietto da visita con un codice QR.
-  Puoi anche condividere il biglietto da visita usando i codici QR.

### Eliminare la cronologia dei contatti

- 1 Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2 Fai clic su un contatto con una cronologia dei contatti.
- 3 Tocca **Altro** > **Rimuovi la cronologia**, quindi tocca **Elimina** ed elimina tutti i registri delle chiamate, le registrazioni delle chiamate e i messaggi del contatto.

## Telefono

### Eseguire una chiamata

## Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

## Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

## Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

## Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.
- 2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3 Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

## Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

### Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  This feature may vary depending on your carrier.
  - 5G services are only available in some countries and regions.
  - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

## Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

**1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

**2** Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

## Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

## Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.

## Rispondere automaticamente alle chiamate

Quando il telefono è connesso a cuffie Bluetooth o collegato a cuffie cablate, usa le cuffie per rispondere alle chiamate se le mani sono occupate o è difficile scorrere sullo schermo (supporta solamente le chiamate vocali).

**Per attivare questa funzione:** vai in **Telefono**, tocca  > **Impostazioni** > **Risposta automatica alle chiamate**, attiva **Risposta automatica alle chiamate** e imposta la durata di **Ritardo risposta automatica**.

## Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

 If your phone has two SIM cards installed, configure the settings for SIM 1 and SIM 2 respectively.

This feature may vary depending on your carrier.

## Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

## Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

 If your phone has two SIM cards installed, configure the settings for SIM 1 and SIM 2 respectively.

This feature may vary depending on your carrier.

## Disattivare Inoltro chiamata

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

## Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

## Filtrare le chiamate spam

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**.  
In alternativa, vai in **Gestore Sistema** > **Filtro molestie**.
- 2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

## Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

## Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

## Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:
- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
  - Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
  - Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

## SOS e chiamate di emergenza

### Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza ed emergenza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2 Attiva **Invia anche un messaggio SOS** e **Chiamata SOS automatica** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Chiamata SOS automatica** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

## Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Contatti di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

## Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.  
Per tornare alla schermata della chiamata, tocca l'icona verde sulla barra di stato.
- Tocca  per terminare la chiamata.

## Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

### Aggiungi pianificazioni

- 1 Vai in **Calendario**, quindi tocca .
- 2 Inserisci dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3 Tocca **Aggiungi altri campi**, quindi tocca **Promemoria** o **Secondo promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4 Tocca  per salvare la pianificazione.

### Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

### Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Calendario**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

### Condividere un evento

- 1 Apri **Calendario**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

### Eliminare un evento

Puoi eliminare un evento utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Nella schermata **Calendario** tocca l'evento che desideri eliminare, quindi tocca  > **Elimina**.
- Tocca **Agenda**, tocca e tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina evento**.

## Eventi importanti

Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

### Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

### Contrassegnare eventi esistenti come importanti

Contrassegnare manualmente

Apri **Calendario**, tocca un evento e vai alla relativa pagina dei dettagli, tocca **Priorità** e seleziona **Importante**. Puoi anche andare alla pagina di anteprima di un evento, toccare il menu a discesa sul lato destro di un evento  > **Priorità** per effettuare le impostazioni.

Contrassegnare automaticamente

Se un evento contiene **VIP**, il calendario identificherà e contrassegnerà in modo intelligente l'evento come importante.

## Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

## Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

**1** Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

**2** Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

## Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

## Visualizzare festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali sul Calendario per pianificare il tuo viaggio.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un Paese/area geografica e il telefono scaricherà automaticamente le informazioni relative a tale Paese/area geografica e le mostrerà in Calendario.

## Orologio

### Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

#### Aggiungere un allarme

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2 Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3 Tocca  per salvare le impostazioni.

#### Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

#### Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarti quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.

#### Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

## Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

### Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

### Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

## Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

## Blocco note

### Creare una nota

Per aiutarti a tenere traccia rapidamente dei tuoi pensieri e non perdere la tua ispirazione, puoi creare note con le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare il contenuto) e Scansione documento.

### Creare una nota

- 1 Vai a **Note**, tocca  e seleziona **Nota digitata**.
- 2 Inserisci il titolo e il contenuto per la nota. Puoi anche eseguire una delle seguenti attività se necessario:
  - Tocca  per aggiungere un elenco di controllo.
  - Tocca  per cambiare il tipo di carattere, l'allineamento del paragrafo o lo sfondo.

- Tocca  per inserire immagini, tabelle o collegamenti, importare documenti o scansionare carte, documenti, carte bancarie e così via.
- Se desideri che le note siano classificate in modo più chiaro e facili da visualizzare, tocca **Nessuna categoria** dopo la modifica per aggiungere un tag alla nota.

**3** Tocca  per salvare la nota.

### Scansionare un documento con la fotocamera e creare una nota

**1** Apri **Note**, tocca  e seleziona **Nota digitata**.

**2** Tocca  > **Scansione documento**.

**3** Scegli le immagini o i documenti da scansionare e tocca  per scansionare una singola pagina o più pagine in modo continuo.

### Preferiti globali

I Preferiti globali con tre dita possono aiutarti a salvare rapidamente immagini, testo, pagine Web o documenti in **Note** o **Spazio preferiti**. Puoi facilmente controllarli e rivederli in qualsiasi momento.

- Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Spazio preferiti**; se attivi **Mostra elementi dai Preferiti globali**, in **Spazio preferiti** verranno visualizzati contemporaneamente anche i contenuti raccolti tramite Preferiti globali con tre dita.
- Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Schermata/Preferiti globali** > **Scorrimento verso il basso con tre dita**; se selezioni **Acquisisci una schermata**, viene attivata la schermata con tre dita.

### Salvare pagine Web

Scorri verso il basso con tre dita per salvare articoli Web in **Note** con il filtro automatico degli annunci. Puoi controllare e modificare l'articolo anche se l'URL originale non è valido.

**1** Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Schermata/Preferiti globali** > **Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.

**2** Scorri verso il basso con tre dita mentre sfogli una pagina Web. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore dello schermo per informarti che la pagina Web è stata salvata.

- **Note** filtrerà automaticamente annunci e commenti.
- Non tutte le pagine Web supportano questa funzione. L'interfaccia e la funzioni possono variare in base al modello del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

## Raccolta di documenti

Nella pagina di un documento aperto, scorri verso il basso con tre dita per salvare rapidamente i documenti in **Gestione file**. In questo modo è possibile accedervi in modo facile ed efficiente in un secondo momento.

- 1 Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2 Nella pagina di un documento aperto, scorri verso il basso con tre dita. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore per informarti che il documento è stato salvato. Per verificare, vai a **Gestione file**.

## Inserire immagini nei Preferiti

Tocca un'immagine su una pagina Web o in un'app social e scorri verso il basso con tre dita per salvarla rapidamente in **Galleria**.

- 1 Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali > Scorrimento verso il basso con tre dita** e seleziona **Preferiti globali**.
- 2 Apri un'immagine e scorri verso il basso con tre dita. Verrà visualizzato un messaggio nella parte inferiore per informarti che l'immagine è stata salvata. Per verificare, vai a **Galleria**.

## Sincronizzare le note

Sincronizza i dati delle tue note locali su altri telefoni per visualizzarle facilmente tramite Exchange Mail o HONOR Cloud.

### Resta sincronizzato

Attivando Resta sincronizzato puoi sincronizzare le note locali nel cloud. Accedi all'HONOR ID su qualsiasi altro dispositivo per visualizzare queste note in qualsiasi momento, ovunque.

Scegli **Note** >  > **Impostazioni > Sincronizza le note nel cloud** e attiva Resta sincronizzato seguendo le indicazioni.

-  Dopo aver abilitato questa funzione, se elimini le note sul telefono, anche i dati sul cloud e sugli altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso allo stesso HONOR ID verranno eliminati in modo sincrono.

### Sincronizzazione di Exchange

Sincronizza i dati nell'account Exchange con **Note** per soddisfare la necessità di registrare questioni importanti sul lavoro in qualsiasi momento e luogo.

- 1 Accedi all'account Exchange sul telefono.
- 2 Scorri verso il basso per aggiornare l'elenco di posta di Exchange per sincronizzare i dati dei promemoria e delle attività nell'account con **Note** e generare le note corrispondenti.

Verrà generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange in **Note**, per semplificare la gestione.

## Trasferimento di vecchie note

Puoi migrare le tue note in **Note** dal vecchio telefono a quello nuovo in diversi modi, come la sincronizzazione dell'HONOR ID, Device Clone, il backup dei dati e HONOR Share.

- **Sincronizzazione di HONOR ID:** accedi al tuo HONOR ID sul vecchio telefono e sincronizza i dati di Note dal vecchio telefono al cloud. Accedi allo stesso HONOR ID sul nuovo telefono per sincronizzare i dati di **Note**.
- **Device Clone:**  
puoi usare Device Clone per migrare **Note** e altri dati dal vecchio telefono a quello nuovo.
- **Backup dei dati:** eseguendo il backup tramite un dispositivo di archiviazione esterno, puoi eseguire il backup dei dati su una scheda di memoria esterna o su un dispositivo di archiviazione USB e ripristinarli nella memoria esterna del telefono al termine del backup.
- **HONOR Share:** seleziona le note che desideri condividere e trasferiscile rapidamente sul nuovo telefono tramite HONOR Share.

## Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

## Impostare la password per le note

**Bloccare le note:** vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app**, segui le istruzioni visualizzate per inserire la password di blocco o personalizzare la password di Blocco app e attiva l'interruttore accanto alle note.

## Classificare le note

Puoi classificare le note in diverse cartelle, puoi aggiungere etichette con colori diversi per distinguere le cartelle e modificare le cartelle per classificare le note in modo più chiaro e renderle più facili da trovare.

## Visualizzare tutte le note:

- Nell'elenco **Tutte le note**, le varie note vengono visualizzate con colori diversi. Puoi anche inserire parole chiave nella casella di ricerca per trovare rapidamente le note di cui hai bisogno.
- Tocca il menu a discesa sul lato destro di **Tutte le note** per controllare **Tutte le note**, **Preferiti**, **Eliminate di recente** e altri tipi di note.

## Creare/modificare cartelle:

- Apri il menu a discesa sul lato destro di **Tutte lebnote**, tocca  nell'angolo in alto a destra e tocca  > **Nuova cartella** nella pagina di modifica, seleziona il colore che preferisci per la cartella, digita il nome della cartella, quindi tocca **Salva**.

### Spostare/raccogliere/bloccare le note:

- Nella pagina dell'elenco delle note, tieni premuta la nota da modificare, tocca **Sposta**, seleziona la cartella in cui desideri spostare la nota, quindi tocca **Altro** > **Preferita** e raccogli o fissa la nota.
- Apri la nota da bloccare e tocca **Altro** > **Aggiungi blocco** nell'angolo in basso a destra.
- Nella pagina dell'elenco **Tutte lebnote**, fai scorrere una nota a sinistra per fissarla, spostarla, aggiungerla ai preferiti o eliminarla.

 La funzione e l'interfaccia possono variare a seconda del modello del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Condividere note

Puoi condividere le note in più modi:

- Condividere una singola nota: nella pagina dell'elenco **Tutte lebnote**, apri la nota da condividere, tocca  e condividila seguendo le istruzioni.

Le note possono essere condivise tramite **Come immagine**, **Come testo** e **Come documento**.

-  I documenti in formato TXT o HTML possono essere esportati quando **Come documento** e salvati in **Gestione file** > **I miei file** > **HONOR Note** > **HONOR Share** per impostazione predefinita.
- Condividere più note: nella pagina dell'elenco **Tutte lebnote**, tieni premuta una nota da condividere, seleziona più note da condividere, quindi tocca  e condividile seguendo le istruzioni.

### Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte lebnote** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

### Eliminare le note

Puoi eliminare le note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella pagina dell'elenco **Tutte lebnote**, scorri verso sinistra su un registro, quindi tocca  per eliminare.

- Tieni premuta la nota o l'attività da eliminare, seleziona o scorri sulla casella di controllo per selezionare più record da eliminare, quindi tocca .
- Per recuperare note cancellate accidentalmente, tocca **Tutte le note** e seleziona i record che vuoi salvare nella cartella **Eliminate di recente**, quindi tocca .

## Documenti HONOR

### Documenti HONOR

Documenti HONOR può riunire automaticamente i documenti salvati in varie applicazioni e consentire anche di creare nuovi documenti, convertire formati, modificare, salvare, stampare e condividere documenti per semplificare la creazione e rendere più efficiente il lavoro d'ufficio sul dispositivo mobile.

#### Creare un nuovo documento

- 1 Apri Documenti HONOR e tocca  per creare un nuovo documento.
- 2 Nella pagina di creazione, il telefono fornisce varie funzioni comuni da utilizzare. Puoi ad esempio creare un nuovo documento, creare un nuovo foglio e creare una nuova cartella. Puoi anche utilizzare "Scansiona documento" o "Estrai tabella" o utilizzare lo strumento PDF per convertire i formati.
- 3 Prendiamo come esempio la creazione di un nuovo foglio:
  - a Tocca "Nuovo foglio" e modifica il contenuto.
  - b Tocca  nell'angolo in alto a destra per salvarlo. Puoi inserire nome, posizione e toccare  per salvarlo.
  - c Tocca  per contrassegnare il documento, tocca  per condividere il documento.
- 4 Puoi visualizzare e modificare ulteriormente il documento appena creato in Recenti o nel percorso del file.

#### Conversione del formato

- 1 Nella schermata di creazione di **Documenti HONOR**, puoi scegliere di convertire immagini, fogli o documenti in PDF in base alle necessità.
- 2 Prendiamo **Da foglio a PDF** come esempio:
  - a Tocca **Da foglio a PDF**, seleziona il foglio da convertire e tocca **Avvia conversione**.
  - b Seleziona la posizione di archiviazione e tocca .
  - c Dopo la conversione, puoi condividere, aggiungere tag o inserire annotazioni nel PDF convertito, se necessario.

## Gestire documenti

- Nell'elenco dei documenti puoi premere a lungo un documento o un file per condividerlo, contrassegnarlo, spostarlo o eliminarlo. Puoi anche toccare  per stampare o rinominare il documento.
- Nella pagina principale di Documenti HONOR puoi toccare  per trovare rapidamente il documento che desideri in base al nome o al tipo.
- Nella pagina principale di Documenti HONOR puoi anche toccare  per ordinare i documenti in base a formato, nome, ora, dimensione, tag e così via.

## Raccogliere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi tenere premuto un documento o una cartella, quindi toccare  nell'angolo in basso a destra e selezionare **Preferito** per raccogliere l'elemento.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli tutti e raccogliarli.
- 3 Puoi trovare rapidamente le cartelle o i documenti raccolti in **Preferito** a destra.

## Aggiungere tag a un documento

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per aggiungere tag.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionare tutti i tag insieme.
- 3 Dopo aver aggiunto il tag, puoi trovare rapidamente il documento nell'elenco Tag a sinistra.

## Condividere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per condividerlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli e condividerli tutti insieme.

## Rinominare documenti

Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Rinomina** per rinominare il documento o la cartella.

## Eliminare documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per eliminarlo.

- 2** Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi anche toccare  nell'angolo in alto a destra per selezionarli ed eliminarli tutti insieme.

## Salvataggio automatico file

Quando apri o scarichi file nelle app o nei browser sul tuo /telefono, puoi salvare automaticamente questi file per visualizzarli o gestirli facilmente in un secondo momento.

- 1** Vai a **Strumenti > Gestione file >  > Impostazioni** e assicurati che l'opzione **Salvataggio automatico file** sia attivata.
- 2** Quando apri o scarichi file nelle app o nei browser sul tuo /telefono, questi file verranno salvati automaticamente.
- 3** I file salvati sono disponibili nella cartella **Salvataggio automatico file**.

## App supportate

- App di IM comuni, come WeChat o QQ.
  - Browser comuni come UC o QQ Browser.
-  Fai riferimento ai prodotti effettivi per le app supportate.

## Tipo di documento per il salvataggio automatico

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

# Registratore

## Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.

## Registrazione audio

- 1** Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.
- 2** Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.
- 3** Puoi anche toccare . Quando diventa  indica che **Miglioramento vocale** è attivato. Durante la registrazione, il rumore ambientale è ridotto, rendendo la voce umana più chiara.
- 4** Tocca  per terminare la registrazione.
- 5** Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo.

Puoi anche accedere a **Gestione file** > **Sfoggia** > **Telefono** > **Sounds** per visualizzare i file registrati.

### Riproduzione della registrazione audio

I file di registrazione verranno visualizzati come elenco nella home page di **Registratore** e possono essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore, puoi:

- Toccare  per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Toccare  per modificare la velocità di riproduzione.
- Toccare  per contrassegnare i punti chiave.
- Toccare il nome di un contrassegno per rinominarlo.

### Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca . Viene visualizzata la forma d'onda completa della registrazione.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area della forma d'onda con due dita per regolare l'area e quindi selezionare la sezione.
- 4 Tocca . Seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

### Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

## E-mail

### Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

## Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

## Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Configurazione manuale**. Sulla schermata **Impostazione account**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

## Impostare le notifiche delle e-mail

Imposta una modalità di notifica per le e-mail in base alle tue necessità.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per cui impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, quindi seleziona una modalità di modifica.

# Calcolatrice

## Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

### Uso della Calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Individua **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il riquadro delle scorciatoie, quindi tocca  per aprire la calcolatrice.

## Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.

### Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

## Torcia

### Torcia

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per aprire la torcia:

- **Centro di controllo:** scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per aprire **Centro di controllo** e tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- **Widget della schermata di blocco:** nella schermata di blocco, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire il pannello di accesso rapido e  per attivare o disattivare la torcia.
- **Scorciatoia alla schermata Home:** avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica e tocca **Schede**. Scorri verso il basso fino alla parte inferiore dello schermo e tocca **Widget classici**. In **Widget rapidi**, tocca **Torcia** per aggiungere **Torcia** alla schermata Home. Quindi, tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- **Pulsanti fisici:** vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Avvio rapido** per attivare **Avvio rapido** e scegli **Accendi/Spegni la torcia**. Quando il dispositivo è spento o bloccato e non viene riprodotto alcun audio, tocca due volte il tasto di riduzione del volume per attivare o disattivare la torcia.

Dopo aver attivato la torcia, verrà visualizzata una notifica sulla schermata di blocco. Puoi toccare  per disattivare la torcia.

## Bussola

### bussola

La bussola mostra l'orientamento del telefono, oltre a latitudine e longitudine della posizione corrente.

**1** Puoi aprire la bussola come illustrato di seguito:

- Scorri in basso dalla parte centrale della schermata Home per aprire la casella di ricerca, quindi entra in **Bussola**. Il principale risultato della ricerca rappresenta la **Bussola** propria del sistema.
- Apri **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

**2** Visualizza l'orientamento e le coordinate.

- Posiziona il telefono in orizzontale. Verranno visualizzati sullo schermo l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
- Posiziona il telefono in verticale. Verranno visualizzati in una scena in diretta l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.

**3** Per bloccare l'orientamento corrente, tocca il disco graduato della bussola. Verrà visualizzata un'area graduata blu quando l'orientamento devia dall'originale.

Per ottenere informazioni di orientamento più accurate, prova a mantenere la bussola orizzontale o verticale sul terreno senza deviazione angolare.

## Specchio

### Utilizza il telefono come uno specchio

Puoi utilizzare il telefono come uno specchio per controllare il tuo aspetto.

Vai in **Strumenti** > **Specchio**. Quindi potrai eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: trascina il cursore dello zoom nella parte inferiore. Puoi anche toccare lo schermo due volte per eseguire lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: Tocca lo schermo per mettere in pausa pause sull'immagine corrente. Tocca di nuovo lo schermo per riprendere. Quando l'immagine è messa in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare l'immagine salvata in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca  o  nella parte superiore dello schermo.
- Appannare lo schermo: Tocca  e attiva **Soffia**. Quindi soffia aria nel microfono in modo che lo schermo si appanni. Pulisci lo schermo per eliminare l'appannamento.
- Cambiare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice differente.
- Creare un effetto di specchio rotto: tocca e tieni lo schermo per "rompere" lo specchio, aggiungi anche un effetto sonoro. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

## App gemella

### Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se il telefono ha attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > App > App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

## Gestore di sistema

### Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

**1** Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.

**2** Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.

 Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

### Cancellare file duplicati

**Gestione sistema** può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

### Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

### Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

**1** In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.

**2** Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.

-  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

## Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

## Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

## Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

## Filtrare e bloccare le chiamate spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

### Filtrare le chiamate spam

- 1 Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**.  
In alternativa, vai in **Gestore Sistema** > **Filtro molestie**.

**2** Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

### Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Lista bloccati**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, tocca il contatto che desideri bloccare, quindi scegli  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

### Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie** >  > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere notifiche quando le chiamate vengono bloccate.

### Gestire le chiamate bloccate

Nella schermata Bloccati, puoi gestire le chiamate bloccate, ad esempio richiamando numeri, eliminando registri o presentando ricorsi se un numero è stato contrassegnato in modo errato.

Vai in **Telefono** >  > **Filtro molestie**. Quindi potrai:

- Toccare un registro e selezionare **Chiama** per richiamare i numeri, selezionare **Aggiungi a lista consentiti** o **Aggiungi contatto** oppure toccare **Elimina** per eliminare i registri delle chiamate.
- Toccare **Elimina** per eliminare le chiamate bloccate in batch.
- Toccare **Regole di blocco** per modificare le regole di blocco.

## Device Clone

### Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

**Device Clone** consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

### Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1** Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

## Suggerimenti

### Suggerimenti

**Suggerimenti** ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il telefono. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- **Suggerimenti illustrati**: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.
- **Suggerimenti dettagliati**: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del telefono.

Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- **Cerca**: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.
- **Mi piace e Commenta**: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
- **Prova**: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.

 • The feature availability varies by device.

# Impostazioni

## Wi-Fi

### Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

### Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

### Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
  - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
  - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra  , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

### Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
- 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.

-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi HONOR. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

**2** Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.

**3** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

**4** Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.

**5** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Quindi vai in **Gestione file** > **Sfoggia** > **Telefono** > **Download** > **Wi-Fi Direct** per visualizzare i file ricevuti.

## Bluetooth

### Informazioni di base sul Bluetooth per telefono

Puoi connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal telefono con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del telefono: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

### Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi a lungo su **Bluetooth** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e accendi o spegni l'interruttore **Bluetooth**.

### Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1** Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
- 2** Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.

### Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1** Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2** Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

### Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
  -  Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

### Connettere apparecchi acustici tramite Bluetooth

Entro la distanza di trasmissione effettiva, gli apparecchi acustici che supportano la funzione Bluetooth possono essere connessi ai telefoni cellulari per effettuare chiamate, riprodurre musica, ecc. Gli apparecchi acustici possono essere connessi in uno dei seguenti modi:

- **Connessione rapida tramite il Centro di controllo:** scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Apparecchio acustico** (se non riesci a trovarlo, tocca l'icona di modifica in alto, tocca **Modifica interruttore scorciatoia** e aggiungi **Apparecchio acustico** al Centro di controllo nell'area degli altri interruttori in basso) e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.
- **Connessione in Accessibilità Impostazioni:** vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Apparecchio acustico**, attiva **Bluetooth** e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.

Durante le chiamate e la riproduzione di musica, puoi passare rapidamente ad altri dispositivi Bluetooth.

### Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

## Rete mobile

## Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
  - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

## Attivare il 5G

-  • 5G services are only available in some countries and regions.
- Not all devices support 5G.

Reti mobili di quinta generazione, sistemi wireless di quinta generazione o quinta generazione (5G) è la tecnologia di comunicazione mobile di quinta generazione. Rispetto al 4G, il 5G offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una minore latenza.

Quando sono inserite due schede SIM, se solo una scheda supporta il 5G ed è selezionata come scheda predefinita per i dati mobili, solo la scheda predefinita per i dati supporta il 5G e l'altra scheda supporta il 4G/3G/2G.

- 1 Verifica se la scheda supporta il 5G in base alla rete dell'operatore e alla distribuzione del servizio correlata e contatta l'operatore di rete per attivare il 5G.
- 2 Se due schede SIM sono inserite nel telefono, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 quale scheda predefinita per i dati.

Le funzioni 5G potrebbero non essere disponibili in alcuni ambienti di rete e aree geografiche a causa di interferenze nella banda della rete dell'operatore.

## Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

### Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

### Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

## Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 This feature applies to dual-SIM devices only.

## Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

## Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

## Cambiare rapidamente la SIM dati mobili predefinita

Se due schede SIM sono state installate sul telefono, puoi utilizzare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
- 2 Tocca il testo sotto  finché non viene visualizzato un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Una volta visualizzato il messaggio, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

## Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

## Condividere la rete tramite hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del dispositivo verrà quindi condivisa con altri dispositivi.

Puoi anche procedere come segue per l'hotspot personale.

- Imposta **Nome dispositivo**.
- Imposta **Password**.
- Tocca **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nell'elenco **Lista bloccati**, come da indicazione. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobili, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Limite dati** e **Banda AP**.

### Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

### Condividere la rete tramite USB

- 1** Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2** Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

### Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

## Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

### Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • This feature may vary depending on your carrier.
  - 5G services are only available in some countries and regions.
  - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

### Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

**1** Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

**2** Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

### Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

### Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

**1** In **Utilizzo dati del mese** dell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", puoi visualizzare la graduatoria dei dati usati da ciascuna app.

**2** Tocca sull'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming, dati in background, ecc.

-  Alcune app (come quelle generate da App gemella) non possono limitare l'accesso a Internet in "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni** > **App** > **App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

### Visualizzare e impostare l'accesso a Internet per le app

Nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati", tocca **Accesso rete**, deseleziona **Dati mobili** e imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo con Wi-Fi.

-  Non puoi limitare l'accesso a Internet per alcune app (come quelle generate da App gemella) nell'interfaccia "Gestione dell'utilizzo dei dati". Vai in **Impostazioni > App > App**, cerca il nome dell'app e tocca **Utilizzo dati** per limitare l'accesso a Internet.

### Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

### Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

## Altre connessioni

### Introduzione all'NFC

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi in innumerevoli modi, per trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili facilmente.

-  • Not all devices support NFC.
  - Attiva **Lettura e scrittura/P2P** nella schermata delle impostazioni NFC, se disponibile. This feature may vary depending on your carrier.

### Attivare o disattivare NFC

È possibile attivare o disattivare NFC nel modo seguente:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.

- Vai a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

## Interagire con NFC

- 1 Apri **NFC** e vai a **NFC**, quindi seleziona **App predefinita** .
- 2 Aggiungi schede NFC.
- 3 Posiziona il sensore NFC (situato vicino alla fotocamera posteriore) del tuo /telefono contro un terminale POS per visualizzare automaticamente la schermata di pagamento.

## Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
  - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva  .
- 3 Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

In alternativa, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche e tocca **Disconnetti**.

## HONOR Share

HONOR Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia

usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano HONOR Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

### Attivare o disattivare HONOR Share

Puoi attivare o disattivare HONOR Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **HONOR Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **HONOR Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > HONOR Share** e attiva o disattiva **HONOR Share**.

### Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando HONOR Share

Puoi usare HONOR Share per condividere rapidamente file tra dispositivi HONOR. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **HONOR Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **HONOR Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > HONOR Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > HONOR Share**.

### Condividere file fra il telefono e il computer con HONOR Share

Puoi utilizzare HONOR Share per condividere facilmente file in modalità wireless tra il telefono e un computer.

Visualizza e modifica sul PC i file presenti sul telefono senza la necessità di un cavo dati o invia file dal PC al telefono.

#### Dal telefono al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **HONOR Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **HONOR Share**.
- 3 Attiva **PC Manager > HONOR Share** sul PC e assicurati che sia attivato **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi**.

- 4** Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **HONOR Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

#### Dal PC al telefono:

- 1** Attiva il Bluetooth e Wi-Fi sul PC.
- 2** Attiva **HONOR Share** sul telefono.
- 3** Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il tasto destro su **Visualizza altre opzioni** > **HONOR Share**. Il PC cercherà il telefoni su cui è attivata la funzione **HONOR Share**. Seleziona il telefono su cui ricevere il file.
- 4** Segui le indicazioni sullo schermo per ricevere il file sui telefoni.

 La funzione è supportata solo su notebook HONOR con PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

#### Stampa one-touch con HONOR Share

Quando una stampante che supporta HONOR Share si trova nelle vicinanze, puoi usare HONOR Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1** A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
    - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
    - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
    - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
  - 2** Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi** > **HONOR Share**.
  - 3** Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di HONOR Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

#### Trasferire dati tra il telefono e il computer con un cavo USB

- 1** Collega il telefono a un computer con un cavo USB. Dopo aver installato automaticamente il driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al telefono.
- 2** Sul telefono, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche, vai a **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.

- **Trasferisci foto:** usa il protocollo di trasferimento foto (PTP, Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul telefono oppure copiare e incollare foto tra il dispositivo e il computer.
- **Trasferisci file/Android Auto:** usa il protocollo di trasferimento dati multimediali (MTP, Media Transfer Protocol) per trasferire file tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare i file archiviati sul telefono oppure copiare e incollare file tra il dispositivo e il computer.
  -  Installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer per visualizzare i file multimediali sul telefono.
- **Inserisci MIDI:** usa il telefono come dispositivo di ingresso audio dell'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e riproduci brani musicali sul computer.

## Stampare immagini e documenti

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

### Connettere il dispositivo a una stampante

- 1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.  
In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.
- 2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
  - Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
  - Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- 3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.
- 4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

## Stampa di file

Per stampare file in **Galleria** e **Note**, procedi come segue.

- Stampa di immagini: se sotto **Galleria**, apri l'immagine, tocca  > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.
- Stampa di note: se sotto **Note**, apri la nota, tocca  > **Stampa**, seleziona la stampante e segui le istruzioni sullo schermo.

## Schermata Home e Sfondo

### Impostare lo sfondo

#### Utilizzare uno sfondo preimpostato

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** e tocca **Seleziona sfondo**.
- 2 Seleziona l'immagine che desideri impostare come sfondo.
- 3 Imposta quanto segue in base alle tue preferenze:
  - **Sfocatura**: applica un effetto sfocato, che può essere regolato trascinando il cursore.
- 4 Tocca il pulsante **Applica** presente nella pagina per applicare lo sfondo per la schermata di blocco e il desktop.

#### Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

- 1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.
- 2 Accedi a  > **Imposta come** > **Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

### Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

#### Attivare Display sempre attivo

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Modalità display** come indicato.

#### Attivazione di Display sempre attivo animato

Aggiungi immagini o animazioni personalizzate mentre lo schermo è spento per mantenere il telefono vivace e interessante.

Vai in **Display sempre attivo**. In **Immagini**, seleziona un'immagine o un'animazione che ti piace e tocca **Applica**.

Se scegli l'animazione dell'orso polare, quando lo schermo è spento, la postura dell'orso polare cambierà con il livello della batteria. Puoi anche interagire con l'orso polare toccandolo.

- i** Quando attivi lo sblocco col sorriso, il telefono potrebbe essere sbloccato accidentalmente quando tenti di accendere lo schermo, causando la perdita di Display sempre attivo. Evita di tenere il viso direttamente davanti al telefono.

Postura dell'orso polare				
Livello della batteria	In carica	Meno del 20%	Tra il 20% e il 60%	Superiore al 60%

## Schermata di blocco

- 1** Vai a **Impostazioni** > **Schermata Home e stile** > **Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.

## Selezione di immagini GIF o foto animate

Puoi visualizzare un'immagine locale (come un'immagine GIF o una foto animata) quando lo schermo è spento per rendere il Display sempre attivo vivace e interessante.

- 1** Vai in **Display sempre attivo**. In **Immagini**, tocca .
- 2** Tocca **Seleziona immagine**, seleziona un'immagine e tocca . Se hai già impostato un'immagine locale, tocca **Cambia immagine**. Seleziona un'immagine e tocca .
- 3** Se viene selezionata un'immagine GIF, puoi anche toccare **Modifica** per modificarla.
- 4** Imposta altre opzioni in base alle istruzioni sullo schermo e tocca **Applica**.

## Aggiungi la tua firma d'artista

Puoi aggiungere diversi caratteri, colori e adesivi decorativi per personalizzare il Display sempre attivo.

- 1** Vai in **Display sempre attivo**. In **Graffiti**, tocca uno stile di firma.
- 2** Inserisci il testo in **Inserisci il testo** e imposta lo stile della firma, ad esempio **Colore** o **Dimensione testo**. Puoi anche aggiungere **Adesivi** alla firma. Trascina il bordo per regolare la posizione e le dimensioni degli elementi e tocca  o  per riorientare o eliminare gli elementi.
- 3** Tocca **Applica**.

## Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

**1** Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.

**2** Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.

Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.

Tocca , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori**.

**3** Tocca **Applica**.

## Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

**1** In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.

**2** Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.

**3** Tocca **Applica**.

## Gestire il layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

### Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

### Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

### Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

### Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home** > **Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

## Attivazione del pulsante Cerca nella schermata Home

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare o disattivare il pulsante di ricerca nella schermata Home:

- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.
- Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.

## Usare Sblocco Magazine

Sblocco Magazine cambierà l'immagine visualizzata sulla schermata di blocco ogni volta che lo schermo viene acceso. Puoi accedere rapidamente agli strumenti nel pannello delle scorciatoie, visualizzare una firma e leggere il conteggio dei passi nella schermata di blocco.

### Attivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine** e attiva **Sblocco Magazine**.

Quando il telefono è connesso a una rete Wi-Fi, scaricherà automaticamente le immagini Sblocco Magazine.

### Abbonarsi alle immagini di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine**, quindi seleziona o deseleziona i tipi di immagine **Sblocco Magazine** in base alle tue preferenze.

### Impostare un'immagine locale come immagine di Sblocco Magazine

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine > Aggiunte da Galleria**, tocca , seleziona un'immagine locale, quindi tocca **Aggiungi**.

### Eliminare le immagini Sblocco Magazine salvate nei Preferiti

Apri **Galleria**, tocca la scheda **Album**, quindi vai in **Altri > Sblocco Magazine**. Per selezionare un'immagine da eliminare, toccala e tienila premuta. Puoi selezionare più lingue in base alle tue esigenze.

### Disattivare Sblocco Magazine

Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Sblocco Magazine** e disattiva **Sblocco Magazine**.

Il telefono non cambierà più automaticamente le immagini Sblocco Magazine. Le immagini salvate nei preferiti e le immagini in locale aggiunte alla libreria Sblocco Magazine non verranno eliminate.

## Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

### Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

### Creare scorciatoie sulla schermata Home

Nella modalità Drawer, scorri verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare il drawer, tocca e tieni premuta un'app fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

### Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

### Disattivare la modalità Drawer

Per tornare alla schermata Home standard, vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Standard**.

## Display e luminosità

### Regolare il carattere

#### Regolare lo stile del carattere

-  • This feature requires an Internet connection. Connect to a Wi-Fi network to avoid incurring unnecessary data charges.
- Alcuni caratteri devono essere acquistati.

**1** Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Caratteri**.

**2** Scarica o acquista un carattere di tuo gradimento.

#### Modificare le dimensioni e lo spessore dei caratteri

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Impostazioni del carattere** e potrai regolare quanto segue trascinando il controller:

- **Dimensione testo:** dimensioni del testo sullo schermo.
- **Stile grassetto di icone e testo:** spessore del testo e delle icone sullo schermo.

### Regolare le dimensioni di visualizzazione

Vai a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Dimensioni display** e potrai regolare le dimensioni delle immagini o di altri elementi sullo schermo trascinando il controller.

### Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

#### Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Il telefono regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale. Puoi utilizzare questa funzione in uno dei seguenti modi:

- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il **Centro di controllo**. Quindi, tocca  nell'area di regolazione della luminosità dello schermo.

#### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .

#### Regolazione della modalità di colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità di colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale:** tonalità di colore naturali
- **Intensa:** tonalità di colore vivaci

#### Regolazione della temperatura colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita:** colori naturali

- **Calda:** colori giallastri
- **Fredda:** colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

## Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
  - Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
  - Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

## Attivare o disattivare la Modalità protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Puoi toccare e tenere premuto **Protezione occhi** per accedere alla pagina delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione degli occhi Oasis** attiva/disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta attivata la Modalità protezione occhi,  verrà visualizzato nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla poiché viene emessa meno luce blu.

## Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione degli occhi Oasis**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

## Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione degli occhi Oasis**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

## Attivare il display notturno

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione degli occhi Oasis** e attiva o disattiva **Display notturno circadiano**.

Una volta attivata questa funzione, il dispositivo regolerà dinamicamente la temperatura dello schermo durante la notte per adattarla ai tuoi ritmi biologici e lo schermo assumerà quindi una tonalità più calda.

## Modalità scura

Sfuma la luminosità dello schermo per offrirti un'esperienza visiva coinvolgente e può attivarsi e disattivarsi automaticamente al tramonto e all'alba, risparmiando energia e problemi.

### Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per proteggere gli occhi riducendo la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità scura**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità scura**.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare in **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

### Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato** per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

### Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

### Impostare la modalità scura per le singole app

- 1 Vai a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e assicurati che **Scuro** sia attivato. Tocca **Impostazioni Modalità scura**.
- 2 Attiva l'interruttore in prossimità dell'app. Quando apri di nuovo l'app, lo sfondo diventerà scuro.

 Solo alcune app supportano questa funzione.

### Applicare la modalità E-book

Dopo aver attivato la modalità E-book, lo schermo del tuo telefono diventerà in bianco e nero per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Puoi attivare o disattivare la modalità scura utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva o disattiva **Modalità eBook** (se non è presente un interruttore rapido **Modalità eBook** nel pannello, tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia** e troverai l'interruttore **Modalità eBook** nel pannello in basso).
- Vai a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva o disattiva **Modalità eBook**.
  -  Se attivi **Modalità eBook** e **Protezione occhi** contemporaneamente, funziona solo **Modalità eBook**.
    - Se attivi **Modalità eBook** e **Modalità scura** contemporaneamente, lo sfondo dello schermo diventerà scuro e il testo diventerà bianco.

## Regolazione della risoluzione dello schermo

### Regolazione intelligente della risoluzione dello schermo

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il sistema regolerà la risoluzione dello schermo verso l'alto o verso il basso in base alle app in esecuzione.

### Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona la frequenza di aggiornamento in base alle necessità.

- **Dinamica**: risparmia energia e migliora la fluidità dello schermo.
- **Elevata**: migliora la fluidità dello schermo ma aumenta il consumo di energia.
- **Media**: migliora la fluidità dello schermo ma aumenta leggermente il consumo di energia.
- **Standard**: risparmia energia.

### Come attivare Ottimizzatore video

Se attivi Ottimizzatore video, il sistema ottimizza automaticamente il colore e il contrasto quando riproduci un video a schermo intero, rendendo l'immagine più realistica.

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva o disattiva l'interruttore **Ottimizzatore video**.

-  Nell'elenco della **App supportate**, puoi visualizzare le app che supportano questa funzione.

## Visualizzazione a schermo intero

### Applicare la visualizzazione a schermo intero

- La maggior parte delle app installate sul dispositivo si adatterà automaticamente alla visualizzazione corretta a schermo intero.
- Per le app per cui questo non accade, accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **A schermo intero** e attiva i relativi interruttori. L'attivazione

di **A schermo intero** può causare una visualizzazione errata di alcune app, ad esempio potranno essere allungate in modo errato.

### Impostazione dell'area di visualizzazione nella parte superiore dello schermo

- 1 Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display > Contorno**.
- 2 Per impostare l'area superiore per un'app specifica, seleziona l'app e imposta la modalità di visualizzazione dell'area superiore.
  - **Automatico**
  - **Mostra contorno**
  - **Nascondi contorno**

## Suoni

### Regolare le impostazioni audio

#### Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

#### Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

#### Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria, Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

## Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

## Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

## Cambiare la suoneria e la vibrazione

Puoi cambiare la suoneria per messaggi, notifiche e chiamate e personalizzare la vibrazione.

**1** Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

**2** Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Impostare una suoneria.  
Seleziona una suoneria preimpostata o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un suono locale come tono dei messaggi.  
Per un telefono con doppia SIM, puoi selezionare SIM 1 e SIM 2 per impostare le suonerie separatamente.
- Impostare la vibrazione  
Tocca **Vibrazione** e seleziona la vibrazione che preferisci.

## Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

## Configurazione di Altre impostazioni

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 This feature may vary by device.

## Impostare la modalità Non disturbare

**Modalità non disturbare** ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

## Attivare o disattivare la Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità non disturbare**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità non disturbare**.
- Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



nella barra di stato. Apri il Centro notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per visualizzare le notifiche della Modalità non

disturbare. Scorri la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria.

Quando sono presenti chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, lo schermo del telefono non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

## Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1** Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2** Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3** Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4** Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

## Risposta a chiamate o messaggi in Modalità non disturbare

Puoi consentire chiamate o messaggi da determinate persone in Modalità non disturbare.

Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai eseguire una di queste funzioni.

- Tocca **Chiamate** o **Messaggi** e seleziona una determinata categoria di contatti. Nella **Modalità non disturbare**, viene riprodotta la suoneria quando ricevi una chiamata o un messaggio da persone nella categoria.
- Attiva **Chiamate ripetute**. Viene riprodotta la suoneria per chiamate ripetute dallo stesso numero entro 15 minuti.

## Notifiche

## Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

### Disattivare il badge delle app

- 1 Accedi a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e tocca **Badge icona app**.
- 2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

### Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

## Disattivare le notifiche delle app

### Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

 This feature is unavailable in some apps.

### Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

### Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Impedisci che il contenuto delle notifiche venga visto dagli altri nascondendolo dalla schermata di blocco.

vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco** e attiva **Mostra e nascondi i contenuti**.

## Altre impostazioni delle notifiche

### Modalità pura della barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Modalità Pura**.

Quando **Modalità Pura** è attiva, la barra di stato mostra solo l'ora, il Wi-Fi, il segnale mobile e il livello della batteria.

## Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.  
Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

## Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva schermo per le notifiche**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

## Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** e attiva **Mostra icona di notifica**.

# Biometria e password

## ID impronta dell'utente

Puoi utilizzare l'ID dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, inserire automaticamente codici account e password o accedere a informazioni private come Blocco app.

## Aggiunta dell'ID dell'impronta digitale sullo schermo

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta**. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta** > **REGISTRA L'IMPRONTA**. Registra l'impronta digitale.
- 3** Posiziona il dito sull'area di rilevamento dell'impronta digitale sullo schermo. Premi sull'area finché il telefono non vibra e rilascia il dito. Ripeti questa operazione con diverse sezioni dello stesso dito fino al completamento della registrazione.
- 4** Quindi tocca **OK**.

Una volta che lo schermo è bloccato, solleva il telefono. Sullo schermo apparirà un'area di rilevamento delle impronte digitali sullo schermo. Tocca l'area con il dito utilizzato per la registrazione per sbloccare lo schermo.

## Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

## Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

## Usa l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale con la Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file** > **Sfoggia**, toccare **Cassaforte**, quindi usare l'impronta digitale per accedervi.

## Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

## Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento. Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

## Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

## Registrare dati facciali

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.
  -  The settings items vary by device. If your phone does not provide a specific item, it indicates that the corresponding feature is not supported.
- 3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

## Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

## Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

-  Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

## Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

## Notifiche intelligenti schermata di blocco

Sulla schermata di blocco, i dettagli delle notifiche banner da WeChat, QQ e Weibo verranno nascosti automaticamente e saranno visualizzati solo dopo il riconoscimento del viso. Ciò serve a evitare la diffusione di messaggi e consente inoltre di proteggere la privacy nel caso in cui altri utilizzino il dispositivo o quando ti trovi in mezzo ad altre persone.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso**, inserisci la password di blocco per accedere a **Riconoscimento del viso** e attiva **Mostra le notifiche**.
- 2 Tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona il metodo di sblocco **Scorri per sbloccare**.
  -  Per eliminare i dati del viso, disattiva **Mostra le notifiche**. Dopo aver verificato che la password di blocco sia stata registrata, attiva **Mostra e nascondi i contenuti** per nascondere i dettagli della notifica della schermata di blocco.

## Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

## Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

### Eliminare la password di blocco

- 1 Accedi a **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2 Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

### Modifica della password di blocco

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2 Immetti la password di blocco corrente.
- 3 Immetti una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

### Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

## Attivare il blocco

Il telefono può essere sbloccato in molti modi. In alcuni casi (come quando ti addormenti sui mezzi pubblici), lo sblocco della password è più sicuro di altri metodi di sblocco.

Quando la modalità blocco è attivata, dovrai solamente sbloccare il telefono usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Per usare questa funzione devi impostare una password di blocco.

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2 Tieni premuto il tasto di accensione fino a quando l'opzione **Blocca** non viene visualizzata sullo schermo.
- 3 Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità di blocco. Quando la modalità di blocco è attiva, potrai effettuare lo sblocco solamente usando la password di blocco.

- 4** La modalità di blocco è automaticamente disattivata quando sblocchi il dispositivo, puoi usare altri metodi di sblocco come sempre la volta successiva in cui sbloccherai il dispositivo.  
Se hai bisogno di riattivare la modalità di blocco, tieni premuto il tasto di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

## App

### Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se il telefono ha attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

### Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Some apps cannot be uninstalled.

## Batteria

### Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

### Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Modalità di risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Modalità di risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestore Sistema** > **Batteria**) e attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Per visualizzare i dettagli sulle misure di risparmio energetico, puoi toccare  > **Maggiori dettagli**.

### Attiva Modalità ultra risparmio energetico

Dopo aver attivato **Modalità ultra risparmio energetico**, lo schermo entrerà in **Modalità scura**. In questo modo verrà disattivata la maggior parte delle funzionalità e delle app che potrebbero consumare energia e limitare le prestazioni del telefono e verranno mantenute solo le funzionalità di base come Chiamata e Messaggi per prolungare il tempo di standby. Puoi anche aggiungere app utilizzate di frequente per le operazioni di emergenza.

Per attivare **Modalità ultra risparmio energetico**, puoi usare i seguenti metodi:

- Vai a **Impostazioni** > **Batteria** (o vai a **Gestore Sistema** > **Batteria**) e abilita **Modalità ultra risparmio energetico**.
- Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, tocca **ATTIVA ULTRA RISPARMIO ENERGETICO** sul banner di notifica nella parte superiore dello schermo.

In **Modalità ultra risparmio energetico** tocca **Esci** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla **Modalità ultra risparmio energetico**.

### Attiva Modalità prestazione

**Modalità prestazioni** regola le impostazioni di alimentazione del telefono per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni** > **Batteria** (o **Gestore Sistema** > **Batteria**) e attiva **Modalità prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona .

-  **Modalità prestazioni** è disponibile solo su dispositivi selezionati. Se l'opzione **Modalità prestazioni** non viene visualizzata in **Batteria**, significa che il dispositivo non supporta la funzione.

### Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una

carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Smart Charge**.

### **Attivare la capacità della batteria smart**

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

### **Personalizzare le impostazioni della batteria**

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

#### **Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato**

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

#### **Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione**

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

## **Memoria**

### **Controllare l'utilizzo della memoria**

Accedi a **Impostazioni > Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

## Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, pacchetti di installazione superflui e dati generati da WeChat, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
  -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

## Cancellare file duplicati

**Gestore sistema** può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

## Sicurezza

### Spazio parallelo

**Spazio parallelo** è uno spazio sicuro separato incentrato sulla protezione dei dati del tuo telefono, che è indipendente da MainSpace e può essere utilizzato in parallelo. Puoi salvare i tuoi dati e le tue app importanti per **Spazio parallelo** assicurare una maggiore indipendenza, sicurezza e protezione.

### Attivare Spazio parallelo

- 1 Vai a **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Spazio parallelo** e tocca **Attiva**.
- 2 Dopo avere attivato questa funzionalità, imposta o inserisci la password e la domanda protezione password e crea **Spazio parallelo**. Successivamente, nella schermata Home verrà creata anche una scorciatoia **Spazio parallelo**.

### Trascinare i file in o da Spazio parallelo

Vai a **Spazio parallelo** e:

- Tocca **Sposta file in** per migrare dati importanti come immagini, video, audio e documenti in **Spazio parallelo**.
- Tocca **Sposta file all'esterno** per trasferire dati importanti come immagini, video, audio e documenti da **Spazio parallelo**.

Puoi anche trascinare file da MainSpace a **Spazio parallelo** in modalità schermo diviso o finestra mobile.

## Gestire le app in Spazio parallelo

Puoi aggiungere le app che ti servono in **Spazio parallelo**. Puoi anche usare la stessa app in MainSpace e **Spazio parallelo** con account diversi e l'app verrà eseguita in MainSpace e **Spazio parallelo** in modo indipendente.

Aggiungi app a **Spazio parallelo**:

Vai a **Spazio parallelo**, tocca **Aggiungi app** segui le istruzioni per aggiungere app di MainSpace in **Spazio parallelo**.

Rimuovi le app da **Spazio parallelo**:

Vai a **Spazio parallelo**, premi a lungo l'app, quindi tocca **Disinstalla**. La rimozione di un'app da **Spazio parallelo** non influirà sul suo utilizzo in MainSpace.

## Utilizzare le app contemporaneamente in Dual Spaces

Con **Spazio parallelo** puoi utilizzare le app contemporaneamente in MainSpace e **Spazio parallelo**, con una sola schermata. I due spazi funzionano in modo indipendente. Ad esempio, puoi sfogliare file di lavoro da un lato e guardare brevi video dall'altro oppure puoi giocare allo stesso gioco su due lati contemporaneamente.

- 1** Accedi alla home page di **Spazio parallelo**.
- 2** Scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non appare **Menu veloce Multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilasciala per accedere alla modalità schermo diviso.
- 3** Apri un'app in **Spazio parallelo**.
- 4** In MainSpace, dall'altro lato, apri la stessa app o un'app diversa come **Spazio parallelo**, a seconda delle esigenze.

-  • Questa funzionalità è limitata alle app che supportano lo schermo diviso.
  - Per le app che supportano l'orientamento orizzontale, verrà attivata automaticamente la modalità divisione orizzontale quando si eseguono i due spazi contemporaneamente.
  - L'esecuzione contemporanea di due giochi in modalità schermo diviso richiede l'uso di più risorse di sistema e potrebbe causare rallentamenti e surriscaldamenti.

## Cancellare i dati in Spazio parallelo

Vai a **Spazio parallelo**, quindi tocca **Impostazioni** > **Elimina Spazio parallelo** per autenticare la tua identità e segui le istruzioni per cancellare tutti i dati in **Spazio parallelo**. Se selezioni **Spazio parallelo**, i dati verranno spostati da Spazio parallelo a MainSpace.

## Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. HONOR non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

## Compilare automaticamente nomi utente e password

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password** attiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.
- 2 Quando accedi all'app per la prima volta, inserisci password e nome utente. All'accesso, il telefono ti ricorderà automaticamente di archivarli.
  - Se desideri archiviare nome utente e password solo in locale, tocca **SALVA SOLO SUL DISPOSITIVO** nel messaggio popup.
  - Se desideri sincronizzare nome utente e password con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo HONOR ID, vai in **Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza password**, tocca **Sincronizzazione dati Sicurezza password** o tocca **SINCRONIZZA CON ALTRI DISPOSITIVI** nel messaggio popup per archiviare la password.
- 3 Al prossimo accesso, supera la l'autenticazione della schermata di blocco per compilare automaticamente nome utente e password.

Tramite **Device Clone**, i dati in Sicurezza password possono essere trasferiti al telefono HONOR quando passi a un nuovo dispositivo. Puoi accedere rapidamente al nuovo telefono.

## Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

## Disattiva Sicurezza password

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password** e disattiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.

## Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

## Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 This feature may vary by device.

## Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

## Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

## Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Maggiore sicurezza e privacy** > **Maggiore sicurezza e privacy** > **Imposta il Blocco SIM** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2** Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.  
Per cambiare il PIN, tocca **Modifica PIN della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

## Privacy

## Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

### Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

### Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

**1** Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestione autorizzazioni**.

**2** Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

## Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

### Attivare o disattivare i servizi di posizione

Puoi attivare o disattivare i servizi di posizione in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva  .
- In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**, e attiva o disattiva **Utilizza la posizione**.

Una volta disattivati i servizi di posizione, il telefono impedirà a tutte le app e ai servizi di raccogliere e utilizzare le informazioni sulla posizione, ad eccezione di alcune app integrate. Quando queste app o questi servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il telefono ti ricorderà di attivare nuovamente i servizi di posizione.

## Aumentare la precisione dei Servizi di posizione

Puoi migliorare la precisione della posizione del telefono consentendo alle app e ai servizi di cercare le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth oppure di accedere a dati supplementari dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

 The feature availability varies by device.

Vai a **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni come richiesto.

## Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2** Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

## Creare un PrivateSpace per i dati privati

Crea il tuo PrivateSpace completamente separato da MainSpace (lo spazio originale) sul telefono e rendilo accessibile solo tramite la tua impronta digitale o password.

 Not all devices support fingerprint features.

Puoi spostare foto, video e altri file privati in PrivateSpace al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di giochi in PrivateSpace affinché non siano alla portata dei bambini.

## Attivare e accedere a PrivateSpace

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** > **Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare PrivateSpace.
- 2** Puoi accedere a PrivateSpace utilizzando uno dei metodi seguenti:
  - Dalla schermata di blocco, accedi a PrivateSpace usando l'impronta digitale o la password corrispondente.
  - In MainSpace vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** e tocca **Accedi**.

 Se riavvii il telefono, devi inserire la password per accedere prima a MainSpace, poi puoi passare a PrivateSpace.

## Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** e attiva **Nascondi Spazio privato**.

## Trasferire i file tra Spazio principale e Spazio privato

- 1** In Spazio privato vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2** Seleziona i file (come foto, video e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, vai in **Galleria** > **Album** > **Altri** > **SharedImages** o **Galleria** > **Album** > **Altri** > **SharedVideos** per visualizzare le foto e i video.

## Reimpostazione della password per PrivateSpace

Durante la creazione della password per PrivateSpace, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1** In PrivateSpace, vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** e tocca **Protezione con password**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.
- 3** In MainSpace, vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** e tocca **⋮** > **Reimposta password**. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, quindi reimposta la password per PrivateSpace.

## Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

Puoi trasferire velocemente i dati dello Spazio privato come contatti, foto e file dal vecchio al nuovo dispositivo.

- 1** Dal nuovo dispositivo, crea e accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** > **Clona spazio**, e seleziona **Questo è il nuovo dispositivo**.
- 2** Dal vecchio dispositivo, accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **PrivateSpace** > **Clona spazio** e seleziona **Questo è il vecchio dispositivo**.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo per scansionare il codice QR o per connettere manualmente il vecchio dispositivo a quello nuovo.

- 4** Dal vecchio dispositivo, seleziona i dati da trasferire. Puoi annullare il trasferimento dei dati durante la procedura e continuare quando il vecchio dispositivo sarà nuovamente connesso con quello nuovo.

### Eliminazione di PrivateSpace

Se elimini PrivateSpace, tutte le app e i dati archiviati nello spazio verranno eliminati e non potranno essere ripristinati. Procedi con cautela.

Puoi eliminare PrivateSpace in uno dei seguenti modi:

- In MainSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca  **> Interrompi ed elimina PrivateSpace**.
- In PrivateSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Elimina**.

## Accessibilità

### Utilizzare un'app per la lettura dello schermo

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

### Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.

### Gesture di ingrandimento

Puoi usare lo zoom in avanti sullo schermo usando delle gesture di ingrandimento.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Ingrandimento** e attiva l'interruttore per **Ingrandimento**.

Tocca rapidamente lo schermo con 1 dito per 2 volte e poi:

- Avvicina o allontana 2 o più dita per ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- Trascina 2 o più dita per fare scorrere lo schermo.

### Attivare l'inversione dei colori

L'inversione dei colori viene usata per cambiare i colori del testo e dello sfondo sullo schermo. Quando questa funzione è attivata, il telefono mostrerà il testo bianco su sfondo nero.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità**, attiva l'interruttore per **Inversione colori**.

## Attivare il testo ad alto contrasto

Questa funzione è in grado di rendere più intenso il colore dei caratteri e di migliorare il contrasto tra testo e sfondo per aiutare gli utenti con problemi alla vista.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità**, e attiva **Testo alto contrasto**.

## Attivare le funzioni di accessibilità mediante la scorciatoia

Puoi attivare una funzione di accessibilità a tua scelta mediante la scorciatoia del tasto del volume.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Collegamento Accessibilità**.
- 2** Tocca **Seleziona funzioni**, scegli la funzione da attivare mediante la scorciatoia.
- 3** Attiva **Collegamento Accessibilità**. Per attivare la funzione di accessibilità, tocca e tieni premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi.

## Modificare i tempi di risposta al tocco

Questa funzione consente di modificare i tempi di risposta dello schermo quando si tocca e si preme a lungo lo schermo.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Impostazioni tocche** modifica **Durata del tocco** e **Durata della pressione prolungata** secondo necessità.

## Azionare il dispositivo con una sola mano

Puoi passare a una visualizzazione mini-schermo in modo da utilizzare il dispositivo con una sola mano.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Modalità con una mano** e attiva **Modalità con una mano**.
- 2** Puoi accedere a **Modalità con una mano** utilizzando uno dei metodi seguenti.
  - Se stai usando **Gesture** e **Scorri in basso per cambiare app** è attivato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
  - Se stai usando **Gesture** e **Scorri in basso per cambiare app** è disattivato, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo lungo un arco e tieni premuto.
  - Se stai usando **Navigazione a Tre tasti**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.
- 3** Tocca un'area qualsiasi fuori dalla visualizzazione mini-schermo per uscire.

La Modalità con una mano non funzionerà se l'ingrandimento gesture è attivato sul dispositivo.

## Scorciatoie e gesture

È possibile accedere facilmente alle funzioni comuni utilizzando scorciatoie e gesture. Puoi andare in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** per visualizzare le funzioni supportate da questo modello di dispositivo.

## **Doppia pressione sul Tasto riduzione volume per attivare l'avvio rapido**

Quando lo schermo del dispositivo è spento o bloccato e non viene riprodotto alcun audio in background, puoi premere due volte il tasto di riduzione del volume per attivare in modo rapido funzioni come Torcia e Fotocamera.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Avvio rapido**. Dopo esserti accertato che **Avvio rapido** è stato attivato, seleziona le funzioni alle quali vuoi accedere con semplicità, come ad esempio **Avvia la fotocamera e scatta foto** e **Accendi/Spegni la torcia**.

## **Attivazione di funzioni comuni attraverso lo scorrimento verso il basso con tre dita**

È possibile personalizzare le funzionalità attivate dallo scorrimento verso il basso con tre dita.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermata/ Preferiti globali** e quindi **Scorrimento verso il basso con tre dita**. Quindi, seleziona le funzioni da attivare tramite lo Scorrimento verso il basso con tre dita o disattiva la funzione **Scorrimento verso il basso con tre dita**.

## **Avvio rapido per la registrazione dello schermo**

Colpisci lo schermo due volte con le nocche per avviare in modo rapido la registrazione dello schermo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Registrazione schermo** per attivare la **Registrazione schermo**.

## **Riattivazione rapida**

Solleva il tuo dispositivo o tocca due volte lo schermo per riattivarlo in modo rapido.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Attiva lo schermo** per attivare le funzioni **Solleva per attivare** e **Doppio tocco attiva schermo**.

## **Silenziare in modo rapido il dispositivo o ridurre il volume della suoneria**

In caso di chiamata in arrivo, capovolgi il telefono per silenziarlo in modo rapido oppure solleva il telefono per ridurre il volume della suoneria.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Disattiva la suoneria/Riduci il volume** per attivare le funzioni **Capovolgi per disattivare la suoneria** e **Solleva per ridurre il volume**.

## **Accensione e spegnimento programmato**

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

**1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.

- 2** Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

## Spazio preferiti

Con Spazio Preferiti puoi raccogliere rapidamente grafica, pagine Web, video, documenti e altri materiali in un unico posto per rivederli e organizzarli facilmente e anche sincronizzarli con i dispositivi MagicRing per condividere i contenuti raccolti su più dispositivi.

### Trascinare i contenuti preferiti

- Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti** e assicurati che tutte le funzioni siano attivate.
  - Vai a **Impostazioni > Assistente > Portale magico** e assicurati che **Portale magico** sia attivato.
- 1** Trascinare il contenuto nei Preferiti: tieni premuto su immagini, video, testo o documenti finché non diventano mobili, quindi trascinali sul bordo dello schermo **Spazio preferiti** e rilasciali e il contenuto verrà salvato in **Spazio preferiti**.
- 2** Trascinare il contenuto dai Preferiti: tocca dal bordo dello schermo per espandere **Spazio preferiti**. Tieni premuti i preferiti per trascinarli su altre app.
-  La possibilità di trascinare il contenuto raccolto su altre app dipende dal contenuto raccolto e dalle app. Fai riferimento alla situazione effettiva.

### Gestire lo Spazio preferiti

Tocca per espandere **Spazio preferiti** dal bordo dello schermo per cercare, filtrare, condividere ed esportare i contenuti raccolti.

- Tocca per espandere **Spazio preferiti** dal bordo dello schermo, tocca l'angolo in alto a destra  > **Attiva schermo intero**, tocca  e inserisci le password per cercare i contenuti raccolti, quindi tocca  per filtrare i contenuti per tipo.
- In **Spazio preferiti**, tocca l'angolo in alto a destra  > **Selezione** per scegliere uno o più contenuti raccolti, che possono essere condivisi, esportati, spostati ed eliminati.
- Tocca l'angolo in alto a destra  > **Appunti** per visualizzare e cercare solo il testo copiato e tagliato nei Preferiti.
- Tocca l'angolo in alto a destra  > **Aggiungi alla schermata Home** per creare una scorciatoia alla schermata Home.

## Condividere lo Spazio preferiti su tutti i dispositivi

Il contenuto nello Spazio preferiti può essere trasferito liberamente su telefoni, tablet, computer e altri dispositivi MagicRing dello stesso account e può essere condiviso e utilizzato da più dispositivi.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Spazio preferiti** e assicurati che **Condividi tra dispositivi** sia attivato.

## Impostare più utenti

### Aggiungere un account utente o ospite

- 1 Accedi a **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**, tocca **Aggiungi utente** o **Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2 Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3 Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

### Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- 1 Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**
- 2 Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

### Passare fra proprietario, utente e ospite

Puoi passare a un diverso account utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca , quindi tocca la foto del profilo dell'account a cui vuoi passare.
- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Utente corrente** e tocca il nome dell'account a cui vuoi passare.

### Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite comporta l'eliminazione di tutti i relativi dati. Presta attenzione.

Una volta effettuato l'accesso al telefono come proprietario, utilizza uno dei seguenti metodi per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti > Utente corrente**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

## Sistema e aggiornamenti

### Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1 Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2 Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.
  -  • Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
  - Puoi anche scorrere lo schermo verso l'alto fino alla parte inferiore dell'elenco delle lingue e toccare **Elenco aggiornamenti** per aggiornare le lingue supportate dal sistema.
- 3 Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

### Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

#### Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

#### Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

#### Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.

- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

## Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

**Device Clone** consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

### Migrazione dei dati da un dispositivo Android

- 1 Nel nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, passa a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi tocca **HONOR** o **Altri Android**.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo telefono eseguendo la scansione di un codice o la connessione manualmente.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive.

## Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

### Eseguire il backup dei dati su dispositivi di archiviazione USB

Quando il telefono ha poco spazio di archiviazione, devi eseguire regolarmente il backup di file di grandi dimensioni o di dati importanti su un dispositivo di archiviazione USB (ad es. una memoria USB, un lettore di schede).

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel telefono **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Tocca **BACKUP**, verifica i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.
- 4 Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando viene eseguito il backup. Memorizza la password di backup: Dopo aver impostato la password di backup, non dovrai inserire la password per i backup successivi, ma dovrai inserirla al fine di verifica per ripristinare i file

Per reimpostare la password, vai nella scheda di backup di **Memoria USB**, tocca  **> Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

### Ripristinare i dati di backup dai dispositivi di archiviazione USB

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.

- 2** Vai nel telefono **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3** Seleziona la voce di registro di backup appropriato nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.
- 4** Seleziona i dati da ripristinare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi ripristina i dati.

## **Ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica**

### **Reimpostare le impostazioni di rete**

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

### **Ripristino di tutte le impostazioni**

Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni di rete, la tua password di blocco e il layout della schermata Home. Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, anche i dati registrati relativi all'impronta digitale e al viso verranno eliminati. Dal dispositivo non verranno eliminati altri dati o file. Questa operazione non ripristina le impostazioni di Trova dispositivo, Utenti e account, Amministratori del dispositivo o le impostazioni delle app.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

### **Ripristinare le impostazioni di fabbrica**

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli HONOR ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

### **Attivare o uscire dalla Modalità semplice**

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

## Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Modalità semplice** e tocca **Attiva**.

Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

## Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Chiudi la Modalità semplice**.

## Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

**1** Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Aggiornamento software** e tocca **Aggiornamento software**.

**2** Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione** > **SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.

Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi e Aggiornamento notturno**.

Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00.

Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Impostazioni dispositivo**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

## Informazioni sul telefono

### Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: ELI-NX9

MagicOS 8.0\_01