

CUCINA



## BQS2498 BARBEQUE ELETTRICO CON STAND

CUCINA

dcg16.it

## CARATTERISTICHE TECNICHE

230V~ 50Hz 2300W



Gentile cliente,  
grazie per aver scelto i prodotti DCG. Siamo certi che le sapranno dare grandi soddisfazioni.

### **Importante:**

Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

## **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE**


1. Quando il barbecue non è in uso, scollegarlo dall'alimentazione di corrente.
2. Non posizionarlo su superfici bagnate o in legno, su carta, tela o qualunque altro materiale infiammabile.
3. Non immergerlo in acqua o altro liquido.
4. Non metterlo in funzione con le mani bagnate.
5. Non pulirlo se è collegato alla corrente elettrica.
6. Installarlo con un interruttore di protezione.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato sostituirlo, onde evitare pericoli.
8. Non usare questo barbecue con carbonella o altri materiali infiammabili.
9. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è adatto all'uso industriale.
10. Non attivarlo prima di aver completato il montaggio.
11. Il coperchio, la griglia e le altre parti del barbecue possono diventare molto caldi. Fare estrema attenzione.
12. La presa di corrente deve essere di almeno 16 ampere.
13. Non collegare la spina a ciabatte o prese di corrente multiple.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Le viti e i componenti del prodotto devono essere montati seguendo questo ordine:


### Passaggio 1:

Inserire e stringere tutte le viti come indicato nella figura seguente.

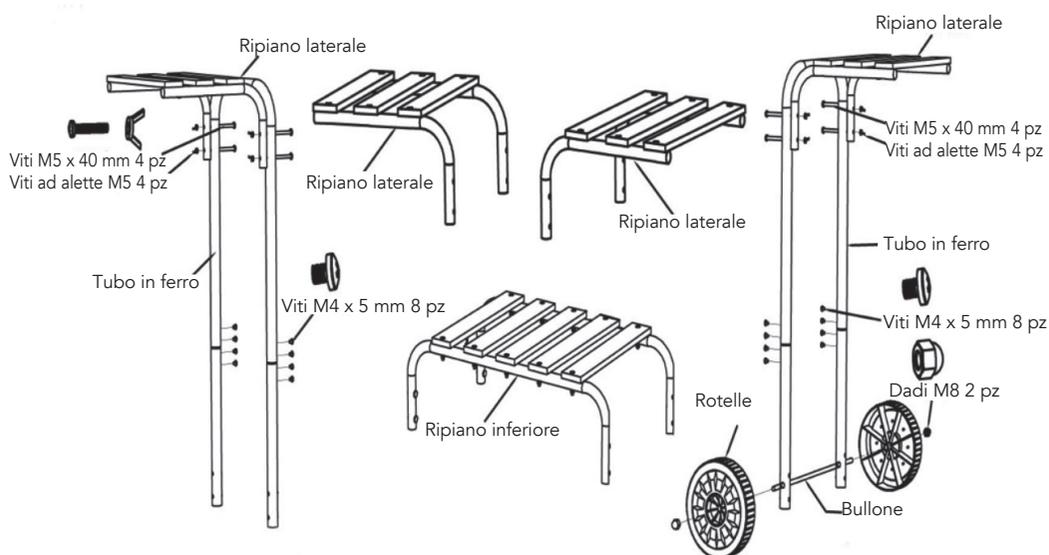


## Passaggio 2:

Stringere le viti come indicato nella figura seguente.

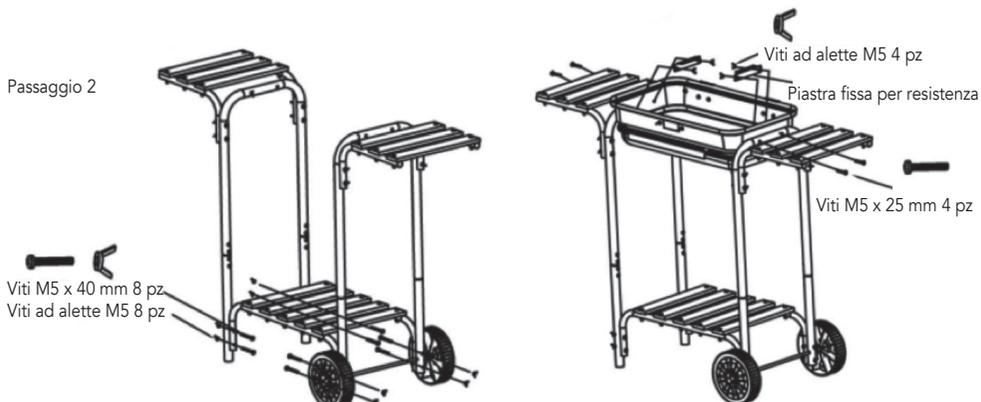


## Passaggio 3:

Montare la resistenza e la griglia come indicato nella figura seguente.

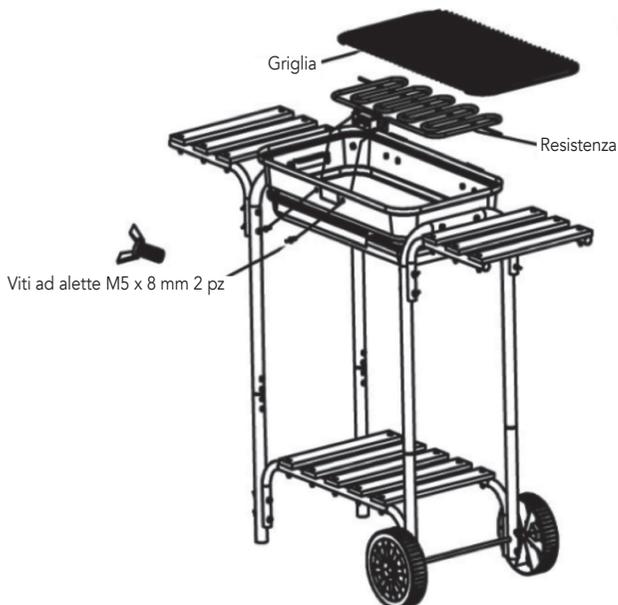

## Passaggio 4:

Montare il coperchio come indicato nella figura seguente.

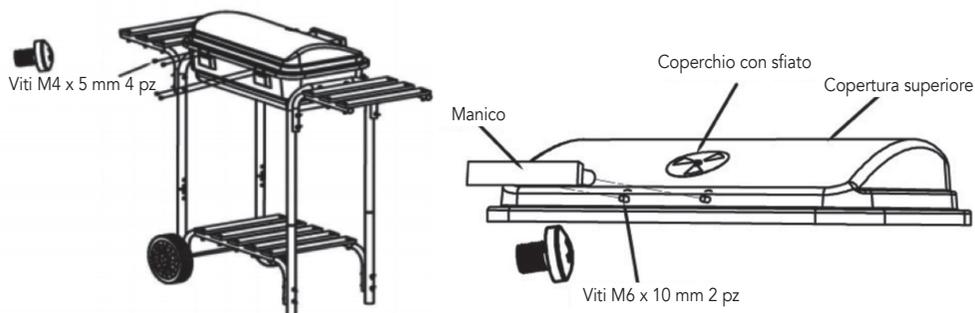

## Passaggio 5:

Collegare il cavo di alimentazione e il termostato alla griglia elettrica dal lato destro della griglia.

A questo punto il barbecue è pronto per l'uso.



## **ISTRUZIONI PER L'ATTIVAZIONE:**

1. Quando si usa il barbecue, aggiungere nel telaio una quantità di acqua adeguata.
2. Durante l'utilizzo, è possibile alzare la temperatura e chiudere il coperchio per aumentare il calore.
3. È possibile appoggiare gli alimenti sui ripiani laterali e usare delle pinze per trasferirli sulla griglia.
4. Attenzione: il coperchio, la griglia e le altre parti del barbecue possono diventare particolarmente caldi.
5. Durante l'utilizzo, è possibile alzare o abbassare la temperatura in base alla preparazione.
6. Quando gli alimenti sono cotti, toglierli dalla griglia.
7. Dopo l'uso, chiudere il coperchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.



## **INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

## **GARANZIA**

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (\*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(\*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

## **DOPO LA GARANZIA**

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.



DCG SRL

Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA