

COSA INCLUDE



Base di alimentazione:

scegli tra vari accessori per numerose possibilità di utilizzo.



Accessorio del mixer:

È possibile realizzare qualsiasi ricetta grazie alle 5 velocità di miscelazione.

Accessori del mixer: (a seconda del modello)

Due sbattitori e due ganci per impastare



Accessorio del frullatore:

Le 2 velocità consentono di frullare anche gli ingredienti più duri.



Accessorio del tritatutto:

Collega alla base di alimentazione per tritare, sminuzzare e ridurre in purea gli ingredienti.

PULIZIA

Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina della base di alimentazione. Pulire la base di alimentazione, l'accessorio del mixer e il coperchio del tritatutto con un panno umido e pulito.



Lavastoviglie

L'accessorio del mixer, gli sbattitori, i ganci per impastare, il contenitore tritatutto e il gruppo lame sono lavabili nel cestello superiore della lavastoviglie.



Lavaggio a mano

In caso di lavaggio a mano, lavare con acqua tiepida e detergente. Per lavare i gruppi lame utilizzare un utensile lavapiatti dotato di manico.



AVVERTENZA: Maneggiare con attenzione i gruppi lame durante il lavaggio, in quanto le lame sono affilate. Il contatto con i bordi delle lame può causare ferite.

NINJA Foodi

SISTEMA DI PREPARAZIONE DA CUCINA 3-IN-1

Per registrare il prodotto oppure ordinare componenti e accessori aggiuntivi, visita il nostro sito web ninjakitchen.eu

Assicurarsi di aver letto le istruzioni allegate prima di utilizzare l'unità.

Guida rapida

NINJA Foodi

SISTEMA DI PREPARAZIONE DA CUCINA 3-IN-1



FOODI e NINJA sono marchi registrati nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

CI100EU_IT_QSG_MP_220610_Mv1

MIXER




Assemblaggio



1 Installare la base di alimentazione:


Allineare la freccia sulla base di alimentazione con la freccia con la freccia sull'accessorio del mixer, quindi premere la base di alimentazione sull'accessorio per fissarlo in posizione.

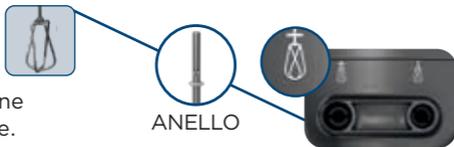

Scegliere l'accessorio:

Installare entrambi gli sbattitori o i ganci per impastare nei fori dell'accessorio del mixer. Inserire lo sbattitore con l'anello nel foro contrassegnato con il simbolo dell'anello. Si avverterà un lieve scatto quando l'accessorio si blocca in posizione.

Utilizzo dei comandi

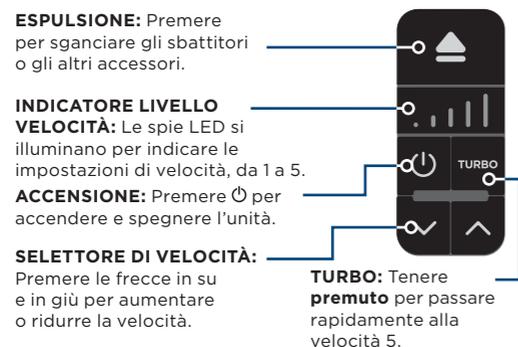

ESPULSIONE: Premere per sganciare gli sbattitori o gli altri accessori.

INDICATORE LIVELLO VELOCITÀ: Le spie LED si illuminano per indicare le impostazioni di velocità, da 1 a 5.

ACCENSIONE: Premere per accendere e spegnere l'unità.

SELETTORE DI VELOCITÀ: Premere le frecce in su e in giù per aumentare o ridurre la velocità.

TURBO: Tenere premuto per passare rapidamente alla velocità 5.

Smontaggio

1 Espulsione accessori: Per rimuovere le fruste o altri accessori premere il pulsante di espulsione dell'accessorio del mixer.



2 Espulsione base di alimentazione: Per staccare la base di alimentazione tenere premuti i pulsanti di rilascio su entrambi i lati.




FRULLATORE



Assemblaggio

Installare la base di alimentazione:

Allineare la freccia sulla base di alimentazione con la freccia sull'accessorio del frullatore, quindi premere la base sull'accessorio per fissarlo in posizione.

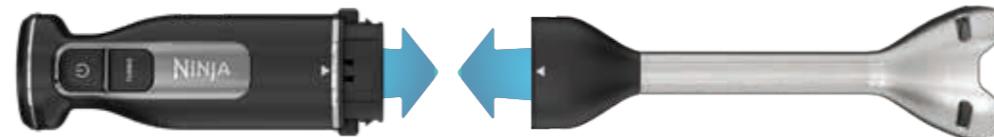

Smontaggio

Rimuovere la base di alimentazione:

Per staccare la base di alimentazione tenere premuti i pulsanti di rilascio su entrambi i lati.



Utilizzo dei comandi

ACCENSIONE: Mantenere premuto per frullare.*



TURBO: Mantenendo continuamente premuto per frullare, premere senza rilasciare il pulsante TURBO per passare alla massima velocità.



Velocità di frullatura

LOW: Da utilizzare per frullare liquidi, come maionese, condimenti o zuppe, oppure salse con ingredienti morbidi, come la salsa di pomodoro.

TURBO: Da utilizzare per lavorazioni con ingredienti più duri, come la zucca, o puree omogenee, come l'hummus.

Miscelare



1 Scelta del contenitore: Il contenitore deve essere abbastanza grande da consentire di immergere completamente la testa del frullatore negli ingredienti. Una volta immersa, assicurarsi che il contenitore abbia spazio sufficiente da evitare traboccamenti e schizzi. Si consigliano recipienti come una pentola da cucina, un grande contenitore graduato o una caraffa per frullati (non disponibile con tutti i modelli).

NOTA: Non utilizzare pentole antiaderenti per frullare.



2 Miscelare: Immergere la testa del frullatore negli ingredienti. Usare un movimento in su e in giù per frullare, accertandosi di interrompere la miscelazione se la testa del frullatore non è immersa.

NOTA: Per ottenere risultati ottimali, tenere l'unità con il pannello di controllo in direzione opposta rispetto al proprio corpo.

ACCESSORIO TRITATUTTO



Assemblaggio


Predisporre il gruppo lame e il coperchio:

Tenendo il gruppo lame dalla parte superiore dell'albero, installarlo nel contenitore tritatutto. Posizionare gli ingredienti nel contenitore. Applicare il coperchio in modo che si inserisca in posizione. Prima dell'uso verificare che il coperchio sia correttamente installato; non si sentirà alcuno scatto.

Installare la base di alimentazione:

Agganciare la base di alimentazione allineando la freccia sulla base con la freccia sul coperchio del tritatutto, quindi premere la base di alimentazione sull'accessorio per fissarlo in posizione.

Utilizzo dei comandi

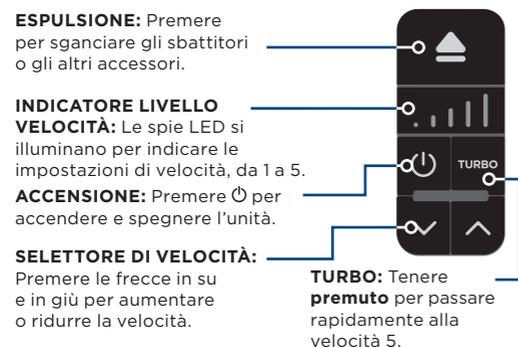

ESPULSIONE: Premere per sganciare gli sbattitori o gli altri accessori.

INDICATORE LIVELLO VELOCITÀ: Le spie LED si illuminano per indicare le impostazioni di velocità, da 1 a 5.

ACCENSIONE: Premere per accendere e spegnere l'unità.

SELETTORE DI VELOCITÀ: Premere le frecce in su e in giù per aumentare o ridurre la velocità.

TURBO: Tenere premuto per passare rapidamente alla velocità 5.

Smontaggio

1 Espulsione accessori: Per rimuovere le fruste o altri accessori premere il pulsante di espulsione dell'accessorio del mixer.



2 Espulsione base di alimentazione: Per staccare la base di alimentazione tenere premuti i pulsanti di rilascio su entrambi i lati.



Utilizzo dei comandi

ACCENSIONE: Mantenere premuto per frullare.*



TURBO: Mantenendo continuamente premuto per frullare, premere senza rilasciare il pulsante TURBO per passare alla massima velocità.



Velocità di frullatura

LOW: Da utilizzare per frullare liquidi, come maionese, condimenti o zuppe, oppure salse con ingredienti morbidi, come la salsa di pomodoro.

TURBO: Da utilizzare per lavorazioni con ingredienti più duri, come la zucca, o puree omogenee, come l'hummus.

Utilizzo dei comandi

ACCENSIONE: Mantenere premuto per lavorare.* Premere brevemente per impulsi brevi, oppure a lungo per impulsi lunghi.



Il pulsante **TURBO** è **disabilitato** mentre l'accessorio del tritatutto è in uso. Il tritatutto funziona ad alta velocità.



***NOTA:** Tenendo premuto il gruppo lame entrerà in funzione solo quando l'utente è al controllo.

Le basi del tritatutto

Per risultati ottimali:

- Preparare gli ingredienti in pezzi di dimensioni uniformi e accertarsi che non superino l'altezza della lama superiore.
- Evitare di riempire il contenitore e usare impulsi brevi per ottenere i risultati più uniformi.
- Tenere il contenitore tritatutto con una mano durante la lavorazione per un maggiore controllo.



AVVERTENZA: Il gruppo lame per tritare è affilato e non bloccato in posizione. Prima di svuotare il contenitore, rimuovere attentamente il gruppo lame. In caso contrario, si rischierà di ferirsi. Consultare le Istruzioni di sicurezza Ninja per ulteriori informazioni.