

Penna attiva ricaricabile Dell Premier

PN7522W

Guida dell'utente



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza


 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Capitolo 1: Contenuti confezione.....	4
Capitolo 2: Caratteristiche.....	6
Capitolo 3: Configurazione di PN7522W.....	8
Collegamento e ricarica della penna.....	8
Associazione Bluetooth manuale.....	8
Capitolo 4: Dell Peripheral Manager.....	10
Capitolo 5: Impugnatura di PN7522W.....	11
Capitolo 6: Specifiche.....	12
Capitolo 7: Sostituzione della punta della penna.....	13
Capitolo 8: Tile.....	14
Capitolo 9: Risoluzione dei problemi.....	15
Capitolo 10: Informazioni legali.....	16
Capitolo 11: Dichiarazione normativa.....	17
Capitolo 12: Come ottenere assistenza e contattare Dell.....	18


Contenuti confezione

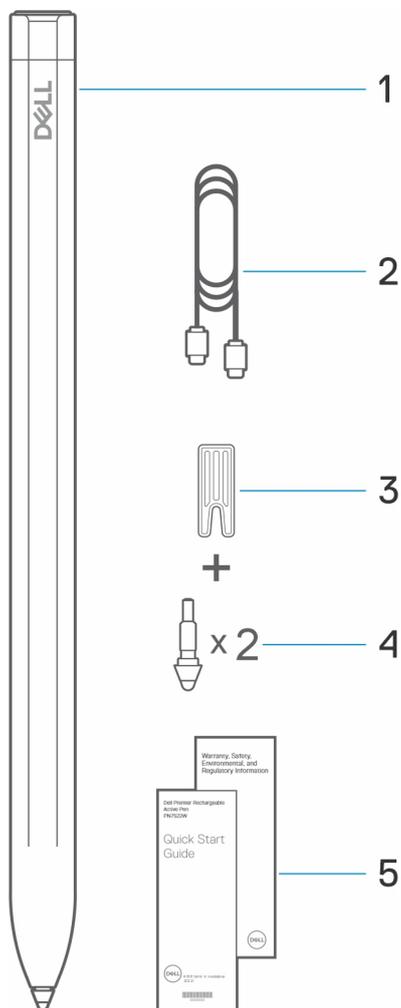


1. Penna attiva ricaricabile Dell Premier
3. Rimozione punta
5. Documenti

2. Cavo da USB-C a USB-C
4. Punta penna (2)

i **N.B.:** A fini di validità della garanzia, prendere nota del numero PPID sul retro della confezione o conservare la confezione.

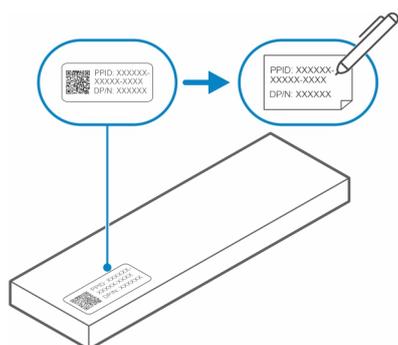

i **N.B.:** Il numero PPID si trova anche in una posizione secondaria sul cilindro della penna.

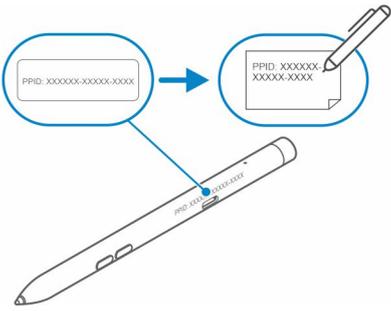

Caratteristiche



Tabella 1. Caratteristiche e funzionalità di PN7522W

Funzione	Funzionalità
1 Suggerimento	Spostare la punta su un touch-screen per spostare il puntatore. Consente di scrivere, disegnare e selezionare oggetti.
2 Pulsante laterale inferiore	Premere e tenere premuto il pulsante del cilindro inferiore e muovere la punta sull'area da cancellare. Per modificare la funzionalità di questo pulsante, fare riferimento alla sezione Dell Peripheral Manager .
3 Pulsante laterale superiore	Premere il pulsante del cilindro superiore per aprire il menu di scelta rapida o simulare un clic con il tasto destro del mouse. Per modificare la funzionalità di questo pulsante, fare riferimento alla sezione Dell Peripheral Manager .
4 Porta di ricarica USB Type-C	<p>N.B.: Accertarsi che il notebook sia connesso a Internet prima di collegare il cavo USB-C al notebook e alla penna.</p> <p>Collegare il cavo USB-C alla porta USB-C della penna e del notebook per caricare PN7522W e stabilire l'associazione Bluetooth con il notebook, se non ancora effettuata. Una volta associata la penna al notebook tramite Bluetooth, Dell Peripheral Manager viene scaricato automaticamente.</p>
5 indicatore LED	<p>Blu</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampeggiante: associazione Bluetooth abilitata Fisso (per tre secondi): Bluetooth associato correttamente <p>Bianco</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampeggiante: aggiornamento del firmware della penna Fisso: la penna è in carica <p>Giallo</p> <p>Lampeggiante: la batteria della penna è scarica</p> <p>Verde</p> <p>Lampeggiante: Tile sta individuando la penna</p>
6 Pulsante superiore	<p>Prima di associare PN7522W al notebook, tenere premuto per tre secondi per abilitare la modalità di associazione.</p> <p>Dopo aver associato PN7522W al notebook:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pressione singola: avvio del menu della penna Pressione doppia: cattura di una schermata Pressione prolungata (1,5 s): avvio di Memo Tenere premuto o premere due volte in successione per riattivare il notebook con associazione Bluetooth dalla modalità di sospensione. <p>N.B.: Questa funzione è disponibile solo sui computer che supportano la modalità Modern Standby.</p> <p>N.B.: Queste funzioni sono disponibili solo in Windows 10 e Windows 11.</p>


Tabella 1. Caratteristiche e funzionalità di PN7522W (continua)

Funzione	Funzionalità
	<p data-bbox="687 271 1477 360">① N.B.: Queste funzioni possono essere modificate riprogrammando le funzionalità dei pulsanti in Dell Peripheral Manager (DPeM). Per ulteriori informazioni sull'installazione di DPeM, consultare Dell Peripheral Manager.</p> <p data-bbox="687 383 1390 405">Quando si utilizza Microsoft PowerPoint in Modalità presentazione:</p> <ul data-bbox="687 427 1398 510" style="list-style-type: none"><li data-bbox="687 427 1273 450">• Tenere premuto per passare alla diapositiva successiva<li data-bbox="687 461 1398 510">• Premere due volte in rapida successione per tornare alla diapositiva precedente <p data-bbox="687 521 1437 611">① N.B.: Queste funzioni in Microsoft PowerPoint sono disponibili solo se è installato Dell Peripheral Manager (DPeM). Per ulteriori informazioni sull'installazione di DPeM, consultare Dell Peripheral Manager.</p>

Configurazione di PN7522W

Collegamento e ricarica della penna

Collegare la penna al notebook per attivarla automaticamente. La penna inizierà a funzionare solo dopo l'attivazione.

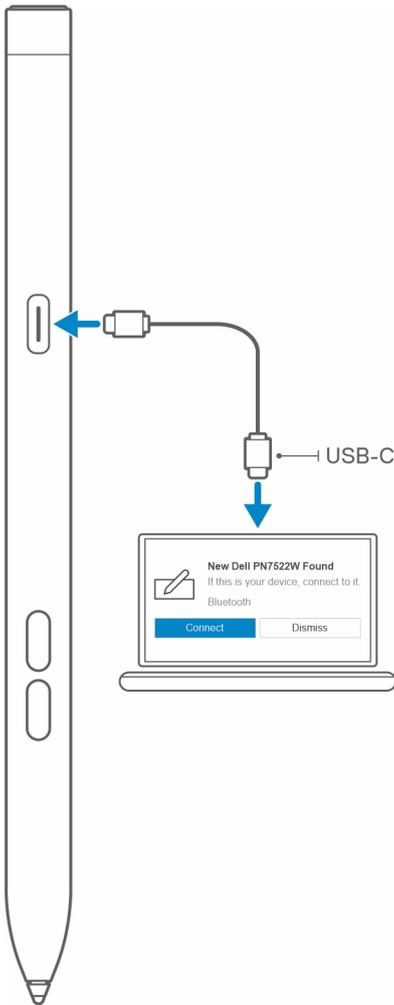

Seguire questi passaggi per collegare e caricare la penna:

1. Per caricare PN7522W, collegare un'estremità del cavo Type-C alla porta di ricarica e l'altra estremità al notebook o tablet.
2. Quando si collega PN7522W al notebook o tablet, viene visualizzata una finestra pop-up che chiede di associare la penna al notebook tramite Bluetooth.
3. Cliccare su **Connetti** per confermare l'associazione Bluetooth.

i **N.B.:** Non rimuovere il cavo USB-C fino a quando la penna non è completamente carica.

Associazione Bluetooth manuale

Informazioni su questa attività

Se non si è in grado di associare automaticamente la penna tramite il collegamento del cavo USB-C, attenersi alla seguente procedura.

 **N.B.:** È possibile utilizzare PN7522W solo con determinati notebook Dell. Per l'elenco dei dispositivi supportati, consultare www.dell.com.

 **N.B.:** Se PN7522W è già elencato nei dispositivi Bluetooth, rimuoverlo dall'elenco prima di eseguire la seguente procedura.

Procedura

1. Tenere premuto il pulsante superiore per 3 secondi per attivare la modalità di associazione.
L'indicatore di associazione Bluetooth inizia a lampeggiare in blu per confermare che la modalità di associazione è attivata.
2. Su **Windows Search**, digitare `Bluetooth`.
3. Dall'elenco che compare, toccare o cliccare su **Bluetooth e altri dispositivi**.
4. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.
5. Dall'elenco dei dispositivi in **Bluetooth e altri dispositivi**, toccare o cliccare su **Dell PN7522W→Associa**.
 **N.B.:** Se PN7522W non è presente nell'elenco, assicurarsi che la modalità di associazione sia attivata sulla penna.
6. Confermare il processo di associazione sulla penna e sul dispositivo.
L'indicatore di associazione Bluetooth diventa blu fisso per alcuni secondi per indicare che l'associazione è completa, quindi si spegne. Una volta completata l'associazione, il dispositivo e la penna si connettono automaticamente quando il Bluetooth è abilitato e rientra nell'intervallo Bluetooth.


Dell Peripheral Manager

Utilizzare Dell Peripheral Manager (DPeM) per personalizzare i pulsanti della penna, modificare la sensibilità alla pressione e così via. La versione più recente di DPeM viene installata automaticamente sul notebook o sul tablet quando si configura la penna. Il processo di installazione richiede circa 20 minuti. Se DPeM non è installato automaticamente, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi di aver installato sul notebook o sul tablet gli aggiornamenti più recenti di Windows e dei driver.
 -  **N.B.:** Consultare l'articolo della Knowledge Base [Windows Update: domande frequenti](#) per informazioni sull'installazione della versione più recente di Windows e degli aggiornamenti.
 -  **N.B.:** Utilizzare l'applicazione SupportAssist per aggiornare i driver sul notebook, vedere [SupportAssist per PC e tablet](#).
 -  **N.B.:** Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento manuale dei driver, consultare la sezione **Come scaricare e installare un driver** dell'articolo della Knowledge Base di Dell [Domande frequenti sui driver e i download](#).
2. Installare DPeM.
 - a. Accedere alla pagina di download di [Dell Peripheral Manager](#).
 - b. Toccare o cliccare su **Scarica**.
 - c. Una volta scaricato il programma di installazione di DPeM, toccare o cliccare sul programma di installazione per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Impugnatura di PN7522W

Tenere PN7522W come si terrebbe una matita o una penna. Regolare la presa in modo da poter utilizzare facilmente il pulsante del cilindro. Accertarsi di non premere accidentalmente i pulsanti del cilindro durante il disegno o il posizionamento della penna.

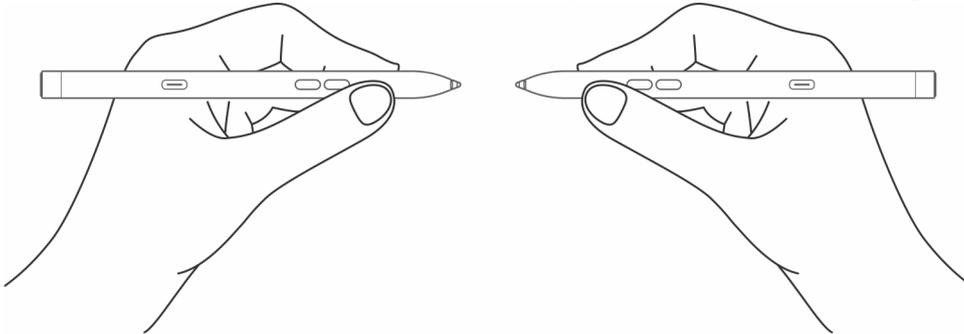


Specifiche

Tabella 2. Specifiche di PN7522W

Modello	PN7522W
Dimensioni e peso:	
Lunghezza	155 mm (6,10 pollici)
Diametro	9,80 mm (0,38 pollici)
Peso	14,20 g (0,031 libbre)
Connettività senza fili	Bluetooth Smart Low Energy 5.0
Raggio di ricezione wireless	10 m (32,80 piedi)
Tecnologia di inchiostro	<ul style="list-style-type: none"> • AES 1.0/2.0 • WGP
Altezza di rilevamento punta penna	Da 5 mm a 10 mm (da 0,20 pollici a 0,39 pollici)
Batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Sistema operativo supportato	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 • Windows 11
Temperatura:	
Componenti	Da -10 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F)
In esercizio	da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
Umidità	30% - 80%
Altri	<p>i N.B.: Non è consigliato esporre la penna ad alcool o soluzioni solventi (compresi i sanificanti).</p>


Sostituzione della punta della penna

Quando la punta della penna su PN7522W è usurata o danneggiata, sostituirla utilizzando il kit della punta come mostrato nell'immagine seguente.

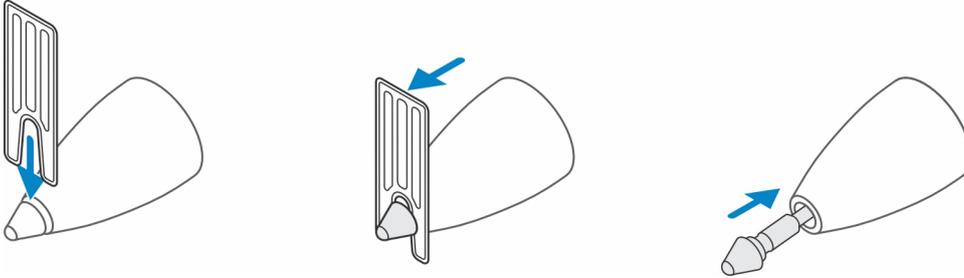


Tile

È possibile installare **Tile** sui dispositivi **Android** o **Apple iOS**. Consente di individuare PN7522W nell'applicazione **Tile**. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'applicazione **Tile** sul dispositivo.

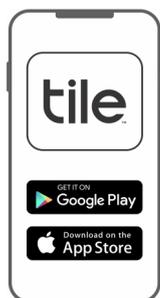

Per abilitare la modalità di associazione di Tile sulla penna per sincronizzare l'app Tile con la penna tramite Bluetooth, tenere premuti i pulsanti del cilindro superiore e inferiore della penna.

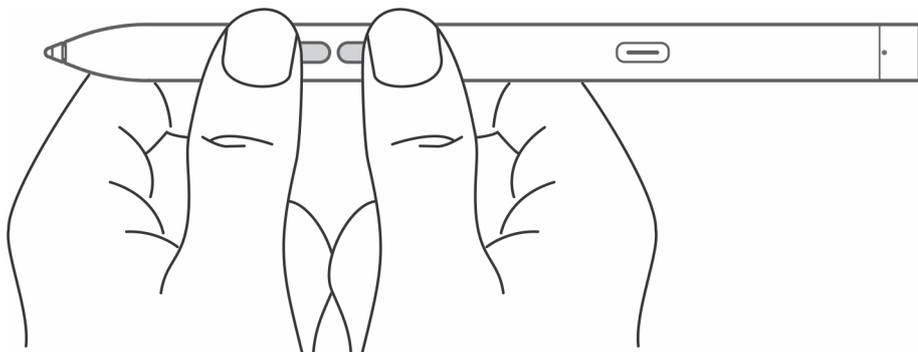

Risoluzione dei problemi

i **N.B.:** È possibile utilizzare PN7522W solo con determinati notebook Dell. Per un elenco dei notebook supportati, visitare www.dell.com.

Tabella 3. Risoluzione dei problemi della penna attiva Dell

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
I pulsanti della penna non funzionano, la penna non scrive o non disegna sul notebook.	Il notebook non supporta la penna.	La penna funziona solo con i notebook Dell supportati.
	La batteria è completamente esaurita.	Caricare la penna utilizzando il cavo USB-C incluso nella confezione.
	Caricare la penna utilizzando il cavo USB-C incluso nella confezione.	Collegare la penna al notebook utilizzando il cavo USB-C incluso nella confezione.
La penna non si associa automaticamente al notebook quando è collegata a un cavo USB Type-C durante la prima configurazione.	La funzione Associazione rapida non è abilitata in Windows.	Sul notebook, selezionare Impostazioni di Windows , cliccare su Dispositivi , quindi Bluetooth e altri dispositivi . Selezionare Notifiche per la connessione tramite Associazione rapida .
	Il cavo USB-C non funziona.	Sostituire il cavo USB-C.
Impossibile associare la penna con il notebook.	Driver Bluetooth obsoleto.	Installare il driver Bluetooth più recente per il notebook.
L'indicatore di associazione Bluetooth non si accende.	La batteria è completamente esaurita.	Caricare la penna con il cavo USB-C incluso nella confezione.
Le funzioni predefinite dei pulsanti della penna non funzionano come prevista.	La funzione predefinita viene modificata o sovrascritta.	Avviare DPeM per controllare l'assegnazione delle funzioni dei pulsanti.
L'app Tile non riesce a trovare la penna.	La penna può trovarsi al di fuori dell'intervallo Bluetooth di Tile.	Accertarsi di utilizzare questa funzione all'interno della portata Bluetooth di Tile (10 metri) in un'area sgombra. Se la penna è stata persa in una posizione più superiore a 10 metri di distanza, seguire le istruzioni dell'app Tile per visualizzarne la posizione più recente.
Il rivestimento della penna si stacca.	Liquidi a base di alcool possono danneggiare il rivestimento della penna.	Evitare di utilizzare direttamente un detergente o sanificante a base di alcool sulla penna.
	Temperature e umidità di stoccaggio ed esercizio non appropriate potrebbero danneggiare il rivestimento della penna.	Consultare le Specifiche per ulteriori informazioni sulle specifiche di stoccaggio e di esercizio della penna.

Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e politiche di reso

I prodotti con marchio Dell sono accompagnati da una garanzia hardware limitata di 3 anni. Se il visore è stato acquistato insieme a un sistema Dell, seguirà la garanzia del sistema.

Per i clienti degli Stati Uniti:

Il presente acquisto e l'utilizzo di questo prodotto da parte dell'utente sono soggetti al Contratto con l'utente finale di Dell, consultabile all'indirizzo www.dell.com/terms. Questo documento contiene una clausola compromissoria vincolante.

Per i clienti di Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti a marchio Dell venduti e utilizzati sono soggetti alle leggi nazionali applicabili sui diritti legali del consumatore, ai termini di eventuali contratti di vendita stipulati con il rivenditore (che regoleranno il rapporto tra acquirente e rivenditore) e ai termini del Contratto con l'utente finale di Dell.

Dell potrà inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Tutti i dettagli relativi al Contratto con l'utente finale di Dell e ai termini della garanzia possono essere consultati accedendo all'indirizzo www.dell.com, selezionando il proprio Paese dall'elenco in fondo alla pagina "Home" e facendo clic sul link "Termini e condizioni" per i termini del Contratto con l'utente finale o sul link "Supporto" per i termini della garanzia.

Per i clienti al di fuori degli Stati Uniti:

I prodotti con marchio Dell venduti e utilizzati sono soggetti alle leggi nazionali applicabili sui diritti legali del consumatore, ai termini di eventuali contratti di vendita stipulati con il rivenditore (che regoleranno il rapporto tra acquirente e rivenditore) e ai termini di garanzia di Dell. Dell potrà inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Tutti i termini della garanzia possono essere consultati accedendo all'indirizzo www.dell.com, selezionando il proprio Paese dall'elenco in fondo alla pagina "Home" e facendo clic sul link "Termini e condizioni" o sul link "Supporto" per i termini della garanzia.

Dichiarazione normativa

Avvisi FCC (solo per gli U.S.A.) e altre informazioni sulle normative

Per notifiche FCC e altre informazioni legali, consultare il sito Web per la conformità normativa all'indirizzo **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Questo dispositivo è conforme ai sensi della Parte 15 delle normative della FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito.

1. Questo dispositivo non genera interferenze dannose.
2. Il presente dispositivo non scherma le interferenze provenienti dall'esterno, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

⚠ ATTENZIONE: Modifiche apportate alla presente unità e non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità possono comportare il divieto di utilizzo della presente apparecchiatura da parte dell'utente.

La presente apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata conforme ai limiti imposti ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative della Federal Communications Commission (FCC). Tali limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza ed è in grado di irradiare energia in radiofrequenza e se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare situazione. Qualora la presente apparecchiatura provocasse interferenze dannose con segnali radiofonici o televisivi, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Orientare diversamente o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Per assicurare la conformità ai limiti delle Norme FCC per i dispositivi di Classe B, è necessario utilizzare cavi schermati con questa unità.

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o assistenza clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.

i **N.B.:** La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.

i **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e l'assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo di queste risorse di auto-assistenza online:

Tabella 4. Come ottenere assistenza e contattare Dell

Informazioni su prodotti e servizi Dell	www.dell.com/support
Guida in linea per il sistema operativo	www.dell.com/support/windows
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.	www.dell.com/support