

Monitor Dell 24 200 Hz SE2425HG

Monitor Dell 27 200 Hz SE2725HG

Manuale d'uso

Note, precauzioni e avvertenze

 **NOTA:** una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

 **ATTENZIONE:** una PRECAUZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Istruzioni per la sicurezza	5
Informazioni sul monitor	6
Contenuto della confezione	6
Caratteristiche del prodotto	7
Compatibilità con i sistemi operativi	8
Identificazione delle parti e dei comandi	9
Lato anteriore	9
Lato posteriore	10
Vista dal basso	11
Specifiche del monitor	12
Specifiche di risoluzione	13
Modalità video supportate	13
Modalità di visualizzazione predefinite	13
Specifiche elettriche	14
Caratteristiche fisiche	15
Caratteristiche ambientali	15
Assegnazione dei pin	16
Assegnazione dei pin: DisplayPort	16
Assegnazione dei pin della porta HDMI	17
Plug and play	18
Politica relativa alla qualità e ai pixel dei monitor LCD	18
Ergonomia	19
Gestione e spostamento del tuo monitor	20
Linee guida per la manutenzione	21
Pulizia del monitor	21
Installazione del monitor	22
Collegamento della base	22
Utilizzo dell'inclinazione	23
Inclinazione	23
Organizzare i cavi	24
Collegamento del monitor	25
Protezione del monitor tramite lucchetto Kensington (opzionale)	26
Rimozione della base del monitor	27
Montaggio a parete VESA (opzionale)	27
Funzionamento del monitor	28
Accendere il monitor	28
Utilizzo del joystick	28
Utilizzo del sistema di apertura del menu	29
Utilizzo dei tasti di navigazione	31
Utilizzo del menu principale	32
Messaggi di avvertenza OSD	42
Impostazione della risoluzione massima	44

Risoluzione dei problemi	45
Autoverifica	45
Diagnostica integrata	46
Problemi comuni	47
Problemi specifici del prodotto	48
Informazioni sui regolamenti	49
Informative FCC (solo per gli Stati Uniti) e altre informazioni normative	49
Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa sul prodotto	49
Contatti Dell	50

Istruzioni per la sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Salvo quando diversamente indicato, tutte le procedure del presente documento presuppongono la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

NOTA: prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

AVVERTENZA: l'uso di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente documentazione può comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o meccanici.

ATTENZIONE: come possibile effetto a lungo termine, l'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su monitor che lo supportano) può danneggiare la capacità uditiva.

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela.
- Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o colpito con oggetti affilati.
- Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
- Conservare il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
- Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile. Consultare la sezione [Collegamento del monitor](#).
- Non collocare e utilizzare il monitor su superfici bagnate o in prossimità dell'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a sollecitazioni intense. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione sul montaggio a parete del manuale d'uso.

Per informazioni riguardanti le istruzioni di sicurezza, consultare il documento *Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente (SERI)* allegato al monitor.

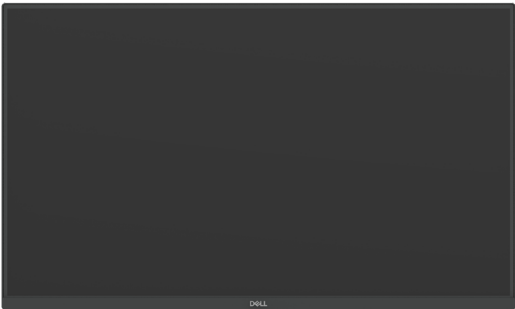

Informazioni sul monitor

Contenuto della confezione

La seguente tabella fornisce l'elenco dei componenti forniti insieme al monitor. In assenza di un eventuale componente, contattare Dell. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Contattare Dell](#).

- NOTA:** è possibile che alcuni componenti siano opzionali e non vengano pertanto spediti insieme al monitor. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in determinati Paesi.
- NOTA:** per montare un supporto diverso, consultare le istruzioni contenute nella relativa documentazione.

Tabella 1. Componenti e descrizione del monitor.

Immagine del componente	Descrizione del componente
	Monitor
	Meccanismo di sollevamento della base
	Base di supporto
	Cavo di alimentazione (varia a seconda del Paese o dell'area geografica)
	Cavo HDMI 2.0 (1,80 m)
	- Scheda con codice QR - Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente

Caratteristiche del prodotto

Il monitor **Dell SE2425HG/SE2725HG** è dotato di un pannello LCD (Liquid Crystal Display) antistatico a matrice attiva, caratterizzato da tecnologia TFT (Thin Film Transistor) e retroilluminazione LED. Il monitor ha le seguenti caratteristiche:

- **SE2425HG:** display con area attiva di 604,7 mm (23,8 pollici) (misurata in diagonale).
- **SE2725HG:** display con area attiva di 686,0 mm (27,0 pollici) (misurata in diagonale).
- **SE2425HG/SE2725HG:** risoluzione 1920 x 1080 (16:9), più supporto a schermo intero per risoluzioni inferiori.
- Gamma cromatica sRGB del 99%.
- Connettività digitale tramite DisplayPort e HDMI.
- Inclinazione regolabile.
- Supporto con piedistallo rimovibile e fori di montaggio VESA (Video Electronics Standards Association) da 100 mm per soluzioni di montaggio flessibili.
- Funzionalità plug and play, se supportata dal computer.
- Regolazioni dell'OSD (On-Screen Display) per una facile configurazione e ottimizzazione dello schermo.
- Funzioni di gioco migliorate come timer, frequenza dei fotogrammi e stabilizzatore dei toni scuri, oltre a modalità di gioco migliorate, come FPS, MOBA/RTS, SPORTS o RPG, e tre modalità di gioco aggiuntive per personalizzare le proprie preferenze.
- Blocco del tasto di alimentazione e dei tasti OSD.
- Slot per lucchetto di sicurezza.
- $\leq 0,3$ W in modalità spento.
- Il monitor supporta AMD FreeSync Premium, per un'esperienza di gioco fluida e senza effetto tearing. È inoltre dotato della funzione VRR (frequenza di aggiornamento variabile) che aiuta a ottenere frame rate più elevati e a ridurre lo screen tearing nei giochi.
- Caratterizzato da una frequenza di aggiornamento nativa di 200 Hz e da un tempo di risposta di 1 ms, il monitor offre un gameplay veloce e reattivo con un input lag minimo e immagini nitide.
- Ottimizza il comfort degli occhi con uno schermo privo di sfarfallio e dotato di una speciale funzione per ridurre al minimo le emissioni di luce blu pericolose.
- Il monitor adotta la tecnologia antisfarfallio, che elimina lo sfarfallio visibile, offrendo una visione confortevole e prevenendo l'affaticamento degli occhi.
- Questo monitor utilizza un pannello a bassa emissione di luce blu. Quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica o le impostazioni predefinite, il monitor risulta conforme alla categoria 3 della certificazione sull'hardware a ridotta emissione di luce blu di TÜV Rheinland.

Proporzione di luce blu:

la proporzione di luce nell'intervallo 415 nm-455 nm rispetto all'intervallo 400 nm-500 nm è inferiore al 50%.

Tabella 2. Proporzione di luce blu.

Categoria	Proporzione di luce blu
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Riduce il livello di luce blu pericolosa emessa dallo schermo per rendere la visione più confortevole per gli occhi senza alterare la precisione dei colori.

⚠ AVVERTENZA: I possibili effetti a lungo termine dell'emissione di luce blu da parte del monitor possono causare danni agli occhi, tra cui, ma non solo, affaticamento oculare e affaticamento visivo digitale. La funzione ComfortView Plus è progettata per ridurre la quantità di luce blu emessa dal monitor al fine di ottimizzare il comfort visivo.

Compatibilità con i sistemi operativi

- Windows 10 e versioni successive*
- macOS 12* e macOS 13*

* La compatibilità del sistema operativo sui monitor di marca Dell e Alienware può variare in base a fattori quali:

- Date di uscita specifiche delle versioni del sistema operativo, delle patch o degli aggiornamenti.
- Le date di uscita specifiche degli aggiornamenti del firmware, delle applicazioni software o dei driver dei monitor a marchio Dell e Alienware sono disponibili sul sito web dell'assistenza Dell.

Identificazione delle parti e dei comandi

Lato anteriore

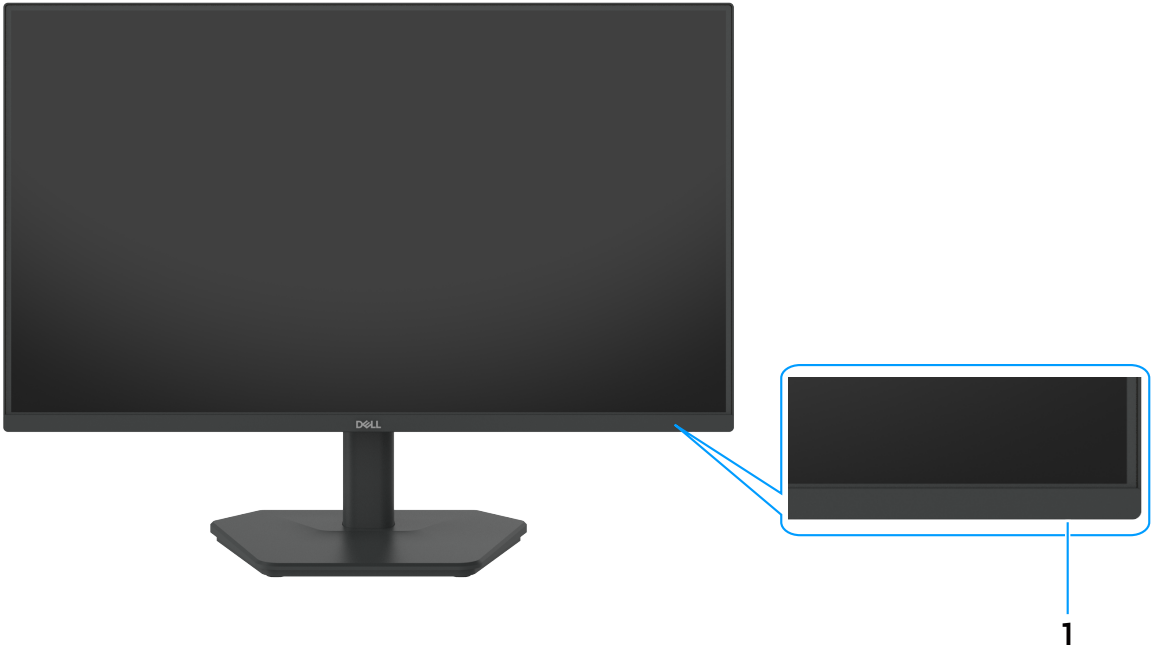


Figura 1. Lato anteriore

Tabella 3. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Pulsante di accensione (con indicatore LED)	La luce bianca fissa indica che il monitor è acceso e funzionante. La luce bianca lampeggiante indica che il monitor è in modalità standby.

Lato posteriore

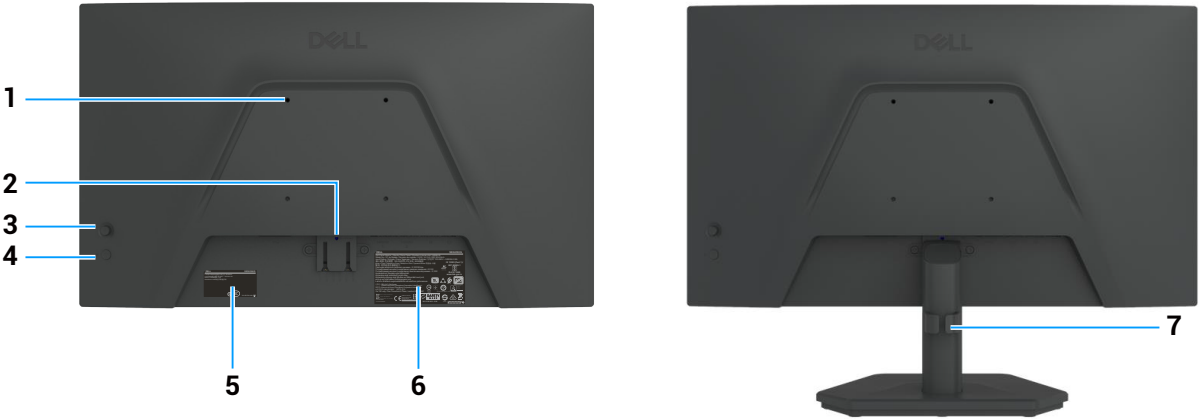


Figura 2. Lato posteriore

Tabella 4. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	4 fori di montaggio VESA (100 mm x 100 mm) dietro il coperchio VESA attaccato	Installazione a parete del monitor con l'apposito kit di montaggio compatibile VESA.
2	Pulsante di rilascio del supporto	Rilascia il supporto dal monitor.
3	Joystick	Controllo del menu OSD. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Funzionamento del monitor .
4	Pulsante di alimentazione	Accensione o spegnimento del monitor.
5	Etichetta con informazioni di conformità (come il codice QR MyDell, il numero di serie e il codice di matricola)	Consultare questa etichetta per le informazioni di contatto dell'assistenza tecnica Dell. Il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza Dell di identificare le specifiche del monitor e accedere alle informazioni sulla garanzia.
6	Etichetta con informazioni normative	Elenca le approvazioni normative.
7	Clip per la gestione dei cavi	Organizzazione dei cavi tramite l'instradamento attraverso la fessura.

Vista dal basso

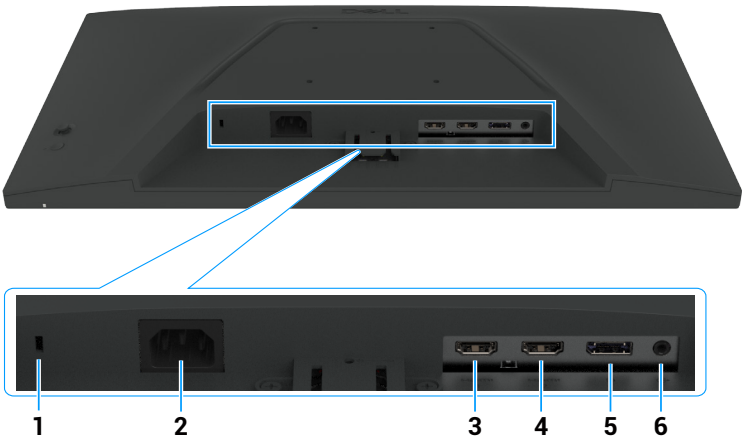


Figura 3. Vista dal basso

Tabella 5. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Slot di sicurezza (basato sullo slot di sicurezza Kensington)	Fissaggio del monitor con un lucchetto di sicurezza (venduto separatamente).
2	Connettore di alimentazione	Collegamento del cavo di alimentazione.
3, 4	Porte HDMI 2.1 (2)	Collegamento del computer tramite cavo HDMI.
5	Porta DisplayPort 1.4	Collegamento del computer tramite cavo DisplayPort.
6	Porta di uscita audio per le cuffie	Collegamento di cuffie esterne.

Specifiche del monitor

Tabella 6. Specifiche del monitor.

Specifiche	SE2425HG	SE2725HG
Tipo di schermo	TFT LCD a matrice attiva	TFT LCD a matrice attiva
Tecnologia del pannello	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)
Rapporto di aspetto	16:9	16:9
Dimensioni dell'immagine visualizzabile		
Diagonale	604,7 mm (23,8 in)	686,0 mm (27,0 in)
Area attiva		
Orizzontale	527,04 mm (20,75 in)	597,89 mm (23,54 in)
Verticale	296,46 mm (11,67 in)	336,31 mm (13,24 in)
Area	156246,28 mm ² (242,18 in ²)	201076,91 mm ² (311,67 in ²)
Pixel pitch		
Orizzontale	0,2745 mm	0,3114 mm
Verticale	0,2745 mm	0,3114 mm
Pixel per pollice (PPI)	93	82
Angolo di visione		
Orizzontale	178° (tipico)	178° (tipico)
Verticale	178° (tipico)	178° (tipico)
Luminosità	300 cd/m ² (tipica)	300 cd/m ² (tipica)
Rapporto di contrasto	1000:1 (tipica)	1000:1 (tipica)
Rivestimento dello schermo	Antiriflesso con finitura resistente 3H	Antiriflesso con finitura resistente 3H
Retroilluminazione	Sistema LED Edgelight	Sistema LED Edgelight
Tempo di risposta (Da grigio a grigio)	Modalità rapida: 5 ms (da grigio a grigio) Modalità superveloce: 3 ms (da grigio a grigio) Modalità estrema: 1 ms (da grigio a grigio)	Modalità rapida: 5 ms (da grigio a grigio) Modalità superveloce: 3 ms (da grigio a grigio) Modalità estrema: 1 ms (da grigio a grigio)
Profondità di colore	16,7 milioni di colori	16,7 milioni di colori
Gamma cromatica	sRGB 99% (CIE 1931) (tipico)	sRGB 99% (CIE 1931) (tipico)
Connettività	1 porta DisplayPort 1.4 (risoluzione massima supportata: FHD 1920 x 1080 a 200 Hz, HDR) 2 porte HDMI (supporto di risoluzioni fino a FHD 1920 x 1080 a 200 Hz, VRR e HDR, come da specifiche HDMI 2.1)* 1 porta di uscita per cuffie (jack da 3,5 mm)	1 porta DisplayPort 1.4 (risoluzione massima supportata: FHD 1920 x 1080 a 200 Hz, HDR) 2 porte HDMI (supporto di risoluzioni fino a FHD 1920 x 1080 a 200 Hz, VRR e HDR, come da specifiche HDMI 2.1)* 1 porta di uscita per cuffie (jack da 3,5 mm)
Larghezza della cornice (dal bordo del monitor all'area attiva)		
Lato superiore	5,90 mm (0,23 in)	6,50 mm (0,26 in)
Sinistra/Destra	5,90 mm (0,23 in)	6,50 mm (0,26 in)
Lato inferiore	14,69 mm (0,58 in)	14,69 mm (0,58 in)
Regolabilità		
Supporto regolabile in altezza	NA	NA
Inclinazione	da -5° a 21°	da -5° a 21°
Gestione dei cavi	Sì	Sì
Sicurezza	Slot per lucchetto di sicurezza (lucchetto per cavo venduto separatamente)	Slot per lucchetto di sicurezza (lucchetto per cavo venduto separatamente)

* Non sono supportate le funzioni opzionali di HDMI 2.1, tra cui HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), lo standard per il formato e le risoluzioni 3D, lo standard per la risoluzione cinematografica digitale 4K, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC) e Source-Based Tone Mapping (SBTM).

Specifiche di risoluzione

Tabella 7. Specifiche di risoluzione.

Modello	SE2425HG/SE2725HG
Frequenza orizzontale	- DisplayPort 1.4: da 30 kHz a 238 kHz (automatica) - HDMI: da 30 kHz a 238 kHz (automatica)
Frequenza di aggiornamento verticale	- DisplayPort 1.4: da 48 Hz a 120 Hz (automatica) - HDMI: da 48 Hz a 120 Hz (automatica)
Risoluzione predefinita	- DisplayPort 1.4: 1920 x 1080 a 60 Hz (automatica) - HDMI: 1920 x 1080 a 60 Hz (automatica)
Risoluzione massima predefinita	- DisplayPort 1.4: 1920 x 1080 a 200 Hz - HDMI: 1920 x 1080 a 200 Hz

Modalità video supportate

Tabella 8. Modalità video supportate.

Modello	SE2425HG/SE2725HG
Capacità di visualizzazione video (HDMI, modalità DisplayPort e modalità alternativa)	480p a 60 Hz 576p a 50 Hz 720p a 50 Hz 720p a 60 Hz 1080p a 50 Hz 1080p a 60 Hz 1080p a 120 Hz

Modalità di visualizzazione predefinite

Tabella 9. Modalità di visualizzazione predefinite (SE2425HG/SE2725HG).

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (orizzontale/verticale)
VGA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VGA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
SVGA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
SXGA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	-/+
SXGA, 1280 x 1024	64,00	60,02	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135,00	+/+
WSXGA+, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	-/+
FHD, 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	-/+
FHD, 1920 x 1080	186,45	165,00	387,81	+/-
FHD, 1920 x 1080	238,00	200,00	495,00	+/-

Specifiche elettriche

Tabella 10. Specifiche elettriche.

Specifiche	SE2425HG	SE2725HG
Segnali di ingresso video	• Segnale video digitale per ogni linea differenziale a 100 Ω di impedenza • Supporto del segnale di ingresso DisplayPort/HDMI	
Tensione/frequenza/corrente di ingresso	Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz $\pm$ 3 Hz/0,8 A (max)	
Corrente di spunto	• 120 V: 30 A (max) • 240 V: 60 A (max) • La corrente di spunto è misurata a una temperatura ambiente di 0 °C (partenza a freddo).	
Consumo energetico	0,3 W (modalità spento) ¹ 0,5 W (modalità standby) ¹ 15,6 W (modalità acceso) ¹ 38 W (massimo) ² 12,86 W (P_{on}) ³ 40,68 kWh (TEC) ³	0,3 W (modalità spento) ¹ 0,5 W (modalità standby) ¹ 17,3 W (modalità acceso) ¹ 40 W (massimo) ² 14,96 W (P_{on}) ³ 47,12 kWh (TEC) ³

¹ Come definito nei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

² Impostazione massima di luminosità e contrasto.

³ P_{on} : consumo energetico della modalità acceso come definito nella versione Energy Star 8.0.

TEC: consumo energetico complessivo in kWh come definito nella versione 8.0 del programma Energy Star.

Il presente documento è puramente informativo e rappresenta le prestazioni di laboratorio. Il prodotto potrebbe offrire prestazioni diverse a seconda del software, dei componenti e delle periferiche ordinati, senza alcun obbligo di aggiornare tali informazioni. Di conseguenza, il cliente non è tenuto a fare affidamento su tali informazioni per prendere decisioni sulle tolleranze elettriche o altro. Nessuna garanzia di precisione o completezza è espressa o implicita.

Caratteristiche fisiche

Tabella 11. Caratteristiche fisiche.

Specifiche	SE2425HG	SE2725HG
Tipo di cavo di segnale:	• Cavo HDMI 2.0 (1,80 m)	
 		

Caratteristiche ambientali

Tabella 12. Caratteristiche ambientali.

Specifiche	SE2425HG	SE2725HG
Temperatura		
In funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	
Non in funzione: Conservazione/Spedizione	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)	
Umidità		
In funzione	Dal 10% all'80% (senza condensa)	
Non in funzione: Conservazione/Spedizione	Dal 5% al 90% (senza condensa)	
Altitudine		
In funzione (massimo)	5.000 m (16.404 ft)	
Non in funzione (massimo)	12.192 m (40.000 ft)	
Dissipazione del calore	129,66 BTU/ora (massimo) 53,23 BTU/ora (modalità acceso)	136,48 BTU/ora (massimo) 59,03 BTU/ora (modalità acceso)
Conformità agli standard	- Conformità alla direttiva RoHS. - Monitor BFR/PVC-reduced (i circuiti stampati sono realizzati a partire da laminati privi di BFR/PVC). - Vetro senza arsenico e senza mercurio solo per il pannello.	

Assegnazione dei pin

Assegnazione dei pin: DisplayPort

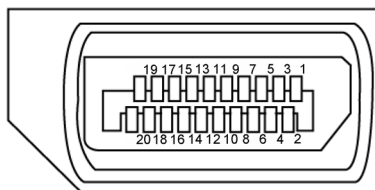


Figura 4. DisplayPort

Tabella 13. DisplayPort.

Numero di pin	Assegnazione del segnale
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Rilevamento Hot Plug
19	Ritorno
20	DP_PWR

Assegnazione dei pin della porta HDMI

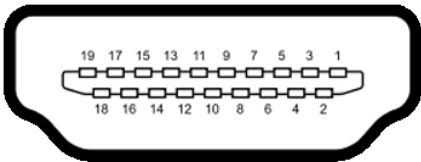


Figura 5. Porta HDMI

Tabella 14. Porta HDMI

Numero di pin	Assegnazione del segnale
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Riservato (N.C. su dispositivo)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Massa DDC/CEC
18	ALIMENTAZIONE +5 V
19	RILEVAMENTO HOT PLUG

Plug and play

È possibile collegare il monitor a qualsiasi computer con compatibilità plug and play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID (Extended Display Identification Data) utilizzando i protocolli DDC (Display Data Channel), in modo che il computer possa configurarsi e ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor è automatica; è possibile selezionare diverse impostazioni a seconda delle necessità. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor, consultare la sezione [Funzionamento del monitor](#).

Politica relativa alla qualità e ai pixel dei monitor LCD

Durante il processo di fabbricazione dei monitor LCD, capita non di rado che uno o più pixel si fissino in uno stato inalterabile, il che è difficile da notare e non influisce sulla qualità o sull'usabilità del display. Per ulteriori informazioni sulla Politica relativa alla qualità e ai pixel dei monitor Dell, consultare le [Linee guida sui pixel dei display Dell](#) sul [sito dell'assistenza Dell](#).

Ergonomia

△ **ATTENZIONE:** l'uso improprio o prolungato della tastiera può provocare lesioni.

△ **ATTENZIONE:** la visione dello schermo del monitor per periodi prolungati può provocare un affaticamento degli occhi.

Per garantire il comfort e l'efficienza, osservare le seguenti linee guida durante la configurazione e l'utilizzo della postazione di lavoro del computer:

- Posizionare il computer in modo che il monitor e la tastiera siano direttamente di fronte a sé mentre si lavora. In commercio sono disponibili ripiani specifici che aiutano a posizionare correttamente la tastiera.
- Per ridurre il rischio di affaticamento degli occhi e di dolori al collo, alle braccia, alla schiena o alle spalle dovuti all'uso prolungato del monitor, si consiglia di:
 1. Regolare la distanza dello schermo tra i 20 pollici e i 28 pollici (50 cm - 70 cm) dagli occhi.
 2. Sbattere spesso le palpebre per inumidire gli occhi o bagnarli con acqua dopo un uso prolungato del monitor.
 3. Fare pause regolari e frequenti di 20 minuti ogni due ore.
 4. Distogliere lo sguardo dal monitor e fissare un oggetto distante 6 metri (20 piedi) per almeno 20 secondi durante le pause.
 5. Durante le pause, eseguire allungamenti per alleviare la tensione nel collo, nelle braccia, nella schiena e nelle spalle.
- Assicurarsi che lo schermo del monitor sia all'altezza degli occhi o leggermente più in basso quando si è seduti davanti al monitor.
- Regolare l'inclinazione del monitor, il contrasto e le impostazioni di luminosità.
- Regolare l'illuminazione dell'ambiente circostante (ad es. le luci di testa, le lampade della scrivania e le tende o le persiane delle finestre vicine) per ridurre al minimo i riflessi e i bagliori sullo schermo del monitor.
- Utilizzare una sedia che offra un buon supporto per la parte bassa della schiena.
- Mantenere gli avambracci in posizione orizzontale e i polsi in una posizione neutra e confortevole durante l'uso della tastiera o del mouse.
- Lasciare sempre dello spazio per appoggiare le mani mentre si usa la tastiera o il mouse.
- Assicurarsi che la parte superiore delle braccia resti in posizione naturale su entrambi i lati.
- Assicurarsi che i piedi poggino sul pavimento.
- Mentre si è seduti, assicurarsi che il peso delle proprie gambe poggi sui piedi e non sulla parte anteriore della seduta. Regolare l'altezza della sedia o utilizzare un poggiapiedi, se necessario, per mantenere una postura corretta.
- Variare le attività lavorative. Cercare di organizzare il lavoro in modo da non dover stare seduti e lavorare per lunghi periodi di tempo. Provare a stare in piedi o ad alzarsi e camminare a intervalli regolari.
- Mantenete l'area sottostante la scrivania sgombra da ostacoli e da cavi o fili di alimentazione che potrebbero interferire con la comodità della seduta o costituire un potenziale rischio di inciampo.

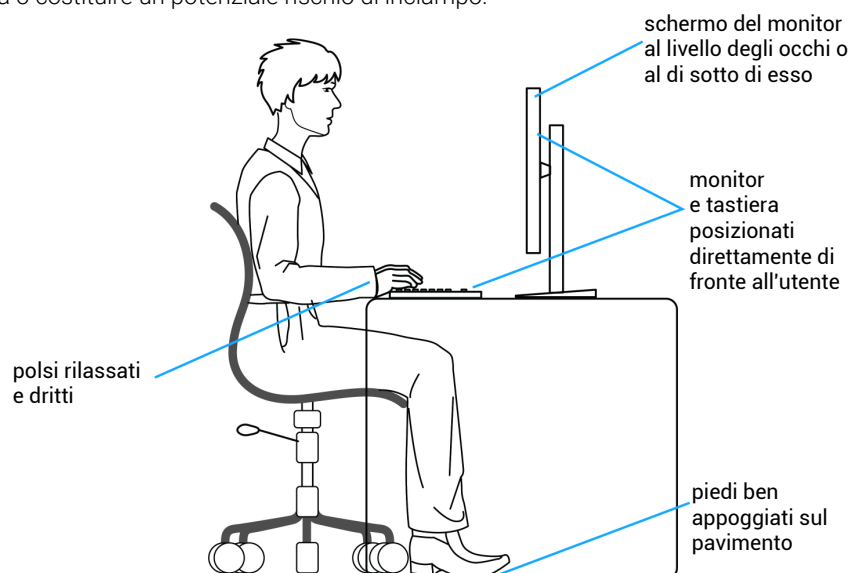


Figura 6. Ergonomia o comfort ed efficienza

Gestione e spostamento del tuo monitor

Per garantire una gestione sicura del monitor quando lo si solleva o lo si sposta, attenersi alle linee guida indicate di seguito:

- Prima di spostare o sollevare il monitor, spegnere il computer e il monitor.
- Scollegare tutti i cavi dal monitor.
- Riporre il monitor nella scatola originale con i materiali di imballaggio originali.
- Tenere saldamente il bordo inferiore e il lato del monitor senza esercitare una pressione eccessiva durante il sollevamento o lo spostamento dello stesso.

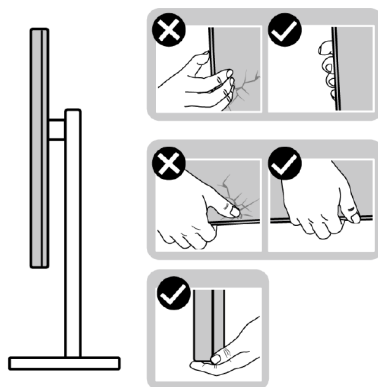


Figura 7. Spostamento o sollevamento del monitor

- Quando si solleva o si sposta il monitor, assicurarsi che lo schermo sia rivolto lontano da sé e non esercitare pressioni sull'area di visualizzazione per evitare di graffiarla o danneggiarla.

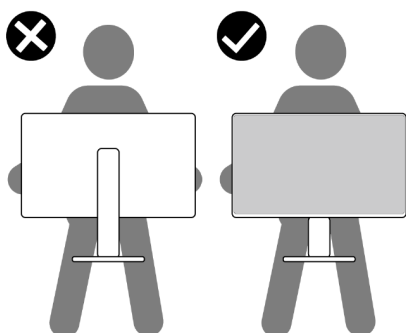


Figura 8. Assicurarsi che lo schermo sia rivolto lontano da sé

- Durante il trasporto del monitor, evitare urti o vibrazioni improvvise.
- Quando si solleva o si sposta il monitor, evitare di capovolgerlo mentre si tiene la base o il meccanismo di sollevamento della base. Ciò potrebbe portare al danneggiamento accidentale del monitor o a lesioni personali.

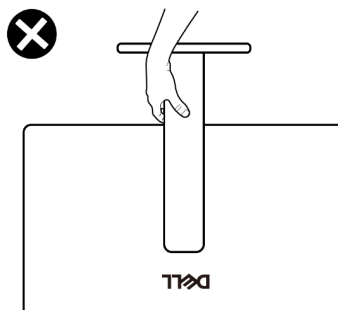


Figura 9. Non capovolgere il monitor

Linee guida per la manutenzione

Pulizia del monitor

⚠ AVVERTENZA: prima di pulire il monitor, scollegare il rispettivo cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE: Leggere e seguire le [istruzioni per la sicurezza](#) prima di pulire il monitor.

Per le migliori pratiche, seguire le istruzioni dell'elenco seguente al momento del disimballaggio, della pulizia o della gestione del monitor:

- Utilizzare un panno pulito leggermente inumidito con acqua per pulire la struttura della base, lo schermo e il telaio del monitor Dell. Se disponibile, utilizzare un tessuto per la pulizia dello schermo o una soluzione adatta alla pulizia dei monitor Dell.
- Dopo aver pulito la superficie del piano d'appoggio, assicurarsi che sia completamente asciutta e priva di umidità o detergenti prima di collocarvi il monitor Dell.
- ⚠ ATTENZIONE:** evitare l'uso di detergenti o altri prodotti chimici come benzene, diluenti, ammoniaca, detergenti abrasivi, alcol o aria compressa.
- ⚠ AVVERTENZA:** non spruzzare soluzioni detergenti o acqua direttamente sulla superficie del monitor. In caso contrario, i liquidi si accumuleranno sul fondo del pannello del display, causando la corrosione dell'elettronica e danni permanenti. Applicare piuttosto la soluzione detergente o l'acqua su un panno morbido e poi pulire il monitor.
- ⚠ ATTENZIONE:** l'uso di prodotti chimici per la pulizia può causare cambiamenti nell'aspetto del monitor, come lo sbiadimento dei colori, la formazione di una patina lattiginosa sul monitor, la deformazione, una tonalità scura non uniforme e la desquamazione dell'area dello schermo.
- ⓘ NOTA:** Danni al monitor dovuti a metodi di pulizia impropri, e all'uso di benzene, diluenti, ammoniaca, detergenti abrasivi, alcol, aria compressa o detergenti di qualsiasi tipo, sono classificati come danni causati dall'utente (CID). I CID non sono coperti dalla garanzia standard di Dell.
- Qualora si notino dei residui di polvere bianca al momento del disimballaggio del monitor, rimuoverli con un panno asciutto e pulito.
- Gestire il monitor con cautela, in quanto un monitor di colore più scuro potrebbe graffiarsi e mostrare segni di abrasione bianca in misura maggiore rispetto a un monitor di colore più chiaro.
- Per garantire la migliore qualità dell'immagine sul monitor, utilizzare uno screen saver a variazione dinamica e spegnere il monitor quando non lo si utilizza.

Installazione del monitor

Collegamento della base

① **NOTA:** il supporto non è montato quando il monitor viene spedito dalla fabbrica.

① **NOTA:** le seguenti istruzioni sono applicabili solo alla base fornita con il monitor. Se si desidera collegare una base acquistata da un'altra fonte, seguire le istruzioni per l'installazione fornite con la base stessa.

Per collegare il supporto del monitor:

1. Posizionare la base del supporto del monitor sul piano di una scrivania stabile.
2. Fare scorrere il corpo del supporto del monitor verso il basso, nella giusta direzione, fino a quando non si innesta sulla base con un clic.

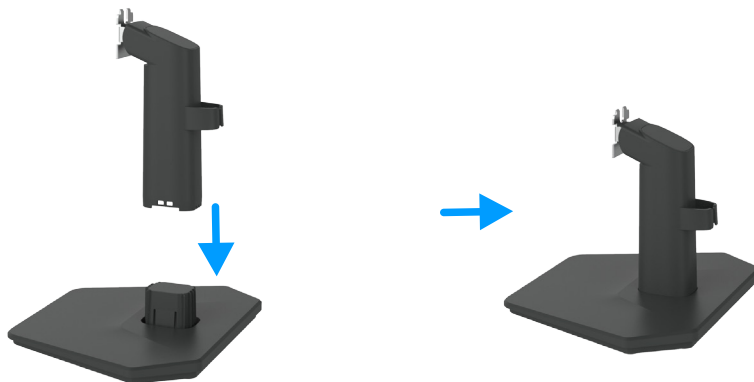


Figura 10. Assemblaggio della base

3. Posizionare il monitor su un panno morbido o su un cuscino vicino al bordo della scrivania.
4. Allineare la staffa del supporto assemblato alla scanalatura del monitor.
5. Inserire la staffa premendo verso il monitor fino a quando non scatta in posizione.

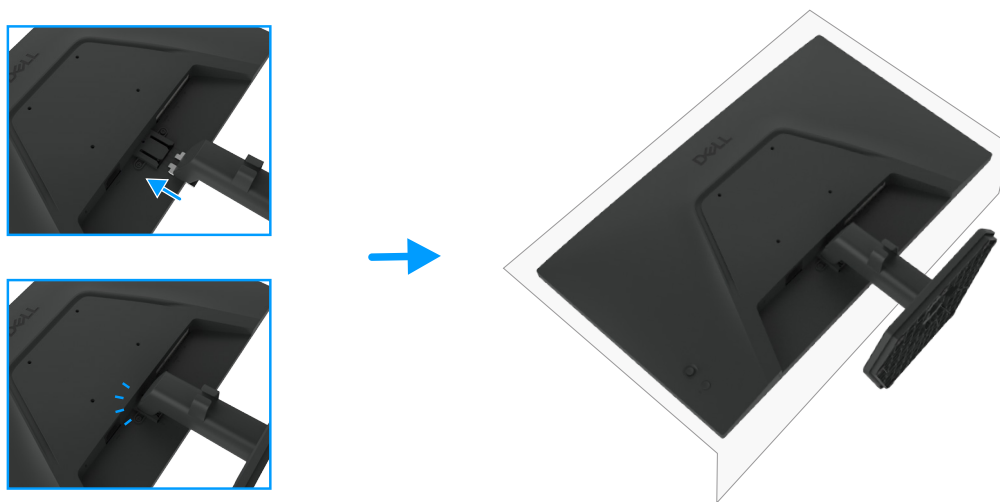


Figura 11. Fissaggio della base

Utilizzo dell'inclinazione

① **NOTA:** le seguenti istruzioni sono applicabili solo alla base fornita con il monitor. Se si desidera collegare una base acquistata da un'altra fonte, seguire le istruzioni per l'installazione fornite con la base stessa.

Inclinazione

Con il supporto collegato al monitor, è possibile inclinare e ruotare il monitor per ottenere l'angolo di visione più confortevole.

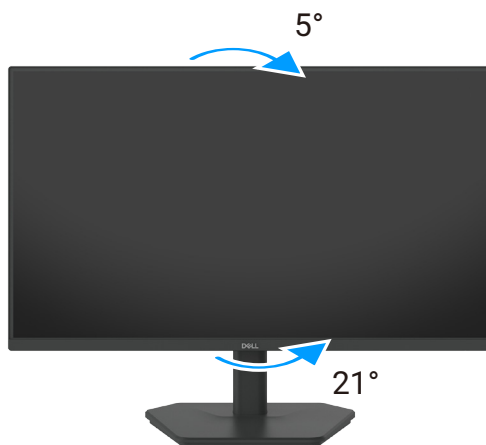


Figura 12. Regolazione dell'inclinazione

① **NOTA:** il supporto non è montato quando il monitor viene spedito dalla fabbrica.

Organizzare i cavi



Figura 13. Organizzare i cavi

Quando si collegano i cavi necessari, questi devono essere instradati attraverso l'apertura per la gestione dei cavi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Collegamento del monitor](#).

Se il cavo non è abbastanza lungo da raggiungere il computer, è possibile collegarlo direttamente a quest'ultimo senza instradarlo attraverso l'apertura sul supporto del monitor.

Collegamento del monitor

- ⚠ **AVVERTENZA:** prima di avviare una delle procedure descritte in questa sezione, seguire le [Istruzioni per la sicurezza](#).
- ⚠ **AVVERTENZA:** per motivi di sicurezza, accertarsi che la presa di corrente con messa a terra a cui viene collegato il cavo di alimentazione sia facilmente accessibile all'operatore e si trovi il più vicino possibile all'apparecchiatura. Per disconnettere l'alimentazione dall'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica afferrando saldamente la spina. Non tirare mai il cavo.
- ℹ **NOTA:** i monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi Dell inclusi nella confezione. Dell non garantisce la qualità video e le prestazioni se vengono utilizzati cavi non forniti da Dell.
- ℹ **NOTA:** prima di collegare i cavi, instradarli attraverso l'apertura per la gestione dei cavi.
- ℹ **NOTA:** non collegare tutti i cavi al computer contemporaneamente.
- ℹ **NOTA:** Le immagini sono solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer potrebbe variare.

Per collegare il monitor al computer:

1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
 2. Collegare il cavo HDMI/DisplayPort dal monitor al computer.
 3. Accendere il monitor.
 4. Selezionare la sorgente di ingresso corretta dal menu OSD sul monitor, quindi accendere il computer.
- ℹ **NOTA:** l'impostazione predefinita del modello SE2425HG/SE2725HG è DisplayPort 1.4. Le immagini di una scheda grafica con uscita DisplayPort 1.1 potrebbero non essere visualizzate correttamente. Consultare la sezione [Problemi specifici del prodotto: immagine assente quando si utilizza la connessione DP al PC](#) per modificare l'impostazione predefinita.

Collegamento del cavo HDMI (opzionale)



Figura 14. Collegamento del cavo HDMI

Collegamento del cavo DisplayPort



Figura 15. Collegamento del cavo DisplayPort

Protezione del monitor tramite lucchetto Kensington (opzionale)

Lo slot per lucchetto di sicurezza è situato sul fondo del monitor (consultare la sezione [Slot per lucchetto di sicurezza](#)). Fissare il monitor a un piano utilizzando il lucchetto di sicurezza Kensington.

Per ulteriori informazioni sull'uso del lucchetto Kensington (venduto separatamente), consultare la documentazione fornita con il lucchetto.

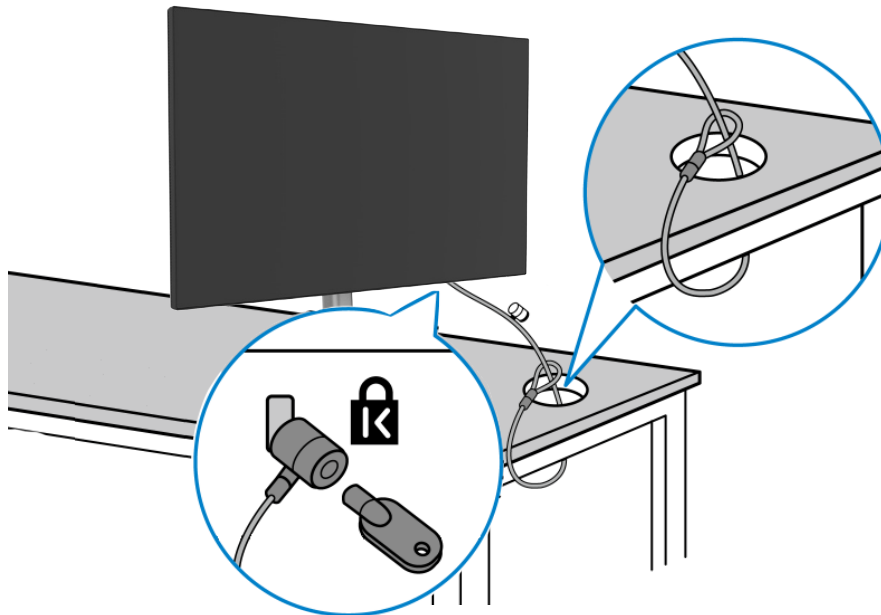


Figura 16. Utilizzo del lucchetto Kensington

NOTA: l'immagine è solo a scopo illustrativo. L'aspetto del lucchetto potrebbe variare.

Rimozione della base del monitor

⚠ **ATTENZIONE:** per evitare di graffiare lo schermo LCD quando si rimuove il supporto, accertarsi che il monitor sia posizionato su una superficie morbida e maneggiarlo con cautela.

ℹ **NOTA:** i passaggi seguenti si riferiscono alla rimozione del supporto fornito con il monitor. Se si rimuove un supporto acquistato da terze parti, seguire le istruzioni per l'installazione fornite con il supporto.

Per rimuovere la base:

1. Posizionare il monitor su un panno morbido sopra la scrivania.
2. Utilizzare un cacciavite lungo e sottile per premere il pulsante di rilascio.
3. Tenendo premuto il pulsante di rilascio, estrarre la base dal monitor.

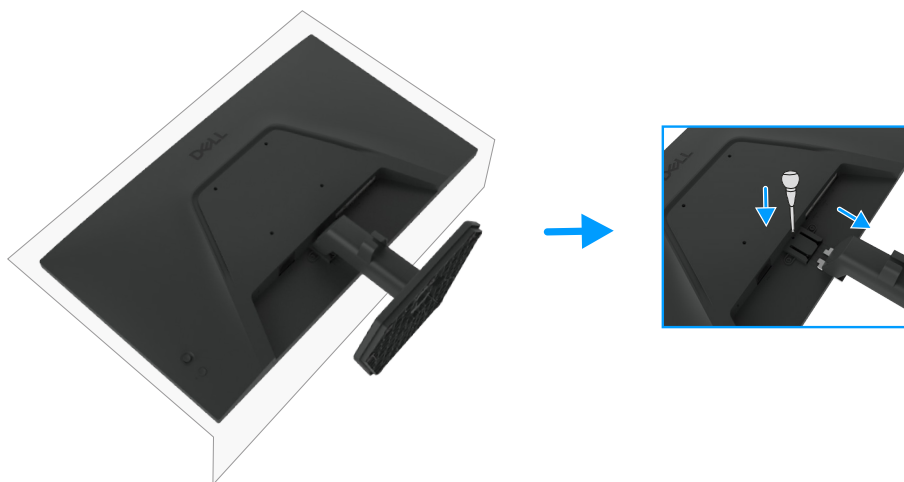


Figura 17. Rimozione della base del monitor

Montaggio a parete VESA (opzionale)

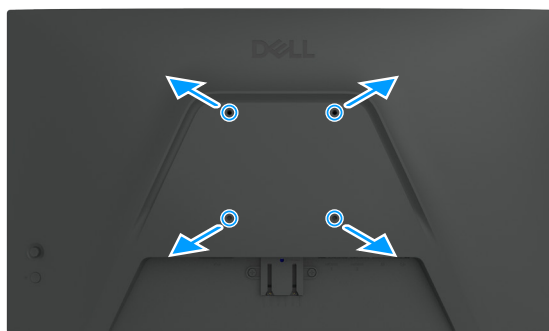


Figura 18. Montaggio a parete VESA (opzionale)

ℹ **NOTA:** Utilizzare viti M4 x 10 mm per collegare il monitor al kit di montaggio a parete.

Consultare le istruzioni fornite con il kit di montaggio a parete compatibile VESA.

1. Posizionare il monitor su un panno morbido o su un cuscino sopra un piano stabile.
2. Rimuovere il supporto (consultare la sezione [Rimozione del supporto del monitor](#)).
3. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio di plastica.
4. Fissare la staffa del kit di montaggio a parete al monitor.
5. Montare il monitor sulla parete. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il kit di montaggio a parete.

ℹ **NOTA:** da utilizzare solo con una staffa per il montaggio a parete UL, CSA o GS omologata con una capacità portante minima di 10,48 kg (23,12 lb) (per il modello SE2425HG) o di 12,60 kg (27,76 lb) (per il modello SE2725HG).

Funzionamento del monitor

Accendere il monitor

Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor.



Figura 19. Accendere il monitor

Utilizzo del joystick



Figura 20. Utilizzo del joystick

Per modificare le regolazioni dell'OSD utilizzando il joystick sul retro del monitor, procedere come segue:

1. Premere il joystick per aprire il sistema di apertura del menu OSD.
2. Muovere il joystick verso l'alto/verso il basso/verso la sinistra/verso la destra per scorrere tra le opzioni del menu OSD.

Funzioni del joystick

Tabella 15. Funzioni del joystick.

Funzione	Descrizione
	Premere il joystick per aprire il sistema di apertura del menu OSD.
	Per la navigazione a destra e a sinistra.
	Per la navigazione verso l'alto e verso il basso.

Utilizzo del sistema di apertura del menu

Premere il joystick per aprire il sistema di apertura del menu OSD.

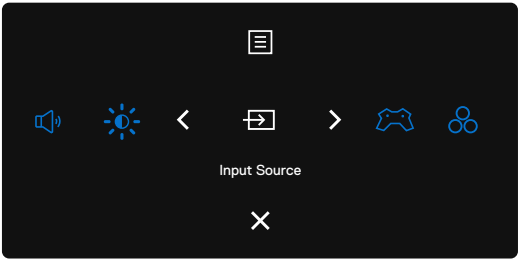


Figura 21. Sistema di apertura del menu

- Muovere il joystick **verso l'alto** per aprire il **menu principale**.
- Muovere il joystick **verso sinistra** o **verso destra** per selezionare i **tasti scorciatoia** desiderati.
- Muovere il joystick **verso il basso** per **uscire**.

Dettagli del sistema di apertura del menu

La tabella seguente descrive le icone del sistema di apertura del menu:

Tabella 16. Descrizione del sistema di apertura del menu.

Icona del sistema di apertura del menu	Descrizione
 Menu principale	Apri l'OSD (On-Screen Display). Consultare la sezione Utilizzo del menu principale .
 Volume (tasto scorciatoia 1)	Per accedere direttamente ai cursori di regolazione del volume .
 Modalità miglioramento giochi (tasto scorciatoia 2)	Imposta la modalità miglioramento giochi .
 Sorgente di ingresso (tasto scorciatoia 3)	Imposta la sorgente di ingresso .
 Luminosità/Contrasto (tasto scorciatoia 4)	Per accedere direttamente ai cursori di regolazione della luminosità e del contrasto .
 Modalità preimpostate (tasto scorciatoia 5)	Consente di scegliere da un elenco di modalità colore preimpostate .
 Esci	Esce dal menu principale OSD.

Utilizzo dei tasti di navigazione

Quando il menu principale OSD è attivo, muovere il joystick per configurare le impostazioni, seguendo i tasti di navigazione visualizzati sotto l'OSD.

NOTA: Per uscire dalla voce del menu in uso e tornare al menu precedente, muovere il joystick verso sinistra fino all'uscita.

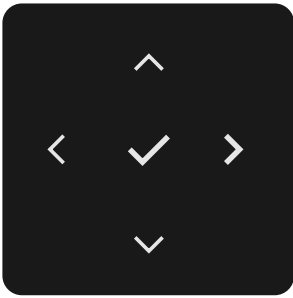


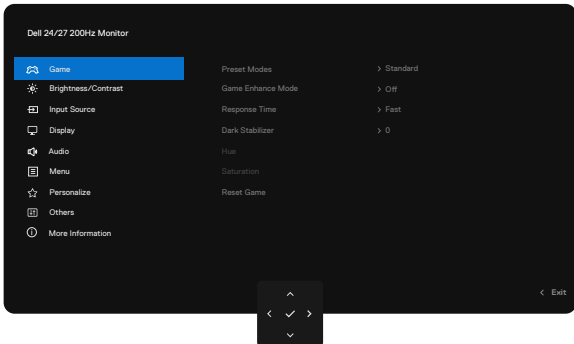
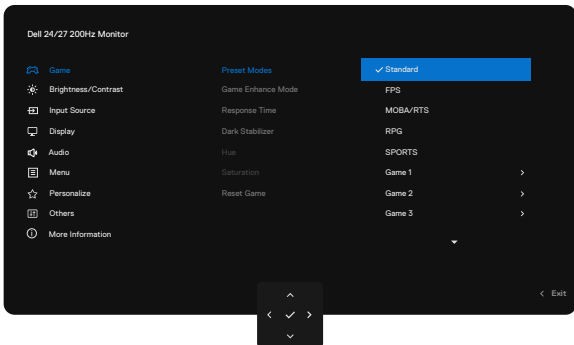
Figura 22. Tasti di navigazione

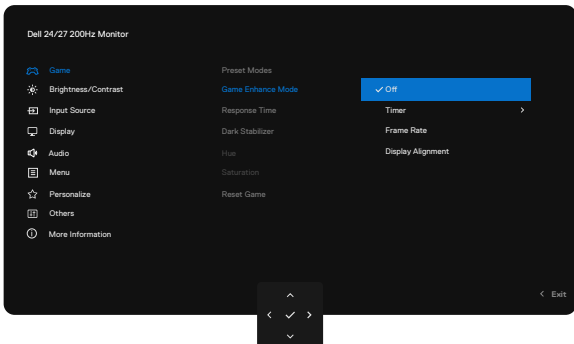
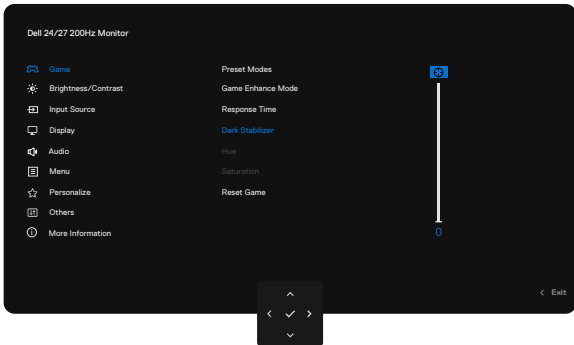
Tabella 17. Descrizione dei tasti di navigazione.

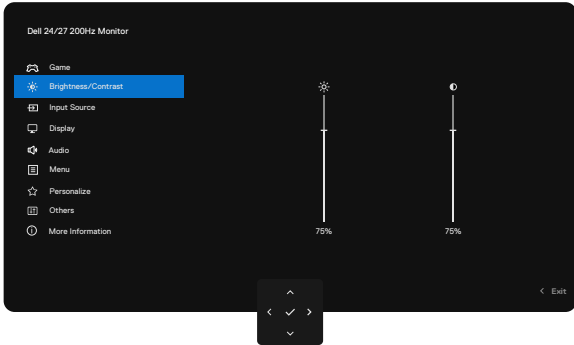
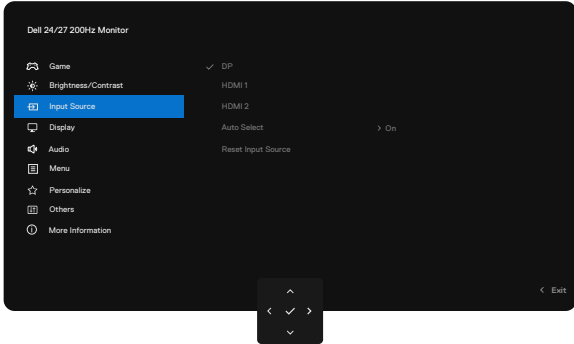
Pannello anteriore		Descrizione
1	 Su  Giù	Utilizzare i tasti di navigazione su (aumento) e giù (diminuzione) per regolare le voci del menu OSD.
2	 Sinistra	Utilizzare il tasto di navigazione sinistra per tornare al menu precedente.
3	 Destra	Utilizzare il tasto di navigazione destra per confermare la selezione.
4	 OK	Premere il joystick per confermare la selezione.

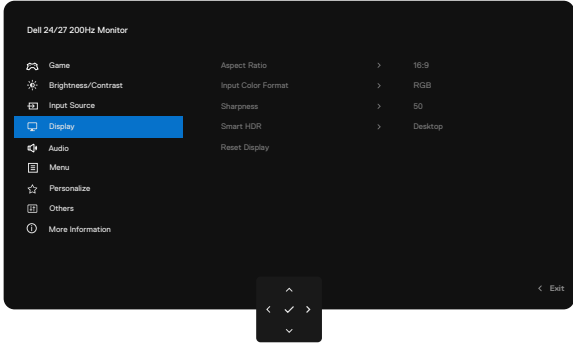
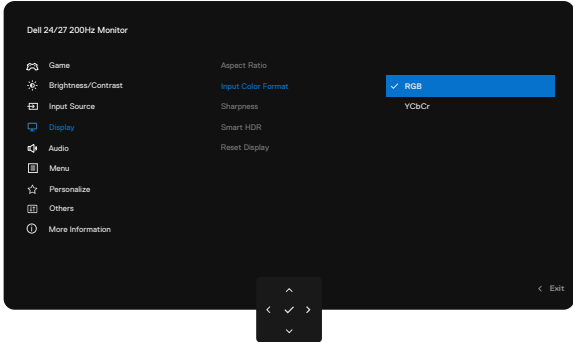
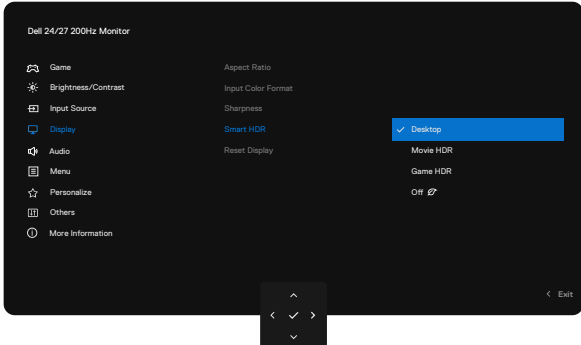
Utilizzo del menu principale

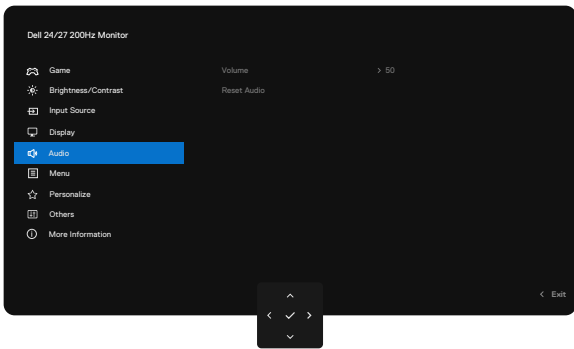
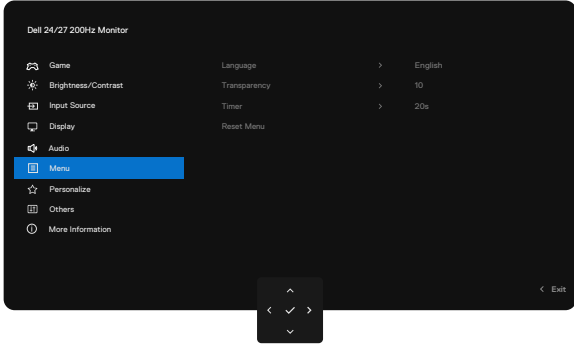
Tabella 18. Descrizione del menu principale.

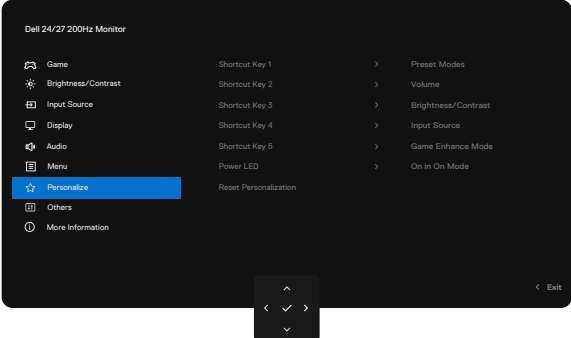
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Game (Gioco)	Usare questo menu per personalizzare l'esperienza visiva di gioco. 
	Preset Modes (Modalità preimpostate)	Consente di scegliere da un elenco di modalità colore preimpostate.  • Standard: carica le impostazioni colore predefinite del monitor. È la modalità preimpostata predefinita. • FPS: carica le impostazioni colore ideali per gli sparatutto in prima persona (FPS). • MOBA/RTS: carica le impostazioni colore ideali per i giochi Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) e di strategia in tempo reale (RTS). • RPG: carica le impostazioni colore ideali per i giochi di ruolo (RPG). • SPORTS: carica le impostazioni colore ideali per i giochi sportivi. • Gioco 1/Gioco 2/Gioco 3: consente di personalizzare le impostazioni delle opzioni Tempo di risposta, Guadagno, Offset, Tonalità, Saturazione e Stabilizzatore dei toni scuri in base alle proprie esigenze di gioco. • Calda: mostra i colori a temperature di colore più basse. La schermata appare più calda con una tonalità rossa/gialla. • Fredda: mostra i colori a temperature di colore più elevate. La schermata appare più fredda, con una tonalità blu. • sRGB: carica le impostazioni colore ideali per lo spazio colore sRGB. • Colore personalizzato: consente di regolare manualmente le impostazioni colore. utilizzare il pulsante del joystick per regolare i valori Guadagno, Offset, Tonalità e Saturazione e creare le proprie modalità colore preimpostate.

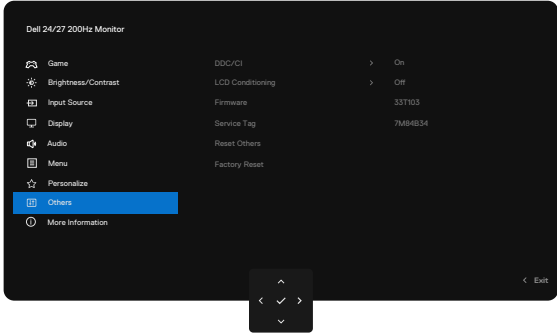
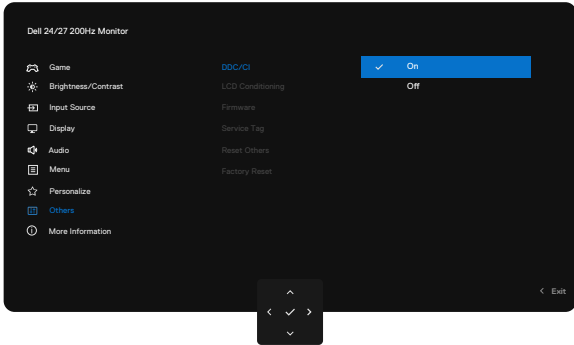
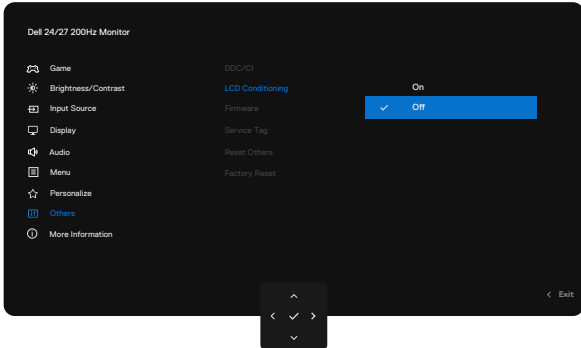
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Game Enhance Mode (Modalità miglioramento giochi)	 • Disattiva: disattiva tutte le funzioni del menu Modalità miglioramento giochi. • Timer: abilita o disabilita il timer nell'angolo superiore sinistro del display. Il timer mostra il tempo trascorso dall'inizio del gioco. Selezionare un'opzione dall'elenco degli intervalli di tempo per tenere traccia del tempo rimanente. • Frequenza dei fotogrammi: per visualizzare i fotogrammi al secondo attuali durante l'esecuzione dei giochi. Più alta è la frequenza, più fluido appare il movimento. • Allineamento display: contribuisce a garantire il corretto allineamento dei contenuti video su più display.
	Response Time (Tempo di risposta)	Consente di impostare il tempo di risposta su Veloce , Superveloce o Estremo .
	Dark Stabilizer (Stabilizzatore dei toni scuri)	Questa funzione migliora la visibilità negli scenari di gioco bui. Più alto è il valore (tra 0 e 3), migliore risulta la visibilità nelle aree scure dell'immagine visualizzata. 
	Hue (Tonalità)	Questa funzione consente di alterare il colore dell'immagine nei toni del verde o del viola, permettendo di regolare la tonalità preferita per il color carne. Usare il joystick per regolare la tinta da 0 a 100. Muovere il joystick verso l'alto per aumentare la tonalità verde dell'immagine video. Muovere il joystick verso il basso per aumentare la tonalità viola dell'immagine video. NOTA: la regolazione della tonalità è disponibile solo per le modalità FPS, MOBA/RTS, RPG o SPORTS.
	Saturation (Saturazione)	Questa funzione regola la saturazione del colore dell'immagine video. Usare il joystick per regolare la saturazione da 0 a 100. Muovere il joystick verso l'alto per aumentare l'aspetto colorato dell'immagine video. Muovere il joystick verso il basso per aumentare l'aspetto monocromatico dell'immagine video. NOTA: La regolazione della saturazione è disponibile solo per le modalità preimpostate FPS, MOBA/RTS, SPORTS o RPG.
	Reset Game (Ripristina gioco)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu Gioco .

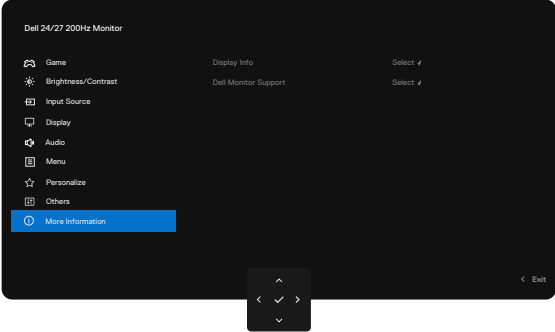
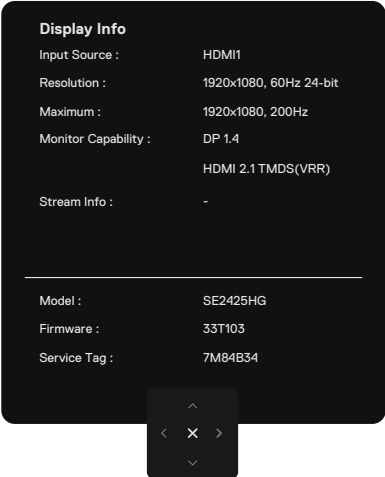
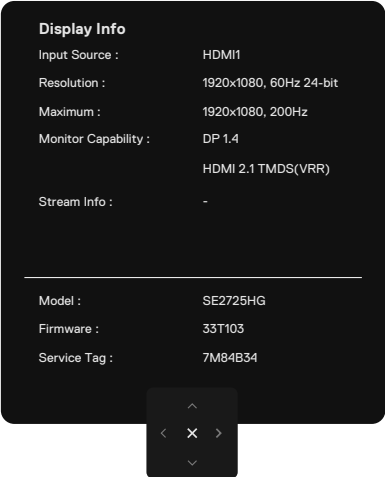
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)	Regola la luminosità e il contrasto del display. 
	Brightness (Luminosità)	Regola la luminanza della retroilluminazione (intervallo: 0-100). Muovere il joystick verso l'alto per aumentare la luminosità. Muovere il joystick verso il basso per diminuire la luminosità.
	Contrast (Contrasto)	Regolare prima la luminosità, quindi il contrasto solo se necessario. Muovere il joystick verso l'alto per aumentare il contrasto e verso il basso per diminuirlo (intervallo: 0-100). La funzione Contrasto consente di regolare il grado di differenza tra le aree scure e quelle chiare sullo schermo del monitor.
	Input Source (Sorgente di ingresso)	Consente di selezionare tra i diversi ingressi video collegati al monitor. 
	DP	Selezionare l'ingresso DP quando si utilizza il connettore DP (DisplayPort). Premere il joystick per confermare la selezione.
	HDMI 1	Selezionare l'ingresso HDMI 1 o HDMI 2 quando si utilizza un connettore HDMI. Premere il joystick per confermare la selezione.
	HDMI 2	
	Auto Select (Selezione automatica)	Consente di eseguire la scansione delle sorgenti di ingresso disponibili. Premere il joystick per selezionare questa funzione.
	Reset Input Source (Ripristina sorgente di ingresso)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu Sorgente di ingresso . Premere il joystick per selezionare questa funzione.

Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Display	Utilizzare il menu Display per regolare l'immagine. 
	Aspect Ratio (Rapporto di aspetto)	Consente di regolare il rapporto di aspetto dell'immagine su 16:9, Ridimensionamento automatico o 4:3.
	Input Color Format (Formato colore di ingresso)	Consente di impostare la modalità di ingresso video su: • RGB: selezionare questa opzione se il monitor è collegato a un computer o a un lettore multimediale che supporta l'uscita RGB. • YCbCr: selezionare questa opzione se il lettore multimediale supporta solo l'uscita YCbCr. 
	Sharpness (Nitidezza)	Rende l'immagine più nitida o più morbida. Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso per regolare la nitidezza da 0 a 100.
	Smart HDR (HDR intelligente)	 Premere il joystick per selezionare queste funzioni. Desktop: si tratta della modalità predefinita. Questa modalità è la più adatta per un utilizzo generico del monitor con un computer desktop. HDR film: utilizzare questa modalità durante la riproduzione di contenuti video HDR per espandere il rapporto di contrasto, la luminosità e la tavolozza dei colori. La qualità del video consente di ottenere immagini realistiche. HDR gioco: utilizzare questa modalità con i giochi che supportano lo standard HDR, per espandere il rapporto di contrasto, la luminosità e la tavolozza dei colori. Rende l'esperienza di gioco più realistica, come previsto dagli sviluppatori dei giochi. Disattiva: disattiva la funzione HDR intelligente. NOTA: per attivare la visualizzazione di contenuti HDR, la funzione HDR deve essere abilitata sia sul monitor che sul computer.
	Reset Display (Ripristina display)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu Display. Premere il joystick per selezionare questa funzione.

Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Audio	
	Volume	Consente di impostare il livello del volume dell'uscita per le cuffie. Usare il joystick per regolare il livello del volume da 0 a 100.
	Reset Audio (Ripristina audio)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu Audio .
	Menu	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni dell'OSD, tra cui le lingue dell'OSD e il tempo di permanenza del menu sullo schermo. 
	Language (Lingua)	Consente di visualizzare il menu OSD in una delle otto lingue disponibili. (Inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese brasiliano, russo, cinese semplificato o giapponese.)
	Transparency (Trasparenza)	Selezionare questa opzione per modificare la trasparenza del menu muovendo il joystick verso l'alto o verso il basso (intervallo: 0-100).
	Timer	Tempo di permanenza OSD: consente di impostare per quanto tempo resta attivo l'OSD dopo la pressione di un tasto. Muovere il joystick per regolare il cursore tra 5 a 60 secondi, con incrementi di 1 secondo.
	Reset Menu (Ripristina menu)	Ripristina tutte le impostazioni del menu Ripristina ai valori di fabbrica. Premere il joystick per selezionare questa funzione.

Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Personalize (Personalizzazione)	
	Shortcut key 1 (Tasto scorciatoia 1)	Consente di selezionare una delle seguenti opzioni come tasto scorciatoia: Mostra tutte le modalità, Standard, FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS, Gioco 1, Gioco 2, Gioco 3, Caldo, Freddo, sRGB o Colore personalizzato.
	Shortcut key 2 (Tasto scorciatoia 2)	
	Shortcut key 3 (Tasto scorciatoia 3)	
	Shortcut key 4 (Tasto scorciatoia 4)	
	Shortcut key 5 (Tasto scorciatoia 5)	
	Power LED (LED di alimentazione)	Consente di selezionare Acceso in modalità acceso o Spento in modalità acceso per impostare l'indicatore LED di alimentazione in modo da risparmiare energia.
	Reset Personalization (Ripristina personalizzazione)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu Personalizzazione. Premere il joystick per selezionare questa funzione.

Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	Others (Altro)	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD come DDC/CI o Trattamento LCD. 
	DDC/CI	DDC/CI (canale dati del display/interfaccia di controllo) consente di regolare i parametri del monitor (come luminosità o bilanciamento del colore) usando il software sul computer. È possibile disattivare questa funzione selezionando Disattiva. Attivare questa funzione per ottenere una migliore esperienza d'uso e prestazioni ottimali del monitor. 
	LCD Conditioning (Trattamento LCD)	Aiuta a ridurre i casi lievi di persistenza dell'immagine. A seconda del grado di persistenza dell'immagine, il programma può richiedere un po' di tempo per l'esecuzione. È possibile attivare questa funzione selezionando Attiva. 
	Firmware	Visualizza la versione del firmware del monitor.
	Service Tag (Codice di matricola)	Visualizza il codice di matricola del monitor. Il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente a Dell di identificare le specifiche del prodotto e accedere alle informazioni sulla garanzia.  NOTA: Il codice di matricola è stampato anche su un'etichetta posizionata sul retro del coperchio.
	Reset Others (Ripristina altro)	Ripristina i valori di fabbrica di tutte le impostazioni del menu Altro . Premere il joystick per selezionare questa funzione.
	Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica)	Ripristina le impostazioni di fabbrica di tutti i valori preimpostati.

Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	More Information (Ulteriori informazioni)	
	Display Info (Informazioni sul display)	Visualizza le impostazioni correnti del monitor. Premere il joystick per selezionare questa funzione.  
	Dell Monitor Support (Supporto per il monitor Dell)	È possibile scansionare il codice QR per accedere all'assistenza per i monitor Dell.

Usare il joystick per bloccare uno o più tasti

1. Tenere premuto per quattro secondi il tasto di navigazione direzionale sinistro del joystick: sullo schermo appare un menu.

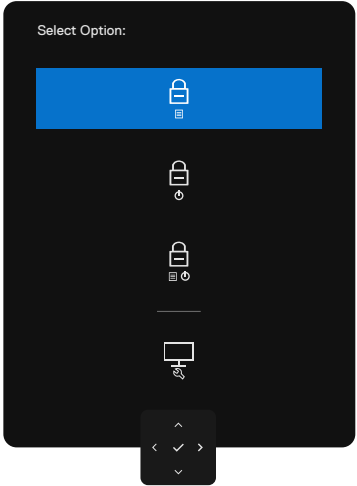


Figura 23. Menu per il blocco dei tasti

2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Tabella 19. Menu per il blocco dei tasti.

Opzioni		Descrizione
1	 Blocco del pulsante del menu	Utilizzare questa opzione per bloccare la funzione del menu OSD.
2	 Blocco del pulsante di accensione	Utilizzare questa opzione per bloccare il pulsante di accensione. Questo impedirà all'utente di spegnere il monitor utilizzando il pulsante di accensione.
3	 Blocco del pulsante del menu e del pulsante di accensione	Utilizzare questa opzione per bloccare il pulsante del menu OSD e il pulsante di accensione per spegnere il monitor.
4	 Diagnostica integrata	Utilizzare questa opzione per eseguire la diagnostica integrata (consultare la sezione Diagnostica integrata).

Utilizzare il joystick per sbloccare uno o più tasti

Tenere premuto per quattro secondi il tasto di navigazione direzionale sinistro del joystick, fino a quando non appare un menu sullo schermo. La seguente tabella descrive le opzioni per sbloccare i pulsanti di controllo del pannello anteriore.

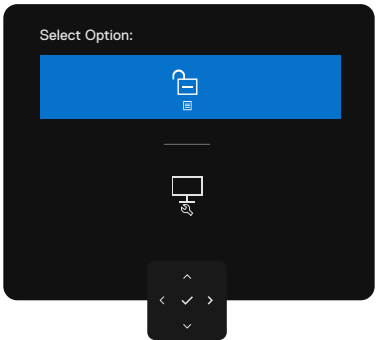


Figura 24. Menu di sblocco

Tabella 20. Menu di sblocco.

Opzioni	Descrizione
1  Sblocco del tasto menu	Utilizzare questa opzione per sbloccare la funzione del menu OSD.
2  Sblocco del pulsante di accensione	Utilizzare questa opzione per sbloccare il pulsante di accensione per spegnere il monitor.
3  Sblocco del pulsante del menu e del pulsante di accensione	Utilizzare questa opzione per sbloccare il pulsante del menu OSD e il pulsante di accensione per spegnere il monitor.

Messaggi di avvertenza OSD

Quando il monitor non supporta una determinata risoluzione, viene visualizzato il seguente messaggio:




Figura 25. Non supporta una particolare modalità di risoluzione

Questo messaggio indica che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che riceve dal computer. Consultare la sezione [Specifiche del monitor](#) per le gamme di frequenza orizzontale e verticale supportate da questo monitor. La risoluzione consigliata è **1920 x 1080**.

Prima che la funzione DDC/CI sia disabilitata, viene visualizzato il seguente messaggio:

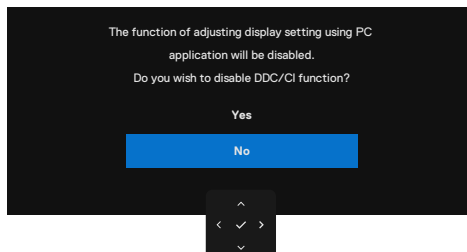


Figura 26. Messaggio di avviso DDC/CI

Quando il monitor entra in **modalità standby**, viene visualizzato il seguente messaggio:

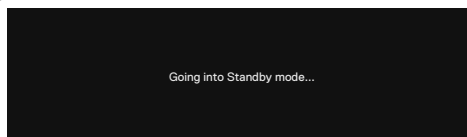


Figura 27. Messaggio di avviso sulla modalità standby

Attivare il computer e riattivare il monitor per accedere all'[OSD](#).

Se si preme un pulsante diverso dal quello di accensione, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi a seconda dell'ingresso selezionato:




Figura 28. Messaggio di avviso: riattivazione

Se sono collegate due o più porte del monitor, quando viene selezionata la sorgente di ingresso **Automatica**, il dispositivo passa alla porta successiva con segnale.



Figura 29. Selezione automatica della sorgente di ingresso

Se si regola il livello di **Luminosità** oltre il livello predefinito del 75%, viene visualizzato il seguente messaggio:

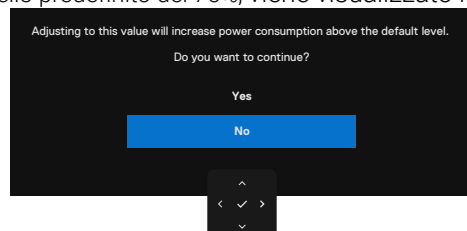


Figura 30. Messaggio di avviso sulla regolazione del livello di luminosità

- Selezionando **Si**, il messaggio all'accensione viene visualizzato una sola volta.

- Selezionando **No**, il messaggio di avviso all'accensione viene visualizzato anche in seguito.
- Il messaggio di avviso all'accensione appare di nuovo solo quando si esegue un **Ripristino delle impostazioni di fabbrica** dal menu OSD.

Se è stato selezionato l'ingresso DisplayPort, HDMI 1 o HDMI 2 e il cavo corrispondente non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come quella mostrata di seguito.




Figura 31. Messaggio di avviso: cavo DP non collegato

O




Figura 32. Messaggio di avviso: cavo HDMI 1 non collegato

O




Figura 33. Messaggio di avviso: cavo HDMI 2 non collegato

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Risoluzione dei problemi](#).

Impostazione della risoluzione massima

 **NOTA:** i passaggi possono variare leggermente a seconda della versione di Windows in uso.

Per impostare la risoluzione massima del monitor:

Con Windows 10 e Windows 11:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop, quindi fare clic su **Impostazioni dello schermo**.
2. Se è collegato più di un monitor, assicurarsi di selezionare **SE2425HG/SE2725HG**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa **Risoluzione dello schermo** e selezionare **1920 x 1080**.
4. Fare clic su **Mantieni le modifiche**.

Se l'opzione **1920 x 1080** non viene visualizzata, occorre aggiornare il driver della scheda grafica alla versione più recente. A seconda del computer in uso, completare una delle seguenti procedure:

Se si possiedi un PC fisso o un portatile Dell:

- Visitare il [sito dell'assistenza Dell](#), inserire il codice di matricola e scaricare il driver più recente per la propria scheda grafica.

Se si utilizza un computer non Dell (portatile o fisso):

- Accedere al sito dell'assistenza del computer e scaricare i driver della scheda grafica più recenti.
- Accedere al sito web del produttore della scheda grafica e scaricare i driver più recenti.

Risoluzione dei problemi

⚠ AVVERTENZA: prima di avviare una delle procedure descritte in questa sezione, seguire le [Istruzioni per la sicurezza](#).

Autoverifica

Il monitor fornisce una procedura di autoverifica che permette di controllare se il monitor funziona correttamente. Se il monitor e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo rimane nero, eseguire la procedura di autoverifica del monitor effettuando le seguenti operazioni:

1. Spegnerne il computer e il monitor.
2. Scollegare il cavo video dalla parte posteriore del computer. Per garantire il corretto funzionamento dell'autoverifica, rimuovere tutti i cavi digitali e analogici dalla parte posteriore del computer.
3. Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente, ma non rileva alcun segnale video, sullo schermo apparirà una finestra di dialogo mobile (su sfondo nero). Mentre il monitor si trova in modalità di autoverifica, il LED di alimentazione rimane bianco. Inoltre, sullo schermo viene mostrato ininterrottamente un messaggio diverso a seconda dell'ingresso selezionato.

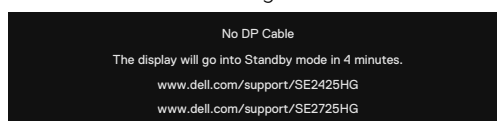


Figura 34. Messaggio di avviso: cavo DP non collegato

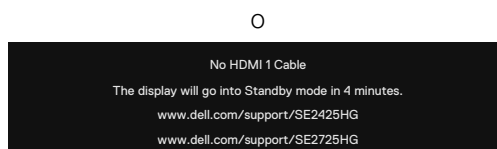


Figura 35. Messaggio di avviso: cavo HDMI 1 non collegato

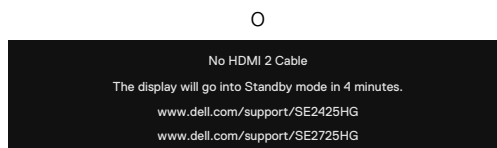


Figura 36. Messaggio di avviso: cavo HDMI 2 non collegato

4. questa finestra di dialogo appare anche durante il normale funzionamento se il cavo video è disconnesso o danneggiato.
5. Spegnerne il monitor e ricollegare il cavo video, quindi accendere sia il computer che il monitor.

Se lo schermo del monitor rimane nero dopo aver eseguito la procedura precedente, verificare il controller video e il computer, perché il monitor sta funzionando correttamente.

Diagnostica integrata

Il monitor è dotato di uno strumento di diagnostica integrato che aiuta a determinare se le anomalie dello schermo riscontrate sono un problema del monitor o del computer e della scheda video.

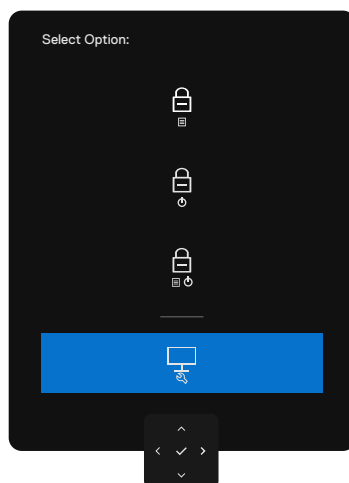


Figura 37. Procedura di autodiagnosi

Per eseguire la procedura diagnostica integrata:

1. Accertarsi che lo schermo sia pulito (non devono essere presenti particelle di polvere sulla superficie dello schermo).
2. Tenere premuto per quattro secondi il tasto di navigazione direzionale sinistro del joystick, fino a quando non appare un menu sullo schermo.
3. Utilizzando il joystick, evidenziare l'opzione **Diagnostica**  e premere il pulsante del joystick per avviare la procedura diagnostica. Viene visualizzato uno schermo grigio.
4. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
5. Premere nuovamente il joystick finché non viene mostrata una schermata rossa.
6. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 finché lo schermo non visualizza i colori verde, blu, nero e bianco. Notare eventuali anomalie o difetti.

Il test è completo quando viene visualizzata una schermata di testo. Per uscire, premere nuovamente il joystick.

Se non viene rilevata alcuna anomalia dello schermo utilizzando lo strumento diagnostico integrato, il monitor sta funzionando correttamente. Controllare la scheda video e il computer.

Problemi comuni

La seguente tabella contiene informazioni generali sui problemi più comuni del monitor e sulle possibili soluzioni:

⚠ AVVERTENZA: Il ciclo di funzionamento previsto per il pannello LCD del monitor è 18 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Un utilizzo superiore al ciclo di funzionamento previsto può comportare una diminuzione prematura della luminosità della retroilluminazione del pannello che potrebbe non essere coperta dalla garanzia.

Tabella 21. Problemi comuni

Anomalie comuni	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
Video assente/LED di alimentazione spento	Nessuna immagine	- Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia ben collegato e sicuro. - Verificare che la presa elettrica funzioni correttamente utilizzando qualsiasi altra apparecchiatura elettrica. - Verificare di aver premuto correttamente il pulsante di alimentazione. - Verificare che la sorgente di ingresso corretta sia selezionata nel menu Input Source (Sorgente di ingresso).
Video assente/LED di alimentazione acceso	Nessuna immagine o luminosità assente	- Aumentare la luminosità e il contrasto nel menu OSD. - Eseguire il controllo delle funzioni di autotest del monitor. - Controllare che non vi siano pin piegati o rotti nel connettore del cavo video. - Eseguire la procedura diagnostica integrata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Procedura di autodiagnosi. - Verificare che la sorgente di ingresso corretta sia selezionata nel menu Input Source (Sorgente di ingresso).
Pixel assenti	Lo schermo LCD ha delle macchie	- Spegnere e riaccendere il monitor. - Un pixel permanentemente spento è un difetto normale che può verificarsi nella tecnologia LCD. - Per maggiori informazioni sulla Politica relativa alla qualità e ai pixel del monitor Dell, visitare il sito www.dell.com/pixelguidelines.
Pixel bloccati	Lo schermo LCD ha delle macchie luminose	- Spegnere e riaccendere il monitor. - Un pixel permanentemente acceso è un difetto normale che può verificarsi nella tecnologia LCD. - Per maggiori informazioni sulla Politica relativa alla qualità e ai pixel del monitor Dell, visitare il sito www.dell.com/pixelguidelines.
Problemi di luminosità	Immagine troppo scura o troppo luminosa	- Ripristinare le impostazioni di fabbrica del monitor. - Regolare la luminosità e il contrasto nel menu OSD.
Problemi relativi alla sicurezza	Segni visibili di fumo o scintille	- Non eseguire alcun passaggio della procedura di risoluzione dei problemi. - Contattare Dell immediatamente.
Problemi intermittenti	Il monitor si accende e si spegne a intermittenza	- Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato correttamente e sia sicuro. - Ripristinare le impostazioni di fabbrica del monitor. - Eseguire la procedura di autoverifica del monitor per determinare se il problema si verifica anche in tale modalità.
Colore assente	Immagine senza colore	- Eseguire la procedura di autoverifica del monitor. - Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato correttamente e sia sicuro. - Controllare che non vi siano pin piegati o rotti nel connettore del cavo video.
Colore errato	La qualità del colore dell'immagine non è buona	- Provare le diverse modalità preimpostate nelle impostazioni del menu OSD Colore. - Regolare i valori R/G/B alla voce Colore personalizzato nel menu OSD del colore. - Impostare la voce Formato colore di ingresso su RGB o YCbCr nelle impostazioni del menu OSD del colore. - Eseguire la procedura diagnostica integrata.
Persistenza di un'immagine statica lasciata sul monitor per un periodo di tempo prolungato	Sullo schermo appare una leggera ombra dell'immagine statica visualizzata	- Impostare lo schermo in modo che si spenga dopo alcuni minuti di inattività. Ciò può essere regolato nelle opzioni di risparmio energetico di Windows o nelle impostazioni di risparmio energetico per Mac. - In alternativa, utilizzare uno screensaver che cambia dinamicamente.

Problemi specifici del prodotto

Tabella 22. Problemi specifici del prodotto

Anomalie specifiche	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
L'immagine dello schermo è troppo piccola	L'immagine è centrata sullo schermo, ma non riempie l'intera area di visualizzazione	- Controllare l'impostazione Rapporto di aspetto nel menu OSD Display. - Ripristinare le impostazioni di fabbrica del display.
Non è possibile regolare il monitor con il joystick sulla parte posteriore	Il menu OSD non appare sullo schermo	- Spegnere il monitor, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e riaccendere il monitor. - Controllare se il menu OSD è bloccato. Se lo è, sbloccarlo tenendo premuto per 4 secondi il joystick verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.
Nessun segnale di ingresso alla pressione dei comandi utente	Nessuna immagine, la luce LED è bianca	- Controllare la sorgente di segnale. Verificare che il computer non sia in modalità risparmio energetico muovendo il mouse o premendo un tasto della tastiera. - Controllare che il cavo del segnale sia collegato correttamente. Se necessario, collegare nuovamente il cavo del segnale. - Resettare il computer o il lettore video.
L'immagine non riempie tutto lo schermo	L'immagine non riempie l'altezza o la larghezza dello schermo	- A causa dei diversi formati video (rapporto d'aspetto) dei DVD, il monitor potrebbe mostrare una visualizzazione a schermo intero. - Eseguire la procedura diagnostica integrata.
Immagine assente quando si utilizza la connessione DP al computer	Schermo nero	- Verificare per quale standard DP (DP 1.1a o DP 1.4) è certificata la scheda grafica. Scaricare e installare l'ultima versione del driver della scheda grafica. - Alcune schede grafiche DP 1.1a non supportano i monitor DP 1.4.

Informazioni sui regolamenti

Informative FCC (solo per gli Stati Uniti) e altre informazioni normative

Per le informative FCC e le altre informazioni normative, consultare il sito web sulla conformità normativa accessibile dalla [Home page per la conformità normativa Dell](#).

Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa sul prodotto

SE2425HG: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352863>

SE2725HG: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352870>

Contatti Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio clienti, consultare la sezione [Contatta l'assistenza sul sito di assistenza Dell](#).

- ① **NOTA:** la disponibilità varia a seconda del Paese e del prodotto, pertanto alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese.
- ① **NOTA:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o nel catalogo dei prodotti Dell.