




DM 1550 MP3


**LETTORE CD/MP3 PORTATILE CON 100 SECONDI
ANTISHOCK PER MP3 E 40 SECONDI ANTISHOCK
PER CD
AURICOLARI INCLUSI**

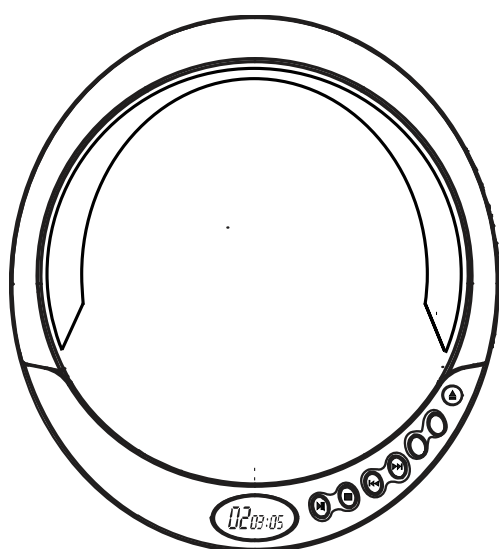

MANUALE DI ISTRUZIONI



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

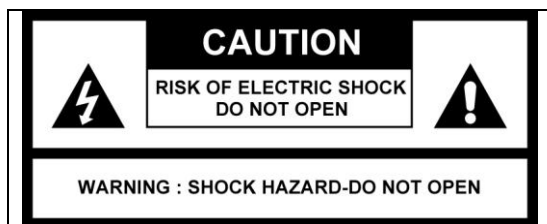

FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO:

si intende allertare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto tale da poter causare un corto circuito ed essere di pericolo per le persone.




PUNTO ESCLAMATIVO: intende informare l'utente che per qualsiasi componente da sostituire bisogna rivolgersi al personale di servizio qualificato/autorizzato.

PERICOLO

Presenza di invisibili radiazioni laser all'apertura. Evitare la diretta esposizione alle stesse.

SICUREZZA LASER: Questo apparecchio utilizza un laser. Solo il personale di servizio qualificato deve aprire l'apparecchio.
ATTENZIONE: UN USO DEI COMANDI E PERFORMANCE DIVERSI DA QUELLI INDICATI POTREBBE RISULTARE PERICOLOSO A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI.

Le seguenti etichette sono fissate nella parte posteriore dell'apparecchio e indicano la presenza di raggio laser.

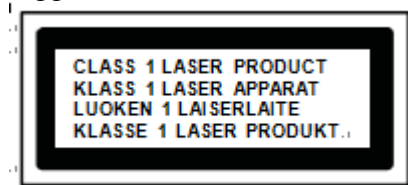

ETICHETTA INFORMATIVA SULLE RADIAZIONI:

L'etichetta è posizionata all'interno dell'apparecchio, come mostrato nell'illustrazione l'apparecchio contiene una radiazione laser in accordo con il limite del prodotto laser classe 1.

Prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio, si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** – Leggere le istruzioni operative prima di utilizzare l'apparecchio.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** – Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro
3. **PRESTARE ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI** – Osservare attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni operative.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** – Seguire attentamente tutte le istruzioni operative
5. **ACQUA E UMIDITA'** – Non usare l'apparecchio vicino all'acqua, per esempio, vicino a vasche da bagno, a lavandini, a lavelli, piscine o superfici bagnate.
6. **PULIZIA** – Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido e asciutto.
7. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in un luogo che non interferisca con l'adeguata ventilazione. Non posizionare l'apparecchio sopra letti, divani o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione e nemmeno in librerie troppo chiuse che potrebbero impedire la normale ventilazione dell'apparecchio stesso. Non posizionare l'apparecchio sopra i termosifoni o qualsiasi sorgente che produca calore.
8. **CALORE** – L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalle fonti eccessive di calore, come i termosifoni, le stufe o altri apparecchi (tipo gli amplificatori) che producono calore.
9. **ALIMENTAZIONE** – L'apparecchio deve essere collegato solo a una alimentazione del tipo descritta nel seguente manuale d'istruzioni o come indicato nell'etichetta posteriore.
10. **CADUTA DI LIQUIDI E OGGETTI** – Prestar cura particolare affinché nessun oggetto o liquido entrino all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure.
11. **RICHIESTA DI ASSISTENZA** – Non cercare di aprire l'apparecchio da soli, poiché si rischierebbe l'esposizione a dannose radiazioni laser. Rivolgersi solamente al personale di servizio autorizzato.
12. **ASSISTENZA** – Per qualsiasi tipo di servizio che non sia tra quelli sopra descritti, l'utente si deve rivolgere al personale di servizio qualificato e autorizzato.

PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE

Note relative ai COMPACT DISCS


L'apparecchio potrebbe non riprodurre i dischi sporchi, danneggiati o graffiati per un corretto funzionamento si consiglia di usare:

- a. Compact Disc consigliati: usare solo compact disc con il marchio indicato : 
- b. Usare il CD con segnale audio digitale.

Per stabilire un livello di sicurezza:


- Impostare il Volume a un livello basso
- Aumentare lentamente il suono fino a che si possa sentire in maniera confortevole e chiara, senza distorsione.

POSIZIONE DEI COMANDI

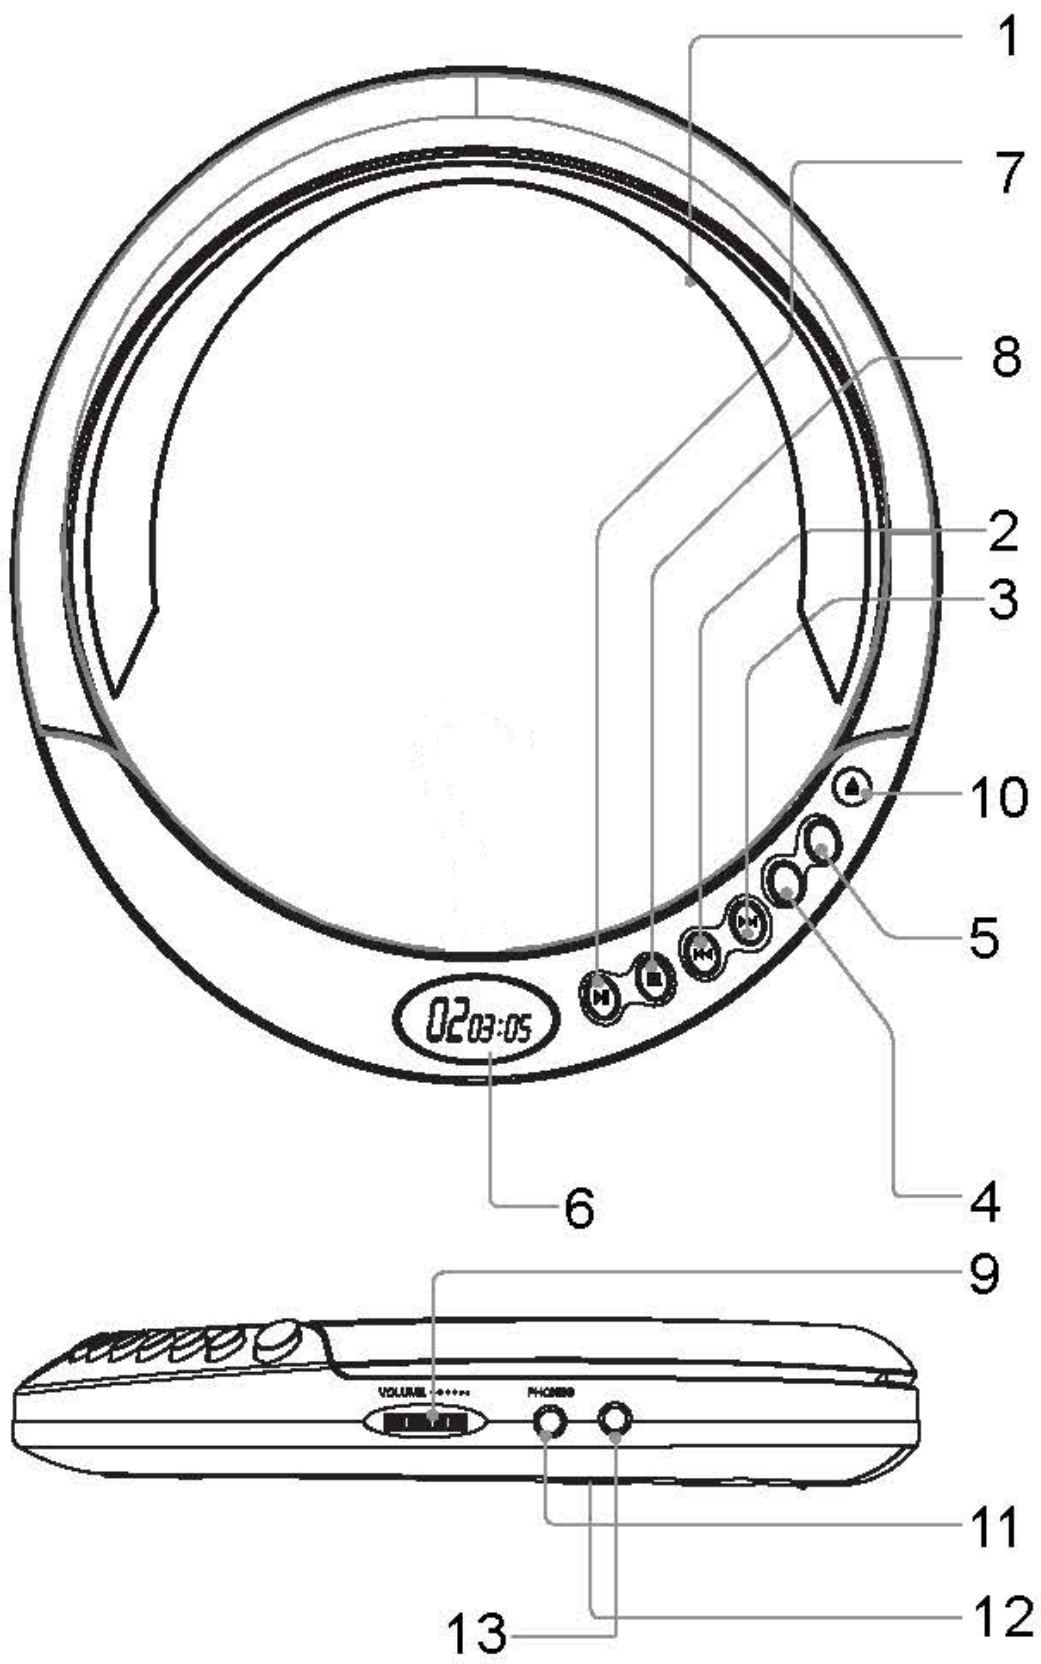

1. Vano CD
2. Tasto SALTO/RICERCA traccia (-) ◀◀
3. Tasto SALTO/RICERCA traccia (+) ▶▶
4. Tasto P (Program) / +10
5. Tasto M (Mode)
6. Display LCD
7. Tasto PLAY/PAUSE
8. Tasto STOP ■
9. Comando VOLUME
10. Tasto apertura vano CD ▲
11. Presa CUFFIE
12. Scomparto Batterie
13. Presa alimentazione esterna jack da 3,5mm

ALIMENTAZIONE

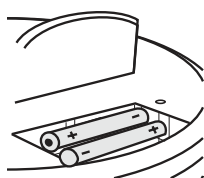

L'apparecchio funziona con due batterie 1,5V "AA" da installare o sostituire come segue:

1. Aprire il vano batterie posto sotto l'apparecchio facendo scorrere il coperchio.
2. Inserire 2 batterie di tipo "AA" (non incluse) rispettando la corretta polarità come indicato all'interno dello scomparto. Si raccomanda l'uso di batterie alcaline per una maggiore durata.
3. Richiudere il vano batterie con l'apposito coperchio.

PRECAUZIONI RELATIVE ALLE BATTERIE

Osservare le seguenti precauzioni quando si utilizzano le batterie con questo apparecchio:

1. Usare solo le batterie del tipo e misura specificate.
2. Accertarsi di rispettare la corretta polarità quando si inseriscono le batterie come indicato all'interno dello scomparto. Le batterie inserite al contrario potrebbero causare danni all'apparecchio stesso.
3. Non mischiare batterie diverse (per esempio batterie alcaline con batterie zinco carbonio) e nemmeno vecchie batterie con nuove.
4. Se le batterie all'interno dell'apparecchio sono consumate o se l'apparecchio stesso non viene usato per lungo tempo, rimuovere le batterie al fine di prevenire qualsiasi danno causato da perdita di liquido dalle batterie stesse.
5. Non tentare di ricaricare batterie non riciclabili, si potrebbero surriscaldare e esplodere.
6. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
7. Pulire i contatti delle batterie prima dell'installazione delle batterie stesse.

Alimentazione esterna: collegare alla Presa Jack da 3,5mm un alimentatore adattatore (non incluso) AC/DC (AC 230V 50Hz – DC 5V / 800mA)

OPERAZIONI

Introduzione

1. Inserire gli auricolari (in dotazione) nella presa ingresso cuffie.
2. Premere il tasto Vano CD ▲ per aprire il vano CD stesso.
3. Inserire il disco CD/MP3 all'interno dell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto.
4. Chiudere il vano CD
5. Premere il tasto PLAY/PAUSE ► per accendere l'apparecchio e dare inizio alla riproduzione.
6. Ruotare la manopola Volume per regolare il Volume sul livello d'ascolto desiderato.
7. Durante la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE ► per arrestare momentaneamente la riproduzione stessa. Premere di nuovo lo stesso tasto per riprendere la riproduzione normale.
8. Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto SKIP/SEARCH ►► oppure ◀◀ per selezionare una traccia specifica.
9. Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto SKIP/SEARCH ►► oppure ◀◀ per effettuare una veloce ricerca di una sezione particolare.
10. Durante la riproduzione di un disco MP3, premere e rilasciare il tasto P/+10 per effettuare un salto di 10 tracce in avanti. Tenere premuto il tasto per circa 0,5 secondi per la riproduzione della prima traccia contenuta nella cartella successiva se ci sono più cartelle all'interno del disco. (la seguente funzione è attiva solo durante la riproduzione di dischi in formato MP3).
11. Per arrestare la riproduzione, premere una volta il tasto STOP ■ .
12. Per spegnere l'apparecchio, premere una volta il tasto STOP ■ per arrestare la riproduzione quindi premere ancora il tasto STOP ■ per spegnere l'apparecchio.

NOTE:

- Se l'apparecchio non riproduce per circa 30 secondi, si spegnerà automaticamente.
- Durante la riproduzione, la protezione anti shock si attiverà automaticamente, il simbolo "ESP" apparirà sul display.

PROGRAMMAZIONE DELLA RIPRODUZIONE

1. In modalità arresto della riproduzione, premere il tasto P/+10. "001 P-01" apparirà sul display.
 2. Premere ripetutamente il tasto SKIP/SEARCH ►► oppure ◀◀ per selezionare la traccia desiderata, quindi premere il tasto P/+10 per la memorizzazione.
 3. Ripetere tutti i passaggi fino a quando tutte le tracce sono memorizzate sull'apparecchio.
- NOTE:
- Ogni traccia può essere programmata più di una volta
 - Un totale di 20 tracce possono essere programmate per la riproduzione di un CD Audio
 - Un totale di 90 tracce possono essere programmate per la riproduzione di un disco MP3
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE ► per dare inizio alla riproduzione programmata
 5. Per arrestare la riproduzione, premere il tasto STOP ■, la programmazione verrà cancellata.

RIPETIZIONE DELLA RIPRODUZIONE

Disco CD Audio:

1. Durante la riproduzione premere una volta il tasto M, "REP 1" apparirà sul display. La traccia corrente verrà riprodotta continuamente fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
2. Durante la riproduzione, premere due volte il tasto M. "REP ALL" apparirà sul display. Tutte le tracce contenute nel disco verranno riprodotte in continuazione fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
3. Durante la riproduzione, premere tre volte il tasto M, "RND" apparirà sul display. Tutte le tracce contenute nel disco verranno riprodotte in maniera casuale fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
4. Durante la riproduzione, premere quattro volte il tasto M, "INTRO" apparirà sul display. I primi 10 secondi di ogni traccia verranno riprodotti fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.

Disco MP3:

1. Durante la riproduzione premere una volta il tasto M, "REP 1" apparirà sul display. La traccia corrente verrà riprodotta continuamente fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
2. Durante la riproduzione, premere due volte il tasto M. "REP ALL" apparirà sul display. Tutte le tracce contenute nel disco MP3 verranno riprodotte in continuazione fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
3. Durante la riproduzione, premere tre volte il tasto M, "REP DIR" apparirà sul display. Tutte le tracce contenute nella directory (cartella) verranno riprodotte ripetutamente fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
4. Durante la riproduzione, premere quattro volte il tasto M, "RND" apparirà sul display. Tutte le tracce contenute nel disco MP3 verranno riprodotte in maniera casuale fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.
5. Durante la riproduzione, premere cinque volte il tasto M, "INTRO" apparirà sul display. I primi 10 secondi di ogni traccia verranno riprodotti fino a quando verrà premuto il tasto STOP ■.

CURA E MANUTENZIONE

Cura dei Compact Discs:

Trattare i dischi attentamente. Maneggiarli prendendoli dai bordi ed evitare che le dita siano a contatto con la superficie.

Non attaccare adesivi, etichette o altro sull'etichetta del compact disc.

Pulire i dischi periodicamente usando un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti o sostanze abrasive per la pulizia del disco. Se necessario usare solo un kit adatto alla pulizia dei dischi. SE il disco dovesse saltare, significa che probabilmente è sporco o danneggiato (graffiato). Pulire partendo dal centro verso il bordo del disco stesso, non usare mai un movimento circolare.



L'apparecchio è studiato solo per l'utilizzo con dischi riportanti il seguente simbolo. Altri tipi di dischi potrebbero non essere conformi e potrebbero non funzionare in modo corretto. Conservare i dischi nelle apposite custodie protettive.

Non esporre i dischi alla luce diretta del sole, all'umidità alle alte temperature, alla polvere, ecc...

Una esposizione prolungata alle temperature estreme potrebbe danneggiare il compact disc.

Non incollare e non scrivere nulla sulla superficie del disco. Strumenti appuntiti e l'inchiostro ne potrebbero danneggiare la superficie.

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

SINTOMO	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non si accende	Batterie deboli o esaurite	Sostituire le batterie
	Le batterie non sono state inserite correttamente	Inserire le batterie in modo corretto
Il disco non si riproduce	Il vano CD non si chiude	Chiudere il vano CD

	Il disco è stato inserito in modo scorretto	Reinserire il disco correttamente
	Il disco è sporco o difettoso	Provare con un altro disco
	Presenza di condensa sul disco	Pulire il disco con un panno morbido
Nessun suono che fuoriesce dagli auricolari	Gli auricolari non sono stati inseriti correttamente	Reinserire il cavo cuffie correttamente
	La manopola VOLUME è impostata al minimo	Aumentare il Volume
	Le batterie sono deboli	Sostituire le batterie
	Il disco è difettoso	Provare con un altro disco
Riproduzione errata	Il disco è sporco o difettoso	Pulire o sostituire il disco

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Alimentazione: DC 3V, 2 batterie da 1,5V AA (non incluse)

Presenza Alimentazione esterna: Alimentatore/Adattatore AC/DC (AC 230V-50Hz – DC 5V / 800mA) (alimentatore non incluso)

**ESP (Protezione anti shock): circa 40 secondi per CD Audio
circa 100 secondi per disco MP3**

Riproduce dischi: CD audio – MP3 - WMA

Le specifiche potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso

Accessori Inclusi:

- 1 x auricolari stereo
- 1 x manuale d'istruzioni

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:

2006/95/CE direttiva basso voltaggio

2004/108/CE Direttiva EMC

2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275//2008

2011/65/UE Direttiva RoHS

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G