


ADATTATORE WIRELESS UNIVERSALE PER CONTROLLER NOVA-SYNC **MANUALE UTENTE**

FUNZIONALITÀ

- Perfetta connettività multipiattaforma
- Facile da configurare, Plug & Play
- Indicatore LED di connessione **()** • Design elegante e trasparente XBOX ONE® XBOX SERIES XIS


- NOTA *Il prodotto è compatibile solo con controller ufficiali, non supporta controller di terze parti o senza licenza.
- *È compatibile con controller PS5, ma supporta solo giochi PS4.

PIATTAFORME E CONTROLLER COMPATIBILI

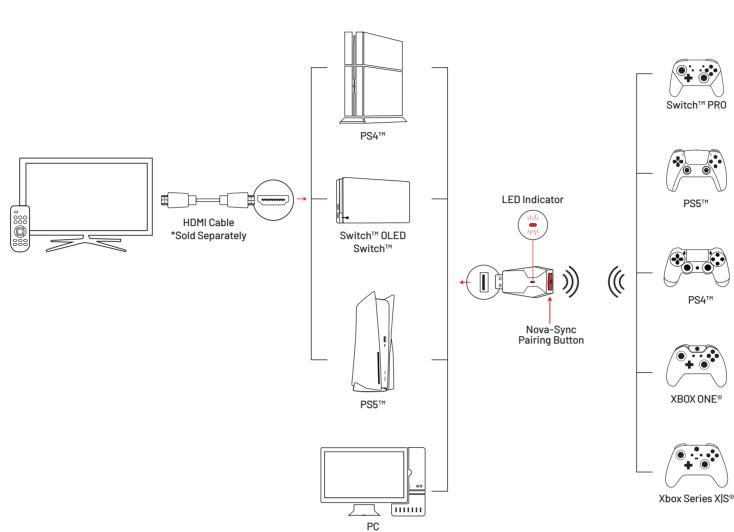

Per console PS4



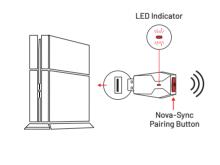


- 1. Collegare la console PS4 alla TV tramite un cavo HDMI. 2. Collegare Nova-Sync alla console, l'indicatore
- LED di Nova-Sync lampeggia. 3. Premere il tasto di accoppiamento di Nova-Sync
- per connetterlo con lo Switch Pro Controller. *La procedura di accoppiamento è la stessa per

tutti gli altri controller ufficiali con le piattaforme compatibili (eccetto Switch Lite). *Per la connessione con console Switch/Switch OLED, andare su "Impostazioni di sistema > Controller e sensori > Comunicazione via cavo del Pro Controller" prima di effettuare l'accoppiamento

Switch Pro Controller

- 4. Premere il tasto di accoppiamento sullo Switch Pro Controller per 3-5 secondi, gli indicatori LED del controller iniziano a lampeggiare in successione.
- 5. Una volta completato l'accoppiamento, l'indicatore di Nova-Sync e l'indicatore del controller restano

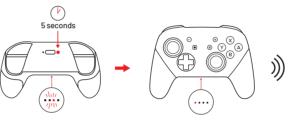


Controller PS5

- 4. Premere e tenere premuti i tasti Crea + PS per 3-5 secondi, la barra luminosa del touch pad lampeggia
- 5. Una volta completato l'accoppiamento, l'indicatore di Nova-Sync e la barra luminosa del touch pad




Controller Xbox One 4. Premere il tasto Home per accendere il controller, il LED del pulsante Home lampeggia, dopodiché

- premere il pulsante di accoppiamento per 3-5 secondi. 5. Una volta completato l'accoppiamento, l'indicatore di Nova-Sync e il tasto Home del controller restano

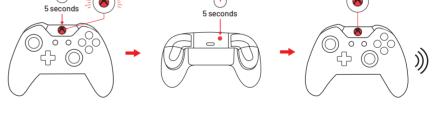


Controller Xbox Series XIS

- 4. Premere il tasto Home per accendere il controller, il LED del pulsante Home lampeggia, dopodiché premere il pulsante di accoppiamento per 3-5 secondi. 5. Una volta completato l'accoppiamento, l'indicatore di Nova-Sync e il tasto Home del controller restano

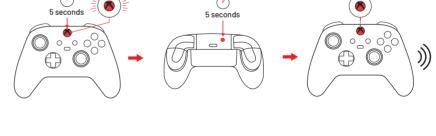

Per Switch™ Lite

- 1. Sulla console Switch Lite, andare su "Impostazioni di sistema > Controller e sensori > Comunicazione via cavo del Pro Controller". 2. Collegare Switch Lite e Nova-Sync con un adattatore da USB C a USB femmina. Una volta collegati, l'indicatore LED di Nova-Sync lampeggia.
- 3. Premere il tasto di accoppiamento di Nova-Sync per connetterlo con il controller PS4.

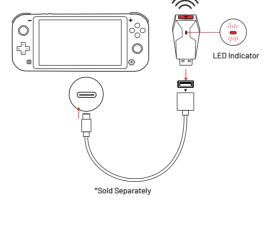

5. Una volta completato l'accoppiamento, l'indicatore di Nova-Sync e la barra luminosa del controller PS4 restano accesi in viola.

4. Premere e tenere premuti i tasti Share + PS per 3-5 secondi, la barra luminosa del touch pad lampeggia in bianco.



*Per gli altri controller ufficiali compatibili, la procedura di accoppiamento è identica alla procedura di connessione al controller PS4.

CARATTERISTICHE TECNICHE

USB/Bluetooth
2 Mbps (USB)/2,1 Mbps (Bluetooth)
USB A 2.0
62×22,5×11 mm

Radioffequenza	2,4 GHZ
Banda di frequenza	2,4 GHz~2,4835 GHz
Radiofrequenza massima	2,4835 GHz
Peso	9,8 g

DSCCMT-WH V.001