

SAMSUNG

LAVASTOVIGLIE

MODELLO DI BASE : Series DW60R7070
Series DW60R7050
Series DW60R7040

NOME DEL MODELLO : Series DW60A8070
Series DW60A8060
Series DW60A8050
Series DW60A8040

CODICE DEL MODELLO : DW60A8070BB, DW60A8070US,
DW60A8060BB, DW60A8060IB,
DW60A8060FS, DW60A8060FW,
DW60A8050BB, DW60A8050US,
DW60A8050FS, DW60A8040BB
DW60A8040IB

RIPARAZIONE *Guida alla*

** Per l'utente finale.*

LAVASTOVIGLIE





AVVERTENZA

AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.

Nota

1. È possibile verificare dove acquistare le parti di ricambio su <http://samsung.com>
2. Visitare il sito di acquisto delle parti e immettere il codice del modello del prodotto per verificare le parti disponibili per l'acquisto. L'etichetta con il codice del modello si trova sul bordo della vasca. Quando si apre la porta della lavastoviglie, è possibile verificare il codice del modello e la sua versione sull'etichetta del codice a barre sul lato sinistro della vasca.
3. Per le parti di ricambio, assicurarsi che il nome della parte corrisponda a quello dell'illustrazione nel presente manuale.
 - Le parti riparabili dall'utente sono limitate alla cerniera della porta e alle guarnizioni, altre guarnizioni, bracciirroratori, filtri di scarico, ripiani interni e parti periferiche in plastica come cestini e coperchi.


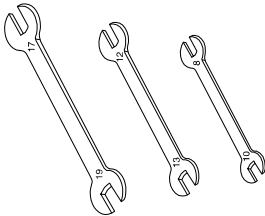
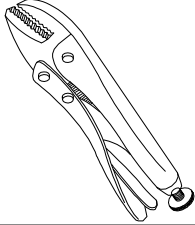
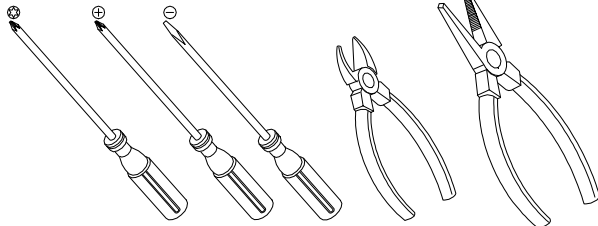

Precauzione

1. Il nome della parte elencato nel sito potrebbe differire da quello nel presente manuale. Assicurarsi di scegliere il nome della parte corretto.
2. Assicurarsi di indossare guanti di sicurezza durante le riparazioni.
3. Per manipolare carichi pesanti devono lavorare più di 2 persone.

Tutti i diritti riservati.

La presente guida alla manutenzione e riparazione non può essere riprodotta in tutto o in parte in qualsiasi forma senza il permesso scritto di SAMSUNG ELECTRONICS Co.

1. STRUMENTI PER LO SMONTAGGIO E IL RIMONTAGGIO

Immagine dello strumento			
			
No.	Strumento	Tipo	Commenti
①	Chiave regolabile		
②	Chiave a bocca	1-7/16"	
③	Pinze per morsa		
④	Altro Altri (cacciavite, pinza, pinza a becchi lunghi)		Strumenti comuni per la manutenzione/riparazione Cacciavite - Phillips, piatto, Torx T15
⑤	Strumento di bloccaggio dell'orecchio		Per il rimontaggio del morsetto-piega (morsetto dell'orecchio) utilizzando la nostra Parte ee SVC, è necessario questo strumento.

NOTE :

Preparazione per la sostituzione delle Parti

1. Rimuovere l'acqua residua all'interno del prodotto. (Scaricare l'acqua azionando la pompa di scarico)
2. Chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua.
3. Spegnerne l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
È necessario disattivare l'interruttore di circuito collegato al prodotto.
4. Estrarre l'unità dal lavello e appoggiarla sul pavimento.
Fare attenzione al tubo di scarico quando si estrae l'unità.

2. DISEGNI DI SMONTAGGIO STANDARD

2-1. PRECAUZIONE


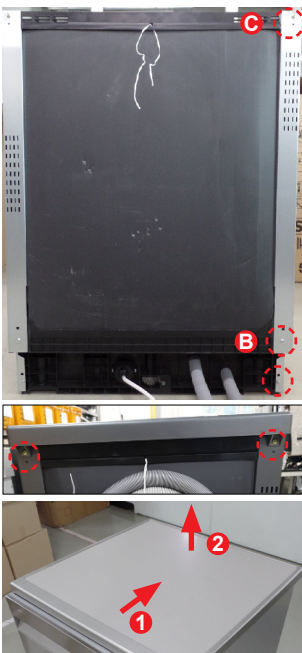
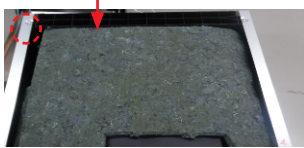
 **Precauzione**

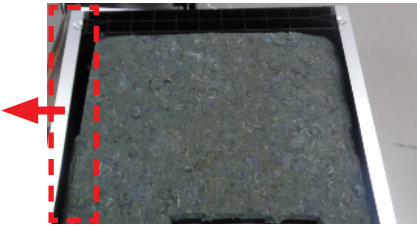
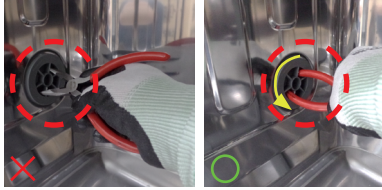
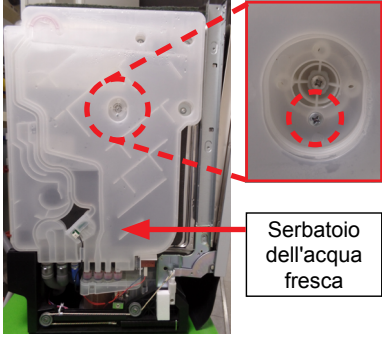



Prima di procedere alla manutenzione/riparazione:

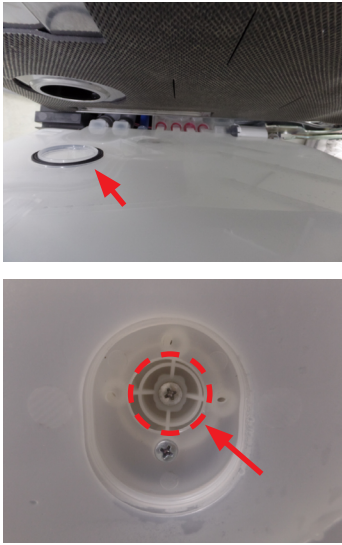
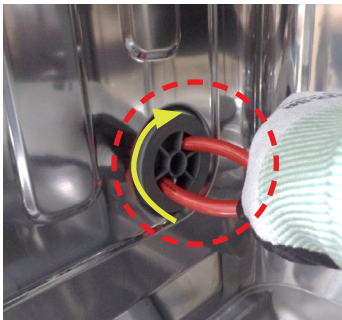
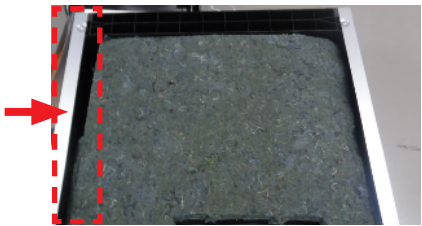
- Assicurarsi di rimuovere tutti gli oggetti, compresi i cestelli, dall'interno della lavastoviglie.
- Scaricare l'acqua nella lavastoviglie e scollegare l'alimentazione elettrica.
- Bloccare il rubinetto dell'acqua collegato al tubo di ingresso.
- Disinstallare la lavastoviglie dal mobile salvo semplici lavori.
- Scollegare i tubi di ingresso e scarico dal condotto, se i tubi sono troppo corti per estrarre abbastanza la lavastoviglie dal mobile .
- Assicurarsi di rimuovere l'acqua residua nella coppa e nei tubi con uno straccio o un aspirapolvere.
→ C'è il rischio che l'acqua fuoriesca sul pavimento.

2-2. SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA / COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO (MODELLI DW60A8070 * / DW60A8060 *)

- SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA: DD82-01910A / SVC - GRUPPO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA
- COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO: DD81-02725A / SVC COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO
- GUARNIZIONE DEL FRENO: DD81-02726A / SVC GUARNIZIONE DEL FRENO

Parte	Figura	Descrizione
COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8070*/ Modelli DW60A8060*)		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Rimuovere le 3 viti che collegano il PANNELLO LATERALE sinistro al lato anteriore della lavastoviglie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02693A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02694A / 1 pezzo <p>- INVOLUCRO SINISTRO: DD81-02928B/DD81-02880A/ DD81-02880C</p> <p>Sostituzione del SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA: svuotare il SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA prima di procedere alla riparazione. (Fare riferimento alla pagina ~ per informazioni sulla modalità di svuotamento)</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Svuotare il contenitore dell'acqua prima di posare il set. (Fare riferimento alla pagina ~ per informazioni sulla modalità di svuotamento)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nel caso dei modelli da libera installazione, non sono presenti viti di tipo B.</p>
		<p>2. Rimuovere le 3 viti sul lato posteriore della lavastoviglie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo C: DD81-02692A / 1 pezzo - Tipo B: DD81-02694A / 2 pezzi <p><input checked="" type="checkbox"/> In caso di modelli da libera installazione, togliere il COPERCHIO SUPERIORE, rimuovendo 2 viti di tipo A. Dopo aver rimosso le viti, tirare prima il COPERCHIO SUPERIORE all'indietro e sfilarlo verso l'alto.</p> <p>-COPERCHIO SUPERIORE: DD81-02552C/ DD81-02552D</p>
	<p>Parte superiore della guida della vasca</p> 	<p>3. Rimuovere 1 vite sul lato sinistro della PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vite: DD81-02694A / 1 pezzo <p>- PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA: DD81-02733A</p>


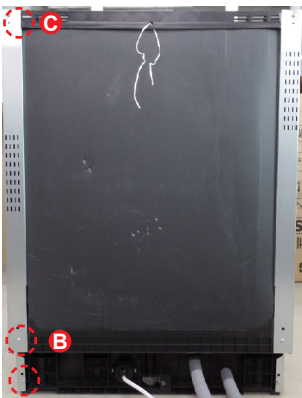

Parte	Figura	Descrizione
COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8070*/ Modelli DW60A8060*)		<p>4. Togliere il PANNELLO LATERALE sinistro.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>5. Rimuovere il COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO, ruotandolo in senso antiorario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>- COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO: DD81-02725A</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Può rompersi facilmente quando si utilizza la parte in ferro delle pinze. Togliere il tappo utilizzando la parte della maniglia per evitare danni.</p>
	 <p>Serbatoio dell'acqua fresca</p>	<p>6. Rimuovere 1 vite dal gruppo del SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA</p> <p>- Vite: DD81-02694A / 1 pezzo</p>
	 <p>Guarnizione del freno</p>	<p>7. Rimuovere la GUARNIZIONE DEL FRENO dal gruppo del SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA.</p> <p>- GUARNIZIONE DEL FRENO: DD81-02726A</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Coperchio dell'involucro del freno</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Guarnizione del freno</p> </div> </div>

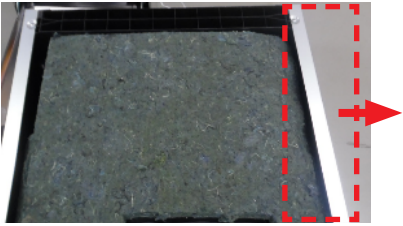


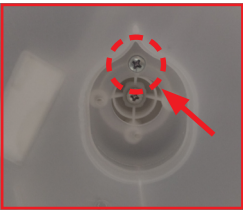



Parte	Figura	Descrizione
<p>COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8070*/ Modelli DW60A8060*)</p>		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Mettere la GUARNIZIONE DEL FRENO sul SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA e fissare il SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA con le viti. - Vite: DD81-02694A / 1 pezzo</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione a montare correttamente la guarnizione. Un assemblaggio errato può causare perdite d'acqua.</p>
		<p>2. Fissare il COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO, ruotandolo in senso orario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Può rompersi facilmente quando si utilizza la parte in ferro delle pinze. Togliere il coperchio, utilizzando la parte della maniglia per evitare danni.</p>
		<p>3. Montare il PANNELLO LATERALE sinistro con le viti.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fissare le viti che sono state assemblate alla posizione di origine. Non assemblare in altre posizioni.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>



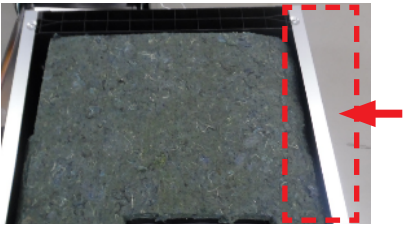
2-3. SERBATOIO DI RICICLO / DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA / GUARNIZIONE DEL FRENO (MODELLI DW60A8070* / DW60A8060*)

- SERBATOIO DI RICICLO: DD82-01909A / SVC GRUPPO DEL SERBATOIO DI RICICLO

- DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA: DD81-02705A / SVC DATO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA


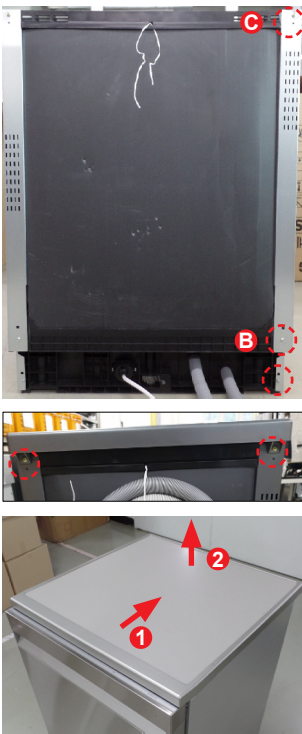

Parte	Figura	Descrizione
SERBATOIO DI RICICLO / DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8070* / Modelli DW60A8060*)		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Rimuovere le 3 viti che collegano il PANNELLO LATERALE destro al lato anteriore della lavastoviglie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02693A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02694A / 1 pezzo <p>- INVOLUCRO DESTRO: DD81-02929B/DD81- 02881A/ DD81-02881C</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nel caso dei modelli da libera installazione, non sono presenti viti di tipo B.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Sostituzione del SERBATOIO DI RICICLO: Svuotare il SERBATOIO DI RICICLO prima di procedere alla riparazione. (Fare riferimento alla pagina ~ per informazioni sulla modalità di svuotamento)</p>
		<p>2. Rimuovere le 3 viti sul lato posteriore della lavastoviglie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo C: DD81-02692A / 1 pezzo - Tipo B: DD81-02694A / 2 pezzi <p><input checked="" type="checkbox"/> In caso di modelli da libera installazione, togliere il COPERCHIO SUPERIORE, rimuovendo 2 viti di tipo A. Dopo aver rimosso le viti, tirare prima il COPERCHIO SUPERIORE all'indietro e sfilarlo verso l'alto.</p> <p>- COPERCHIO SUPERIORE: DD81-02552C/ DD81-02552D</p>
	<p>Parte superiore della guida della vasca</p> 	<p>3. Rimuovere 1 vite sul lato sinistro della PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vite: DD81-02694A / 1 pezzo <p>- PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA: DD81-02733A</p>

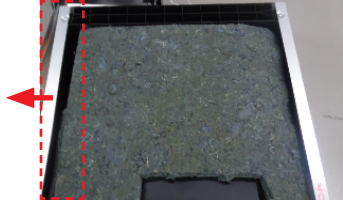
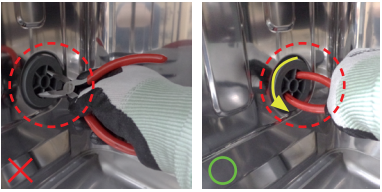
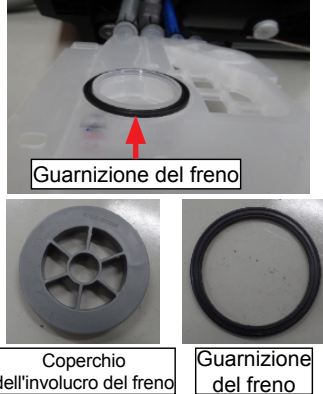
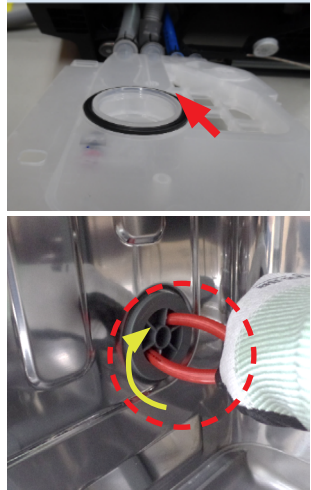
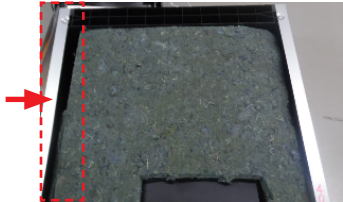
Parte	Figura	Descrizione
SERBATOIO DI RICICLO / DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8070*/ Modelli DW60A8060*)		<p>4. Togliere il PANNELLO LATERALE destro.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>5. Togliere il DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA, ruotandolo in senso antiorario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>- DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA: DD81-02705A</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Può rompersi facilmente quando si utilizza la parte in ferro delle pinze. Togliere il tappo utilizzando la parte della maniglia per evitare danni.</p>
	 <p>Serbatoio di riciclo</p> 	<p>6. Rimuovere 1 vite dal gruppo del SERBATOIO DI RICICLO.</p> <p>- Vite: DD81-02694A / 1 pezzo</p>
	 <p>Guarnizione del freno</p>	<p>7. Rimuovere la GUARNIZIONE DEL FRENO dal gruppo del SERBATOIO DI RICICLO.</p> <p>- GUARNIZIONE DEL FRENO: DD81-02726A</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="879 1738 1031 1877">  <p>Dado del condotto di asciugatura</p> </div> <div data-bbox="1038 1738 1190 1877">  <p>Guarnizione del freno</p> </div> </div>

Parte	Figura	Descrizione
SERBATOIO DI RICICLO / DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8070*/ Modelli DW60A8060*)		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Mettere la GUARNIZIONE DEL FRENO sul SERBATOIO DI RICICLO e fissare il SERBATOIO DELL'ACQUA FRESCA con le viti. - Vite: DD81-02694A / 1 pezzo</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione a montare correttamente la guarnizione. Un assemblaggio errato può causare perdite d'acqua.</p>
		<p>2. Fissare il DADO DEL CONDOTTO DI ASCIUGATURA, ruotandolo in senso orario.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Indossare guanti con attrito e stringere saldamente. In caso contrario, c'è il rischio di perdite.</p>
		<p>3. Montare il PANNELLO LATERALE destro con le viti.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fissare le viti che sono state assemblate alla posizione di origine. Non assemblare in altre posizioni.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>

2-4. INVOLUCRO DEL FRENO / COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO (MODELLI DW60A8050*/ DW60A8040*)


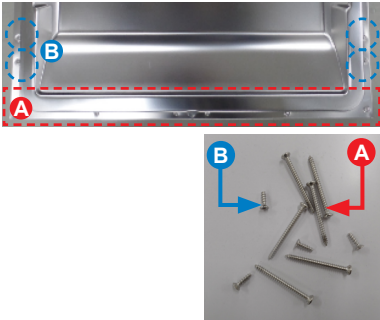
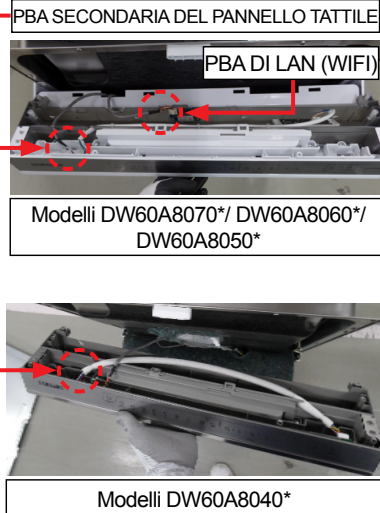
- INVOLUCRO DEL FRENO: DD82-01446A / SVC GRUPPO DEL INVOLUCRO DEL FRENO
- COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO: DD81-02725A / SVC COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO
- GUARNIZIONE DEL FRENO: DD81-02726A / SVC GUARNIZIONE DEL FRENO

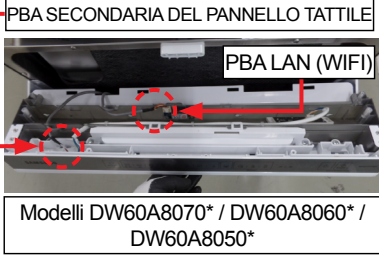


Parte	Figura	Descrizione
		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Rimuovere le 3 viti che collegano il PANNELLO LATERALE sinistro al lato anteriore della lavastoviglie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02693A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02694A / 1 pezzo <p>- INVOLUCRO SINISTRO: DD81-02928B/DD81-02880A/DD81-02880C</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>✍ Nel caso dei modelli da libera installazione, non sono presenti viti di tipo B.</p>
<p>INVOLUCRO DEL FRENO / COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8050*/ Modelli DW60A8040*)</p>		<p>2. Rimuovere le 3 viti sul lato posteriore della lavastoviglie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo C: DD81-02692A / 1 pezzo - Tipo B: DD81-02694A / 2 pezzi <p>✍ In caso di modelli da libera installazione, togliere il COPERCHIO SUPERIORE, rimuovendo 2 viti di tipo A. Dopo aver rimosso le viti, tirare prima il COPERCHIO SUPERIORE all'indietro e sfilarlo verso l'alto.</p> <p>- COPERCHIO SUPERIORE: DD81-02552C/DD81-02552D</p>
	<p>Parte superiore della guida della vasca</p> 	<p>3. Rimuovere 1 vite sul lato sinistro della PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vite: DD81-02694A / 1 pezzo <p>- PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA: DD81-02733A</p>

Parte	Figura	Descrizione
INVOLUCRO DEL FRENO / COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO / (DW60A8050*/ Modelli DW60A8040*)		<p>4. Togliere il PANNELLO LATERALE sinistro.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>5. Rimuovere il COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO, ruotandolo in senso antiorario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>- COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO: DD81-02725A</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Può rompersi facilmente quando si utilizza la parte in ferro delle pinze. Togliere il tappo utilizzando la parte della maniglia per evitare danni.</p>
	 <p>Guarnizione del freno</p> <p>Coperchio dell'involucro del freno</p> <p>Guarnizione del freno</p>	<p>6. Rimuovere la GUARNIZIONE DEL FRENO dal gruppo FRENO-INVOLUCRO.</p> <p>- GUARNIZIONE DEL FRENO: DD81-02726A</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Mettere la GUARNIZIONE DEL FRENO sul COPERCHIO DEL FRENO e fissare il TAPPO DEL COPERCHIO DEL FRENO, ruotandolo in senso orario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Può rompersi facilmente quando si utilizza la parte in ferro delle pinze. Togliere il coperchio, utilizzando la parte della maniglia per evitare danni.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione a montare correttamente la guarnizione. Un assemblaggio errato può causare perdite d'acqua.</p>
		<p>2. Montare il PANNELLO LATERALE sinistro con le viti.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fissare le viti che sono state assemblate alla posizione di origine. Non assemblare in altre posizioni.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>



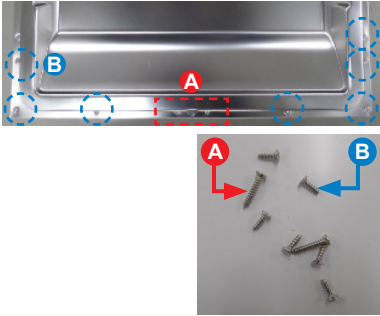
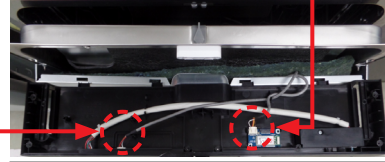
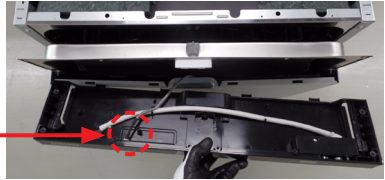
2-5. PANNELLO DI CONTROLLO

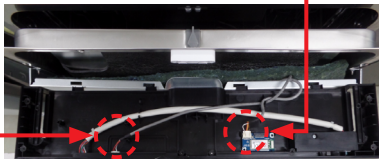
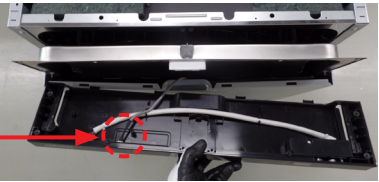

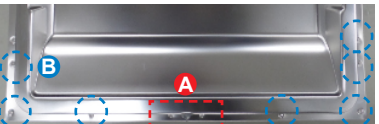
- PANNELLO DI CONTROLLO: DD82-01903B, DD82-01903D / SVC GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Parte	Figura	Descrizione
PANNELLO DI CONTROLLO (DW60A80**U*/ DW60A80**F*)		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p>
		<p>2. Rimuovere le 10 viti che collegano il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO alla PORTA della lavastoviglie con un cacciavite Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-03011A / 6 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 4 pezzi
	 <p>PBA SECONDARIA DEL PANNELLO TATTILE</p> <p>PBA DI LAN (WIFI)</p> <p>Modelli DW60A8070*/ DW60A8060*/ DW60A8050*</p> <p>Modelli DW60A8040*</p>	<p>3. Rimuovere il cablaggio preassemblato che collega la PBA PRINCIPALE con la PBA SECONDARIA DEL PANNELLO TATTILE.</p> <p>4. Nel caso dei modelli DW60A8070*/DW60A8060*/ DW60A8050* rimuovere anche il connettore della PBA di LAN (Wi-Fi).</p> <p>- GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO: DD82-01903B / DD82- 01903D</p>

Parte	Figura	Descrizione
PANNELLO DI CONTROLLO (DW60A80**U* / DW60A80**F*)	 <p>PBA SECONDARIA DEL PANNELLO TATTILE</p> <p>PBA LAN (WIFI)</p> <p>Modelli DW60A8070* / DW60A8060* / DW60A8050*</p>  <p>Modelli DW60A8040*</p>	<p>[MONTAGGIO]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il terminale del filo per collegare la PBA SUPERIORE alla PBA SECONDARIA DEL PANNELLO TATTILE. 2. Nel caso dei modelli DW60A8070* / DW60A8060* / DW60A8050*, collegare anche il connettore della PBA di LAN (Wi-Fi). <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi che il cablaggio non rimanga bloccato in altre parti.</p>
	 <p>A</p> <p>B</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rimuovere le 10 viti che collegano il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO alla PORTA della lavastoviglie con un cacciavite Torx® T15. <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-03011A / 6 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 4 pezzi

- PANNELLO DI CONTROLLO: DD82-01903A, DD82-01903C, DD82-01903E, DD82-01903F / SVC GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

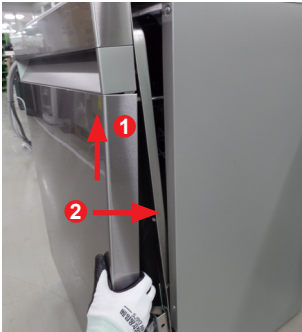





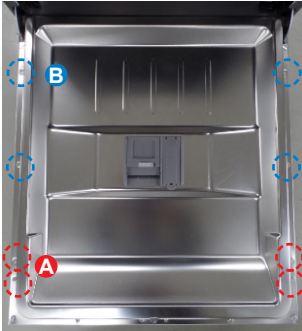
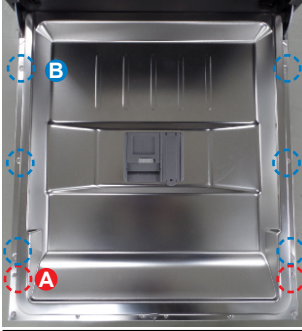
Parte	Figura	Descrizione
PANNELLO DI CONTROLLO / (DW60A80*0BB/ DW60A80*0IB)		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie.</p> <p> Non è necessario disinstallare la lavastoviglie dal mobile.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p>
		<p>2. Rimuovere le 8 viti che collegano il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO alla PORTA della lavastoviglie con un cacciavite Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-03011A / 6 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 2 pezzi
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="421 981 619 1014" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PBA SECONDARIA</div> <div data-bbox="624 981 807 1014" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PBA DI LAN (WIFI)</div> </div>  <div data-bbox="421 1189 807 1238" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Modelli DW60A8070* / DW60A8060* / DW60A8050* </div>  <div data-bbox="421 1447 807 1480" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Modelli DW60A8040* </div>	<p>3. Rimuovere il connettore del filo che collega la PBA SUPERIORE alla PBA SECONDARIA.</p> <p>4. Nel caso dei modelli DW60A8070*B/DW60A8060*B/DW60A8050*B rimuovere anche il connettore della PBA di LAN (Wi-Fi).</p> <p>- GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO: DD82-01903A / DD82- 01903C / DD82-01903E</p>

Parte	Figura	Descrizione
PANNELLO DI CONTROLLO / (DW60A80*0BB/ DW60A80*0IB)	<div data-bbox="427 315 807 349" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> PBA SECONDARIA PBA DI LAN (WIFI) </div>  <div data-bbox="427 517 807 573" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Modelli DW60A8070*/ DW60A8060*/ DW60A8050* </div>  <div data-bbox="427 781 807 815" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Modelli DW60A8040* </div>	<p>[MONTAGGIO]</p> <ol style="list-style-type: none"> Collegare il cablaggio che collega la PBA PRINCIPALE con la PBA SECONDARIA. <p> In caso di modelli DW60A8070*B/DW60A8060*B/ DW60A8050*B, collegare anche il connettore del cavo della PBA di LAN (WIFI).</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi che il cablaggio non rimanga bloccato in altre parti.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere le 8 viti che collegano il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO alla PORTA della lavastoviglie con un cacciavite Torx® T15. <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02756A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 6 pezzi

2-6. PORTA ESTERNA

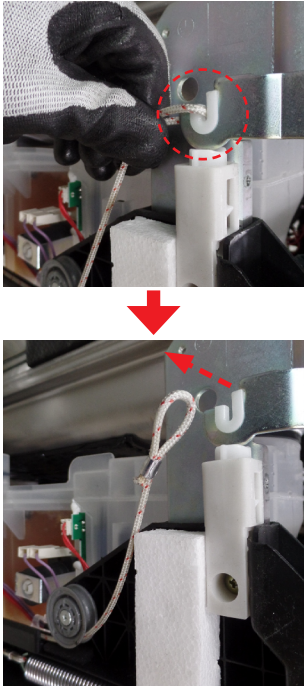
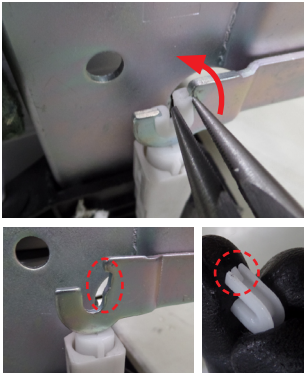


- PORTA ESTERNA: DD81-02455B (* modelli BB), DD81-02455D (* modelli IB), DD81-02521A (* modelli FS), DD81-02521B (* modelli FW) / SVC PORTA ESTERNA

Parte	Figura	Descrizione
<p style="text-align: center;">PORTA ESTERNA</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Modelli DW60A80**F*/ DW60A80**U*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modelli AB DW60A80**BB/ DW60A80**IB</p> </div>	<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie e rimuovere le 8 viti per rimuovere la PORTA ESTERNA.</p> <p> Le viti sulla PORTA sono di tipo Torx® T15. Utilizzare il cacciavite Torx® T15 per svitare le viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelli DW60A80**F*/DW60A80**U* <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02758A / 4 pezzi - Tipo B: DD81-02757A / 4 pezzi • Modelli DW60A80**BB/DW60A80**IB <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02758A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02757A / 6 pezzi <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">A</div>  <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">B</div>  </div> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a evitare lesioni quando la PORTA è chiusa dopo aver rimosso la PORTA ESTERNA.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Le viti possono cadere nella COPPA dopo lo smontaggio. Tenere le viti in un altro posto per rimontare la PORTA.</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>Modelli DW60A80**F*/ DW60A80**U*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**IB</p> </div>	<p>2. Togliere la PORTA ESTERNA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>- PORTA ESTERNA: DD81-02521A/DD81-02521B/ DD81-02455B</p>

Parte	Figura	Descrizione
PORTA ESTERNA	 <p>Modelli DW60A80**F*/ DW60A80**U*</p>	<p>[MONTAGGIO] 1. Assemblare i fori della PORTA ESTERNA ai ganci del PANNELLO DI CONTROLLO.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="890 786 1114 920">  <p>Fori della PORTA ESTERNA</p> </div> <div data-bbox="1129 786 1422 920">  <p>Ganci del PANNELLO DI CONTROLLO</p> </div> </div>
	 <p>Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**IB</p>	<p>2. Avvitare 8 viti per fissare la PORTA ESTERNA.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Le viti sulla PORTA sono di tipo Torx® T15. Utilizzare il cacciavite Torx® T15 per svitare le viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelli DW60A80**F*/DW60A80**U* <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02758A / 4 pezzi - Tipo B: DD81-02757A / 4 pezzi • Modelli DW60A80**BB/DW60A80**IB <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02758A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02757A / 6 pezzi <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="898 1742 1007 1800">  <p>A</p> </div> <div data-bbox="1018 1742 1118 1800">  <p>B</p> </div> </div>
PORTA ESTERNA	 <p>Modelli DW60A80**F*/ DW60A80**U*</p>	
	 <p>Modelli AB DW60A80**BB/ DW60A80**IB</p>	

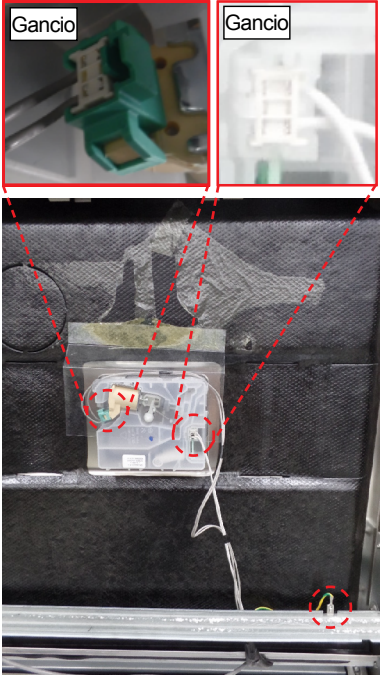
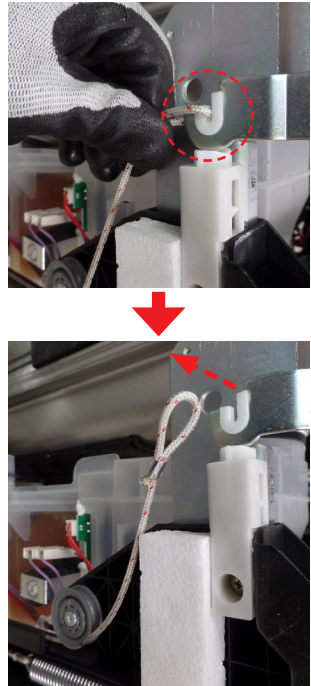

2-7. CERNIERA DEL SUPPORTO

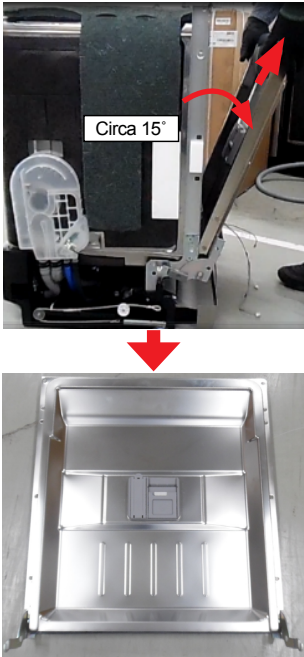
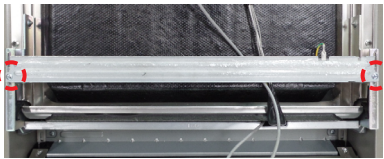
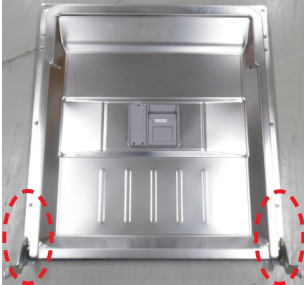

- CERNIERA DEL SUPPORTO: DD81-02763A / SVC CERNIERA DEL SUPPORTO


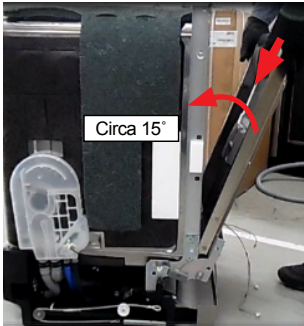
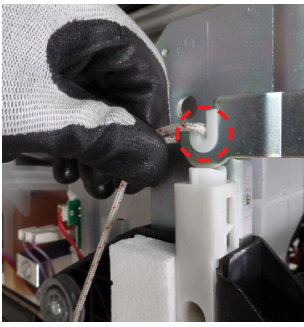
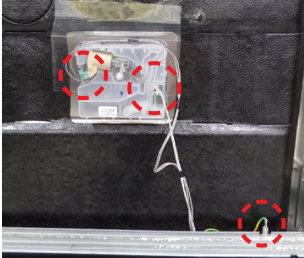
Parte	Figura	Descrizione
<p>CERNIERA DEL SUPPORTO</p> <p>(Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**F* / DW60A80**U*)</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>* PREPARAZIONE: smontare il PANNELLO LATERALE sinistro e destro.</p> <p>1. Rimuovere la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA dalla CERNIERA destra e sinistra della PORTA con la PORTA chiusa.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione alla caduta della PORTA dopo aver rimosso la fune. Ciò può causare lesioni.</p> <p>- GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA: DD82-01675A - GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA: DD82-01676A</p>
		<p>2. Rimuovere la CERNIERA DEL SUPPORTO dalla CERNIERA DELLA PORTA.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a evitare lesioni dovute alla caduta della PORTA senza la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA.</p> <p> Ruotare la CERNIERA DEL SUPPORTO per sganciarla dal gancio.</p> <p>- CERNIERA DELLA PORTA: DD81-02763A</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>* Il riassettaggio viene eseguito, seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p>

2-8. CERNIERA DELLA PORTA / CERNIERA DELLA GUIDA

- CERNIERA SINISTRA DELLA PORTA: DD82-01676A / SVC GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA DELLA PORTA
- CERNIERA DESTRA DELLA PORTA: DD82-01675A / SVC GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA DELLA PORTA

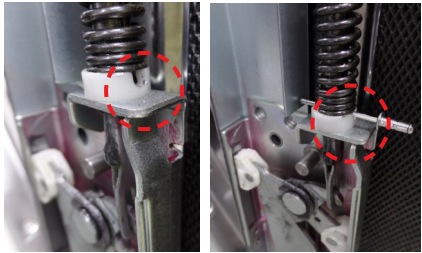
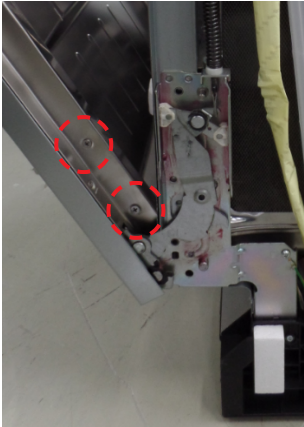

Parte	Figura	Descrizione
<p>CERNIERA DELLA PORTA / CERNIERA DELLA GUIDA (Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**F*) DW60A80**U*)</p>		<p>[SMONTAGGIO] * PREPARAZIONE: smontare la PORTA ESTERNA, il PANNELLO DI CONTROLLO e il PANNELLO LATERALE sinistro e destro.</p> <p>1. Rimuovere i 2 morsetti collegati all'EROGATORE DEL DETERSIVO e 1 filo di messa a terra collegato al SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione al gancio dei morsetti.</p>
		<p>2. Rimuovere la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA dalla CERNIERA destra e sinistra della PORTA con la PORTA chiusa.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione alla caduta della PORTA dopo aver rimosso la fune. Ciò può causare lesioni.</p>
		<p>3. Spingere entrambe le nervature della CERNIERA DELLA GUIDA per estrarre la PORTA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi delle parti rotte.</p>


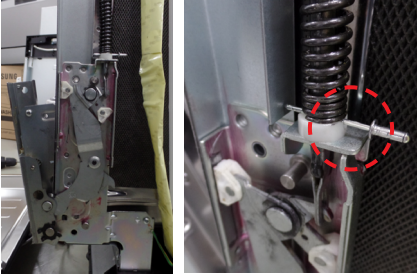
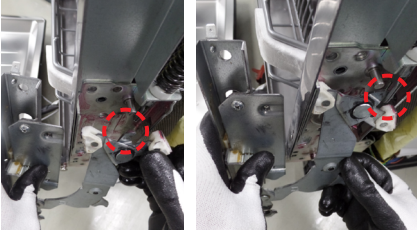
Parte	Figura	Descrizione
<p>CERNIERA DELLA PORTA / CERNIERA DELLA GUIDA</p> <p>(Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**F*) DW60A80**U*)</p>		<p>4. Eseguire lo stesso lavoro sul lato opposto ed estrarre il gruppo della PORTA INTERNA nella direzione di circa 15°.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>5. Rimuovere 2 viti per rimuovere il SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA dalla PORTA INTERNA. - Viti: DD81-02728A / 2 pezzi</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>6. Rimuovere le 2 viti su ciascun lato per rimuovere la CERNIERA DELLA PORTA DALLA PORTA INTERNA. - Viti: DD81-02764A / 4 pezzi</p>
		<p>7. Togliere la CERNIERA DELLA GUIDA dalla CERNIERA DELLA PORTA.</p>

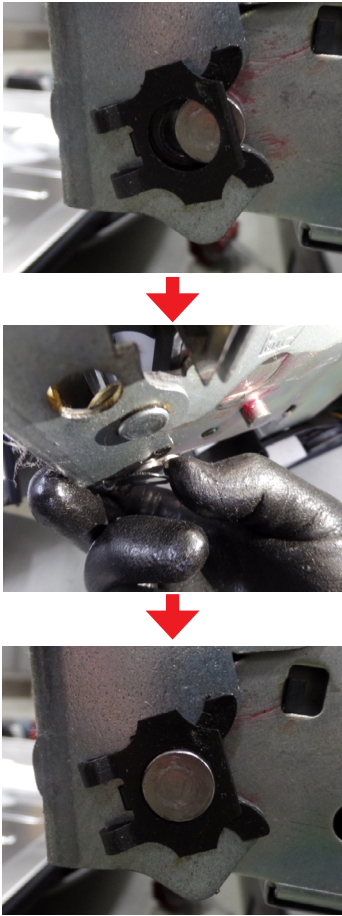
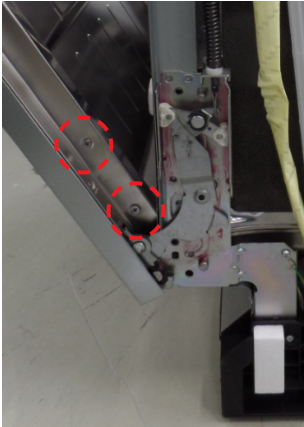
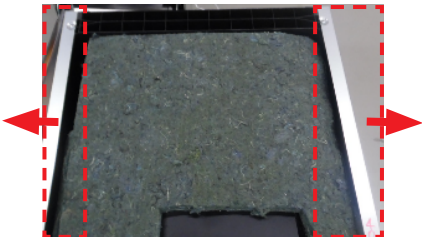
Parte	Figura	Descrizione
<p>CERNIERA DELLA PORTA / CERNIERA DELLA GUIDA</p> <p>(Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**F*) DW60A80**U*)</p>		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Assemblare il gruppo della CERNIERA DELLA PORTA e il SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA con le viti della macchina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viti per montaggio della CERNIERA DELLA PORTA: DD81-02764A / 4 pezzi - Viti per il SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA: DD81-02728A / 2 pezzi <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>2. Posizionare il gruppo della PORTA INTERNA nel supporto della VASCA per bloccare il gancio del CERNIERE DELLA PORTA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>3. Posizionare la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA su entrambi i lati della CERNIERA DELLA PORTA con la PORTA chiusa.</p>
		<p>4. Collegare i 2 morsetti dell'EROGATORE DEL DETERGENTE e 1 filo di messa a terra.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi che il cablaggio non rimanga bloccato in altre parti.</p>


- CERNIERA SINISTRA DELLA PORTA: DD82-01907A / SVC GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA DELLA PORTA
- CERNIERA DESTRA DELLA PORTA: DD82-01908A / SVC GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA DELLA PORTA

Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA / GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA</p> <p>(Modelli DW60A80**IB)</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Rimuovere le 8 viti che collegano il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO alla PORTA della lavastoviglie con un cacciavite Torx® T15. Separare il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02756A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 6 pezzi
		<p>2. Aprire la PORTA della lavastoviglie e rimuovere le 6 viti per rimuovere la PORTA ESTERNA.</p> <p>Tipo C: DD81-02757A / 6 pezzi</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a evitare lesioni quando la PORTA è chiusa dopo aver rimosso la PORTA ESTERNA</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Le viti possono cadere nella COPPA dopo lo smontaggio. Tenere le viti in un altro posto per rimontare la PORTA.</p>
		<p>3. Rimuovere tutte le viti di fissaggio del PANNELLO LATERALE e separare il PANNELLO LATERALE su entrambi i lati.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>4. Aprire il GRUPPO DELLA PORTA di circa 45 gradi.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>

Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA / GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA</p> <p>(Modelli DW60A80**IB)</p>		<p>5. Aprire la porta per applicare tensione alla MOLLA DELLA PORTA e fissare la MOLLA DELLA PORTA con un PERNO.</p>
		<p>6. Rimuovere le 2 viti che sono fissate alla PORTA INTERNA.</p>
		<p>7. Rimuovere il fermo, tirandolo a mano.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>



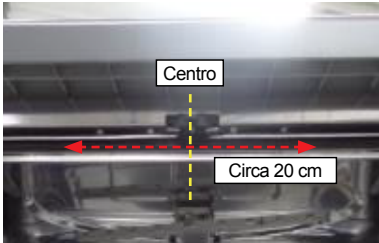
Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA / GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA</p> <p>(Modelli DW60A80**IB)</p>	 <p>GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA</p>	<p>8. Estrarre il GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA appeso alla MOLLA DELLA PORTA.</p> <p>- GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA: DD82-01908A - GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA: DD82-01907A</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Tirare il GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA per applicare tensione alla MOLLA, quindi fissare la MOLLA con un PERNO.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>2. Eseguire il montaggio, appendendo il gancio del GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA alla MOLLA DELLA PORTA.</p>

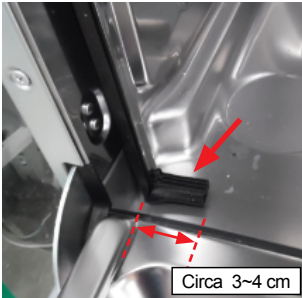

Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA / GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA</p> <p>(Modelli DW60A80**IB)</p>		<p>3. Montare il fermo, spingendolo a mano.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>4. Fissare le 2 viti sul lato della PORTA INTERNA.</p>
		<p>5. Dopo aver montato il PANNELLO LATERALE su entrambi i lati, serrare le viti.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ad un PANNELLO LATERALE sono fissate in totale 7 viti.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>

Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA / GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA</p> <p>(Modelli DW60A80**IB)</p>		<p>6. Serrare le 10 viti per fissare la PORTA ESTERNA e il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02756A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 6 pezzi - Tipo C: DD81-02757A /6 pezzi

2-9. GUARNIZIONE DELLA VASCA

- GUARNIZIONE DELLA VASCA: DD81-02770A / SVC GUARNIZIONE DELLA VASCA



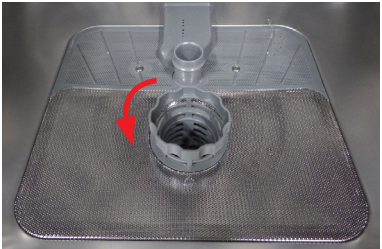
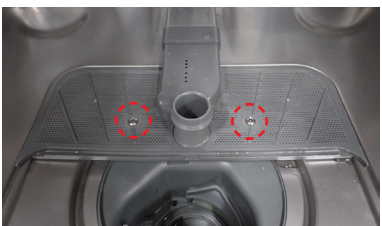
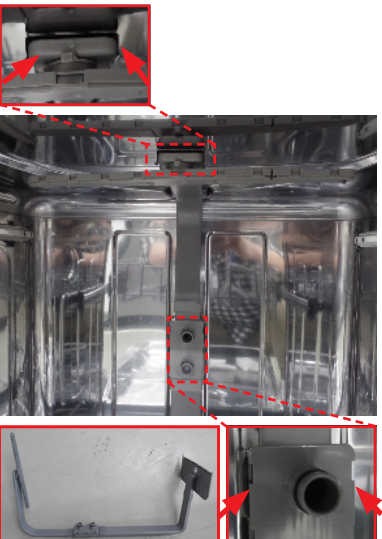
Parte	Figura	Descrizione
GUARNIZIONE DELLA VASCA		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Estrarre la vecchia guarnizione dal SUPPORTO DELLA VASCA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Fare attenzione a toccare il SUPPORTO DELLA VASCA dopo aver rimosso la guarnizione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>- GUARNIZIONE DELLA VASCA: DD81-02770A</p>
	 <p>Inserirla nella guarnizione del supporto della vasca</p> <p>Punta della guarnizione</p> <p>La punta della guarnizione è rivolta verso l'interno</p>	<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Mettere un po' d'acqua sulla nuova GUARNIZIONE DELLA VASCA per montarla facilmente. Piegare a metà la GUARNIZIONE DELLA VASCA con la punta della guarnizione rivolta verso l'interno.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione alla direzione della guarnizione. Se viene assemblata al contrario, può causare fuoriuscite di vapore o acqua.</p>
	 <p>Centro</p> <p>Circa 20 cm</p>	<p>2. Montare la GUARNIZIONE DELLA VASCA al centro del SUPPORTO DELLA VASCA. Premere la guarnizione di circa 20 cm (linea tratteggiata rossa) su entrambi i lati in base alla linea centrale.</p>


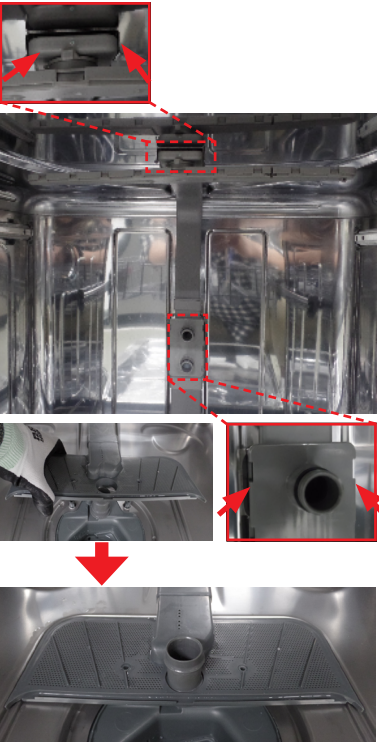
Parte	Figura	Descrizione
GUARNIZIONE DELLA VASCA		<p>3. Mettere la guarnizione sul lato sinistro e destro del fondo.</p> <p>✍ La guarnizione piegata è lunga circa 3 ~ 4 cm.</p>
		<p>4. Premere la guarnizione dall'angolo superiore verso il lato rimanente.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a montare per non deformare la guarnizione all'angolo. Se la fessura è aperta, può causare perdite di vapore.</p>

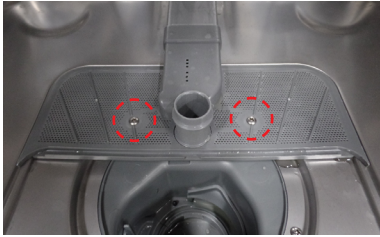
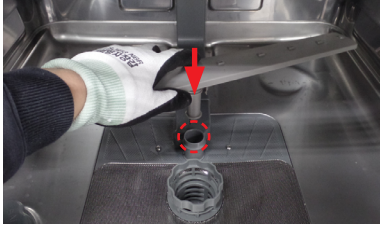
2-10. ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO

- ROTORE INFERIORE: DD81-02977A / SVC ROTORE INFERIORE

- GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO: DD82-01501A / SVC GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO

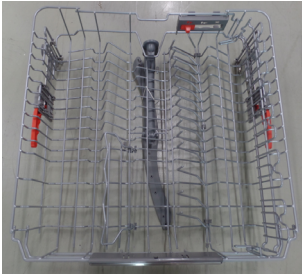
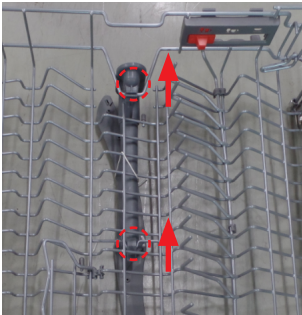
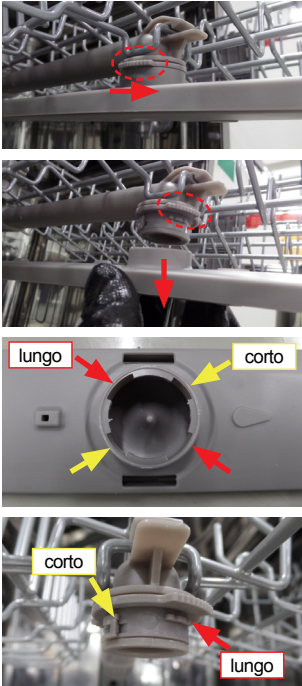
Parte	Figura	Descrizione
<p>ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO</p>		<p>[SMONTAGGIO] 1. Aprire la PORTA della lavastoviglie.</p>
		<p>2. Rimuovere il ROTORE INFERIORE verso l'alto. - ROTORE INFERIORE: DD81-02977A</p>
		<p>3. Ruotare il FILTRO GROSSOLANO in senso antiorario per sbloccare il gruppo del filtro. - FILTRO GROSSOLANO: DD81-02452A</p>
		<p>4. Rimuovere 2 viti per rimuovere il GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO. - Viti: DD81-02718A / 2 pezzi - GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO: DD82-01501A</p>
		<p>5. Rilasciare i ganci dai supporti della vasca.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi di riassemblyarli nella posizione corretta. Ci sono rischi di perdite o prestazioni scadenti se l'assemblaggio non è corretto.</p>

Parte	Figura	Descrizione
<p>ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO</p>	 <p>Coppa</p> <p>Guida del supporto</p> <p>Fondo del supporto</p> <p>Costa</p>	<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Mettere il SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE sulla COPPA.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Prestare attenzione a montare correttamente al SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE. Ci sono rischi di perdite o prestazioni scadenti se l'assemblaggio non è corretto.</p>
		<p>2. Montare il GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO sui ganci e sul SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi di riassemblyarli nella posizione corretta. Ci sono rischi di perdite o prestazioni scadenti se l'assemblaggio non è corretto.</p>

Parte	Figura	Descrizione
ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO		<p>3. Fissare 2 viti per adattare il GRUPPO dell'UGELLO DEL CONDOTTO. - Viti: DD81-02718A / 2 pezzi</p>
		<p>4. Mettere il ROTORE INFERIORE sul SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE.</p>

2-11. GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE

- GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE: DD82-01894A / SVC GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE

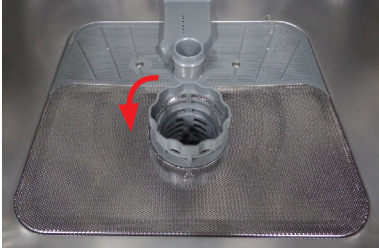
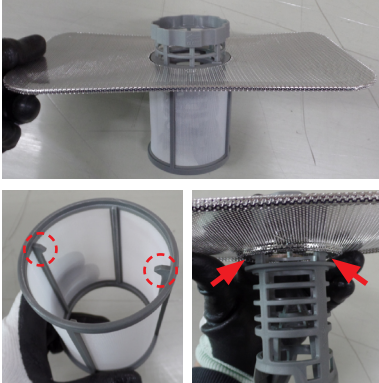
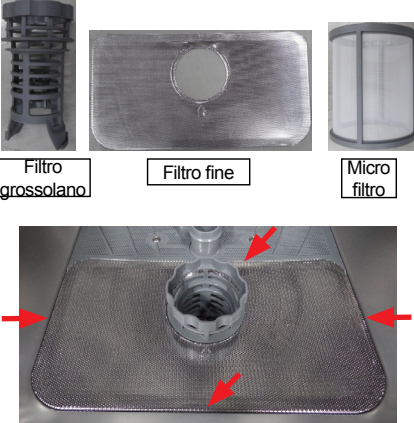
Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie e rimuovere il CESTELLO CENTRALE.</p>
		<p>2. Rilasciare 2 ganci per rimuovere il GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE dal CESTELLO CENTRALE.</p> <p>- GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE: DD82-01894A</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p> <p>[MONTAGGIO] * Il riassettaggio viene eseguito, seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> Per smontare solo il ROTOR CENTRALE, allentare il SUPPORTO DEL ROTORE CENTRALE in senso antiorario.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Assicurarsi di inserire il gancio nella posizione corretta del ROTORE CENTRALE.</p>

2-12. FILTRO GROSSOLANO / FILTRO FINE / MICROFILTRO

- FILTRO GROSSOLANO: DD81-02452A / SVC FILTRO GROSSOLANO

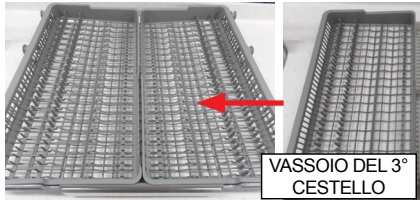





- MICROFILTRO: DD81-02453A / SVC MICROFILTRO

- FILTRO FINE: DD81-02454A / SVC FILTRO FINE

Parte	Figura	Descrizione
<p>FILTRO GROSSOLANO / FILTRO FINE / MICROFILTRO</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Ruotare il FILTRO GROSSOLANO in senso antiorario per sbloccare il gruppo del filtro.</p>
		<p>2. Separare i filtri rilasciando i ganci.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>📌 Fare attenzione alla direzione del MICROFILTRO quando si rimontano i filtri. (I ganci devono essere rivolti verso l'alto)</p>
	 <p>Filtro grossolano Filtro fine Micro filtro</p>	<p>[MONTAGGIO]</p> <p>Il riassettaggio viene eseguito, seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio</p> <p>FILTRO GROSSOLANO: DD81-02452A MICROFILTRO: DD81-02453A FILTRO FINE: DD81-02454A</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Accertarsi che il FILTRO GROSSOLANO sia chiuso correttamente. Un coperchio allentato può ridurre le prestazioni di filtraggio.</p>




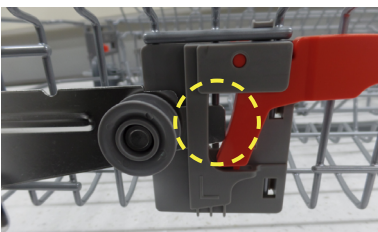






2-13. 3° CESTELLO / GRUPPO DEL 3° RULLO / MANIGLIA DEL CESTELLO

- 3° CESTELLO DD82-01893A (modelli DW60A8070 *), DD82-01893B (modelli DW60A8060 *, DW60A8050 *) / SVC
GRUPPO DEL 3° CESTELLO

Parte	Figura	Descrizione
3° CESTELLO / GRUPPO DEL 3° RULLO / MANIGLIA DEL CESTELLO		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Sollevare il VASSOIO DEL 3° CESTELLO e separarlo.</p>
		<p>2. Rilasciare il gancio del GRUPPO DEL 3° RULLO fissato al 3° TELAIO A FILI e separarlo.</p> <p>3. Rimuovere la MANIGLIA DEL CESTELLO sollevando le 2 COSTE.</p>
		<p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Assemblare insieme il 3° CESTELLO con il GRUPPO DEL 3° RULLO e la MANIGLIA DEL CESTELLO.</p>
 	<p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>	

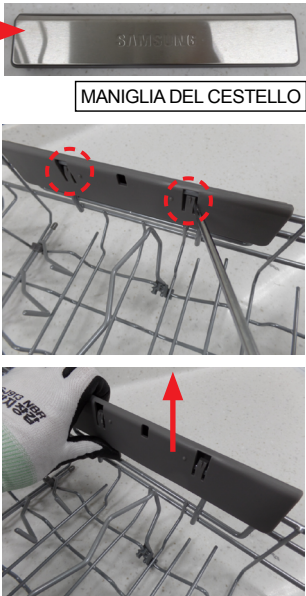
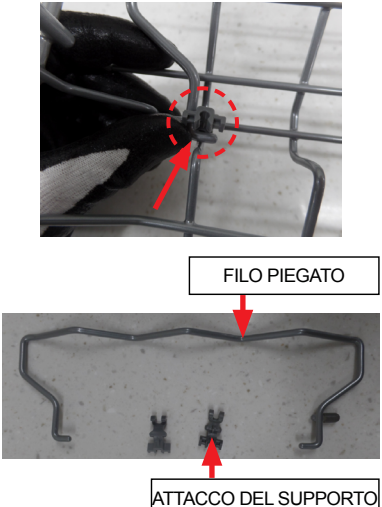
2-14. CESTELLO CENTRALE / GRUPPO DEL REGOLATORE

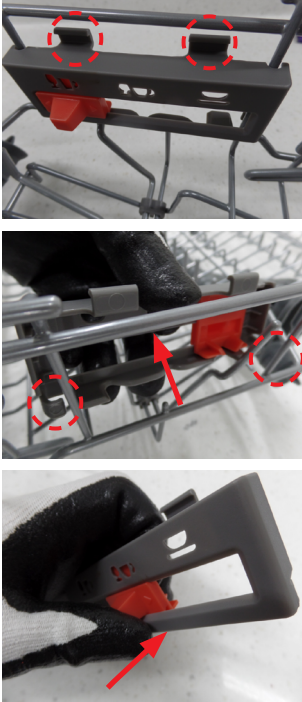


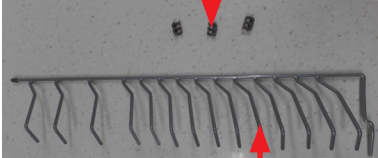

- CESTELLO CENTRALE: DD82-01887A (modelli DW60A8070 *), DD82-01887B (modelli DW60A8060 *, DW60A8050 *) / DD82-01887C (modelli DW60A8040 *) SVC GRUPPO DEL CESTELLO SUPERIORE

Parte	Figura	Descrizione
<p>CESTELLO CENTRALE / GRUPPO DEL REGOLATORE</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie e rimuovere il CESTELLO CENTRALE.</p> <p> Fare riferimento alla sezione "GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE" per lo smontaggio del rotore centrale.</p>
	   <p>GRUPPO DEL REGOLATORE DELLA STAFFA</p>  <p>GRUPPO del regolatore</p>	<p>2. Rilasciare i 4 ganci del GRUPPO DEL REGOLATORE (su ciascun lato) per rilasciarli dal CESTELLO CENTRALE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRUPPO DEL REGOLATORE DELLA STAFFA SINISTRA: DD82-01896A - GRUPPO DEL REGOLATORE DELLA STAFFA DESTRA: DD82-01897A - GRUPPO DEL REGOLATORE SX: DD82-01958A - GRUPPO DEL REGOLATORE DX: DD82-01959A <p> AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p> PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p> <p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Assemblare insieme il CESTELLO CENTRALE con il GRUPPO DEL REGOLATORE e il GRUPPO DEL REGOLATORE DELLA STAFFA.</p> <p> AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p> PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>

2-15. CESTELLO CENTRALE / DENTI DI GUIDA / MANIGLIA DEL CESTELLO

- FILO PIEGATO: DD81-03173A / SVC FILO PIEGATO
- ATTACCO DEL SUPPORTO: DD81-03186A / SVC ATTACCO DEL SUPPORTO
- TASTO DELLA GUIDA: TASTO DELLA GUIDA DD81-03174A / SVC
- DENTI DELLA GUIDA DEL SUPPORTO: DD81-03175A / SVC DENTI DI GUIDA DEL SUPPORTO
- ATTACCO DELLA GUIDA DEL SUPPORTO: DD81-03177A / SVC ATTACCO DELLA GUIDA DEL SUPPORTO
- DENTI DELLA GUIDA DEL FILO: DD81-03176A / SVC DENTI DELLA GUIDA DEL FILO

Parte	Figura	Descrizione
<p style="text-align: center;">CESTELLO CENTRALE / MANIGLIA DEL CESTELLO / FILO PIEGATO / ATTACCO DEL SUPPORTO / DENTI DELLA GUIDA DEL SUPPORTO / TASTO DELLA GUIDA / ATTACCO DELLA GUIDA DEL SUPPORTO</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Rimuovere la MANIGLIA DEL CESTELLO sollevando le 2 COSTE.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
		<p>2. Rilasciare i 2 ganci per l'ATTACCO DEL SUPPORTO separare il FILO PIEGATO dal CESTELLO CENTRALE.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>

Parte	Figura	Descrizione
CESTELLO CENTRALE / MANIGLIA DEL CESTELLO / FILO PIEGATO / ATTACCO DEL SUPPORTO / DENTI DELLA GUIDA DEL SUPPORTO / TASTO DELLA GUIDA / ATTACCO DELLA GUIDA DEL SUPPORTO	 <p style="text-align: center;">TASTO DELLA GUIDA</p>  <p style="text-align: center;">DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO</p>	<p>3. Rilasciare i 4 ganci del DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO e separarlo dal CESTERLLO CENTRALE.</p> <p>4. Premere il TASTO DI GUIDA per separarlo dal DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
	 <p style="text-align: center;">DELLA GUIDA DEL SUPPORTO</p>  <p style="text-align: center;">DENTE DELLA GUIDA DEL FILO</p>	<p>5. Rilasciare il gancio dell'ATTACCO DELLA GUIDA DEL SUPPORTO per separare il DENTE DELLA GUIDA DEL FILO dal CESTELLO CENTRALE.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
		<p>[MONTAGGIO] Il riassetto viene eseguito, seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Montare con cura la posizione di montaggio dell'ATTACCO DEL SUPPORTO e dell'ATTACCO DELLA GUIDA DEL SUPPORTO.</p>

2-16. CESTELLO INFERIORE

- CESTELLO INFERIORE: DD82-01886A (modelli DW60A8070 *), DD82-01886B (modelli DW60A8060 *, DW60A8050 *, DW60A8040 *) / SVC GRUPPO DEL CESTELLO INFERIORE

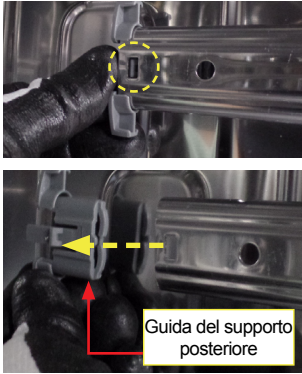

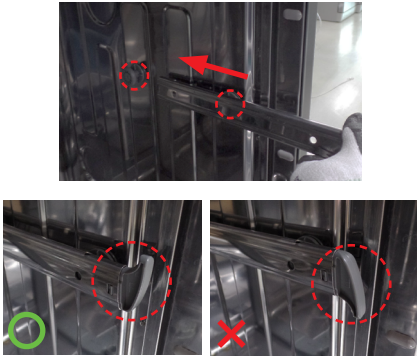
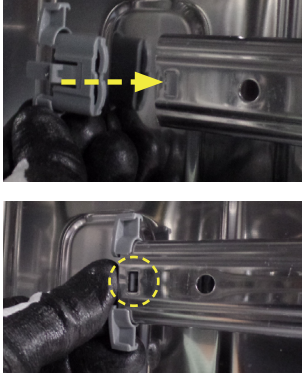
Parte	Figura	Descrizione
CESTELLO INFERIORE		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie e rimuovere il CESTELLO INFERIORE.</p>
		<p>2. Rimuovere la MANIGLIA DEL CESTELLO sollevando le 2 COSTE.</p>
		<p>3. Rilasciare il gancio per rimuovere il RULLO DEL CESTELLO.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
	  <p>Dente di filo metallico</p>  <p>Dente del supporto inferiore</p>  <p>Filo del supporto SX / DX</p>	<p>4. Rilasciare il gancio per rimuovere il FILO DEL SUPPORTO SX / DX e il DENTE DEL SUPPORTO INFERIORE e separare il DENTE DI FILO.</p> <p>[MONTAGGIO]</p> <p>* Il riassettaggio viene eseguito, seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p>

2-17. GUIDA DEL CESTELLO / GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE

- GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE/CENTRALE: DD81-02768A SVC GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE/CENTRALE

- GUIDA SINISTRA DEL CESTELLO: DD81-02766A / SVC GUIDA CENTRALE/SINISTRA

- GUIDA DESTRA DEL CESTELLO: DD81-02767A / SVC GUIDA CENTRALE/DESTRA

Parte	Figura	Descrizione
GUIDA DEL CESTELLO E GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Togliere la GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE tirandola indietro rilasciando il gancio.</p> <p>- GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE/CENTRALE: DD81-02768A</p>
		<p>2. Togliere la GUIDA DEL CESTELLO.</p> <p>- GUIDA CENTRALE/SINISTRA: DD81-02766A - GUIDA CENTRALE/DESTRA: DD81-02767A</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Posizionare la GUIDA DEL CESTELLO SUL RULLO DELLA GUIDA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi che la direzione della GUIDA DEL CESTELLO durante il rimontaggio sia corretta. La parte anteriore della GUIDA DEL CESTELLO è rivolta verso l'alto.</p>
		<p>2. Montare la GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE alla GUIDA DEL CESTELLO.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Assicurarsi di bloccare il gancio nel foro della GUIDA DEL CESTELLO.</p>




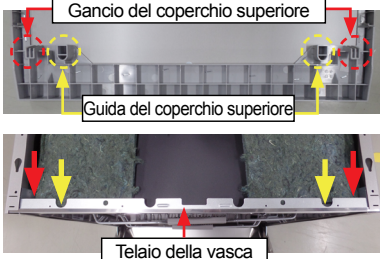

2-18. ZOCCOLO DEL COPERCHIO

- ZOCCOLO DEL COPERCHIO: DD81-01650A (* modelli FW), DD81-01650B (* modelli FS) / SVC ZOCCOLO DEL COPERCHIO

Parte	Figura	Descrizione
<p>ZOCCOLO DEL COPERCHIO</p> <p>(Solo per modelli da libera installazione / DW6*R70**F*)</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA a 90° e svitare le 2 viti. - Viti: DD81-02694A / 2 pezzi</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p>
	  	<p>2. Rilasciare leggermente il supporto dello ZOCCOLO DEL COPERCHIO dal gancio con un cacciavite a testa piatta e sollevare lo ZOCCOLO DEL COPERCHIO.</p> <p>3. Eseguire lo stesso lavoro sul lato opposto.</p> <p>- ZOCCOLO DEL COPERCHIO: DD81-01650A / DD81-01650B</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Montare il ZOCCOLO DEL COPERCHIO sulla BASE.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Inserire lo ZOCCOLO del COPERCHIO all'interno del supporto.</p>
	 	<p>2. Aprire la PORTA a 90°, stringere 2 viti. - Viti: DD81-02694A / 2 pezzi</p>

2-19. COPERCHIO SUPERIORE

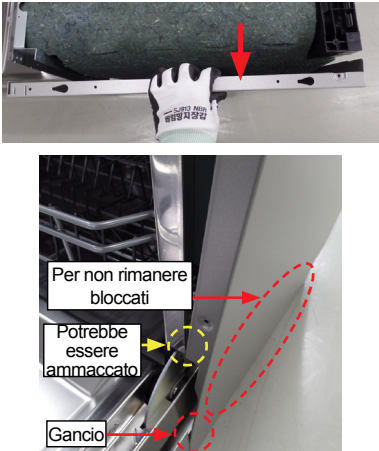

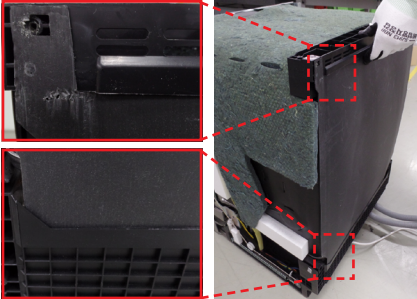
- COPERCHIO SUPERIORE: DD81-02552D (* modelli FW), DD81-02552C (* modelli FS) / SVC COPERCHIO SUPERIORE

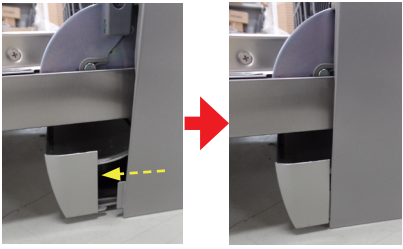

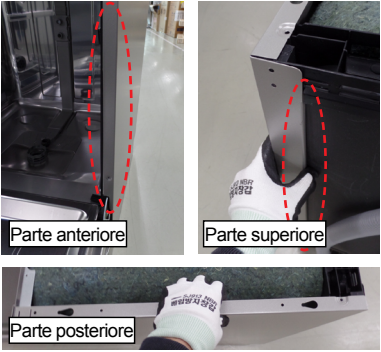
Parte	Figura	Descrizione
COPERCHIO SUPERIORE (Solo per modelli da libera installazione / DW60A80 ** F *)		[SMONTAGGIO] 1. Svitare le 2 viti. - Viti: DD81-02692A / 2 pezzi ⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.
		2. Tirare indietro il COPERCHIO SUPERIORE per rilasciare i ganci e rimuoverlo verso l'alto. - COPERCHIO SUPERIORE: DD81-02552C/ DD81-02552D
		[MONTAGGIO] 1. Mettere il COPERCHIO SUPERIORE sulla parte superiore della lavastoviglie e spingerlo in avanti per il montaggio. <input checked="" type="checkbox"/> Prestare attenzione a bloccare i ganci (COPERCHIO SUPERIORE) al TELAIO DELLA VASCA.
		
		2. Fissare 2 viti. - Viti: DD81-02692A / 2 pezzi


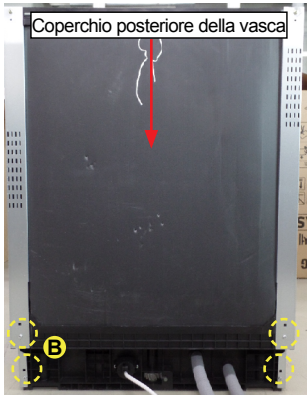





2-20. PANNELLO LATERALE / GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA

- Guida superiore della vasca: DD81-02733A / SVC GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA
- INVOLUCRO SINISTRO: DD81-02928B (modelli *BB, *IB), DD81-02880A (modelli *FS). DD81-02880C (*modelli FW) / SVC INVOLUCRO SINISTRO
- INVOLUCRO DESTRO: DD81-02929B (modelli *BB, *IB), DD81-02881A (modelli *FS). | DD81-02881C (modelli *FW) / SVC INVOLUCRO DESTRO
- COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA: DD81-03043A (modelli *BB, *IB), DD81-02734A (modelli *US, *FS, *FW) / SVC COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA

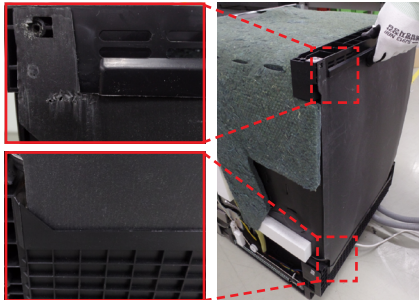

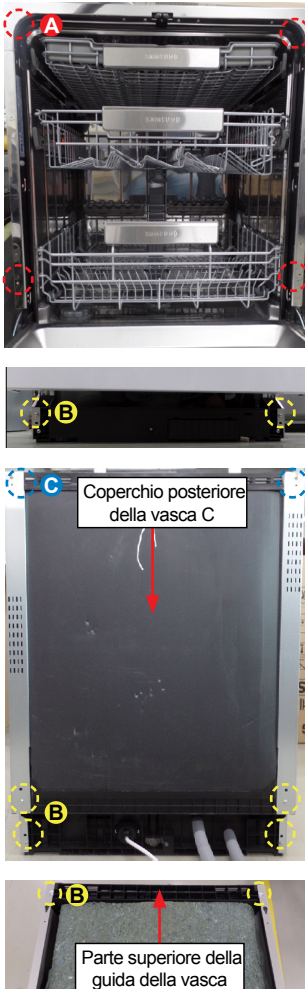
Parte	Figura	Descrizione
<p style="text-align: center;">PANNELLO LATERALE/ GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA</p> <p style="text-align: center;">(DW60A80**F*)</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Svitare le 2 viti. - Viti: DD81-02692A / 2 pezzi</p> <p>⚠ AVVERTENZA Assicurarsi di aver staccato la spina di alimentazione prima di procedere alla manutenzione/riparazione.</p>
		<p>2. Tirare indietro il COPERCHIO SUPERIORE per rilasciare i ganci e rimuoverlo verso l'alto.</p>
	 <p style="text-align: center;">Coperchio posteriore della vasca</p> <p style="text-align: center;">Parte superiore della guida della vasca 0</p>	<p>3. Svitare le viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lato anteriore <ul style="list-style-type: none"> · Tipo A: DD81-02693A / 4 pezzi - Lato posteriore <ul style="list-style-type: none"> · Tipo B: DD81-02694A / 4 pezzi - Lato superiore <ul style="list-style-type: none"> · Tipo B: DD81-02694A / 2 pezzi

Parte	Figura	Descrizione
		<p>4. Togliere un po' il PANNELLO LATERALE, quanto basta per non incastrarsi nel TELAIO DELLA VASCA.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non ammaccare il PANNELLO LATERALE a causa del gancio.</p>
<p>PANNELLO LATERALE/ GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA (DW60A80**F*)</p>		<p>5. Estrarre il PANNELLO LATERALE dallo ZOCCOLO DEL COPERCHIO. La GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA e il COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA vanno smontati insieme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA: DD81-02733A - INVOLUCRO SINISTRO: DD81-02928B/DD81-02880A/DD81-02880C - INVOLUCRO DESTRO: DD81-02929B/DD81-02881A/DD81-02881C - COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA: DD81-03043A / DD81-02734A
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Montare la PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA e il COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA sul retro della lavastoviglie.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Non si fissano senza il PANNELLO LATERALE. Questo lavoro dovrebbe essere svolto da 2 persone.</p>

Parte	Figura	Descrizione
		<p>2. Mettere il gancio del PANNELLO LATERALE nello ZOCCOLO DEL COPERCHIO.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
<p>PANNELLO LATERALE/ GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA (DW60A80**F*)</p>		<p>3. Montare il PANNELLO LATERALE sinistro e destro su ciascun lato.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Fare attenzione a non ammaccare il PANNELLO LATERALE a causa del gancio.</p>
		<p>4. Assicurarsi di montare correttamente il PANNELLO LATERALE.</p>

Parte	Figura	Descrizione
<p>PANNELLO LATERALE/ GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA</p> <p>(DW60A80**F*)</p>	  	<p>5. Fissare le viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lato anteriore · Tipo A: DD81-02693A / 4 pezzi - Lato posteriore · Tipo B: DD81-02694A / 4 pezzi - Lato superiore · Tipo B: DD81-02694A / 2 pezzi <p>⚠ PRECAUZIONE Fissare le viti che sono state assemblate alla posizione di origine. Non assemblare in altre posizioni.</p>
	  	<p>6. Mettere il COPERCHIO SUPERIORE sulla parte superiore della lavastoviglie e spingerlo in avanti per il montaggio.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prestare attenzione a bloccare i ganci (COPERCHIO SUPERIORE) al TELAIO DELLA VASCA.</p>
		<p>7. Fissare 2 viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viti: DD81-02692A / 2 pezzi

Parte	Figura	Descrizione
<p>PANNELLO LATERALE/ GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA</p> <p>(Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**IB/ DW60A80**U*)</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Svitare le viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lato anteriore (Tipo A): DD81-02693A / 4 pezzi (Tipo B): DD81-02694A / 2 pezzi - Lato posteriore (Tipo B): DD81-02694A / 4 pezzi (Tipo C): DD81-02692A / 2 pezzi - Lato superiore (Tipo B): DD81-02694A / 2 pezzi
		<p>2. Smontare il PANNELLO LATERALE sinistro e destro da ogni lato. La GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA e il COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA vanno smontati insieme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA: DD81-02733A - INVOLUCRO SINISTRO: DD81-02928B/DD81-02880A/ DD81-02880C - INVOLUCRO DESTRO: DD81-02929B/DD81- 02881A/ DD81-02881C - COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA: DD81-03043A / DD81-02734A <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>

Parte	Figura	Descrizione
<p>PANNELLO LATERALE/ GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA/ COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA</p> <p>(Modelli DW60A80**BB/ DW60A80**IB/ DW60A80**U*)</p>		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Montare la PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA DELLA VASCA e il COPERCHIO POSTERIORE DELLA VASCA sul retro della lavastoviglie.</p> <p>⚠ PRECAUZIONE Non si fissano senza il PANNELLO LATERALE. Questo lavoro dovrebbe essere svolto da 2 persone.</p>
	 <p>Sul telaio della vasca</p> <p>Sulla parte superiore della guida della vasca</p>	<p>2. Montare il PANNELLO LATERALE sinistro e destro su ciascun lato.</p> <p>⚠ AVVERTENZA Non eseguire questo lavoro senza guanti di protezione. Ciò potrebbe causare lesioni dovute agli spigoli vivi.</p>
	 <p>A</p> <p>B</p> <p>C Coperchio posteriore della vasca C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>Parte superiore della guida della vasca</p>	<p>3. Fissare le viti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lato anteriore (Tipo A): DD81-02693A / 4 pezzi (Tipo B): DD81-02694A / 2 pezzi - Lato posteriore (Tipo B): DD81-02694A / 4 pezzi (Tipo C): DD81-02692A / 2 pezzi - Lato superiore (Tipo B): DD81-02694A / 2 pezzi

3. PUNTI DI CONTROLLO DOPO AVER COMPLETATO LA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

1. Verifica del dispositivo di sicurezza

Verificare il funzionamento dell'interruttore del blocco della porta. Assicurarsi che sia bloccato mentre la lavastoviglie è in funzione e che sia sbloccato quando la lavastoviglie si ferma.

2. Utilizzo di parti di ricambio originali

Se una parte non è originale, sostituirla con una parte originale.

3. Manipolazione dei cavi

Controllare se i fili sono allentati o troppo tesi, se sono collegati correttamente, se sono ben legati con del nastro e se sono fissati correttamente.

4. Lo stato di viti e dadi

Verificare che le viti e i dadi siano serrati correttamente. Verificare se sono fissati con la coppia specificata.

5. Rimozione di eventuali corpi estranei

Controllare se nella lavastoviglie sono presenti corpi estranei come terra, frammenti di filo e viti. (Controllare se il corpo estraneo sta entrando attraverso il pozzetto nel dissipatore.)

6. Verifica di eventuali perdite d'acqua

Controllare se vi sono perdite d'acqua dal connettore del tubo, dallo sportello, dal pozzetto della scatola (motore di scarico, motore di circolazione, riscaldatore, termistore, motore del distributore) e dai tubi di alimentazione / scarico dell'acqua.

7. Verifica del cavo di alimentazione

Verificare se sono presenti danni al cavo di alimentazione o alla presa di corrente. Verificare che la capacità di alimentazione sia appropriata.

8. Verifica del livellamento

Verificare che la lavastoviglie sia a livello.

9. Verifica della posizione d'installazione

Verificare se il luogo di installazione è piatto e stabile.



GSPN (RETE GLOBALE DEI PARTNER DI SERVIZIO)

Area	Sito web
Europa, CIS, Medio Oriente e Africa	gspn1.samsungcsportal.com
Asia	gspn2.samsungcsportal.com
America del Nord e America Latina	gspn3.samsungcsportal.com
Cina	china.samsungportal.com

Questo manuale di servizio è una proprietà di Samsung Electronics Co., Ltd.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del manuale può essere punito in base alle disposizioni applicabili del diritto internazionale e / o nazionale.

© 2021 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tutti i diritti riservati.
Stampato in Corea