


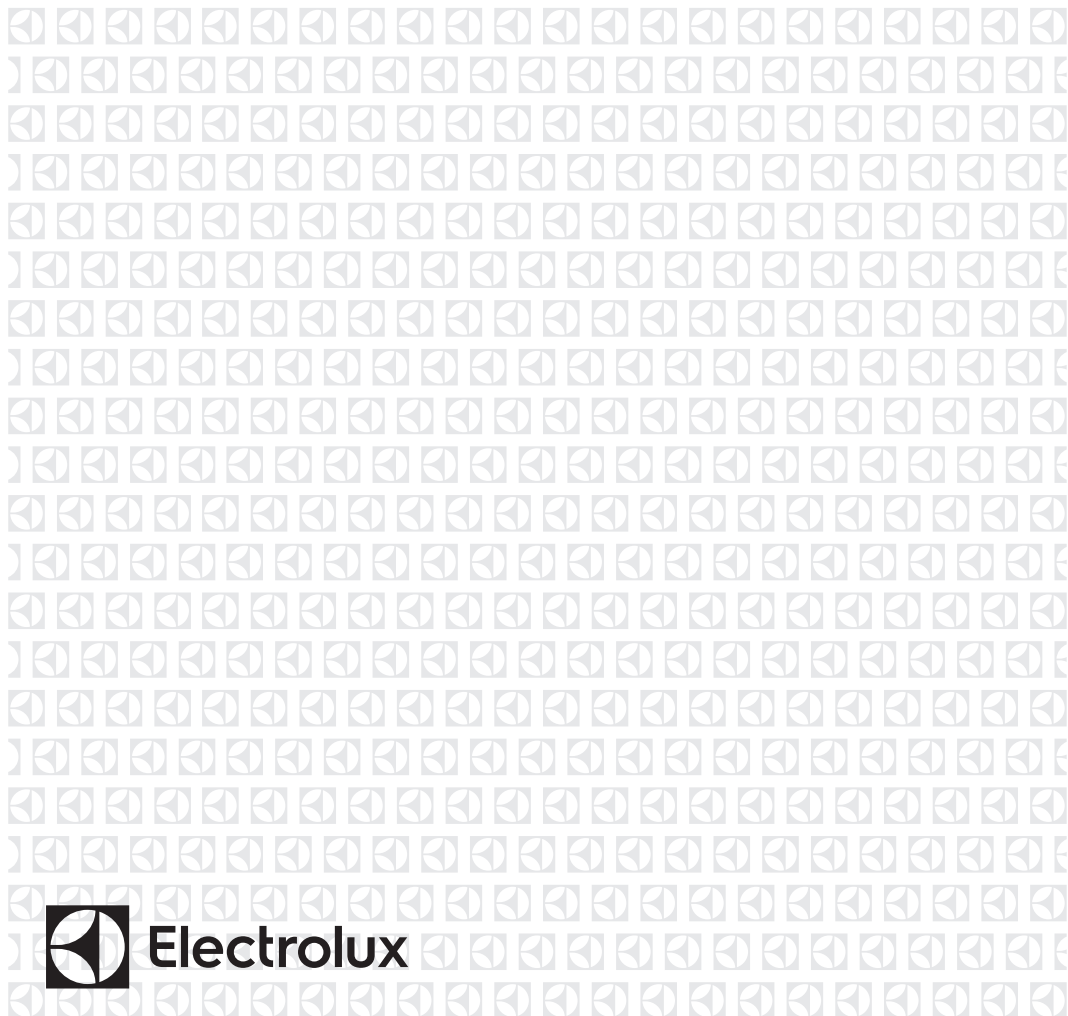

EN	Microwave Oven	User Manual	2
FR	Four à micro-ondes	Notice d'utilisation	19
DE	Mikrowellenofen	Benutzerinformation	37
IT	Forno a microonde	Istruzioni per l'uso	55
ES	Horno de microondas	Manual de instrucciones	73



CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	3
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	6
4. BEFORE FIRST USE.....	8
5. DAILY USE.....	8
6. AUTOMATIC PROGRAMMES.....	12
7. USING THE ACCESSORIES.....	13
8. ADDITIONAL FUNCTIONS.....	14
9. HINTS AND TIPS.....	14
10. CARE AND CLEANING.....	15
11. TROUBLESHOOTING.....	16
12. INSTALLATION.....	17

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

www.electrolux.com



Register your product for better service:

www.registerelectrolux.com



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:

www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.



Warning / Caution-Safety information



General information and tips



Environmental information

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety



WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not let children play with the appliance. Children under 3 years must not be left unsupervised in the vicinity of the appliance.
- Keep all packaging away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
- If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

1.2 General Safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments
- Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only a qualified person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.

- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a Cabinet.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Do not install or use a damaged appliance.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).

2.2 Electrical Connection



WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an

electrician to change a damaged mains cable.

- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Use



WARNING!

Risk of injury, burns and electrical shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

2.4 Care and Cleaning



WARNING!

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.
- Remaining fat or food in the appliance can cause fire.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

2.5 Disposal




WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.


3. PRODUCT DESCRIPTION



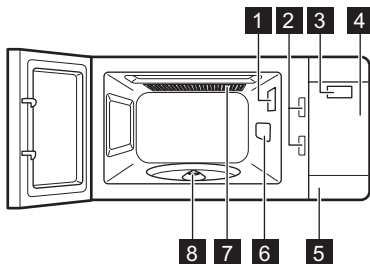




3.1 General overview

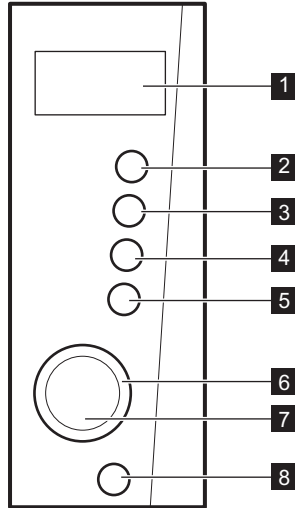

- 1** Lamp
- 2** Safety interlock system
- 3** Display
- 4** Control panel
- 5** Door opener
- 6** Waveguide cover
- 7** Grill
- 8** Turntable shaft

3.2 Control Panel




Symbol	Function	Description
1 —	Display	Shows the settings and current time.
2 	Defrosting button	To defrost food by weight or time.
3 	Auto Cooking button	To set the Auto Cooking function.
4 	Grill	To set the grill function.
5 	Power	To set the power level.
6 	Setting knob	To set the cooking time, weight or function. To use Auto cooking.
7 	Start / +30 sec button	To start the appliance or increase the cooking time for 30 seconds at full power.
8 	Stop / Clear button	To deactivate the appliance or delete the cooking settings.

3.3 Accessories


Turntable set

- i** Always use the turntable set to prepare food in the microwave.

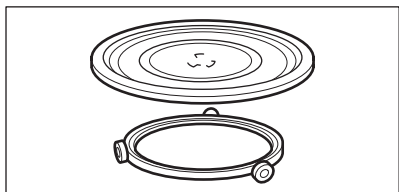

Glass cooking tray and roller guide.

Grill Rack

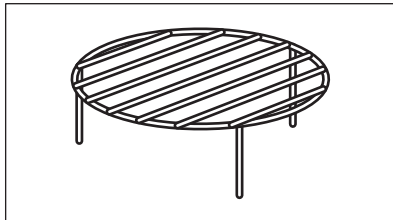

Use for:

- grilling food
- combi cooking

4. BEFORE FIRST USE

- !** **WARNING!**
Refer to Safety chapters.

4.1 Initial Cleaning

- !** **CAUTION!**
Refer to chapter "Care and Cleaning".

- Remove all the parts and additional packaging from the microwave.
- Clean the appliance before first use.

4.2 Setting the time

- i** You can set the time in 12 hour or 24 hour clock system.

1. Open the door.
2. Press and hold \diamond^{+30} for 5 seconds to set 12 hour clock system.
3. Press \diamond^{+30} once more to set 24 hour clock system.
4. Turn the Time Setting knob to enter the amount of hours.
5. Press \diamond^{+30} to confirm.
6. Turn the Time Setting knob to enter the amount of minutes.
7. Press \diamond^{+30} to confirm.
8. Close the door.

5. DAILY USE

- !** **WARNING!**
Refer to Safety chapters.

5.1 General information about using the appliance

- After you deactivate the appliance, let the food stand for some minutes.
- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

Cooking

- If possible, cook food covered with material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty
- Do not overcook the dishes by setting the power and time too high. The food can dry out, burn or catch fire in some places.
- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.

- Prick food with "skin" or "peel", such as potatoes, tomatoes, sausages, with a fork several times before cooking so that the food does not explode.
 - For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
 - Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
 - Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
 - Turn larger pieces after half of the cooking time.
 - If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
 - Use flat, wide dishes.
 - Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with small holes, e. g. on handles or unglazed bottoms. Moisture going into the holes can cause the cookware to crack when it is heated.
 - The glass cooking tray is a work space for heating food or liquids. It is necessary for the operation of the microwave.
- Defrosting meat, poultry, fish**
- Put the frozen, unwrapped food on a small upturned plate with a container below it so that the defrosting liquid collects in the container.
- Turn the food after half of the defrosting time. If possible, divide and then remove the pieces that started to defrost.
- Defrosting butter, portions of gâteau, quark**
- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. This gives a more even result. Fully remove all metal or aluminium packaging before defrosting.
- Defrosting fruit, vegetables**
- Do not fully defrost fruit and vegetables, which are to be further prepared while raw, in the appliance. Let them defrost at room temperature.
 - You can use a higher microwave power to cook fruit and vegetables without defrosting them first.
- Ready meals**
- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
 - You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove the metal cover and pierce the plastic film).

Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain (with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass)	X	X	X	X
Non-ovenproof glass and porcelain ¹⁾	X	--	--	--
Glass and glass ceramic made of ovenproof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	X	X	X	X
Ceramic ²⁾ , earthenware ²⁾	X	X	X	--
Heat-resistant plastic up to 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Cardboard, paper	X	--	--	--
Clingfilm	X	--	--	--

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Roasting film with microwave safe closure ³⁾	X	X	X	--
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	--	--	--	X
Baking tins, black lacquer or silicon-coated ³⁾	--	--	--	X
Baking tray	--	--	--	X
Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunch plate	--	X	X	--
Ready meals in packaging ³⁾	X	X	X	X

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

3) You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

X suitable

-- not suitable

5.2 Activating and deactivating the microwave



CAUTION!

Do not let the microwave operate if there is no food in it.

1. Press a Function button or .
2. If necessary repeatedly press to choose the power level.
3. Turn the Setting knob to set the time.

4. Press to confirm and activate the microwave.

To deactivate the microwave:

- wait until the microwave deactivates automatically, when the time comes to an end.
- open the door. The microwave stops automatically. Close the door and press to continue to cook. Use this option to inspect food.
- press .



When the microwave deactivates automatically, an acoustic signal sounds.

5.3 Power Setting table


Press the Function button	Display	Power setting
1 time	HIGH	High
2 times	630 W	Medium High
3 times	450 W	Medium
4 times	270 W	Medium Low


Press the Function button	Display	Power setting
5 times	90 W	Low


Other functions

Press the Grill button	Display	Power setting
Grill		
1 time	Grill	1000 W
Combi Cooking		
2 times	G270	30 % Microwave, 70 % Grill
3 times	G450	50 % Microwave, 50 % Grill
4 times	G630	70 % Microwave, 30 % Grill


5.4 Quick Start


 The maximum cooking time is 90 minutes.


Press  to activate the microwave for 30 seconds at full power. The cooking time increases by 30 seconds with each additional press of the button.



- In standby mode, turn the Setting knob counterclockwise to set the cooking time, then press  to activate the microwave at full power.

5.5 Defrosting by weight


 Do not use weight defrosting on food that is left out of the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready-made food.

 To activate weight defrosting you must use more than 100 g of food and less than 2000 g.



 To defrost less than 200g of food place it on the edge of the turntable.

1. Press  once to set the weight defrosting or twice for bread defrosting.
2. Turn the Setting knob to set the weight. For weight defrosting the time is set automatically.
3. Press  to confirm and activate the microwave.



5.6 Multistage cooking

 Defrosting can not be set as one of the stages.

You can cook food in maximum 3 stages.

1. Repeatedly press  to set the power level.
2. Turn the Setting knob to set the defrosting time or weight.
3. Repeatedly press the button with the desired function.
4. Turn the Setting knob to set the time.
5. Press  to confirm and activate the microwave. After each step an acoustic signal sounds.

5.7 Grilling and Combi Cooking

1. Press  to set the desired function.
2. Turn the Setting knob to set the time.
3. Press  to confirm and activate the microwave.

You can change the power setting or time, while the Grilling or Combi cooking mode is active.

6. AUTOMATIC PROGRAMMES








WARNING!




Refer to Safety chapters.

6.1 Auto cooking

Use this function to easily cook favourite food. The microwave automatically sets the optimum settings.

1. Repeatedly press  to set the desired menu.
2. Turn the Setting knob to set the weight of the menu.
3. Press  to confirm and activate the microwave.

Symbol	Display	Menu	Amount
	1	Beverage	1 cup
	2	(200 ml / cup)	2 cups
	3		3 cups
	4		4 cups
	5		5 cups
	6		6 cups
	0.2	Potatoes	200 g
	0.3		300 g
	0.4		400 g
	0.5		500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
		0.2	Shish Kebab
0.3			300 g
0.4			400 g
0.5			500 g
0.6			600 g
0.7			700 g
0.8			800 g

Symbol	Display	Menu	Amount
	0.5	Gratinated Fish Fillet	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
1.5	1500 g		
	0.9	Grill Chicken	900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
	1.5		1500 g
	1.6		1600 g
	1.7		1700 g
1.8	1800 g		
	0.5	Gratin	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
1.5	1500 g		

7. USING THE ACCESSORIES



WARNING!
Refer to Safety chapters.

7.1 Using the accessories



WARNING!
Refer to Safety chapters.

Inserting the turntable set





CAUTION!
Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the microwave.



Never cook food directly on the glass cooking tray.

1. Place the roller guide around the turntable shaft.
2. Place the glass cooking tray on the roller guide

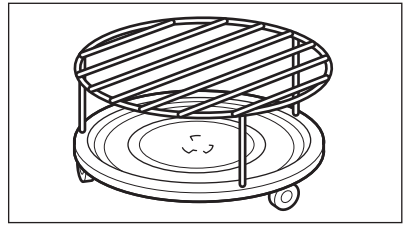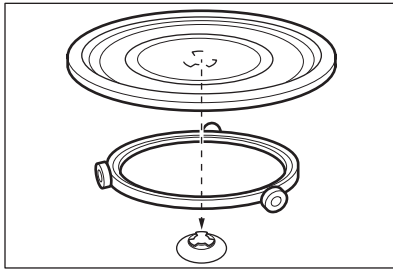




Inserting the grill rack

Place the grill rack on the turntable set.

8. ADDITIONAL FUNCTIONS



8.1 Kitchen Timer

You can set a maximum 90 minutes.

1. Press  6 times.
2. Turn the Setting knob to set the time.
3. Press  to confirm.
The Timer still works when you open the door or pause the appliance.
Press  to cancel.
When the set time is reached, an acoustic signal sounds.

8.2 Child Safety Lock

The Child Safety Lock prevents an accidental operation of the microwave.



Press and hold  for 3 second.
An acoustic signal sounds.
When the Child Safety Lock is active the display shows .


8.3 Econ Mode

The Econ Mode function operates when you connect the microwave to the electrical supply or after a power cut.

To start the function set the time first (refer to "Setting the time").

The Econ Mode function helps save energy during everyday cooking.

1. Open the door.
2. Press and hold  for 5 seconds.
3. Press  two more times.
Econ flashes on the display.
4. Close the door.
After the end of cooking, the microwave counts down 3 minutes and deactivates.

To activate the function while the microwave operates, press  twice.

9. HINTS AND TIPS



WARNING!

Refer to Safety chapters.

9.1 Tips for the microwave

Problem	Remedy
You cannot find details for the amount of food prepared.	Look for a similar food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: Double the amount = almost double the time, Half the amount = half the time
The food got too dry.	Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after the time came to an end.	Set longer cooking time or set higher power. Note that large dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the food is overheated at the edge but is still not ready in the middle.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids halfway through, e.g. soup.

To get better results for rice use a flat, wide dish.

9.2 Defrosting

Always defrost roast with the fat side down.

Do not defrost covered meat because this may cause cooking instead of defrosting.

Always defrost whole poultry breast side down.

9.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.

Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.

Brush a little oil or melted butter over the fish.

All vegetables should be cooked at full microwave power.

Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables.

Cut the fresh vegetables into even size pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.

9.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.

9.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.

Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

9.6 Combi Cooking

Use the Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.

At the half of the cooking time, turn over the foods then continue.

There are 3 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave and the grill functions at different time periods and power levels.

10. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 Notes and tips on cleaning

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent.
- Clean the appliance interior after each use. Then you can remove dirt more easily and it does not burn on.
- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To soften the hard to remove remains, boil a glass of water at full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

11. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is deactivated.	Activate the appliance.
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replace.
There is sparking in the cavity.	There are metal dishes or dishes with metal trim.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There are metal skewers or aluminium foil that touches the interior walls.	Make sure that the skewers and foil does not touch the interior walls.
The turntable set makes scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stop to operate without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats call the Authorised Service Center.

11.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the appliance. Do not remove the rating plate from the appliance.

We recommend that you write the data here:	
Model (MOD.)
Product number (PNC)
Serial number (S.N.)

12. INSTALLATION

WARNING!
Refer to Safety chapters.

12.1 General Information

CAUTION!
Do not block the air vents. If you do that, the appliance can overheat.

CAUTION!
Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.

CAUTION!
The minimum installation height is 85 cm.

- The microwave is for a kitchen counter top use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- Put the microwave far away from steam, hot air and water splashes.
- If the microwave is too close to the TV and radio it may cause interference in the received signal.
- If you transport the microwave in cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.

12.2 Electrical installation


WARNING!
Only a qualified person must do the electrical installation.

i The manufacturer is not responsible if you do not follow the safety precautions from the chapter "Safety Information".

This microwave is supplied with a main cable and main plug.

The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock.


12.3 Minimal distances

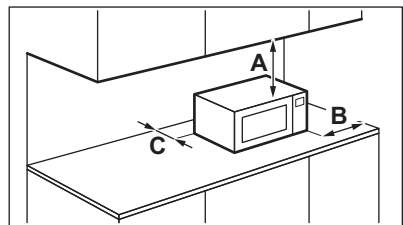

Dimension	mm
A	300
B	200

Dimension	mm
C	0

13. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances


marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	20
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	23
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	24
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	25
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	26
6. PROGRAMMES AUTOMATIQUES.....	30
7. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....	31
8. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	32
9. CONSEILS.....	33
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	34
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	34
12. INSTALLATION.....	35

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieurs et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils.



Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

1. ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

1.2 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :
 - bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.
- L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un des caches assurant la protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.
- Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.

- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez toujours l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait provoquer des blessures ou un incendie.
- En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson par les micro-ondes.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
- Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer des situations dangereuses.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être encastré, à moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.

- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation



AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil peut être installé presque n'importe où dans la cuisine. Assurez-vous que le four est placé sur une surface plate, de niveau, et que les orifices d'aération ainsi que la surface sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour une ventilation suffisante).

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service de maintenance ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour

débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Emploi



AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

2.4 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle, d'incendie ou de dommage matériel à l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Des graisses ou de la nourriture restant dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons

- à rincer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

2.5 Mise au rebut




AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.


3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL



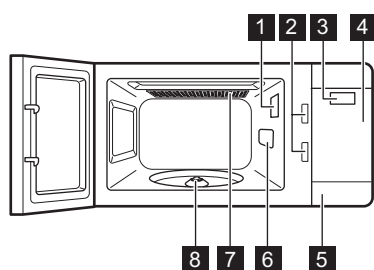




3.1 Vue d'ensemble

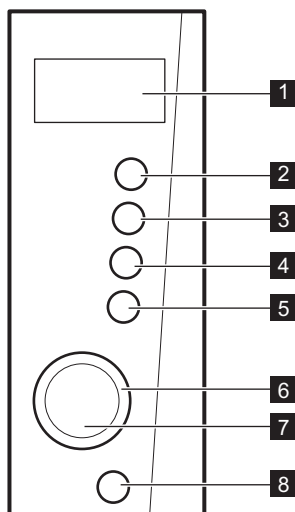

- 1 Éclairage
- 2 Système d'interverrouillage de sécurité
- 3 Indicateur
- 4 Panneau de commande
- 5 Bouton d'ouverture de la porte
- 6 Couvercle de guide d'ondes
- 7 Gril
- 8 Axe du plateau tournant


3.2 Bandeau de commande




Symbole	Fonction	Description
1 —	Affichage	Affiche les réglages et l'heure.
2 	Touche décongélation	Pour décongeler des aliments selon le poids ou la durée.
3 	Touche Cuisson automatique	Pour sélectionner la Cuisson automatique.
4 	Gril	Pour régler la fonction gril.
5 	Puissance	Pour régler le niveau de puissance.
6 	Manette de réglage	Pour régler la durée de cuisson, le poids ou la fonction. Pour utiliser la Cuisson automatique.
7 	Touche Départ / +30 s	Pour mettre l'appareil en marche ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à pleine puissance.
8 	Touche Arrêter/Annuler	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.

3.3 Accessoires


Ensemble du plateau tournant

-  Utilisez toujours l'ensemble du plateau tournant pour cuire des aliments dans le micro-ondes.

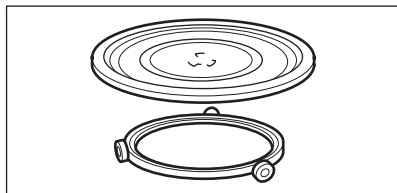

Plateau de cuisson en verre et support à roulettes.

Grille

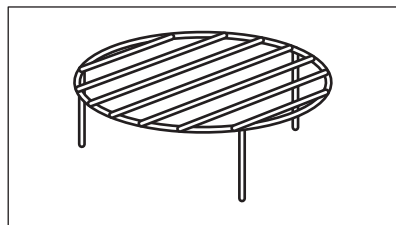

Utilisez-la pour :

- faire griller des aliments
- cuisson combinée

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.



4.1 Premier nettoyage


ATTENTION!
Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».




- Retirez toutes les pièces et l'emballage supplémentaire du micro-ondes.
- Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

4.2 Régler l'heure du jour



Vous pouvez sélectionner le format 12 ou 24 heures pour l'horloge.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour sélectionner le format de 12 heures.

3. Appuyez une fois de plus sur  pour sélectionner le format de 24 heures.
4. Tournez la manette de réglage de l'horloge pour entrer le nombre d'heures.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
6. Tournez la manette de réglage de l'horloge pour entrer le nombre de minutes.
7. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
8. Refermez la porte.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Informations générales sur le fonctionnement de l'appareil

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
- Retirez les emballages en aluminium, les récipients en métal, etc. avant de préparer les aliments.

Faites cuire

- Si possible, cuisinez les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.
- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance et une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs sur le plat, percez d'abord les jaunes.
- Piquez plusieurs fois les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant

de les cuire afin qu'ils n'explorent pas.

- Pour les aliments congelés ou les plats surgelés, réglez un temps de cuisson plus long.
- Les plats contenant de la sauce doivent être remués de temps en temps.
- Les légumes fermes tels que les carottes, les petits pois ou le chou-fleur doivent être cuits dans l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de même taille.
- Utilisez des plats larges et à fond plat.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence avec de petits trous, par exemple sur les poignées ou dans le fond. L'humidité s'infiltre dans les trous et peut causer un craquement de l'ustensile de cuisine lorsqu'il chauffe.
- Le plateau de cuisson en verre permet de chauffer des aliments ou des liquides. Il est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes.

Décongélation des viandes, de la volaille et du poisson

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient

dessous pour recueillir l'eau de décongélation.

- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible, séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

Décongélation de beurre, de morceaux de gâteau, de fromage

- Ne décongelez pas ces aliments entièrement dans l'appareil mais laissez-les décongeler à température ambiante. Cela vous assure un résultat plus homogène. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

Décongélation de fruits et légumes

- Ne décongelez pas entièrement dans l'appareil les fruits et légumes devant

être préparés crus. Laissez-les décongeler à température ambiante.

- Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

Plats préparés

- Vous pouvez cuire des plats préparés dans l'appareil, uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions imprimées sur l'emballage (par exemple « Retirez le couvercle en métal et percez le film plastique »).

Ustensiles de cuisine et matériaux compatibles

Ustensile de cuisine/matériaux	Micro-ondes			Gril
	Dégivrer	Résistance	Faites cuire	
Verre et porcelaine allant au four (ne contenant aucun composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la chaleur)	X	X	X	X
Verre et porcelaine n'allant pas au four ¹⁾	X	--	--	--
Verre et vitrocéramique composés d'un matériau allant au four/résistant au gel (par exemple l'Arcoflam), grille	X	X	X	X
Céramique ²⁾ , grès ²⁾	X	X	X	--
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Carton, papier	X	--	--	--
Film étirable	X	--	--	--
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes ³⁾	X	X	X	--
Plats à rôtis composés de métal, par exemple en émail ou en fonte	--	--	--	X
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone ³⁾	--	--	--	X
Plateau de cuisson	--	--	--	X

Ustensile de cuisine/matériaux	Micro-ondes			Gril
	Dégivrer	Résistance	Faites cuire	
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	--	X	X	--
Plats préparés et emballés ³⁾	X	X	X	X

1) Sans couches/ornements en argent, or, platine ou métal



2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

X compatible

-- non compatible

Pour arrêter le micro-ondes, vous pouvez :




- attendre qu'il s'éteigne automatiquement une fois la durée écoulée.
- ouvrir la porte. Le micro-ondes s'arrête automatiquement. Refermez la porte et appuyez sur  pour poursuivre la cuisson. Choisissez cette option si vous souhaitez simplement surveiller la cuisson des aliments.
- appuyer sur .

5.2 Activation et désactivation du micro-ondes



ATTENTION!

Ne faites pas fonctionner le micro-ondes à vide.

1. Appuyez sur la touche de fonction ou .
2. Si nécessaire, appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner le niveau de puissance.
3. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
4. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.



Lorsque le micro-ondes s'arrête automatiquement, un signal sonore retentit.


5.3 Tableau des réglages de puissance


Appuyez sur la touche de fonction	Affichage	Réglage de la puissance
1 fois	HIGH	Élevée
2 fois	630 W	Moyennement élevée
3 fois	450 W	Moyenne
4 fois	270 W	Moyennement faible
5 fois	90 W	Faible

Autres fonctions


Appuyez sur la touche Gril	Affichage	Réglage de la puissance
Gril		
1 fois	Grill	1000 W
Cuisson combinée		
2 fois	G270	30 % Micro-ondes, 70 % Gril
3 fois	G450	50 % Micro-ondes, 50 % Gril
4 fois	G630	70 % Micro-ondes, 30 % Gril

5.4 Démarrage rapide


 Le temps de cuisson maximal est de 90 minutes.


Appuyez sur  pour activer le micro-ondes à pleine puissance pendant 30 secondes.


Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque fois que vous appuyez sur la touche.



- En mode Veille, tournez la manette de réglage vers la gauche pour régler le temps de cuisson, puis appuyez sur  pour démarrer le micro-ondes à pleine puissance.

5.5 Décongélation selon le poids


 La décongélation selon le poids ne doit pas être utilisée avec des aliments décongelés depuis plus de 20 min. ni des plats préparés surgelés.

 Pour activer la décongélation selon le poids, vous devez introduire entre 100 g et 2 000 g d'aliments dans l'appareil.



 Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

1. Appuyez une fois sur  pour sélectionner la décongélation selon le poids, ou deux fois pour sélectionner la décongélation de pain.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le poids. Pour la décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.

5.6 Cuisson en plusieurs étapes



 La décongélation ne peut pas être définie comme l'une des étapes.

Les aliments peuvent être cuits en 3 étapes maximum.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner le niveau de puissance.
2. Tournez la manette de réglage pour régler la durée ou le poids de décongélation.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de la fonction souhaitée.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
5. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.

À la fin de chaque étape, un signal sonore retentit.

5.7 Gril et cuisson combinée

1. Appuyez sur  pour sélectionner la fonction souhaitée.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.
Vous pouvez modifier le réglage de la puissance ou la durée pendant que les modes de cuisson Gril ou Combi sont activés.

6. PROGRAMMES AUTOMATIQUES





AVERTISSEMENT!



Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.





6.1 Cuisson automatique

Utilisez cette fonction pour cuire facilement vos aliments préférés. Le

micro-ondes sélectionne automatiquement les meilleurs réglages.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner le menu souhaité.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le poids du menu.
3. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.

Symbole	Affichage	Menu	Quantité
	1	Boissons	1 tasse
	2	(200 ml / tasse)	2 tasses
	3		3 tasses
	4		4 tasses
	5		5 tasses
	6		6 tasses
	0.2	Pommes de terre	200 g
	0.3		300 g
	0.4		400 g
	0.5		500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1 000 g

Symbole	Affichage	Menu	Quantité
	0.2	Chiche kébab	200 g
	0.3		300 g
	0.4		400 g
	0.5		500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
			0.5
0.6		600 g	
0.7		700 g	
0.8		800 g	
0.9		900 g	
1.0		1 000 g	
1.1		1 100 g	
1.2		1 200 g	
1.3		1 300 g	
1.4		1 400 g	
1.5	1 500 g		
	0.9	Poulet grillé	900 g
	1.0		1 000 g
	1.1		1 100 g
	1.2		1 200 g
	1.3		1 300 g
	1.4		1 400 g
	1.5		1 500 g
	1.6		1 600 g
	1.7		1 700 g
1.8	1 800 g		
	0.5	Gratin	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1 000 g
	1.1		1 100 g
	1.2		1 200 g
	1.3		1 300 g
	1.4		1 400 g
1.5	1 500 g		

7. UTILISATION DES ACCESSOIRES



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 Utilisation des accessoires



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Installation de l'ensemble du plateau tournant




ATTENTION!

Ne cuisez pas les aliments sans l'ensemble du plateau tournant. N'utilisez que l'ensemble du plateau tournant fourni avec le micro-ondes.




Ne cuisez jamais les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

1. Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant.
2. Posez le plateau de cuisson en verre sur le support à roulettes

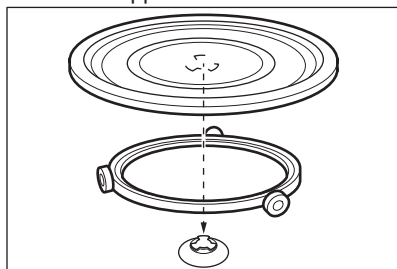

Installation de la grille




Placez la grille sur le plateau tournant.

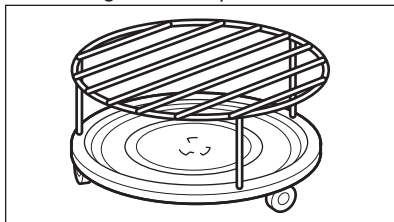

8. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



8.1 Minuteur

Vous pouvez le régler jusqu'à 90 minutes maximum.

1. Appuyez 6 fois sur .
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
3. Appuyez sur  pour confirmer. Le minuteur continue de fonctionner lorsque vous ouvrez la porte ou mettez l'appareil en pause. Appuyez sur la touche  pour annuler. Lorsque la durée programmée s'est écoulée, un signal sonore retentit.

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Un signal sonore retentit.

Lorsque la Sécurité enfants est activée,   s'affiche.

8.3 Mode Econ



Le mode Econ fonctionne lorsque vous raccordez le micro-ondes au secteur ou après une coupure de courant.

Pour démarrer la fonction, réglez d'abord l'heure (se reporter à la section « Régler l'heure »).

8.2 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire du micro-ondes.


Le mode Econ contribue à économiser de l'énergie au quotidien lorsque vous cuisinez.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.
3. Appuyez encore deux fois sur .

Econ clignote à l'écran.

4. Refermez la porte.

Une fois la cuisson terminée, le micro-ondes s'éteint au bout d'un décompte de 3 minutes.

Pour activer la fonction alors que le micro-ondes est en marche, appuyez deux fois sur .

9. CONSEILS



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

9.1 Conseils pour le micro-ondes

Problème	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : double quantité = presque le double de temps, moitié de la quantité = moitié du temps
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
La nourriture n'est pas décongelée, chaude ou cuite à la fin du temps défini.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois la durée de cuisson écoulée, les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne sont pas prêts au centre.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.

Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

9.2 Dégivrer

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.

Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.

Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

9.3 Faites cuire

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.

Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.

Huilez ou beurrez légèrement le poisson.

Tous les légumes doivent être cuits à pleine puissance de micro-ondes.

Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.

Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

9.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

9.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.

Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

9.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.

À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments puis poursuivez la cuisson.

Il existe 3 modes de cuisson combinée. Chaque mode associe les fonctions micro-ondes et gril à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

10.1 Remarques et conseils sur le nettoyage

- Nettoyez la façade du four à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
- Utilisez un produit courant destiné au nettoyage des surfaces en métal.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus facilement et ne risquent pas de brûler.
- En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits de nettoyage spécifiques.
- Nettoyez régulièrement tous les accessoires et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau savonneuse tiède.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, versez 2 cuillères à café de jus de citron dans un verre d'eau, puis faites bouillir ce mélange à pleine puissance de micro-ondes pendant 5 minutes.

11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

11.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le fusible dans la boîte à fusibles a grillé.	Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La porte n'est pas fermée correctement.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Vous avez placé des plats en métal ou ayant des éléments en métal dans l'appareil.	Retirez le plat de l'appareil.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la salissure sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Une anomalie de fonctionnement s'est produite.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente.

11.2 Données de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.)
Référence du produit (PNC)
Numéro de série (S.N.)

12. INSTALLATION



AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.



12.1 Informations générales

ATTENTION!
Ne bouchez pas les aérations. Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.



ATTENTION!

Ne branchez pas l'appareil sur un adaptateur ou un prolongateur. Cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.



ATTENTION!

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

- Le micro-ondes est uniquement destiné à être utilisé sur le plan de travail d'une cuisine. Il doit être installé sur une surface plate et stable.
- Éloignez le plus possible le micro-ondes de la vapeur, de l'air chaud et des projections d'eau.
- Si le micro-ondes est installé à proximité d'une télévision et d'une radio, il peut créer des interférences sur le signal reçu.
- Si vous devez transporter le micro-ondes par temps froid, ne l'allumez pas immédiatement après l'installation. Laissez-le atteindre la température de la pièce et absorber la chaleur.

12.2 Installation électrique



AVERTISSEMENT!

Le branchement électrique doit être confié à un électricien qualifié.




Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de sécurité ».

Ce micro-ondes est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche d'alimentation.

Le câble possède un fil de terre avec une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution.

12.3 Distances minimales

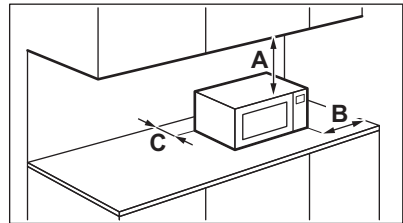

Dimension	mm
A	300
B	200
C	0

13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.....	38
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	41
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	42
4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME.....	43
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	44
6. AUTOMATIKPROGRAMME.....	48
7. VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS.....	49
8. ZUSATZFUNKTIONEN.....	50
9. TIPPS UND HINWEISE.....	50
10. REINIGUNG UND PFLEGE.....	52
11. FEHLERSUCHE.....	52
12. MONTAGE.....	53

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden. Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten:

www.electrolux.com



Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:

www.registerelectrolux.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:

www.electrolux.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte. Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.



Warnungs-/ Sicherheitshinweise



Allgemeine Informationen und Empfehlungen



Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1. ⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen



WARNUNG!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer dauerhaften Behinderung.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind heiß.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
 - Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
 - Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
- Der Geräteinnenraum wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente im Geräteinnern. Verwenden Sie zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Sind die Tür oder die Türdichtungen beschädigt, darf das Gerät erst nach der Reparatur durch Fachpersonal in Betrieb genommen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen die Abdeckung entfernt werden muss, die vor der Strahlungsenergie der Mikrowellen schützt, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
- Erwärmen Sie keine Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Sie könnten explodieren.
- Verwenden Sie nur mikrowellene geeignete Kochutensilien.

- Wenn Sie Lebensmittel in Behältern aus Kunststoff oder Papier erwärmen, beobachten Sie das Gerät aufmerksam, da die Möglichkeit einer Entflammung besteht.
- Das Gerät ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Kleidungsstücken und das Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern o. Ä. ist gefährlich, da es zu Verletzungen, Zündvorgängen und Bränden führen kann.
- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker heraus, und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammenbildung zu vermeiden bzw. bereits vorhandene Flammen zu ersticken.
- Das Erwärmen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Überkochen führen. Seien Sie bei der Handhabung des Behälters vorsichtig.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Gläsern mit Babynahrung muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier dürfen in diesem Gerät nicht erwärmt werden, da sie – selbst nach Abschluss der Erwärmung – explodieren können.
- Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen; Lebensmittelablagerungen müssen entfernt werden.
- Wird das Gerät nicht regelmäßig gereinigt, können die Oberflächen beschädigt werden; dies kann sich nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und zu gefährlichen Situationen führen.
- Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden.
- Die Mikrowelle darf nicht in einem Einbauküchenschrank installiert werden, es sei denn, sie wurde in einem Einbauschränk getestet.

- Die Geräterückseite muss gegen die Wand gestellt werden.
- Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschwämmchen zum Reinigen der Glastür; sie könnten die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage



WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des Geräts vornehmen.

- Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Das Gerät kann fast überall in der Küche aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer flachen, ebenen Fläche aufgestellt wird und die Lüftungsöffnungen unter dem Gerät nicht abgedeckt werden (zur ausreichenden Lüftung).

2.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
- Wird das Gerät über ein Verlängerungskabel an der Steckdose angeschlossen, stellen Sie sicher, dass das Kabel geerdet ist.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des

beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.

2.3 Gebrauch



WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Explosionsgefahr.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete Gerätetür aus.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Arbeitsfläche und den Garraum nicht zur Aufbewahrung.

2.4 Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Verletzungs-, Brandgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
- Es dürfen sich keine Lebensmittelspritzer oder Reste von

Reinigungsmitteln auf den Türdichtflächen befinden.

- Fett- oder Speisereste im Gerät können einen Brand verursachen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Falls Sie ein Backofenspray verwenden, befolgen Sie bitte

unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung.

2.5 Entsorgung




WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.


3. GERÄTEBESCHREIBUNG



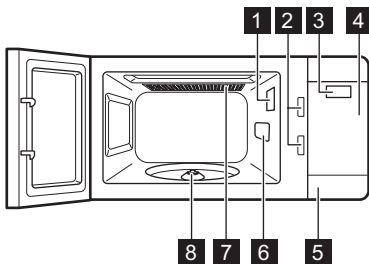




3.1 Allgemeine Übersicht

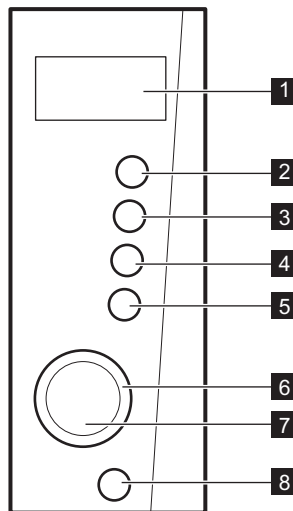

- 1** Lampe
- 2** Sicherheitsverriegelungssystem
- 3** Display
- 4** Bedienfeld
- 5** Türtaste
- 6** Mikrowellenabdeckung
- 7** Grillelement
- 8** Drehspindel


3.2 Bedienfeld




Symbol	Funktion	Beschreibung
1 —	Display	Anzeige der Einstellungen und der aktuellen Uhrzeit.
2 	Taste Auftauen	Auftauen von Lebensmitteln nach Gewicht oder Zeit.
3 	Taste Auto-Kochen	Einschalten der Funktion Auto-Kochen.
4 	Grill	Einschalten der Grill-Funktion.
5 	Stufe	Einstellen der Leistungsstufe.
6 	Einstellknopf	Einstellen der Gardauer, des Gewichts oder der Funktion. Verwenden von Auto-Kochen.
7 	Taste Start / +30 Sek	Einschalten des Geräts oder Verlängerung der Gardauer um 30 Sekunden bei voller Leistung.
8 	Taste Stopp/Löschen	Ausschalten des Geräts oder Löschen der Gareinstellungen.

3.3 Zubehör


Drehteller-Set

-  Verwenden Sie beim Zubereiten von Speisen in der Mikrowelle stets das Drehteller-Set.

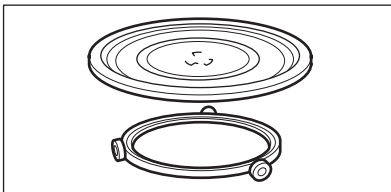

Glasteller und Rollenführung

Grillrost

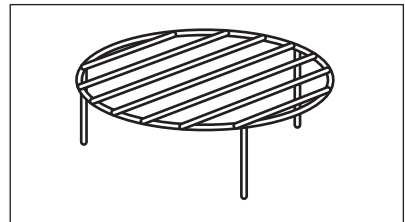


Verwendung:

- Grillen
- Kombi-Garen

4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

-  **WARNUNG!**
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

4.1 Erste Reinigung

-  **ACHTUNG!**
Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.

- Entfernen Sie alle Teile und Verpackungsmaterialien aus der Mikrowelle.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch.

4.2 Einstellen der Uhrzeit



Sie können die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format einstellen.

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Halten Sie \diamond^{+30} 5 Sekunden gedrückt, um das 12-Stunden-Format einzustellen.

3. Drücken Sie \diamond^{+30} erneut, um das 24-Stunden-Format einzustellen.
4. Drehen Sie den Zeiteinstellknopf, um die Stunden einzustellen.
5. Mit \diamond^{+30} bestätigen.
6. Drehen Sie den Zeiteinstellknopf, um die Minuten einzustellen.
7. Mit \diamond^{+30} bestätigen.
8. Schließen Sie die Tür.

5. TÄGLICHER GEBRAUCH



WARNING!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

5.1 Allgemeine Informationen zum Gebrauch des Gerätes

- Lassen Sie die fertige Speise nach dem Ausschalten des Geräts einige Minuten stehen.
- Vor der Zubereitung Aluminiumverpackungen, Metallbehälter usw. von den Lebensmitteln entfernen.

Garen

- Lebensmittel nach Möglichkeit mit einem mikrowelleneigneten Material abdecken. Lebensmittel nur dann ohne Abdeckung garen, wenn eine Kruste gewünscht ist.
- Übergaren Sie die Speisen nicht, indem Sie die Leistung zu hoch und die Zeit zu lang einstellen. Die Lebensmittel können austrocknen, verbrennen oder an manchen Stellen Feuer fangen.
- Das Gerät eignet sich nicht zum Kochen von Eiern in der Schale oder zum Zubereiten von Schnecken im Schneckenhaus, da diese platzen können. Beim Zubereiten von Spiegeleiern zuerst den Dotter anstechen.
- Stechen Sie Lebensmittel mit „Haut“ oder „Schale“, wie Kartoffeln,

Tomaten oder Würstchen, vor dem Garen mit einer Gabel mehrfach an, damit sie nicht platzen.

- Verlängern Sie die Garzeit bei kalten oder tiefgekühlten Lebensmitteln.
- Gerichte mit einer Soße müssen von Zeit zu Zeit umgerührt werden.
- Feste Gemüsesorten wie Karotten, Erbsen oder Blumenkohl müssen in Wasser gegart werden.
- Größere Stücke nach der Hälfte der Garzeit wenden.
- Schneiden Sie Gemüse nach Möglichkeit in gleich große Stücke.
- Verwenden Sie flaches, breites Kochgeschirr.
- Verwenden Sie kein Kochgeschirr aus Porzellan, Keramik oder Steingut mit kleinen Löchern z. B. an Griffen oder unglasierten Böden. Durch in diese Löcher eingedrungene Feuchtigkeit kann das Kochgeschirr beim Erhitzen Risse bekommen.
- Der Glasteller ist eine Unterlage zum Erhitzen von Speisen und Flüssigkeiten. Es ist wichtiger Bestandteil der Mikrowelle.

Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch

- Gefrorene, ungeöffnete Lebensmittel auf einem kleinen, umgedrehten Teller so in einen Behälter legen, dass die Auftauflüssigkeit vom Behälter aufgefangen wird.
- Drehen Sie das Lebensmittel nach der halben Auftauzeit um. Bereits

angetaute Stücke nach Möglichkeit teilen und herausnehmen.

Auftauen von Butter, Tortenstücken, Quark

- Nicht vollständig im Gerät auftauen, sondern bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Dies ergibt ein gleichmäßigeres Ergebnis. Vor dem Auftauen alle Metall- oder Aluminiumverpackungen entfernen.

Auftauen von Obst, Gemüse

- Obst und Gemüse nicht vollständig im Gerät auftauen, wenn es im rohen Zustand weiterverarbeitet werden soll. Bei Zimmertemperatur auftauen lassen.

- Durch Einstellen einer höheren Mikrowellenleistung kann Obst und Gemüse ohne vorheriges Auftauen gegart werden.

Fertiggerichte

- Sie können Fertiggerichte im Gerät nur zubereiten, wenn ihre Verpackung mikrowellengeeignet ist.
- Befolgen Sie die Herstelleranweisungen auf der Verpackung (z. B. Metalldeckel entfernen und Kunststoffolie einstechen).

Geeignetes Kochgeschirr und Materialien

Kochgeschirr/Material	Mikrowelle			Grillen
	Auftauen	Aufwärmen	Garen	
Ofenfestes Glas und Porzellan (ohne Metallteile, z. B. Pyrex, feuerfestes Glas)	X	X	X	X
Nicht feuerfestes Glas und Porzellan ¹⁾	X	--	--	--
Glas und Glaskeramik aus feuerfestem/frostbeständigem Material (z. B. Arcoflam), Grillrost	X	X	X	X
Keramik ²⁾ , Steingut ²⁾ .	X	X	X	--
Hitzebeständiger Kunststoff bis 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Pappe, Papier	X	--	--	--
Frischhaltefolie	X	--	--	--
Bratfolie mit mikrowellen-geeignetem Verschluss ³⁾	X	X	X	--
Bratgeschirr aus Metall, z. B. Emaille, Gusseisen	--	--	--	X
Backformen, schwarz lackiert oder silikonbeschichtet ³⁾	--	--	--	X
Backblech	--	--	--	X
Bräunungsgeschirr, z. B. Crisp- oder Crunchplatte	--	X	X	--

Kochgeschirr/Material	Mikrowelle			Grillen
	Auftauen	Aufwärmen	Garen	
Fertiggerichte in Verpackungen 3)	X	X	X	X

1) Ohne Beschichtung/Verzierung aus Silber, Gold, Platin oder Metall

2) Ohne Quarz- oder Metallteile oder metallhaltiger Glasur

3) Beachten Sie die Herstellerhinweise zu den Höchsttemperaturen.

X geeignet

-- nicht geeignet

5.2 Ein- und Ausschalten der Mikrowelle



ACHTUNG!

Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn sich keine Speisen in ihr befinden.

1. Drücken Sie eine Funktionstaste oder .
2. Drücken Sie ggf. mehrmals , um die Leistungsstufe zu wählen.
3. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit einzustellen.
4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten.

Ausschalten der Mikrowelle:

- Warten Sie, bis die Mikrowelle nach Ablauf der eingestellten Gardauer automatisch ausgeschaltet wird.
- Öffnen Sie die Tür. Die Mikrowelle wird automatisch ausgeschaltet. Schließen Sie die Tür und drücken Sie zum Weitergaren. Verwenden Sie diese Option, um den Garfortschritt der Speise zu überprüfen.
- Drücken Sie .



Wenn die Mikrowelle automatisch ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.


5.3 Tabelle der Leistungsstufen


Drücken Sie die Funktionstaste	Display	Leistungsstufe
Einmal	HIGH	Hoch
Zweimal	630 W	Mittelhoch
Dreimal	450 W	Mittel
Viermal	270 W	Mittelniedrig
Fünfmal	90 W	Niedrig


Weitere Funktionen

Drücken Sie die Taste Grill	Display	Leistungsstufe
Grill		
Einmal	Grill	1000 W
Kombi-Garen		
Zweimal	G270	30 % Mikrowelle, 70 % Grill
Dreimal	G450	50 % Mikrowelle, 50 % Grill
Viermal	G630	70 % Mikrowelle, 30 % Grill


5.4 Schnellstart


 Die maximale Gardauer beträgt 90 Minuten.


Drücken Sie , um die Mikrowelle für einen 30 Sekunden langen Betrieb bei voller Leistung einzuschalten. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Gardauer um 30 Sekunden erhöht.



- Drehen Sie den Einstellknopf im Stand-by-Modus gegen den Uhrzeigersinn, um die Gardauer einzustellen, und drücken Sie anschließend , um die Mikrowelle bei voller Leistung zu starten.

5.5 Auftauen nach Gewicht


 Auftauen nach Gewicht sollte nicht für tiefgekühlte Fertiggerichte oder für Lebensmittel verwendet werden, die vor mehr als 20 Minuten aus dem Gefrierfach genommen wurden.

 Für das Auftauen nach Gewicht müssen die Lebensmittel mehr als 100 g und weniger als 2000 g wiegen.



 Lebensmittel, die weniger als 200 g wiegen, müssen zum Auftauen am Rand des Drehtellers platziert werden.

1. Drücken Sie  einmal für das Auftauen nach Gewicht oder zweimal für das Auftauen von Brot.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht einzustellen. Beim Auftauen nach Gewicht wird die Zeit automatisch eingestellt.
3. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten.


5.6 Mehrstufiges Garen


 Auftauen lässt sich nicht als Stufe einstellen.

Die Zubereitung von Speisen kann in maximal 3 Stufen erfolgen.

1. Drücken Sie  wiederholt, um die Leistungsstufe einzustellen.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Auftauzeit bzw. das Gewicht einzustellen.
3. Drücken Sie den Knopf der gewünschten Funktion wiederholt.
4. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten. Am Ende jeder Stufe wird ein akustisches Signal ausgegeben.

5.7 Grillen und Garen im Kombi-Modus

1. Drücken Sie , um die gewünschte Funktion einzuschalten.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit einzustellen.

3. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten. Während des Grill- oder Kombi-Modus können Sie die Leistungsstufe oder Zeit ändern.



6. AUTOMATIKPROGRAMME









WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

6.1 Auto-Kochen

Benutzen Sie diese Funktion zum einfachen Garen Ihrer Liebesspeisen. Die Mikrowelle wählt automatisch die optimalen Einstellungen.

1. Drücken Sie  wiederholt, um das gewünschte Menü einzustellen.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht einzustellen.
3. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten.

Symbol	Display	Menü	Menge
	1	Getränke (200 ml/Tasse)	1 Tasse
	2		2 Tassen
	3		3 Tassen
	4		4 Tassen
	5		5 Tassen
	6		6 Tassen
	0.2	Kartoffeln	200 g
	0.3		300 g
	0.4		400 g
	0.5		500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
			0.2
0.3		300 g	
0.4		400 g	
0.5		500 g	
0.6		600 g	
0.7		700 g	
0.8		800 g	

Symbol	Display	Menü	Menge
	0.5	Gratiniertes Fischfilet	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
1.5	1500 g		
	0.9	Gegrilltes Hähnchen	900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
	1.5		1500 g
	1.6		1600 g
	1.7		1700 g
1.8	1800 g		
	0.5	Gratin	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
1.5	1500 g		

7. VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS



WARNUNG!

Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

7.1 Verwendung des Zubehörs



WARNUNG!

Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

Einsetzen des Drehteller-Sets




ACHTUNG!

Lebensmittel nicht ohne das
Drehteller-Set garen.
Verwenden Sie
ausschließlich das mit der
Mikrowelle gelieferte
Drehteller-Set.




Lebensmittel niemals direkt auf dem Glasteller garen.

1. Legen Sie die Rollenführung um die Drehspindel.
2. Stellen Sie den Glasteller auf die Rollenführung.

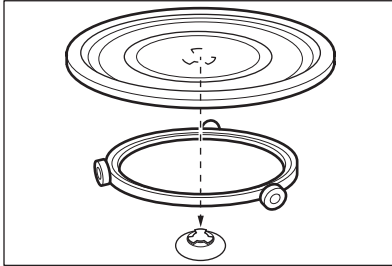

Einsetzen des Grillrostes

Legen Sie den Grillrost auf das Drehteller-Set.

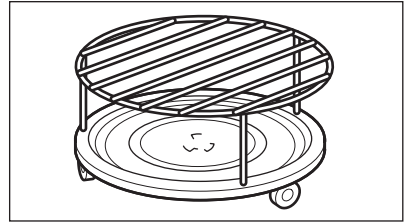

8. ZUSATZFUNKTIONEN

8.1 Kurzzeitwecker

Sie können maximal 90 Minuten einstellen.

1. Drücken Sie sechs Mal.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit einzustellen.
3. Mit bestätigen.
Der Kurzzeitwecker läuft weiter, wenn Sie die Tür öffnen oder den Gerätebetrieb unterbrechen. Mit abbrechen.
Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal.

8.2 Kindersicherung

Diese Kindersicherung verhindert eine versehentliche Bedienung der Mikrowelle.

Halten Sie 3 Sekunden gedrückt. Ein akustisches Signal ertönt. Bei eingeschalteter Kindersicherung wird im Display angezeigt.

8.3 Econ-Modus

Der Econ-Modus schaltet sich ein, nachdem Sie die Mikrowelle an die Stromversorgung angeschlossen haben, oder nach einem Stromausfall.

Stellen Sie die Uhrzeit ein, um die Funktion zu starten (siehe „Einstellen der Uhrzeit“).

Der Econ-Modus hilft beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Halten Sie 5 Sekunden gedrückt.
3. Drücken Sie noch zweimal. Econ blinkt auf dem Display.
4. Schließen Sie die Tür.
Nach dem Garen zählt die Mikrowelle 3 Minuten rückwärts und schaltet sich aus.

Um die Funktion während des Mikrowellenbetriebs einzuschalten, drücken Sie zweimal .

9. TIPPS UND HINWEISE



WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

9.1 Tipps für die Mikrowelle

Problem	Abhilfe
Sie finden keine Angaben für die vorbereitete Speisemenge.	Orientieren Sie sich an einem ähnlichen Lebensmittel. Verlängern oder verkürzen Sie die Garzeiten nach folgender Regel: Doppelte Menge = fast doppelte Zeit, Halbe Menge = halbe Zeit
Die Speise wurde zu trocken.	Kürzere Garzeit einstellen oder niedrigere Mikrowellen-Leistung wählen.
Die Speise ist nach Ablauf der Zeit immer noch nicht aufgetaut, heiß oder gegart.	Längere Garzeit einstellen oder höhere Leistung wählen. Beachten Sie, dass für die Zubereitung größerer Gargutmengen eine längere Gardauer erforderlich ist.
Nach Ablauf der Garzeit ist das Gargut an den Rändern überhitzt, aber in der Mitte immer noch nicht gar.	Stellen Sie das nächste Mal eine niedrigere Leistung und längere Zeit ein. Flüssigkeiten nach der Hälfte der Zeit umrühren, z. B. Suppe.

Bei Reis erhalten Sie mit flachem Geschirr bessere Ergebnisse.

9.2 Auftauen

Braten immer mit der flachen Seite nach unten auftauen.

Abgedecktes Fleisch nicht auftauen, dadurch könnte das Fleisch gegart werden statt aufzutauen.

Geflügel stets mit der Brust nach unten auftauen.

9.3 Garen

Gekühltes Fleisch und Geflügel stets 30 Minuten vor dem Garen aus dem Kühlschrank nehmen.

Fleisch, Geflügel, Fisch und Gemüse nach dem Garen abgedeckt lassen.

Den Fisch mit etwas Öl oder Butter bestreichen.

Alle Gemüsesorten müssen bei höchster Mikrowellenleistung gekocht werden.

Geben Sie pro 250 g Gemüse 30-45 ml kaltes Wasser hinzu.

Frisches Gemüse vor dem Garen in gleich große Stücke schneiden. Gemüse immer in einem Gefäß abgedeckt garen.

9.4 Aufwärmen

Befolgen Sie stets die Anweisungen auf der Verpackung beim Aufwärmen von Fertiggerichten.

9.5 Grillen

Grillen flacher Lebensmittel in der Mitte des Grillrostes.

Wenden Sie das Grillgut nach der Hälfte der eingestellten Grillzeit, und setzen Sie den Grillvorgang dann fort.

9.6 Kombi-Garen

Beim Garen im Kombi-Modus bleibt die Knusprigkeit erhalten, die für bestimmte Gerichte ausschlaggebend ist.

Wenden Sie das Gargut nach der Hälfte der Garzeit, und setzen Sie den Garvorgang dann fort.

Für das Kombi-Garen stehen Ihnen 3 Modi zur Verfügung. Jeder Modus kombiniert die Mikrowellen- und Grillfunktion bei variierenden Garzeiten und Leistungsstufen.

10. REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG!

Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

10.1 Hinweise und Tipps zur Reinigung

- Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Vorderseite des Geräts.
- Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Geräteinnenraum nach jedem Gebrauch. So lassen sich Verschmutzungen leichter entfernen und es kann nichts einbrennen.
- Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Reinigern.
- Sämtliches Zubehör regelmäßig reinigen und trocknen lassen. Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel an.
- Um hartnäckige Rückstände leichter entfernen zu können, stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät, und lassen Sie das Wasser 2 bis 3 Minuten bei voller Mikrowellenleistung kochen.
- Zur Beseitigung von Gerüchen geben Sie 2 TL Zitronensaft in ein mit Wasser gefülltes Glas, und lassen Sie das Wasser bei voller Mikrowellenleistung 5 Minuten im Gerät kochen.

11. FEHLERSUCHE



WARNUNG!

Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

11.1 Was tun, wenn ...

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.	Überprüfen Sie die Sicherung. Falls die Sicherung öfter als einmal auslöst, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass die Tür nicht blockiert ist.
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe ist defekt.	Die Lampe muss ausgewechselt werden.
Im Garraum bilden sich Funken.	Im Garraum befindet sich Kochgeschirr aus Metall oder mit Metallverzierung.	Nehmen Sie das Kochgeschirr aus dem Gerät.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Im Garraum bilden sich Funken.	Metallspeie oder Aluminiumfolie berühren die Innenwände.	Stellen Sie sicher, dass die Metallspeie und Folie nicht die Innenwände berühren.
Das Drehteller-Set macht Kratz- oder Mahlgeräusche.	Unter dem Glasteller befinden sich Gegenstände oder Schmutz.	Reinigen Sie die Fläche unter dem Glasteller.
Das Gerät funktioniert ohne ersichtlichen Grund nicht mehr.	Eine Störung ist aufgetreten.	Falls dieser Vorfall wiederholt auftritt, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

11.2 Servicedaten

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild. Das

Typenschild befindet sich auf dem Gerät. Entfernen Sie nicht das Typenschild vom Gerät.

Wir empfehlen, hier folgende Daten zu notieren:	
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)

12. MONTAGE



WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.



ACHTUNG!
Die Mindesteinbauhöhe beträgt 85 cm.

12.1 Allgemeine Informationen



ACHTUNG!
Lüftungsöffnungen nicht blockieren. Wenn Lüftungsöffnungen blockiert sind, kann sich das Gerät überhitzen.



ACHTUNG!
Das Gerät nicht an Adapter oder Verlängerungskabel anschließen. Dies kann zu Überlast führen und es besteht Brandgefahr.

- Die Mikrowelle ist nur zum Gebrauch auf der Küchenarbeitsplatte bestimmt. Sie muss auf einer stabilen und flachen Fläche aufgestellt werden.
- Die Mikrowelle vor Dampf, heißer Luft und Wasserspritzern schützen.
- Befindet sich die Mikrowelle zu dicht am Fernsehgerät oder Radio kann sie Störungen beim Funk- oder Fernsehempfang verursachen.
- Wird die Mikrowelle bei kaltem Wetter transportiert, schalten Sie sie nicht sofort nach der Montage ein. Warten Sie, bis sich ihre Temperatur der Raumtemperatur angeglichen hat.

12.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG!

Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.




Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen des Kapitels „Sicherheitshinweise“ entstehen.

Die Mikrowelle wird mit einem Netzkabel mit Netzstecker geliefert.

Das Kabel besitzt einen Erdungsleiter mit einem Erdungsstecker. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß montierte und geerdete Steckdose gesteckt werden. Im Falle eines elektrischen

Kurzschlusses reduziert die Erdung die Stromschlaggefahr.

12.3 Mindestabstände

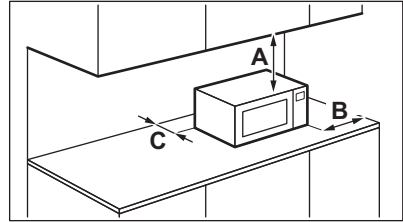

Abmessungen	mm
A	300
B	200
C	0

13. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.....	56
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	59
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	60
4. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO.....	61
5. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	62
6. PROGRAMMI AUTOMATICI.....	65
7. UTILIZZO DEGLI ACCESSORI.....	67
8. FUNZIONI AGGIUNTIVE.....	68
9. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	68
10. PULIZIA E CURA.....	70
11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	70
12. INSTALLAZIONE.....	71

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.



Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza



Informazioni e suggerimenti generali



Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. ⚠ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



ATTENZIONE!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini incustoditi sotto i 3 anni.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura durante il funzionamento o raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.
- Se l'apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i bambini, consigliamo di attivarlo.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questo elettrodomestico è destinato ad un uso domestico e applicazioni simili, quali:
 - Case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali
- All'interno l'apparecchiatura si scalda mentre è in funzione. Non toccare le resistenze dell'apparecchiatura. Servirsi sempre degli appositi guanti da forno per estrarre o inserire accessori o pentole resistenti al calore.
- Non usare una pulitrice a vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, l'apparecchiatura non deve essere messa in funzione finché non è stata riparata da una persona competente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Qualsiasi intervento di servizio o riparazione che preveda lo smontaggio di un coperchio previsto per proteggere dall'esposizione all'energia a microonde va eseguito esclusivamente da una persona competente.
- Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo remoto distinto per mettere in funzione l'apparecchiatura.
- Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati. Perché potrebbero esplodere.
- Usare solo utensili adatti all'uso in forno a microonde.

- Quando si riscaldano o cuociono alimenti in recipienti di plastica, carta, controllare il forno per evitare il rischio di incendio.
- L'apparecchiatura è destinata alla cottura di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti e capi di vestiario e il riscaldamento di compresse riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare il rischio di lesione o incendio.
- Se viene emesso del fumo, spegnere l'apparecchiatura o disinserire la spina del cavo di alimentazione e tenere la porta chiusa per soffocare le eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita della bevanda. Fare quindi attenzione quando si manipola il contenitore.
- Agitare o scuotere il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini e controllarne la temperatura prima del consumo per evitare scottature.
- Non riscaldare nell'apparecchiatura le uova con il guscio e le uova sode intere in quanto potrebbero esplodere, anche successivamente alla fase di riscaldamento con il forno a microonde.
- Pulire l'apparecchiatura regolarmente e togliere eventuali residui di cibo.
- La scarsa pulizia dell'apparecchiatura può provocare il deterioramento della superficie, pregiudicare la durata dell'apparecchiatura e creare situazioni di pericolo.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Il forno a microonde non deve essere inserito in un mobile se non è studiato per il montaggio ad incasso.
- La superficie posteriore delle apparecchiature deve essere posta contro la parete.
- Non utilizzare detersivi abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro della porta per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione



ATTENZIONE!

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere collocata in qualsiasi posizione della cucina. Assicurarsi che il forno sia collocato su una superficie piana e orizzontale e che le aperture di ventilazione e la superficie sotto l'apparecchiatura non siano ostruite (per una ventilazione sufficiente).

2.2 Collegamento elettrico



ATTENZIONE!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Se l'apparecchiatura è collegata alla presa mediante una prolunga, assicurarsi che il cavo sia collegato a terra.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Contattare il Centro di Assistenza o un elettricista qualificato per sostituire un cavo danneggiato.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

2.3 Utilizzo



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o esplosioni.

- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita durante il funzionamento.
- Non esercitare pressione sulla porta aperta.
- Accertarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.
- Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro e la cavità del forno come spazio di conservazione.

2.4 Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE!

Vi è il rischio di lesioni, incendio o danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Pulire regolarmente l'apparecchiatura per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- Non lasciare che si accumulino resti di cibo versato o residui di detergente sulle superfici di sigillatura della porta.
- I residui di grasso o cibo nell'apparecchiatura possono provocare un incendio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detersivi neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Se si utilizza uno spray per il forno, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione.

2.5 Smaltimento




ATTENZIONE!
Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.


3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Panoramica

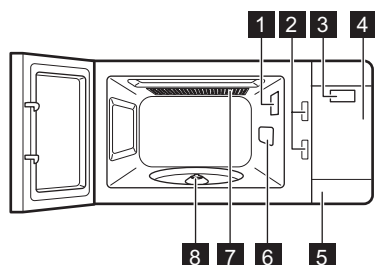





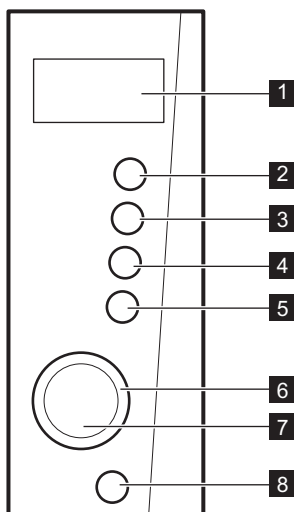


- 1 Luce
- 2 Blocco di sicurezza
- 3 Display
- 4 Pannello dei comandi
- 5 Apertura porta
- 6 Copertura guida d'onda
- 7 Grill
- 8 Albero del piatto girevole

3.2 Pannello dei comandi




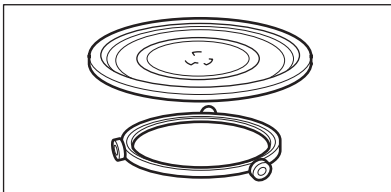
Simbolo	Funzione	Descrizione
1	—	Display
		Mostra le impostazioni e l'ora corrente.

Simbolo	Funzione	Descrizione
2 	Tasto scongelamento	Per scongelare il cibo in base al peso o al tempo.
3 	Tasto Cottura automatica	Per impostare la funzione di Cottura automatica.
4 	Grill	Per impostare la funzione del grill.
5 	Potenza	Per impostare il livello di potenza.
6 	Manopola d'impostazione	Per impostare il tempo di cottura, il peso o la funzione. Per utilizzare la Cottura automatica.
7 	Tasto avvio/+30 sec.	Per avviare l'apparecchiatura o aumentare il tempo di cottura per 30 secondi alla massima potenza.
8 	Tasto stop/annulla	Per disattivare l'apparecchiatura o annullare le impostazioni di cottura.

3.3 Accessori


Kit piatto girevole

-  Utilizzare sempre il piatto girevole per preparare il cibo all'interno del forno a microonde.



Vassoio di cottura in vetro e guida a rulli.

Griglia per il grill

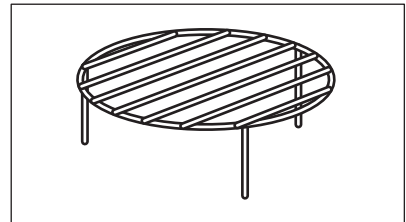

Da utilizzare per:

- cottura a grill
- cottura combinata

4. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

-  **ATTENZIONE!**
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

4.1 Prima pulizia

-  **AVVERTENZA!**
Vedere il capitolo "Pulizia e cura".


- Rimuovere tutte le parti ed eventuale materiale di imballaggio supplementare dal forno a microonde.




- Pulire il forno a microonde prima di utilizzarlo per la prima volta.

4.2 Impostazione dell'ora



È possibile impostare l'ora con il sistema a 12 o 24 ore.

1. Aprire la porta.
2. Tenere premuto  per 5 secondi per impostare il sistema a 12 ore.

3. Premere una volta  per impostare il sistema a 24 ore.
4. Ruotare la manopola di impostazione dell'orario per regolare le ore.
5. Premere  per confermare.
6. Ruotare la manopola di impostazione dell'orario per regolare i minuti.
7. Premere  per confermare.
8. Chiudere la porta.

5. UTILIZZO QUOTIDIANO



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.1 Informazioni generali sull'uso dell'apparecchiatura

- Dopo aver spento l'apparecchiatura, lasciare la pietanza in forno per alcuni minuti.
- Togliere il foglio di alluminio di imballaggio, i contenitori di metallo, ecc. prima di preparare il cibo.

Cottura

- Se possibile, cuocere gli alimenti coperti con del materiale adatto all'uso nel microonde. Cuocere senza coperchio solo se li si vuole rosolare.
- Non cuocere eccessivamente le pietanze impostando potenza e tempi troppo elevati. Il cibo potrebbe seccarsi, scoppiare o rapprendersi in alcuni punti.
- Non usare l'apparecchiatura per cuocere uova nel loro guscio o lumache, poiché potrebbero scoppiare. Per le uova fritte, forare prima il tuorlo.
- Forare con una forchetta diverse volte i cibi con "pelle" o "buccia" come patate, pomodori, salsicce prima di cuocerli, per evitare che scoppino.
- I cibi freddi o congelati necessitano di tempi di cottura più lunghi.
- Mescolare di tanto in tanto i piatti contenenti salse.
- Le verdure sode, come carote, piselli o cavolfiore devono essere cotte nell'acqua.

- Girare i pezzi più grandi a circa metà tempo di cottura.
- Se possibile, tagliare le verdure a pezzi di dimensioni simili.
- Utilizzare piatti piani e larghi.
- Non usare stoviglie in porcellana, ceramica o argilla che presentano parti porose, ad es. manici o fondi non laccati. L'umidità che penetra nei fori può provocare la rottura delle pentole durante il riscaldamento.
- Il vassoio di cottura in vetro serve per riscaldare pietanze o liquidi. È necessaria per il funzionamento del forno a microonde.

Scongelamento di carne, pollame, pesce:

- Sistemare i cibi congelati e senza involucro su un piccolo piatto capovolto posto sopra un contenitore cosicché il liquido di scongelamento possa scorrere via.
- Girare il cibo a metà tempo di scongelamento. Se possibile, dividere e quindi rimuovere i pezzi che hanno iniziato a scongelarsi.

Scongelamento di burro, fette di torta, quark

- Non scongelare completamente nell'apparecchiatura, ma lasciarli scongelare a temperatura ambiente. Il risultato sarà più uniforme. Prima dello scongelamento, rimuovere completamente gli involucri in metallo o alluminio.

Scongelamento di frutta e verdura

- Non scongelare completamente nell'apparecchiatura frutta e verdura che devono essere preparate crude. Ma lasciar scongelare a temperatura ambiente.

- Si può usare una maggior potenza del microonde per cuocere frutta e verdura senza doverle scongelare prima.
- È necessario seguire le istruzioni del produttore stampate sulla confezione (ad es. togliere la copertura di metallo e forare la pellicola di plastica).

Pietanze pronte

- È possibile preparare pietanze pronte all'interno dell'apparecchiatura solo se la confezione è adatta al microonde.

Pentole e materiali adatti

Pentole/Materiale	Microonde			Grill
	Scongela- mento	Riscal- damento	Cottura	
Vetro e porcellana resistente al fuoco (senza parti in metallo, ad es. pirex, vetro resistente al calore)	X	X	X	X
Vetro e porcellana non resistente al fuoco ¹⁾	X	--	--	--
Vetro e vetroceramica in materiale resistente al fuoco e al gelo (ad es. Arcoflam), griglia	X	X	X	X
Ceramica ²⁾ , terracotta ²⁾ .	X	X	X	--
Plastica termoresistente fino a 200°C ³⁾	X	X	X	--
Cartone, carta	X	--	--	--
Pellicola per alimenti	X	--	--	--
Sacchetti di cottura con chiusura adatta alle microonde ³⁾	X	X	X	--
Recipienti di cottura in metallo, ad es. smalto, ghisa	--	--	--	X
Teglie laccate in nero o rivestite in silicone ³⁾	--	--	--	X
Lamiera dolci	--	--	--	X
Pentole per rosolare, ad es. piatto crisp	--	X	X	--
Piatti pronti confezionati ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ Senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo

²⁾ Senza componenti in quarzo o metallo o smalti contenenti metalli

³⁾ Per le temperature massime bisogna seguire le istruzioni del produttore.

X adatto

-- non adatto

5.2 Attivazione e disattivazione del forno a microonde



AVVERTENZA!

Non lasciare il forno a microonde in funzione senza cibo all'interno.

1. Premere un tasto funzione oppure .
2. Se necessario premere ripetutamente per scegliere il livello di potenza.
3. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.
4. Premere per confermare e attivare il forno a microonde.

Per disattivare il forno a microonde:

- attendere che il forno a microonde si disattivi automaticamente una volta trascorso il tempo.
- Aprire la porta. Il forno a microonde si ferma automaticamente. Chiudere la porta e premere per proseguire la cottura. Utilizzare questa opzione per controllare il cibo.
- Premere .



Se il forno a microonde si disattiva automaticamente, si sente un segnale acustico.

5.3 Tabella impostazioni di potenza

Premere il tasto Funzione	Display	Impostazione di potenza
1 volta	HIGH	Altezza
2 volte	630 W	Medio alta
3 volte	450 W	Media
4 volte	270 W	Medio bassa
5 volte	90 W	Bassa

Ulteriori funzioni

Premere il tasto Grill	Display	Impostazione di potenza
Grill		
1 volta	Grill	1000 W
Cottura combinata		
2 volte	G270	30 % microonde, 70 % grill
3 volte	G450	50 % microonde, 50 % grill
4 volte	G630	70 % microonde, 30 % grill


5.4 Avvio rapido




Il tempo di cottura massimo è di 90 minuti.


Premere per attivare il microonde per 30 secondi a piena potenza. Il tempo di cottura aumenta di 30 secondi a ogni pressione aggiuntiva del pulsante.


- In modalità standby, ruotare la manopola di Impostazione in



senso anti-orario per impostare il tempo di cottura, poi premere  per attivare il microonde alla potenza massima.

5.5 Scongelamento in base al peso

 Non usare lo scongelamento in base al peso per alimenti lasciati fuori dal congelatore per più di 20 minuti o per cibi pronti congelati.

 Per attivare lo scongelamento in base al peso sarà necessario usare più di 100 g di alimenti e meno di 2.000 g.

 Per scongelare meno di 200 g di cibo, collocarlo sull'estremità del piatto girevole.

1. Premere una volta  per impostare il peso di scongelamento o due volte per scongelare il pane.
2. Ruotare la manopola delle Impostazioni per impostare il peso. Per lo scongelamento in base al peso il tempo viene impostato in modalità automatica.
3. Premere  per confermare e attivare il microonde.

6. PROGRAMMI AUTOMATICI



ATTENZIONE!



Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.6 Cottura a più passaggi





Lo scongelamento non può far parte dei passaggi.

È possibile cucinare il cibo in massimo 3 passaggi.

1. Premere ripetutamente  per selezionare il livello di potenza.
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo o il peso di scongelamento.
3. Premere ripetutamente il pulsante con la funzione desiderata.
4. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.
5. Premere  per confermare e attivare il forno a microonde. Dopo ogni passaggio viene emesso un segnale acustico.



5.7 Grill e cottura combo





1. Premere  per impostare la funzione desiderata.
2. Ruotare la manopola di impostazione per impostare il tempo.
3. Premere  per confermare e attivare il microonde. Sarà possibile impostare la potenza o il tempo mentre la modalità Grill o Combo è attiva.



6.1 Cottura automatica

Utilizzare questa funzione per cuocere facilmente la propria pietanza preferita. Il

forno a microonde effettua automaticamente le impostazioni migliori.

1. Premere ripetutamente  per selezionare il menu desiderato.
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il peso dal menu.
3. Premere  per confermare e attivare il forno a microonde.

Simbolo	Display	Menu	Quantità
	1	Bevande (200 ml/tazza)	1 tazza
	2		2 tazze
	3		3 tazze
	4		4 tazze
	5		5 tazze
	6		6 tazze
	0.2	Patate	200 g
	0.3		300 g
	0.4		400 g
	0.5		500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
			0.2
0.3		300 g	
0.4		400 g	
0.5		500 g	
0.6		600 g	
0.7		700 g	
0.8		800 g	
		0.5	Filetto di pesce gratinato
	0.6	600 g	
	0.7	700 g	
	0.8	800 g	
	0.9	900 g	
	1.0	1000 g	
	1.1	1100 g	
	1.2	1200 g	
	1.3	1300 g	
	1.4	1400 g	
	1.5	1500 g	

Simbolo	Display	Menu	Quantità
	0.9	Pollo alla griglia	900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
	1.5		1500 g
	1.6		1600 g
	1.7		1700 g
	1.8		1800 g
	0.5	Gratinati	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1000 g
	1.1		1100 g
	1.2		1200 g
	1.3		1300 g
	1.4		1400 g
	1.5		1500 g

7. UTILIZZO DEGLI ACCESSORI



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

7.1 Utilizzo degli accessori



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

Introduzione del kit per il piatto girevole




AVVERTENZA!

Non cucinare il cibo senza il kit per il piatto girevole. Usare esclusivamente il piatto girevole in dotazione con il forno a microonde.




Non cucinare mai il cibo direttamente sul vassoio di cottura in vetro.

1. Posizionare la guida a rulli attorno all'albero del piatto girevole.
2. Sistemare il vassoio di cottura in vetro sulla guida a rulli

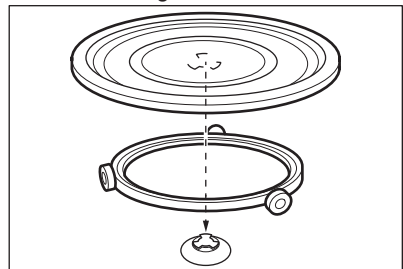

Inserire la griglia per il grill

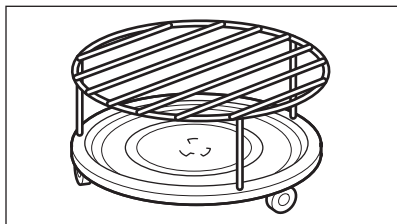


Collocare gli alimenti sul piatto girevole.



8. FUNZIONI AGGIUNTIVE




8.1 Timer cucina

È possibile impostare al massimo 90 minuti.

1. Premere 6 volte .
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.
3. Premere  per confermare.
Il timer rimane ancora in funzione quando si apre la porta o si mette in pausa l'apparecchiatura. Premere  per annullare.
Una volta trascorso il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico.

8.2 Sicurezza bambini

La Sicurezza bambini evita l'attivazione accidentale del forno a microonde.



Tenere premuto  per 3 secondi.
Viene emesso un segnale acustico.
Quando la Sicurezza bambini è attiva, il display mostra  .


8.3 Modalità Eco

La funzione modalità Eco si attiva quando si collega il forno a microonde alla rete elettrica o dopo un'interruzione di corrente.

Per avviare la funzione, impostare prima il tempo (fare riferimento a "Impostazione del tempo").

La funzione Modalità Eco aiuta a risparmiare energia durante la cottura di tutti i giorni.

1. Aprire la porta.
2. Tenere premuto  per 5 secondi.
3. Premere  altre due volte.
Sul display lampeggia Econ.
4. Chiudere la porta.

Al termine della cottura, il forno a microonde si disattiva automaticamente dopo 3 minuti.
Per attivare la funzione mentre il forno a microonde è attivo, premere due volte .

9. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

9.1 Consigli per il microonde

Problema	Soluzione
Non è possibile trovare dettagli per la quantità di cibo preparato.	Cercare un cibo simile. Aumentare o ridurre la durata dei tempi di cottura in base alla seguente regola: Quantità doppia = quasi il doppio del tempo, Metà quantità = metà tempo
Il cibo è diventato troppo asciutto.	Impostare un tempo di cottura più breve o selezionare una potenza inferiore.
Il cibo non si è ancora scongelato, oppure è caldo o ha superato il tempo di cottura.	Impostare un tempo di cottura più lungo o selezionare una potenza più elevata. Piatti grandi richiedono un tempo più lungo.
Una volta terminato il tempo di cottura, il cibo si surriscalda ai bordi ma non è ancora pronto al centro.	La volta successiva selezionare una potenza più bassa e un tempo più lungo. Girare i liquidi a metà cottura, ad es. la zuppa.

Per ottenere risultati ottimali con il riso usare piatti piani e larghi.

9.2 Scongelo

Scongelo sempre l'arrosto con la parte grassa rivolta verso il basso.

Non scongelare carne avvolta in quanto potrebbe cuocersi invece di scongelarsi.

Scongelo sempre il petto di pollo intero rivolto verso il basso.

9.3 Cottura

Estrarre sempre la carne e il pollame freddi dal frigorifero almeno 30 minuti prima della cottura.

Lasciare la carne, il pollame, il pesce e le verdure coperti dopo la cottura.

Spennellare il pesce con dell'olio o del burro fuso.

Tutta la verdura va cucinata a piena potenza.

Aggiungere 30 - 45 ml di acqua fredda per ogni 250 g di verdura.

Tagliare le verdure fresche in pezzi delle stesse dimensioni prima di passare alla

cottura. Cuocere tutte le verdure con un coperchio sul contenitore.

9.4 Riscaldamento

Quando si riscaldano piatti pronti confezionati, seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

9.5 Grill

Cuocere al grill i cibi sottili mettendoli al centro della griglia.

Girare la pietanza a metà del tempo impostato e continuare a grigliare.

9.6 Cottura combinata

Utilizzare la Cottura Combinata per mantenere la croccantezza di alcuni alimenti.

A metà del tempo di cottura, girare la pietanza e poi continuare.

Esistono 3 modalità per la Cottura Combinata. Ciascuna modalità abbina le funzioni di cottura al microonde e grill in momenti e a livelli di potenza diversi.

10. PULIZIA E CURA



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

10.1 Note e suggerimenti sulla pulizia

- Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura con un panno morbido inumidito con acqua tiepida saponata.
- Per pulire le superfici metalliche, utilizzare un normale detergente.
- Pulire l'interno dell'apparecchiatura dopo ogni utilizzo. In questo modo è possibile eliminare più facilmente le macchie.
- Rimuovere lo sporco tenace con detergenti speciali.
- Pulire tutti gli accessori regolarmente e lasciarli asciugare. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida saponata.
- Per ammorbidire le parti dure da rimuovere, portare a ebollizione un bicchiere d'acqua nel microonde alla massima potenza per 2 / 3 minuti.
- Per eliminare gli odori, aggiungere 2 cucchiaini di succo di limone in un bicchiere d'acqua e far bollire nel microonde alla massima potenza per 5 minuti.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

11.1 Cosa fare se...

Problema	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura è disattivata.	Accendere l'apparecchiatura.
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura non è collegata alla presa di alimentazione.	Inserire la spina dell'apparecchiatura nella presa di corrente.
L'apparecchiatura non funziona.	Il fusibile nella scatola dei fusibili è scattato.	Controllare il fusibile. Se il fusibile scatta più di una volta, contattare un tecnico qualificato.
L'apparecchiatura non funziona.	La porta non è chiusa correttamente.	Assicurarsi che niente blocchi la porta.
La lampadina non si accende.	La lampadina è difettosa.	La lampadina deve essere sostituita.
Si formano scintille nella cavità.	Sono stati inseriti piatti di metallo o con bordi metallici.	Togliere il piatto dall'apparecchiatura.
Si formano scintille nella cavità.	Sono presenti degli spiedi in metallo o un foglio di alluminio che toccano le pareti interne.	Assicurarsi che gli spiedi e il foglio di alluminio non tocchino le pareti interne.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il kit per il piatto girevole provoca dei graffi o rumore di abrasione.	È presente un oggetto o dello sporco al di sotto del vassoio di cottura in vetro.	Pulire l'area sottostante il vassoio di cottura in vetro.
L'apparecchiatura si arresta senza un motivo preciso.	È presente un malfunzionamento.	Se il problema persiste, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

11.2 Dati Assistenza

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o il Centro di Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati. La targhetta dei dati è applicata sull'apparecchiatura. Non rimuovere la targhetta dei dati dall'apparecchiatura.

Consigliamo di annotarli in questo spazio:

Modello (MOD.)

Numero Prodotto (PNC)

Numero di serie (S.N.)

12. INSTALLAZIONE



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

12.1 Informazioni generali



AVVERTENZA!

Evitare di ostruire le aperture di ventilazione, altrimenti l'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi.



AVVERTENZA!

Non collegare l'apparecchiatura ad adattatori o a prolunghe. Potrebbe verificarsi un sovraccarico e rischio di incendio.



AVVERTENZA!

Altezza minima di installazione: 85 cm.

- Il forno a microonde deve essere utilizzato solo su un piano da cucina.

Deve essere posizionato su una superficie piana e stabile.

- Tenere il forno a microonde lontano da vapore, aria calda e schizzi d'acqua.
- Se troppo vicino al televisore e alla radio, il forno a microonde può causare interferenze con il segnale ricevuto.
- Se si trasporta il forno a microonde d'inverno, non attivarlo immediatamente dopo l'installazione. Lasciarlo riposare a temperatura ambiente in modo che si riscaldi.

12.2 Installazione dell'impianto elettrico



ATTENZIONE!

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.




Il produttore non è responsabile qualora non vengano applicate le precauzioni del capitolo "Informazioni per la sicurezza".

La dotazione standard del forno a microonde al momento della fornitura prevede un cavo di rete e una spina.

Il cavo ha un conduttore di terra con una spina di terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguatamente installata e con messa a terra.

Nell'eventualità di un cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di folgorazione.

12.3 Distanze minime

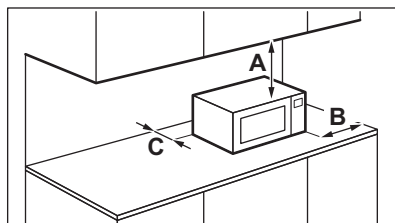

Dimensione	mm
A	300
B	200
C	0

13. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

CONTENIDO

- 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..... 74
- 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....77
- 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO..... 78
- 4. ANTES DEL PRIMER USO..... 79
- 5. USO DIARIO.....80
- 6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS..... 83
- 7. USO DE LOS ACCESORIOS..... 85
- 8. FUNCIONES ADICIONALES..... 86
- 9. CONSEJOS..... 86
- 10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA..... 87
- 11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 88
- 12. INSTALACIÓN..... 89

PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.

Bienvenido a Electrolux.

Consulte en nuestro sitio web:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registerelectrolux.com



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.electrolux.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.

La información se puede encontrar en la placa de características.



Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad



Información general y consejos



Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato. Los niños menores de 3 años no deben estar sin vigilancia cerca del aparato.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas accesibles están calientes.
- Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
- La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

1.2 Seguridad general

- Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial
- El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. No toque las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes de horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios refractarios.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Si la puerta o sus juntas estuvieran dañadas, no utilice el aparato hasta que un técnico cualificado lo haya reparado.
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Únicamente una persona cualificada puede realizar tareas de reparación o mantenimiento que impliquen la extracción de la tapa que protege frente a la exposición a la energía de microondas.
- No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.
- No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos, ya que podrían explotar.
- Utilice solamente utensilios aptos para hornos de microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el aparato por la posibilidad de incendio.
- El aparato está pensado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o prendas, o calentar mantas térmicas, zapatillas, esponjas, paños

húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o incendios.

- Si se genera humo, apague o desenchufe el horno y deje la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
- Las bebidas que se calientan en el microondas pueden romper a hervir bruscamente en contacto con el aire; extreme la precaución cuando manipule los recipientes.
- Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura y agite o mezcle los tarros o botes de alimentos infantiles calentados antes de consumirlos.
- Los huevos duros o con cáscara no se deben calentar en el aparato, ya que pueden explotar incluso después de que el microondas termine de calentar.
- El aparato se debe limpiar periódicamente y los restos de alimentos se deben eliminar.
- Si no se mantiene limpio el aparato, podría deteriorarse la superficie y afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de riesgo.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas muy altas cuando el aparato está en funcionamiento
- El microondas no se debe colocar en un armario a menos que se haya probado en armario.
- La superficie posterior de los aparatos se debe colocar contra una pared.
- No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores de metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciese añicos.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación



ADVERTENCIA!

Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- El aparato se puede instalar prácticamente en cualquier parte de la cocina. Asegúrese de colocarlo en una superficie plana y nivelada, y compruebe que nada obstaculiza los orificios de ventilación y la superficie de la parte inferior del aparato (para una ventilación adecuada).

2.2 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- Si utiliza un cable prolongador para conectar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que el cable está conectado a tierra.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

2.3 Uso



ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas o explosiones.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta.
- Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni use el interior como almacenamiento.

2.4 Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones, incendios o daños al aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Limpie inmediatamente cualquier salpicadura o resto de limpiador para impedir que se acumule en las superficies del ajuste con la puerta
- Los restos de comida o grasa en el interior del aparato podrían provocar un incendio.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones del envase.

2.5 Desecho




ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.


3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general

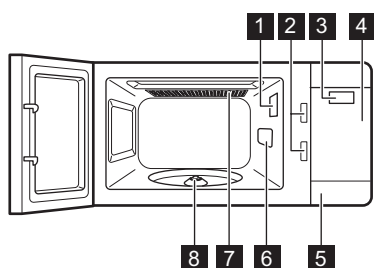





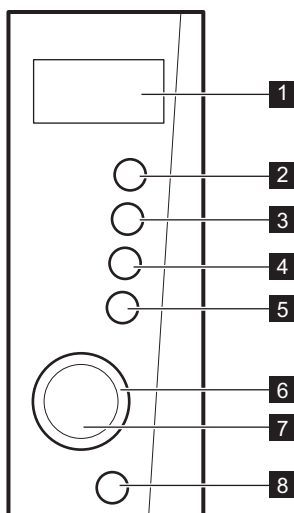

- 1 Bombilla
- 2 Sistema de bloqueo de seguridad
- 3 Pantalla
- 4 Panel de control
- 5 Abridor de la puerta
- 6 Cubierta de guíaondas
- 7 Grill
- 8 Eje del plato giratorio

3.2 Panel de control




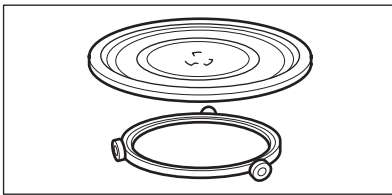
Símbolo	Función	Descripción
1 —	Pantalla	Muestra los ajustes y la hora actual.
2	Tecla Descongelar	Para descongelar alimentos por peso o por tiempo.

Símbolo	Función	Descripción
3 	Tecla Cocción automática	Para ajustar la función Cocción automática.
4 	Grill	Para ajustar la función Grill.
5 	Potencia	Para configurar el nivel de potencia.
6 	Mando de ajuste	Para ajustar el tiempo de cocción, el peso o la función. Para usar la cocción automática.
7 	Tecla Inicio / +30 seg	Para iniciar el aparato o aumentar el tiempo de cocción 30 segundos a plena potencia.
8 	Tecla Parada / Borrar	Para desactivar el aparato o eliminar los ajustes de cocción.

3.3 Accesorios


Conjunto giratorio

 Utilice siempre el plato giratorio para preparar los alimentos en el microondas.



Bandeja de cocción de cristal y guía de rodillos.


Rejilla del grill

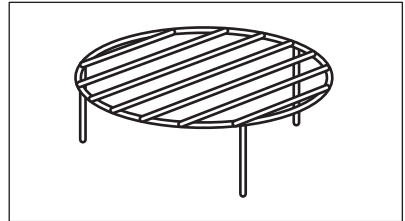

Se usa para:


- cocinar alimentos al grill
- cocción combinada

4. ANTES DEL PRIMER USO

 **ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

- Limpie el horno antes de utilizarlo por primera vez.

4.1 Limpieza inicial



 **PRECAUCIÓN!**
Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".



- Retire todas las piezas y embalajes adicionales del microondas.

4.2 Ajuste de la hora



Puede ajustar la hora en formato de 12 horas o 24 horas.

1. Abra la puerta.
2. Mantenga pulsado  ⁺³⁰ 5 segundos para ajustar el sistema de reloj de 12 horas.
3. Pulse  ⁺³⁰ una vez más para ajustar el modo de reloj de 24 horas.

4. Gire el mando de ajuste de tiempo para introducir la cantidad de horas.
5. Pulse  ⁺³⁰ para confirmar.
6. Gire el mando de ajuste de la hora para introducir la cantidad de minutos.
7. Pulse  ⁺³⁰ para confirmar.
8. Cierre la puerta del aparato.

5. USO DIARIO



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Información general sobre la utilización del aparato

- Después de apagar el aparato, deje reposar el alimento unos minutos.
- Retire los envoltorios de papel de aluminio, contenedores de metal, etc. antes de preparar los alimentos.

Cocción

- En la medida de lo posible, cocine alimentos cubiertos con material apto para uso en microondas. Cocine alimentos sin tapar solamente si desea un resultado crujiente.
- No cocine en exceso los platos ajustando una potencia y un tiempo demasiado elevados. Los alimentos se pueden secar, quemar o arder en algunos lados.
- No utilice el aparato para cocinar huevos o caracoles con la cáscara, ya que pueden estallar. Para los huevos fritos, piche primero las yemas.
- Pinche los alimentos con piel como las patatas, los tomates o las salchichas varias veces con un tenedor antes de cocinarlos para que no estallen.
- Los alimentos congelados o refrigerados necesitan más tiempo de cocción.
- Los platos que contienen salsa se deben remover de vez en cuando.
- Las verduras que tienen una estructura sólida, como las

zanahorias, los guisantes o la coliflor, se deben cocinar en agua.

- Dele la vuelta a los trozos grandes a la mitad del tiempo de cocción.
- En la medida de lo posible, corte las verduras en trocitos de igual tamaño.
- Use platos llanos y anchos.
- No utilice recipientes de porcelana, cerámica o barro cocido que tengan pequeños orificios, p. ej., en las asas o fondos sin vidriar. La humedad que se transfiere a los orificios puede hacer que el recipiente se agriete o rompa al calentarse.
- La bandeja de cristal es un espacio de trabajo para calentar alimentos o líquidos. Es necesario para el funcionamiento del microondas.

Descongelar carne, aves o pescado

- Coloque el alimento congelado sin desenvolver en un plato pequeño vuelto del revés con un contenedor debajo para recoger el líquido de descongelación.
- Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo de descongelación. En la medida de lo posible, divida y retire las piezas que han empezado a descongelarse.

Descongelar mantequilla, porciones de tarta o queso

- No descongele el alimento completamente en el aparato y deje que se descongele a temperatura ambiente. De esta forma se obtiene un resultado más uniforme. Retire completamente los embalajes o envoltorios de aluminio antes de descongelar.

Descongelar frutas y verduras

- No descongele completamente las frutas y verduras que se van a preparar cuando están crudas aún en el aparato. Deje que se descongelen a temperatura ambiente.
- Puede utilizar una potencia superior del microondas para cocinar frutas y verduras sin descongelarlas primero.

Platos preparados

- Puede cocinar platos preparados en el aparato únicamente si su envase es apto para microondas.
- Debe seguir las instrucciones del fabricante impresas en el envase (p. ej., retirar la tapa de metal y pinchar la película de plástico).

Recipientes y materiales adecuados

Material/recipiente	Microondas			Grill
	Desconge- lar	Calentar	Cocción	
Vidrio y porcelana para horno (sin componentes de metal, p. ej., Pyrex, vidrio térmico)	X	X	X	X
Vidrio y porcelana no aptos para horno ¹⁾	X	--	--	--
Vidrio y vitrocerámica de material apto para horno y congelación (p. ej., Arcoflam), parrilla	X	X	X	X
Cerámica ²⁾ , loza ²⁾	X	X	X	--
Plástico resistente al calor hasta 200 °C ³⁾	X	X	X	--
Cartón, papel	X	--	--	--
Película para alimentos	X	--	--	--
Película de asado con cierre apto para microondas ³⁾	X	X	X	--
Fuentes de metal, p. ej., esmalte, hierro fundido	--	--	--	X
Moldes, barniz negro o revestimiento de silicona ³⁾	--	--	--	X
Bandeja	--	--	--	X
Recipientes para tostar, p. ej., Crostino o plato Crunch	--	X	X	--
Platos preparados con embalaje ³⁾	X	X	X	X

¹⁾ Sin plata, oro, platino ni decoraciones de metal

²⁾ Sin cuarzo ni componentes metálicos, o vidriado que contenga metales

³⁾ Siga las instrucciones del fabricante acerca de las temperaturas máximas.

X apto

-- no apto

5.2 Activación y desactivación del microondas.



PRECAUCIÓN!

No deje funcionar el microondas sin alimentos en el interior.

1. Pulse una tecla de Función o .
2. Si es necesario, pulse repetidamente para elegir el nivel de potencia.
3. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
4. Pulse para confirmar y activar el microondas.

Para desactivar el microondas:

- esperar hasta que el microondas se desactive automáticamente cuando termine el tiempo.
- abrir la puerta. El microondas se para automáticamente. Cierre la puerta y pulse para seguir la cocción. Use esta opción para examinar el alimento.
- pulsar .



Cuando el microondas se desactiva automáticamente, se emite una señal acústica.

5.3 Tabla de ajustes de potencia

Pulse la tecla de Función	Pantalla	Ajuste de potencia
1 vez	HIGH	Alto
2 veces	630 W	Medio alto
3 veces	450 W	Medio
4 veces	270 W	Medio bajo
5 veces	90 W	Bajo

Otras funciones

Pulse la tecla Grill	Pantalla	Ajuste de potencia
Grill		
1 vez	Grill	1000 W
Cocción combinada		
2 veces	G270	30 % Microondas, 70 % Grill
3 veces	G450	50 % Microondas, 50 % Grill
4 veces	G630	70 % Microondas, 30 % Grill

5.4 Inicio rápido



El tiempo máximo de cocción es de 90 minutos.


Pulse para activar el microondas durante 30 segundos a plena potencia.


El tiempo de cocción aumenta 30 segundos con cada pulsación adicional del botón.


- En el modo de espera, gire el mando de ajuste a la izquierda para ajustar la duración y a continuación pulse para



activar el microondas a plena potencia.

5.5 Descongelar por peso


 La descongelación por peso no se debe utilizar con alimentos que han estado fuera del congelador durante más de 20 minutos, ni con alimentos preparados congelados.

 Para activar la descongelación por peso debe usar más de 100 g de alimento y menos de 2.000 g.



 Para descongelar menos de 200 g de alimento, colóquelo en el borde del plato giratorio.

1. Pulse  una vez para ajustar la descongelación por peso o dos veces para la descongelación de pan.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar el peso.
Para la descongelación por peso, el tiempo se ajusta automáticamente.
3. Pulse  para confirmar y activar el microondas.



5.6 Cocción en varias etapas

 La descongelación no puede ajustarse como una de las fases.

Puede cocinar alimentos en 3 etapas como máximo.

1. Pulse repetidamente  para ajustar el nivel de potencia.
2. Gire el mando para ajustar el peso o el tiempo de descongelación.
3. Pulse repetidamente la tecla de la función que desea.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
5. Pulse  para confirmar y activar el microondas.
Después de cada fase se emite una señal acústica.

5.7 Cocción grill y combinada

1. Pulse  para seleccionar la función que desea.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
3. Pulse  para confirmar y activar el microondas.
Puede cambiar el ajuste de potencia o el tiempo mientras está activa la cocción con grill o combinada.

6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS









ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.



6.1 Cocción automática

Utilice esta función para cocinar fácilmente sus alimentos favoritos. El

microondas selecciona automáticamente los ajustes óptimos.

1. Pulse repetidamente  para ajustar el menú que desee.
2. Gire el mando de ajuste para seleccionar el peso del menú.
3. Pulse  para confirmar y activar el microondas.

Símbolo	Pantalla	Menú	Cantidad
	1	Bebidas	1 taza
	2	(200 ml / taza)	2 tazas
	3		3 tazas
	4		4 tazas
	5		5 tazas
	6		6 tazas
	0.2	Patatas	200 g
	0.3		300 g
	0.4		400 g
	0.5		500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1.000 g
		0.2	Shish kebab
0.3			300 g
0.4			400 g
0.5			500 g
0.6			600 g
0.7			700 g
0.8			800 g
		0.5	Filete de pescado gratinado
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1.000 g
	1.1		1.100 g
	1.2		1.200 g
	1.3		1.300 g
	1.4		1.400 g
	1.5		1.500 g

Símbolo	Pantalla	Menú	Cantidad
	0.9	Pollo al grill	900 g
	1.0		1.000 g
	1.1		1.100 g
	1.2		1.200 g
	1.3		1.300 g
	1.4		1.400 g
	1.5		1.500 g
	1.6		1.600 g
	1.7		1.700 g
1.8	1.800 g		
	0.5	Gratén	500 g
	0.6		600 g
	0.7		700 g
	0.8		800 g
	0.9		900 g
	1.0		1.000 g
	1.1		1.100 g
	1.2		1.200 g
	1.3		1.300 g
	1.4		1.400 g
	1.5		1.500 g

7. USO DE LOS ACCESORIOS



ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Uso de los accesorios



ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

Inserción del plato giratorio




PRECAUCIÓN!
No cocine alimentos sin el plato giratorio. Utilice únicamente el conjunto giratorio suministrado con el microondas.



No cocine nunca los alimentos directamente sobre la bandeja de cristal.


1. Coloque la guía de rodillos alrededor del eje giratorio.

2. Coloque la bandeja de cristal sobre la guía

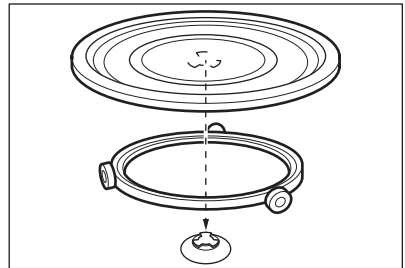

Colocación de la rejilla del grill

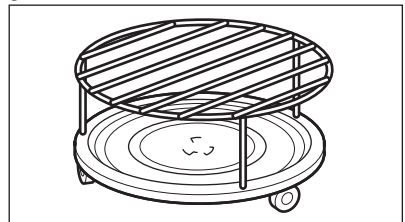


Coloque la rejilla del grill sobre el plato giratorio.



8. FUNCIONES ADICIONALES


8.1 Temporizador de cocina

Puede ajustar como máximo 90 minutos.

1. Pulse  6 veces.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
3. Pulse  para confirmar.
El temporizador sigue funcionando cuando se abre la puerta del aparato o se realiza una pausa. Pulse  para cancelar.
Transcurrido el tiempo ajustado, suena una señal acústica.

8.2 Bloqueo de seguridad para niños

El Bloqueo de seguridad para niños impide que el microondas se utilice accidentalmente.

Mantenga pulsado  durante 3 segundos.

Sonará una señal acústica.

Cuando el bloqueo de seguridad para niños está activado, la pantalla muestra






8.3 Modo Econ

El modo Econ funciona cuando se conecta el microondas a la red eléctrica o tras un corte de alimentación.

Para iniciar la función, primero ajuste la hora (consulte "Ajuste de la hora").

La función modo Econ ayuda a ahorrar energía durante la cocción a diario.

1. Abra la puerta.
2. Pulse y mantenga pulsada  durante 5 segundos.
3. Pulse  dos veces más. Econ parpadea en la pantalla.
4. Cierre la puerta del aparato. Tras el fin de la cocción, el microondas espera 3 minutos y se desactiva.

Para activar la función mientras el microondas funciona, pulse  dos veces.

9. CONSEJOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

9.1 Consejos para el microondas

Problema	Solución
No hay datos para la cantidad de alimentos preparados.	Busque alimentos similares. Aumente o reduzca el tiempo de cocción según la regla siguiente: Doble de cantidad = casi doble de tiempo, mitad de cantidad = mitad de tiempo
El alimento se ha secado demasiado.	Ajuste un tiempo más corto o seleccione una potencia más baja.
El alimento aún no se ha descongelado, calentado o cocinado una vez transcurrido el tiempo.	Ajuste un tiempo más largo o seleccione una potencia más alta. Tenga en cuenta que los platos más grandes necesitan más tiempo.

Problema	Solución
Transcurrido el tiempo de cocción, el alimento se ha sobrecalentado en los bordes pero no se ha hecho en el centro.	La próxima vez seleccione una potencia más baja y un tiempo más largo. Remueva los líquidos a la mitad del tiempo, p. ej., la sopa.

Se obtienen mejores resultados para el arroz con platos llanos y anchos.

Cocine todas las verduras con una tapa sobre el recipiente.

9.2 Descongelación

Descongele siempre el asado con la grasa hacia abajo.

No descongele carne tapada, ya que podría cocinarse en lugar de descongelarse.

Descongele siempre pechugas de ave enteras hacia abajo.

9.4 Recalentar

Cuando recaliente comida preparada envasada siga siempre las instrucciones que figuran en el envase.

9.5 Grill

Ase los alimentos de poco espesor en el centro de la rejilla del grill.

Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo establecido y continúe el asado.

9.3 Cocinar

Saque siempre la carne y las aves frías del frigorífico al menos 30 minutos antes de cocinarlos.

Deje tapados la carne, las aves, el pescado y las verduras después de la cocción.

Unte un poco de aceite o mantequilla fundida en el pescado.

Todas las verduras se deben cocinar a la máxima potencia del microondas.

Añada 30 – 45 ml de agua fría por cada 250 g de verduras.

Corte las verduras en pedazos del mismo tamaño antes de cocinarlos.

9.6 Cocción combinada

Utilice la Cocción combinada para mantener crujientes determinados alimentos.

A la mitad del tiempo de cocción, dé la vuelta a los alimentos y continúe.

Existen 3 modos de Cocción combinada. Cada modo combina las funciones de microondas y de grill en diferentes periodos de tiempo y niveles de potencia.

10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

10.1 Notas y consejos sobre la limpieza

- Limpie la parte delantera del horno con un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Limpie las superficies metálicas con un producto no agresivo.

- Limpie el interior del horno después de cada uso. Así podrá retirar la suciedad más fácilmente e impedirá que se queme.
- Elimine la suciedad resistente con limpiadores especiales.
- Limpie periódicamente todos los accesorios y déjelos secar. Utilice un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Para reblandecer los restos difíciles, hierva un vaso de agua a potencia máxima durante 2 a 3 minutos.

- Para eliminar olores, eche 2 cucharaditas de zumo de limón en un vaso de agua y hierva a máxima potencia durante 5 minutos.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El horno está apagado.	Encienda el horno.
El aparato no funciona.	El aparato no está enchufado.	Enchufe el aparato.
El aparato no funciona.	Se ha fundido un fusible de la instalación doméstica.	Revise el fusible. Si el fusible salta más de una vez, póngase en contacto con un electricista cualificado.
El aparato no funciona.	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que nada bloquea la puerta.
La bombilla no funciona.	La bombilla es defectuosa.	La luz se debe cambiar.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay platos de metal o platos con marco de metal.	Retire el plato del aparato.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay pinchos o láminas de aluminio que tocan las paredes internas.	Asegúrese de que los pichos o láminas no toquen las paredes internas.
El conjunto del plato giratorio emite ruidos o rechina.	Hay algún objeto o suciedad debajo de la bandeja de cristal.	Limpie la zona bajo la bandeja.
El aparato deja de funcionar sin motivo aparente.	Hay un fallo de funcionamiento.	Si esta situación se repite, llame al Centro de servicio técnico.

11.2 Datos de servicio

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio técnico.

Los datos que necesita para el centro de servicio técnico se encuentran en la

placa de características. La placa de características se encuentra en el aparato. No retire la placa de características del aparato.

Es conveniente que anote los datos aquí:	
Modelo (MOD.)
Número de producto (PNC)
Número de serie (S.N.)

12. INSTALACIÓN



ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

12.1 Información general



PRECAUCIÓN!
No bloquee los orificios de ventilación. De lo contrario, el aparato se puede sobrecalentar.



PRECAUCIÓN!
No conecte el aparato a adaptadores o prolongadores. Pueden producirse sobrecargas o riesgo de incendio.



PRECAUCIÓN!
La altura de instalación mínima es de 85 cm.

- El microondas es únicamente para usar sobre encimera. Debe colocarse sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el microondas alejado de vapores, aire caliente y salpicaduras de agua.
- Si el microondas está demasiado cerca de la TV o la radio, puede causar interferencias en la recepción de la señal.
- Si transporta el microondas a lugares fríos, no lo encienda inmediatamente tras la instalación. Déjelo a la temperatura ambiente para que absorba el calor.

12.2 Instalación eléctrica



ADVERTENCIA!
Deje la instalación eléctrica en manos de un profesional cualificado.




El fabricante declina toda responsabilidad si la instalación no se efectúa siguiendo las instrucciones de seguridad del capítulo "Información sobre seguridad".

El microondas se suministra con enchufe y cable de red.


El cable tiene un cable de tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a una toma correctamente instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.


12.3 Distancias mínimas

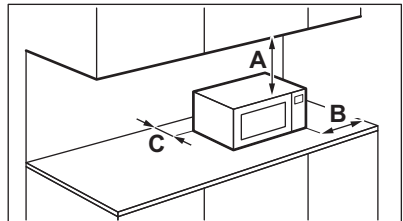

Medidas	mm
A	300
B	200
C	0

13. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

www.electrolux.com/shop



867300629-D-192015

