

BILANCIA PESAPERSONE


BILANCIA PESAPERSONE
WEIGHT SCALE
BÁSCULA
BALANCA
ZYGAPIA
VAHA
BECBY

IT
EN
ES
PT
EL
CZ
RU



Type M4301

[A] GUIDA ILLUSTRATIVA ILLUSTRATIVE GUIDE GUIDA ILLUSTRATIVA ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΟ ILLUSTRATYVŲ NAUDŲ ИЛЛЮСТРАЦИОННАЯ ПАМЯТКА

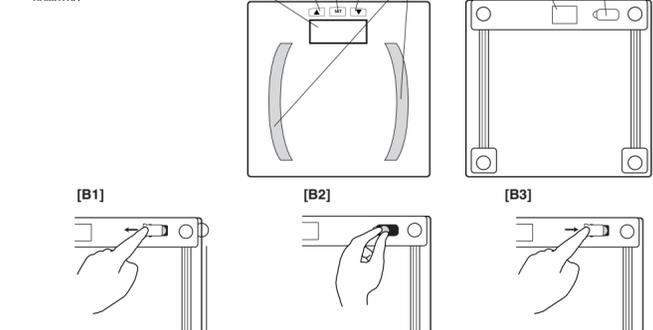

[C] LEGENDA DISPLAY LCD (1) / LCD DISPLAY KEY (1) / LEYENDA DE LA PANTALLA LCD (1) / LEGENDA DO VISOR LCD (1) / ЛЕГЕНДА ОБОИХ LCD (1) / VÝSTŮLÍKY K LCD DISPLEJ (1) / НЮИОН Н-ДИСПЛЕЙ (1)

18.000 %

Indicatore numero utente (da 1 a 12)
user number indicator (from 1 to 12)

modalità atleta
athlete mode

generatore uomo
man

generatore donna
woman

modalità bambino
child mode

età
age

Fat	Indice massa grassa fat mass index
Water	Indice massa d'acqua water mass index
Muscle	Indice massa muscolare muscle mass index
cm	Unità di misura altezza in centimetri height unit of measurement in centimetres
kg	Unità di misura peso: a scelta tra stone (st), libbre (lb) e chilogrammi (kg) weight unit of measurement: selection between stones (st), pounds (lb) and kilograms (kg)
%	simbolo di percentuale percentage symbol

IMETEC TYPE M4301

Unità: Kg / lb / st

Max: 180 Kg Min: 2 Kg Div: 100 g

Battery: 1X3 V Size: CR2032

CE, RoHS, ENEC

TECNACTA GROUP S.p.A. VIA PIEMONTE 5 IT
24052 AZZANO S.P. www.imetec.com

TABELLE / TABLES / TABLAS / TABELAS / ΠΙΝΑΚΕΣ / ТАБУЛKY / ТАБЛИЦЫ

Nota: I seguenti valori possono servire da riferimento (per maggiori informazioni rivolgersi ad un medico).
Note: The values below can be used as a reference (for further information please contact a doctor).

Massa Grassa (4% - 80%) / Fat Mass (4% - 80%)

Età	Donna / Woman	Uomo / Man		
Age	Sottopeso / Underweight	Normale / Normal	Sovrappeso / Overweight	Obeso / Obese
10-39	4-21	21-33	33-39	39-80
40-59	4-23	23-34	34-40	40-80
60-80	4-24	24-38	38-42	42-80

Acqua (10% - 80%) / Water (10% - 80%)

Età	Donna / Woman	Uomo / Man	
Age	Bassa / Short	Normale / Normal	Alta / Tall
10-15	<47	57-67	>67
16-30	<47	47-57	>57
31-60	<42	42-52	>52
61-80	<37	37-47	>47

Massa muscolare (13% - 100%) / Muscle mass (13% - 100%)

Età / Age	Donna / Woman	Uomo / Man
16-30	>34	>40
31-60	>34	>40
61-80	>34	>40

IMETEC

www.imetec.com

Tecnacta Group S.p.A. via Piemonte, 5111 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

ITALIANO

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLA BILANCIA PESAPERSONE

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presentiamo le istruzioni per l'uso secondo la norma europea EN 82079.

ATTENZIONI! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell'apparecchio.

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attentandosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alle relative guide illustrative, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina prima di utilizzare l'apparecchio.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.tenactagroup.com

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e di giorni danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.

ATTENZIONI! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc. prima dell'utilizzo.

ATTENZIONI! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per il quale è stato progettato, ovvero come bilancia pesapersone per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso. L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei simboli e dei simboli presenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi.

NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.

In caso di gusto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. **ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE**

Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo e con le stesse caratteristiche tecniche.

Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la polarità indicata sull'apparecchio. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.

NON ricaricare le batterie non ricaricabili.

NON utilizzare le batterie fornite con questo apparecchio in altri apparecchi.

PERICOLO! Rischio di fuoriuscita di sostanze corrosive dalla batteria e di esplosione.

Le batterie **NON** devono essere smontate, esposte ad un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco o da fonti di calore in genere.

NON devono essere cortocircuitate, danneggiate meccanicamente, gettate nei rifiuti, messe nell'acqua, riposte insieme ad oggetti metallici, fatte cadere su superfici dure. In caso di perdita dalla batteria evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfittura, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

NON inserire alcun oggetto nel vano delle batterie.

NON utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.

PERICOLO! Rischio di lesioni gravi. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare lesioni mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfittura, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

NON utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.

PERICOLO! Rischio di lesioni gravi. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare lesioni mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza **Divieto**

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Consultare la Guida Illustrativa [A] per controllare il contenuto della confezione.

- Display LCD
- Funzione acqua
- Testo funzione SET
- Testo funzione
- Elettrodi
- Dati tecnici
- Vano batterie
- Testo funzione

CONSIGLI UTILI

Pesarsi sempre nelle stesse condizioni, preferibilmente al risveglio, per non considerare le fluttuazioni di peso durante la giornata legate all'alimentazione, alla digestione o all'attività fisica di ogni individuo. Da un giorno all'altro possono verificarsi rilevanti variazioni di peso.

Per utilizzare le funzioni di misurazione delle caratteristiche corporee è necessario salire sulla bilancia pesapersone a piedi nudi, avendo cura di posizionarsi correttamente sopra gli elettrodi (5).

Durante l'operazione restare perfettamente immobili sulla bilancia.

Il tempo di visualizzazione dipende dalla vostra capacità di stabilizzarvi sulla bilancia pesapersone e dal peso stesso: generalmente, più il peso è elevato, più il tempo di visualizzazione è lungo.

È presente il rischio di una misurazione falsata in caso di:

- Persone con febbre.
- Bambini in età inferiore ai 10 anni (apparecchio non calibrato al di sotto di quest'età).
- Donne in gravidanza (comunque nessun pericolo).
- Persone sotto dialisi, persone affette da edemi agli arti, persone colpite da dismorfia.

Nel confrontare il proprio andamento fisico, le donne dovrebbero considerare che nel periodo mestruale potrebbero accusare ritenzione idrica, che in questo caso può influire sul peso corporeo fino ad un kilogrammo.

UTILIZZO

Capacità minima: 2 kg
Capacità massima: 180 kg
Divisione: 100 g

Chiudere il vano batterie (7) e inserire nuovamente come indicato di seguito.

Qualora la bilancia pesapersone non mostri alcuna funzione, rimuovere le batterie dal vano batterie (7) e reinserirle nuovamente come indicato di seguito.

INSERIMENTO BATTERIE

Aprire il vano batterie (7) posto sul retro della bilancia pesapersone (B1).

Inserire le batterie assicurandosi di sistemare correttamente i poli +/-(B2).

Chiudere il vano batterie (7) (B3).

SELEZIONE UTENTE E IMPOSTAZIONE DATI PERSONALI

Premere il tasto funzione SET (3) per accendere la pesapersone. Il display LCD mostrerà il layout completo, dopodiché apparirà:

Premere il tasto funzione SET (3). Sul display LCD apparirà il numero utente 1 lampeggiante.

Selezionare il numero utente da memorizzare premendo il tasto funzione ▲ (2) o ▼ (4) o poi confermare premendo il tasto funzione SET (3).

Selezionare il sesso e l'eventuale funzione ATLETA (uomo, donna atleta) premendo i tasti funzione ▲ (2) o ▼ (4) e confermare premendo il tasto SET (3). La

ATTENZIONI! NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.

PRIMO UTILIZZO

Qualora presenti, estrarre le strisce isolanti delle batterie dal coperchio del vano batterie (7), oppure rimuovere il foglio protettivo delle pile e quindi inserire rispettando la polarità.

Qualora la bilancia pesapersone non mostri alcuna funzione, rimuovere le batterie dal vano batterie (7) e reinserirle nuovamente come indicato di seguito.

INSERIMENTO BATTERIE

Aprire il vano batterie (7) posto sul retro della bilancia pesapersone (B1).

Inserire le batterie assicurandosi di sistemare correttamente i poli +/-(B2).

Chiudere il vano batterie (7) (B3).

SELEZIONE UTENTE E IMPOSTAZIONE DATI PERSONALI

Premere il tasto funzione SET (3) per accendere la pesapersone. Il display LCD mostrerà il layout completo, dopodiché apparirà:

Premere il tasto funzione SET (3). Sul display LCD apparirà il numero utente 1 lampeggiante.

Selezionare il numero utente da memorizzare premendo il tasto funzione ▲ (2) o ▼ (4) o poi confermare premendo il tasto funzione SET (3).

Selezionare il sesso e l'eventuale funzione ATLETA (uomo, donna atleta) premendo i tasti funzione ▲ (2) o ▼ (4) e confermare premendo il tasto SET (3). La

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio deve essere garantito, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio deve essere garantito, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WEIGHT SCALE

Dear customer, thank you for choosing our product. We are certain you will appreciate its quality and reliability as well as its design and manufacturer's customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.

WARNING! Instructions and warnings for safe use.

Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.

NOTE: should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the appliance.

NOTE: partially sighted persons can consult the digital version of these instructions for use on the website www.tenactagroup.com

EMPUEGO

FUNZIONI SPECIALI

Modifica unità di misura

Durante la misurazione è possibile modificare l'unità di misura (kg, lb, st).

Quando il display LCD (1) indica 0.0 kg, premere i tasti funzione ▲ (2) o ▼ (4) per selezionare l'unità di misura desiderata.

FUNZIONE SOLO PESO

Sistemare la bilancia pesapersone su un piano rigido.

Premere con un piede sulla pedana della bilancia. Il display LCD (1) mostrerà

ATTENZIONI! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc. prima dell'utilizzo.

ATTENZIONI! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per il quale è stato progettato, ovvero come bilancia pesapersone per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso. L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei simboli e dei simboli presenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi.

NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.

In caso di gusto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. **ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE**

Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo e con le stesse caratteristiche tecniche.

Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la polarità indicata sull'apparecchio. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.

NON ricaricare le batterie non ricaricabili.

NON utilizzare le batterie fornite con questo apparecchio in altri apparecchi.

PERICOLO! Rischio di fuoriuscita di sostanze corrosive dalla batteria e di esplosione.

Le batterie **NON** devono essere smontate, esposte ad un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco o da fonti di calore in genere.

NON devono essere cortocircuitate, danneggiate meccanicamente, gettate nei rifiuti, messe nell'acqua, riposte insieme ad oggetti metallici, fatte cadere su superfici dure. In caso di perdita dalla batteria evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfittura, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

NON inserire alcun oggetto nel vano delle batterie.

NON utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.

PERICOLO! Rischio di lesioni gravi. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare lesioni mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfittura, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

NON utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente.

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza **Divieto**

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Consultare la Guida Illustrativa [A] per controllare il contenuto della confezione.

- Display LCD
- Funzione acqua
- Testo funzione SET
- Funzione
- Elettrodi
- Dati tecnici
- Compartimento pile
- Testo funzione

CONSIGLI UTILI

Pesarsi sempre nelle stesse condizioni, preferibilmente al risveglio, per non considerare le fluttuazioni di peso durante la giornata legate all'alimentazione, alla digestione o all'attività fisica di ogni individuo. Da un giorno all'altro possono verificarsi rilevanti variazioni di peso.

Per utilizzare le funzioni di misurazione delle caratteristiche corporee è necessario salire sulla bilancia pesapersone a piedi nudi, avendo cura di posizionarsi correttamente sopra gli elettrodi (5).

Durante l'operazione restare perfettamente immobili sulla bilancia.

Il tempo di visualizzazione dipende dalla vostra capacità di stabilizzarvi sulla bilancia pesapersone e dal peso stesso: generalmente, più il peso è elevato, più il tempo di visualizzazione è lungo.

È presente il rischio di una misurazione falsata in caso di:

- Persone con febbre.
- Bambini in età inferiore ai 10 anni (apparecchio non calibrato al di sotto di quest'età).
- Donne in gravidanza (comunque nessun pericolo).
- Persone sotto dialisi, persone affette da edemi agli arti, persone colpite da dismorfia.

Nel confrontare il proprio andamento fisico, le donne dovrebbero considerare che nel periodo mestruale potrebbero accusare ritenzione idrica, che in questo caso può influire sul peso corporeo fino ad un kilogrammo.

UTILIZZO

Capacità minima: 2 kg
Capacità massima: 180 kg
Divisione: 100 g

Chiudere il vano batterie (7) e inserire nuovamente come indicato di seguito.

Qualora la bilancia pesapersone non mostri alcuna funzione, rimuovere le batterie dal vano batterie (7) e reinserirle nuovamente come indicato di seguito.

INSERIMENTO BATTERIE

Aprire il vano batterie (7) posto sul retro della bilancia pesapersone (B1).

Inserire le batterie assicurandosi di sistemare correttamente i poli +/-(B2).

Chiudere il vano batterie (7) (B3).

SELEZIONE UTENTE E IMPOSTAZIONE DATI PERSONALI

Premere il tasto funzione SET (3) per accendere la pesapersone. Il display LCD mostrerà il layout completo, dopodiché apparirà:

Premere il tasto funzione SET (3). Sul display LCD apparirà il numero utente 1 lampeggiante.

Selezionare il numero utente da memorizzare premendo il tasto funzione ▲ (2) o ▼ (4) o poi confermare premendo il tasto funzione SET (3).

Selezionare il sesso e l'eventuale funzione ATLETA (uomo, donna atleta) premendo i tasti funzione ▲ (2) o ▼ (4) e confermare premendo il tasto SET (3). La

ATTENZIONI! NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.

PRIMO UTILIZZO

Qualora presenti, estrarre le strisce isolanti delle batterie dal coperchio del vano batterie (7), oppure rimuovere il foglio protettivo delle pile e quindi inserire rispettando la polarità.

Qualora la bilancia pesapersone non mostri alcuna funzione, rimuovere le batterie dal vano batterie (7) e reinserirle nuovamente come indicato di seguito.

INSERIMENTO BATTERIE

Aprire il vano batterie (7) posto sul retro della bilancia pesapersone (B1).

Inserire le batterie assicurandosi di sistemare correttamente i poli +/-(B2).

Chiudere il vano batterie (7) (B3).

SELEZIONE UTENTE E IMPOSTAZIONE DATI PERSONALI

Premere il tasto funzione SET (3) per accendere la pesapersone. Il display LCD mostrerà il layout completo, dopodiché apparirà:

Premere il tasto funzione SET (3). Sul display LCD apparirà il numero utente 1 lampeggiante.

Selezionare il numero utente da memorizzare premendo il tasto funzione ▲ (2) o ▼ (4) o poi confermare premendo il tasto funzione SET (3).

Selezionare il sesso e l'eventuale funzione ATLETA (uomo, donna atleta) premendo i tasti funzione ▲ (2) o ▼ (4) e confermare premendo il tasto SET (3). La

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio deve essere garantito, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio deve essere garantito, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO DE LA BÁSCULA

Estimado cliente, le agradecemos que haya elegido nuestro producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y diseño y el fabricante por su satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso se ajustan a la norma europea EN 82079.

¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro del aparato.

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y en particular las advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cede a otro usuario, asegúrese de entregarlo también junto con esta documentación.

NOTA: En caso de duda o problemas para comprender el manual, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página antes de utilizar el aparato.

NOTA: las personas con baja visión pueden consultar la versión digital de este manual de instrucciones en la página web www.tenactagroup.com

EMPUEGO

FUNCIÓNES ESPECIALES

Cambio de la unidad de medida

Durante la medición, se puede cambiar la unidad de medida (kg, lb, st).

Cuando la pantalla LCD (1) indique 0,0 kg, presione los botones de función ▲ (2) o ▼ (4) para seleccionar la unidad de medida deseada.

FUNCIÓN SOLO PESO

Situar la báscula sobre una superficie rígida.

Presionar la plataforma de la báscula con un pie. La pantalla LCD (1) mostrará

¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro del aparato.

¡ADVERTENCIA! Riego de asfixia. No deje que los niños jueguen con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

Este aparato debe utilizarse únicamente para el fin para el que ha sido diseñado, es decir, como báscula para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un adulto o hayan recibido las instrucciones pertinentes sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos implícitos. Los niños no deben utilizar el aparato como juego. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento.

NO utilice el aparato con las manos ni con los pies húmedos.

NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, etc.) o a temperaturas extremas.

En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.

Para obtener más información sobre las características del aparato, consulte el embalaje original.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO DE LAS PILAS

Cambie las pilas solo por pilas del mismo tipo.

Asegúrese de introducir las pilas respetando la polaridad indicada en el aparato.

Quite las pilas del aparato si no va a usarlo durante un período prolongado.

Guarde las pilas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

NO recargue las pilas no recargables.

NO use las pilas suministradas con este aparato en otros aparatos.

¡PELIGRO! Riesgo de escape de sustancias corrosivas de la batería y de explosión.

Las baterías **NO** deben desmontarse, exponerse a temperaturas demasiado altas, como las generadas por los rayos del sol, el fuego u otras fuentes de calor.

La batería **NO** debe cortocircuitarse, sufrir daños mecánicos, arrojarse al aparato o introducirse en agua, guardarse con objetos metálicos o dejarse caer en superficies duras. Si la batería pierde líquido, evite el contacto de este con la piel, los ojos y la ropa.

NO use el aparato ni las pilas si las pilas presentan algún signo de deterioro, por ejemplo: deformación, rayado, olores anómalos o superficie deteriorada. En este caso, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

NO introduzca ningún objeto en el compartimento de pilas.

NO use las pilas viejas y nuevas a la vez.

¡PELIGRO! Riesgo de lesiones graves. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños en todo momento. En caso de ingestión, la batería puede provocar lesiones mortales. Por tanto, mantenga fuera del alcance de los niños en todo momento. En el caso de ingestión de una batería, póngase en contacto con un médico o un centro toxicológico de inmediato.

NO utilizar más el aparato y las pilas si las pilas dovessero presentar signos de deterioro, por ejemplo: deformación, rayado, olores anómalos o superficie deteriorada. En este caso, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

NO introduzca ningún objeto en el compartimento de pilas.

NO use las pilas viejas y nuevas a la vez.

LEYENDA DE LOS SIMBOLOS

Advertencia **Prohibición**

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la guía ilustrativa [A] para controlar el contenido del embalaje.

- Pantalla LCD
- Botón de función ▲
- Botón de función SET
- Botón de función ▼
- Electrodos
- Datos técnicos
- Compartimento de pilas
- Botón de función ▼

CONSEJOS ÚTILES

Pésese siempre bajo las mismas condiciones, preferiblemente justo después de despertar, para evitar las fluctuaciones de peso durante el día relacionadas con los alimentos, la digestión o la actividad física de cada usuario. El peso puede variar de un día a otro.

Para utilizar las funciones de medición de las características corporales, debe subir en la báscula con los pies descalzos, asegurándose de que estén colocados correctamente sobre los electrodos (5).</

