



Electrolux



electrolux.com/register



EW9H78GCY

IT Istruzioni per l'uso | **Asciugabiancheria**



Benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:
www.electrolux.com/support

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	6
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	9
4. DATI TECNICI.....	10
5. PANNELLO DEI COMANDI.....	11
6. SELETTORE E TASTI.....	13
7. SCOPRI LA TUA APPARECCHIATURA.....	15
8. PRIMO AVVIO.....	15
9. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ.....	16
10. PROGRAMMI.....	20
11. OPZIONI.....	24
12. IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIATURA.....	28
13. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	31
14. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	32
15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	35
16. PULIZIA E CURA.....	36
17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	39
18. VALORI DI CONSUMO.....	42
19. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....	44

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.



Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili.
L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane

dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'asciugatura di bucato domestico idoneo per l'asciugatrice.

- Non utilizzare la funzione di asciugatura se il bucato è stato sporcato con sostanze chimiche industriali.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugatrice è posizionata sopra una lavatrice, utilizzare il kit per incolonnamento. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggerle attentamente prima di passare all'installazione (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite un commutatore esterno, come un timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Controllare che la presa sia accessibile dopo l'installazione.
- Assicurare che ci sia una buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di gas indesiderati nella stanza, provenienti da

apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, comprese fiamme libere.

- **AVVERTENZA:** Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria.
L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- **AVVERTENZA:** Nell'alloggiamento dell'apparecchiatura o nella struttura integrata, tenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non toccare le alette in metallo del condensatore accessibili a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Non superare il volume di carico massimo di 8,0 kg (consultare il capitolo "Tabella dei programmi").
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza un filtro. Pulire il filtro per la lanugine prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugatrice capi non lavati.
- I capi che presentano macchie fatte di sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.

- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati solo come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere dagli indumenti tutti gli oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi, quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli indumenti vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione



Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.

- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

2.3 Utilizzo

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.



Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso domestico (al chiuso).
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non bere o cucinare con acqua condensata/acqua distillata. Può provocare problemi di salute a persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi bagnati che gocciolano.

2.4 Illuminazione interna

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

- Radiazioni LED visibili: non guardare direttamente il fascio luminoso.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.5 Manutenzione e pulizia

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.



Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Al fine di evitare danni al sistema di raffreddamento invitiamo a prestare attenzione in fase di pulizia dell'apparecchiatura.

2.6 Compressore

AVVERTENZA!

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carburi). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

2.7 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti ricambi sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della

- produzione del modello: guarnizioni di diverso tipo, interruttori e manopole, pompa della condensa, blocchi sportello, motori e relative spazzole, trasmissioni tra motore e cestello, ventola e ruote della ventola, cestelli e cuscinetti, tubazioni dell'acqua e relative apparecchiature, inclusi tubi flessibili, valvole e filtri, cavi e spine, schede a circuito stampato, display elettronici, termostati e sensori di temperatura, aggiornamenti software (incluso il software di ripristino), molle, riscaldatori e resistenze, fusibili elettrici (separati o raggruppati), puleggia di tensione, rullo di supporto, sportelli e relative guarnizioni, maniglie degli sportelli, gruppi e cerniere di blocco sportelli, filtri per lanugine, filtri dell'aria, periferiche in plastica, serbatoio della condensa. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
 - Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche

estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.8 Smaltimento

AVVERTENZA!


Rischio di lesioni o soffocamento.



Avvertenza: Rischio di incendio / Rischio di danni materiali e danni all'apparecchiatura.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- L'apparecchiatura contiene gas infiammabile (R290). Rivolgersi all'autorità municipale per informazioni su come smaltire correttamente l'elettrodomestico.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

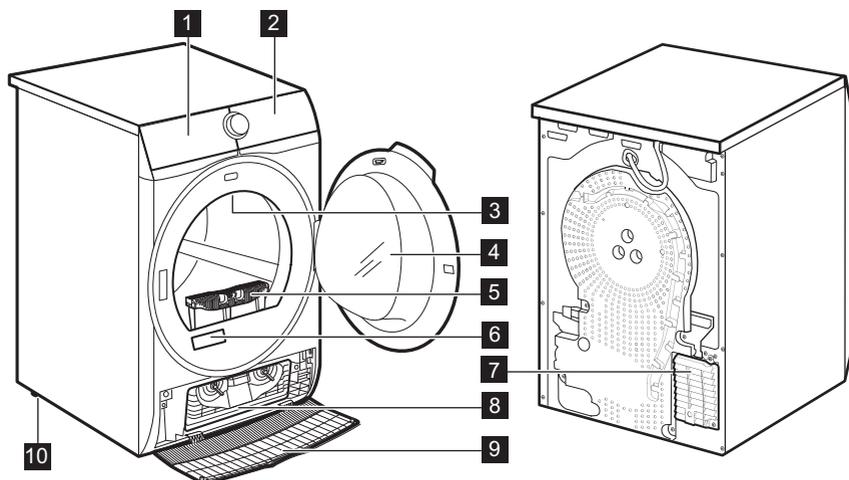


- 1 Contenitore dell'acqua
- 2 Pannello dei comandi
- 3 Illuminazione interna
- 4 Sportello dell'apparecchiatura
- 5 Filtro
- 6 Targhetta identificativa
- 7 Fessure per il ricircolo dell'aria
- 8 Coperchio del condensatore

- 9 Copertura del condensatore
- 10 Piedini regolabili



Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è invertibile (vedere opuscolo separato).

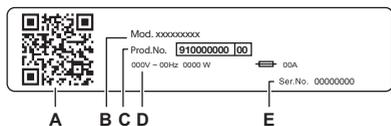

La targhetta identificativa riporta:

- A. codice QR
- B. nome del modello
- C. codice del prodotto
- D. valori nominali della rete elettrica
- E. numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

-  Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo electrolux.com/manuals)
-  Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo electrolux.com/support)
-  Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo electrolux.com/shop)


3.1 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

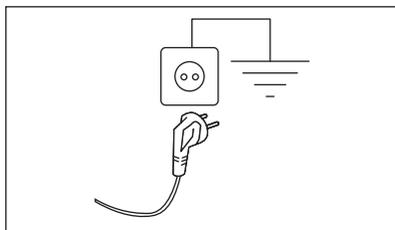

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.


4. DATI TECNICI

Altezza x Larghezza x Profondità	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Profondità massima con l'oblò aperto	110,2 cm
Larghezza massima con l'oblò aperto	94,8 cm
Altezza regolabile	85,0 cm (+ 1,5 cm - regolazione piedini)
Volume del cestello	118 l
Carico massimo	8,0 kg
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz

Emissioni di rumore acustico aereo per il ciclo di asciugatura del programma Eco con carico massimo	60 dB(A)
Potenza totale	900 W
Tipo di uso	Domestico
Temperatura ambiente consentita	da + 5 °C a + 35 °C
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità	IPX4
Designazione del gas refrigerante	R290
Peso del refrigerante	0,149 kg

5. PANNELLO DEI COMANDI

5.1 Pannello dei comandi

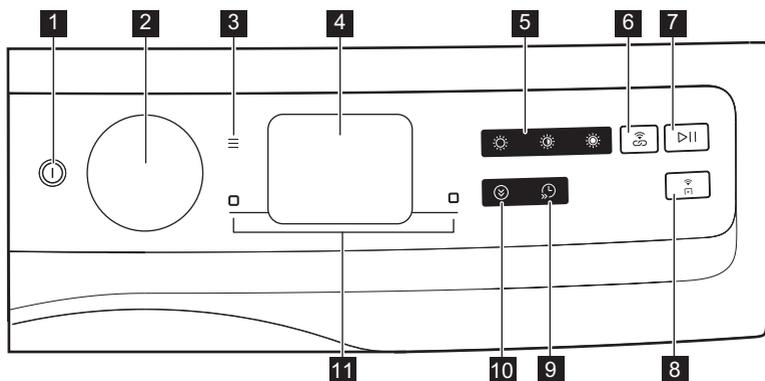

- 1** Tasto On/Off
- 2** Selettore dei programmi
- 3** Tasto a sfioramento Menu
- 4** Display
- 5** Accesso diretto al livello di asciugatura:
 - Asciutto Extra tasto a sfioramento
 - Asc. Armadio tasto a sfioramento
 - Asc. Pronto Stiro tasto a sfioramento
- 6** SyncDry tasto a sfioramento
- 7** Avvio/Pausa tasto a sfioramento
- 8** Avvio in remoto tasto a sfioramento
- 9** Risparmio Tempo tasto a sfioramento
- 10** Risparmio energia tasto a sfioramento
- 11** Pulsanti funzione :
 - Pulsante funzione destro
 - Tasto funzione sinistro



Premere i pulsanti con un dito nell'area con il simbolo o il nome dell'opzione. Non indossare guanti quando si utilizza il pannello dei comandi. Accertarsi che il pannello dei comandi sia sempre pulito e asciutto.

5.2 SmartSelect

Questa nuova area di interfaccia è progettata allo scopo di guidare l'utente attraverso scelte sostenibili e fornire un modo migliore e diretto di selezionare i cicli e le opzioni con il minimo sforzo. Un'indicazione sulla sostenibilità sarà fornita attraverso l'indicatore SmartLeaf (vedere capitolo *Pannello dei comandi: SmartLeaf feedback*).



Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla SmartSelect sezione nel capitolo "Selettori e pulsanti".

5.3 feedback SmartLeaf

Il feedback SmartLeaf mostra l'efficienza energetica di un programma, in base al consumo energetico ponderato sulla capacità nominale del programma.

Esistono quattro diversi livelli di feedback SmartLeaf indicati dall'icona a forma di foglia:

1. Nessuna foglia accesa indica un livello di consumo medio o nessuna indicazione possibile (per cicli basati sul tempo).
2.  una foglia indica un buon livello di consumo energetico.
3.  due foglie indicano un livello di consumo molto buono.
4.  tre foglie indicano il livello di consumo migliore.

5.4 Legenda simboli principali

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Indicatore SmartLeaf.		Indicatore preferito.
	indicatore antipiega.		spia extra silent.
	Indicatore connessione Wi-Fi.		blocco bambini attivato.
	indicatore termina tra.		indicatore: <i>pulire il filtro</i>
	Indicatore di notifica.		indicatore: <i>controllare lo Scambiatore di calore</i>
	spia: <i>scaricare il contenitore dell'acqua</i>		

6. SELETTORE E TASTI

6.1 Introduzione



Le opzioni/funzioni non sono disponibili con tutti i programmi di asciugatura. Verificare la compatibilità tra opzioni/funzioni e programmi di asciugatura nella "Tabella opzioni". Un'opzione/funzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare le opzioni/funzioni incompatibili.



L'immagine indica che potrebbe essere diversa a seconda del modello di asciugabiancheria.

6.2 Tasto On/Off

Tenere premuto brevemente il tasto per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Un suono jingle dedicato durante l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchiatura, le luci e il display si accendono e si attivano impulsi a LED del tasto Avvio/Pausa.

Durante la prima accensione dell'apparecchiatura il sistema dovrà configurare l'apparecchiatura



Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.

6.3 Selettore dei programmi

Ruotando il selettore dei programmi è possibile selezionare il programma desiderato.

6.4 menu

Toccare il tasto per accedere all'interno dell'opzione.

Menu
Turn dial to
navigate

Ruotare il selettore per navigare. Per attivare/disattivare un'opzione toccare il tasto funzione destro .


Per uscire dal menu , l'utente deve:

- premere di nuovo il tasto menu;
- premere il pulsante di selezione rapida;
- premere il tasto remoto;
- attendere un timeout di 10 secondi.


6.5 Tasti funzione destro/sinistro

I due tasti funzione si trovano a destra e a sinistra del display.

Toccare il tasto funzione destro per richiedere l'azione visualizzata nella parte inferiore destra del display (ad es. Termina tra, tornare al menu,...).

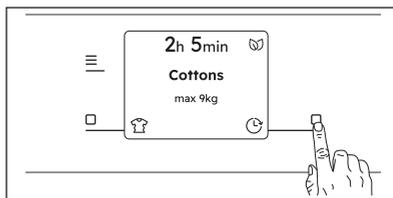

Toccare il tasto funzione sinistro per attivare l'azione che appare nella parte inferiore sinistra del display (ad es. Antipiega extra , Livello di asciugatura finale per il programma Lana, , attivare o disattivare un'opzione.)

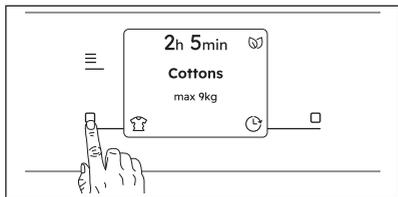

6.6 ▶▶ Avvio/Pausa

Toccare il tasto ▶▶ Avvio/Pausa per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.

6.7 📶 Avvio in remoto

Un tocco rapido di questo tasto 📶 attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Il led correlato si accende e sul display compare l'icona corrispondente.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto; l'icona corrispondente lo disattiva.



Se l'oblò è aperto, la Avvio in remoto viene disattivata.

6.8 SmartSelect

Livelli di asciugatura

Facile accesso diretto al livello di asciugatura con un semplice tocco.

Per l'asciugatura le tre scelte possibili sono:

1. ☀ Asc. Pronto Stiro
Questa opzione è consigliata per asciugare indumenti adatti alla stiratura.
2. ☀ Asc. Armadio
È il livello di asciugatura predefinito selezionato per la maggior parte dei programmi ed è indicato per gli articoli da conservare.
3. ☀ Asciutto Extra
Questa opzione è consigliata per i materiali per asciugamani.



Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona del livello di asciugatura predefinito si accende. Per modificarlo, toccare l'icona correlata.

🔍 Risparmio energia

Questa opzione riduce il consumo energetico del ciclo solo sui programmi di asciugatura automatica.

Quando impostato, il LED del pulsante correlato si accende e le cifre del tempo di ciclo mostrano la durata del ciclo aggiornata.

🕒 Risparmio Tempo

Questa opzione riduce la durata del ciclo sui programmi di asciugatura automatica.

Quando impostato, le cifre del tempo di ciclo mostrano la durata del ciclo aggiornata nel formato "ore : minuti".



Quando è selezionata l'opzione Risparmio Tempo, il rumore del compressore può aumentare.

📶 SyncDry

Questa funzione consente all'asciugatrice di impostare automaticamente il programma più appropriato che corrisponde all'ultimo programma di lavaggio eseguito di recente. Non devi fare altro che avviare il programma di asciugatura una volta caricata l'asciugatrice. Non sono necessarie altre impostazioni o opzioni del programma sull'asciugatrice.

Una volta terminato il programma di lavaggio, la lavatrice trasferisce i dati del programma tramite il router Wi-Fi domestico al cloud Electrolux e all'asciugatrice.



Per utilizzare la funzione SyncDry, l'asciugatrice Electrolux e la lavatrice devono essere accoppiate alla nostra app.

Per attivare la funzione :

1. Una volta terminato il ciclo di lavaggio, mettere il bucato pulito nell'asciugatrice.
2. Sforare il tasto **SyncDry**.
3. L'apparecchiatura sta recuperando dati dal cloud.
4. Il display si aggiornerà automaticamente con il programma suggerito. Dopo 10 secondi, se il recupero dei dati non riesce, il LED del tasto si spegne e la macchina emette un segnale acustico di errore. Di conseguenza, viene ripristinato il programma selezionato in precedenza.

5. Toccare il tasto Avvio/Pausa per avviare il processo di asciugatura.



Quando il programma **SyncDry** è impostato, l'utente può comunque modificare le opzioni o selezionare un altro programma ruotando la manopola o utilizzando l'APP. In questi casi, il LED del tasto **SyncDry** si spegne per indicare che il programma non è più quello suggerito; il programma automatico **SyncDry** può essere selezionato nuovamente premendo il relativo tasto, fino a quando i dati non saranno disponibili su cloud.

7. SCOPRI LA TUA APPARECCHIATURA

La prima volta che si accende l'apparecchiatura, il display visualizza alcune informazioni relative all'apparecchiatura.

Se l'utente lo ha saltato durante la prima accensione, verrà visualizzato nuovamente


all'accensione successiva dopo l'avvio. Se l'utente ha premuto sull'opzione che lo salta per la seconda volta, non si mostra più.

8. PRIMO AVVIO

Alla prima accensione, si viene guidati nella procedura di configurazione iniziale.

8.1 Configurazione lingua

Scorrere l'elenco delle lingue ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata e selezionarla premendo il tasto funzione destro.

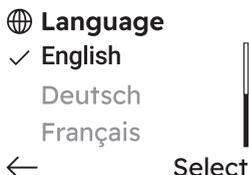

Ruotando la manopola, la lingua selezionata sarà visibile di colore bianco.

9. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla a un dispositivo mobile.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, monitorare e controllare l'asciugabiancheria dai propri dispositivi mobili.


La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	< 20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

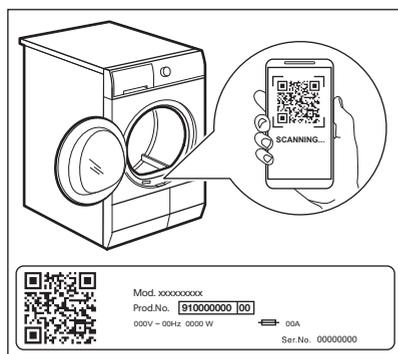

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.

- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

9.2 Installazione della nostra app

In fase di collegamento dell'asciugabiancheria all'applicazione, stare vicini con il proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio smartphone o scansionare il codice QR (vedere il capitolo "Codice QR sulla targhetta identificativa").
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora tu non disponga di un account, creane uno nuovo attendendosi alle istruzioni nella nostra app.


9.3 Configurazione della connessione wireless dell'asciugabiancheria

Scaricare e installare la nostra app sul proprio dispositivo smart.




È anche possibile configurare la connessione wireless dell'asciugatrice premendo il tasto  Avvio in remoto per circa 5 secondi.


1. Nell'app toccare Aggiungi apparecchiatura e seguire le istruzioni per la connessione all'apparecchio.
2. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
3. Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostazioni**.

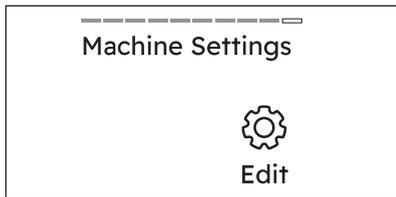


4. Toccare il tasto funzione destro per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura.
5. Ruotare il selettore finché sul display non comparirà la schermata **Wi-Fi**.

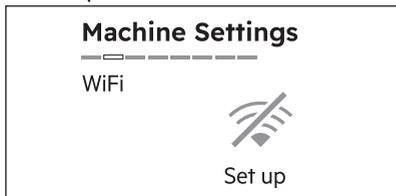

6. Toccare il tasto funzione destro per impostare la connessione WiFi.
Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi. Potrebbero essere necessari circa 10 secondi prima che sia pronto.

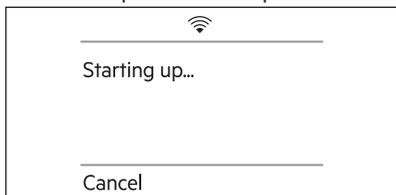

Quando il modulo wireless è pronto, viene visualizzata la seguente schermata (**Pronto per la connessione**):

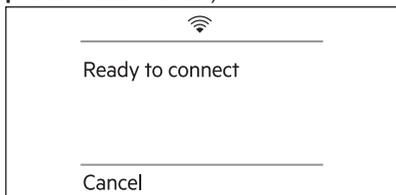


L'access point rimarrà aperto per circa 5 minuti.

7. Configurare la nostra app sul proprio dispositivo smart.
Se la connettività è configurata, viene visualizzata la seguente schermata (**Connessione riuscita**):




8. Toccare il tasto funzione destro (**OK**) per tornare alla schermata iniziale.

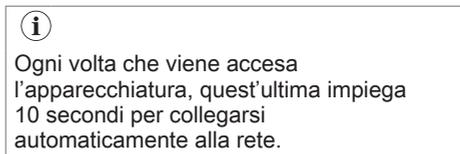


Connessione a una rete diversa (Riapertura dell'access point)

Ogni volta che l'utente tiene premuto il tasto  Avvio in remoto per 5 secondi, l'access point viene aperto e trasmesso. Le nuove credenziali di rete ricevute a questo punto sovrascriveranno le credenziali salvate in precedenza e l'apparecchiatura si conatterà quindi alla nuova rete Wi-Fi.

9.4 Spegnimento del Wi-Fi

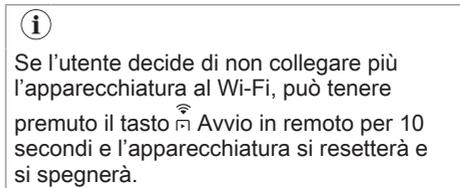


1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostazioni**.

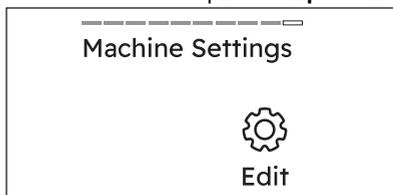


3. Toccare il tasto funzione destro per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura.

4. Ruotare il selettore finché sul display non comparirà la schermata **Wi-Fi**.

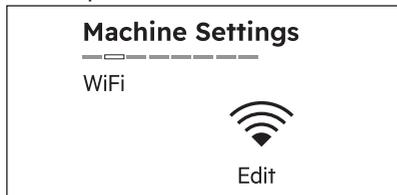


5. Toccare il tasto funzione destro per modificare la connessione WiFi.
6. Ruotare il selettore finché il display non mostra la schermata **Reimpostare rete**.

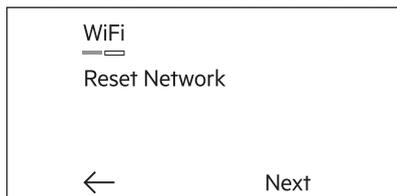


7. Toccare il tasto funzione destro (**Avanti**).

Compare la seguente schermata (**Reimpostare le credenziali di rete?**):

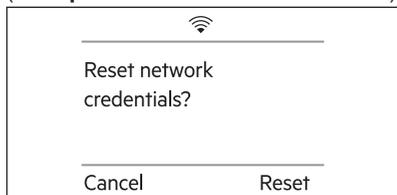

8. Toccare il tasto funzione destro (**Reset**) per confermare la scelta. Le credenziali di rete iniziano a essere reimpostate.

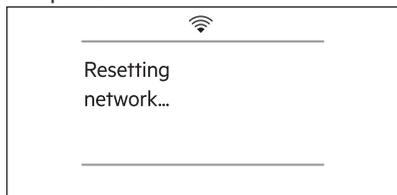


Dopo alcuni secondi compare la seguente schermata (**La rete è stata reimpostata**):




9.5 Informazioni di rete

Una volta installata l'App e completata la connessione wireless, è possibile controllare alcune informazioni relative alla connessione e alla rete.


1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display non mostrerà l'opzione **Impostazioni**.

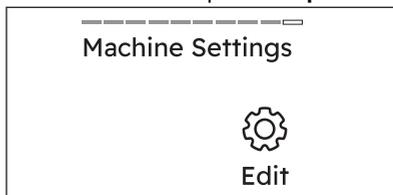

3. Toccare il tasto funzione destro per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura.
4. Ruotare il selettore finché sul display non comparirà la schermata **Wi-Fi**.

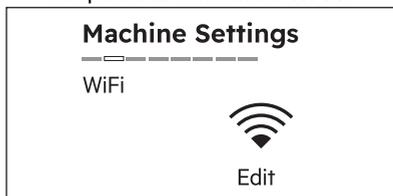


5. Toccare il tasto funzione destro per accedere alla schermata seguente:

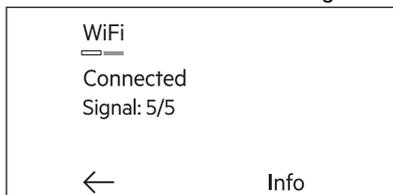

qui è possibile controllare:

- Stato della connessione (ad es. **Avvio in corso, Non Connesso, Connesso**)
- Forza segnale


6. Toccare il tasto funzione destro (Info) per accedere alla schermata seguente:

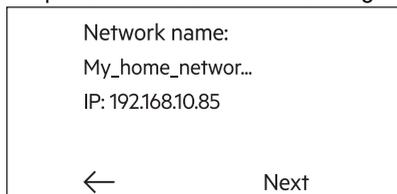

qui è possibile controllare:

- Nome rete
- IP indirizzo dell'asciugatrice

7. Toccare il tasto funzione destro (Avanti) per accedere alla schermata seguente:

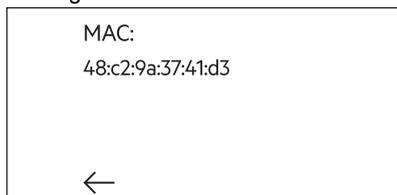

qui è possibile controllare:

- MAC indirizzo dell'asciugatrice

8. Toccare il tasto funzione sinistro (←) alcune volte per tornare alla schermata delle impostazioni dell'apparecchiatura.

9.6 Avvio in remoto

Un tocco rapido di questo tasto  attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Il led correlato si accende e sul display compare l'icona corrispondente.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto; l'icona corrispondente lo disattiva.



Se l'oblò è aperto, la Avvio in remoto viene disattivata.

Tenere premuto questo pulsante più a lungo per attivare altre due funzioni:

- tenerlo premuto per 5 secondi per connettersi a una rete diversa.
- tenere premuto per 10 secondi non appena viene emesso un doppio segnale acustico per spegnere il WiFi.

9.7 Aggiornamento Over-the-air

AVVERTENZA!

Durante l'aggiornamento si consiglia fortemente di non spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, sul display compare il seguente messaggio: **Non spegnere l'apparecchiatura**

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, sul display compare il seguente messaggio: **Aggiornamento non riuscito**. Premere il tasto funzione destro (OK) per tornare all'uso normale.

9.8 Wi-Fi sempre attivo

La funzione Wi-Fi Always On può essere attivata solo tramite la nostra app.

Questa funzione mantiene l'apparecchiatura collegata alla rete, anche quando è spenta, in modo che possa sempre essere accesa e gestita in remoto dal dispositivo.

La spia  si accende e si spegne a intermittenza.

È possibile accendere l'apparecchiatura premendo il tasto di accensione/spegnimento  o tramite l'app.



La funzione Wi-Fi sempre attivo può influire sul consumo energetico. La funzione Wi-Fi Always On è disabilitata per impostazione predefinita.


10. PROGRAMMI

10.1 Informazioni sul programma

Ruotando il selettore dei programmi per scegliere il programma desiderato, è possibile visualizzare la schermata informativa del programma.

Se sono presenti informazioni su un programma, l'icona delle informazioni  è visibile nell'angolo in basso a destra.

- Toccare il tasto funzione destro 

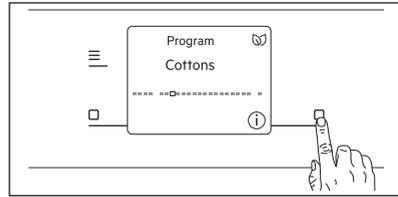

Viene visualizzata la schermata delle informazioni che può essere ignorata premendo **OK** o scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

10.2 Tabella dei programmi

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto ²⁾
Eco ^{3) 4)}	8,0 kg	Programma adatto per l'asciugatura di bucato in cotone bagnato; rappresenta il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura dei capi in cotone umidi. Il livello di asciugatura non è regolabile e l'impostazione predefinita è Asc. Armadio/ pronto per essere riposto. 
MixCare	6,0 kg	Mix di indumenti in cotone, miscele sintetiche di cotone e tessuti sintetici. 
Cotoni	8,0 kg	Programma tessuti in cotone bianco e colorato. L'impostazione predefinita è per il livello di asciugatura idoneo per riporre i capi nell'armadio. 
Sintetici	4,0 kg	Indumenti misti contenenti per lo più fibre sintetiche come poliestere, poliammide, ecc. 
Delicati	2,0 kg	Consigliato per tessuti delicati generici come viscosa, rayon, acrilico e loro miscele. 
Lana  	1,0 kg	Asciuga delicatamente i capi in lana lavabili a mano e a macchina. Estrarre subito i capi al termine del programma.
Rapido 3Kg	3,0 kg	Ciclo rapido per capi di tutti i giorni in cotone, miscele sintetiche di cotone e sintetici. Ideale per i capi leggeri. 

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto ²⁾
Lenzuola XL	4,5 kg	Asciuga contemporaneamente fino a tre set di biancheria da letto. Riduce al minimo le torsioni e gli attorcigliamenti di articoli di grandi dimensioni per garantire che tutta la biancheria da letto raggiunga un'asciugatura uniforme senza aree umide. 
Jeans	4,0 kg	Asciuga completamente i jeans e gli altri capi in denim, anche nelle parti spesse come tasche, cuciture e polsini, riducendone l'aggrovigliamento. 
Outdoor 	2,0 kg	Mantiene la funzionalità dei tessuti per l'attività all'aperto, realizzati in tessuto tecnico e ripristina l'idrorepellenza di giacche impermeabili e giacche aderenti con rivestimento rimovibile (asciugabili in asciugatrice). 
Piumini 	2,0 kg	Un programma automatico che asciuga con precisione anche lo strato isolante interno delle giacche con imbottitura in piume, piumino o sintetica. Mantiene l'aspetto del capo e la funzionalità termica 
Capi Sportivi	4,0 kg	Asciuga l'abbigliamento sportivo generico realizzato in fibre sintetiche, tra cui poliestere, miscele di elastan e poliammide. 
Rapido 1 capo	1 articolo	Appositamente progettato per asciugare rapidamente un articolo o un carico molto piccolo da indossare il prima possibile. 
Seta 	0,5 kg	Mantiene la forma dei capi delicati in seta lavabili a mano e in lavatrice, riducendo al minimo le pieghe grazie all'uso di aria calda delicata e movimenti morbidi. 
Hygiene 	5,0 kg	Asciuga e igienizza i tuoi indumenti e altri capi mantenendo la temperatura al di sopra dei 60 °C nel tempo e rimuovendo il 99,9% di batteri e virus ⁵⁾ . Nota: Questo ciclo deve essere utilizzato solo per articoli bagnati. Non adatto per capi delicati. 
Stiro Facile	2,0 kg	Limita le pieghe nei carichi ridotti di capi in cotone, sintetici e tessuti misti per una stiratura facile. Con due livelli di asciugatura: il ferro lascia gli indumenti leggermente umidi per stirare o appendere; l'armadio asciuga completamente gli articoli. 

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto ²⁾
Refresh	1,0 kg	<p>Solo per indumenti asciutti Ciclo breve a bassa temperatura che aiuta a rimuovere gli odori da una piccola quantità di indumenti. Indicato anche per indumenti asciutti che sono stati riposti per un periodo prolungato.</p> 

- 1) Il peso massimo si riferisce agli indumenti asciutti.
- 2) Per le indicazioni sul tipo di tessuto consultare il capitolo *CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI: Preparazione del bucato*.
- 3) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.
- 4) Il programma Eco equivale a  "Cotoni Eco", che è il "Programma cotone standard" secondo il Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. È adatto per asciugare la normale biancheria in cotone bagnata.
- 5) Testato per Escherichia coli, Candida albicans e MS2 Bacteriophage. Test indipendente eseguito da Swisstest Testmaterialien AG nel 2021 (Verbale di prova n. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Verde



Il ciclo lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company. Il ciclo è adatto ad asciugare indumenti in lana con etichetta "lavaggio a mano", purché gli indumenti siano lavati in un ciclo di lavaggio a mano approvato da Woolmark e asciugati in asciugatrice secondo le istruzioni date dal produttore di questa macchina. M2419 Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione in molti Paesi.

10.3 Ulteriori programmi

Al termine dell'elenco dei programmi è presente una singola posizione in cui è possibile accedere all'elenco secondario chiamato **Altri programmi**.



Se non ci sono altri programmi da visualizzare nell'ultima posizione dello schermo **Altri programmi**, ci sarà un'opzione **Reset** invece di Più.

More programs

----- □

More

Premere il tasto funzione destro accanto all'indicazione **Più** per accedere all'elenco dei programmi aggiuntivi. La navigazione in questo elenco funziona proprio come la navigazione nell'elenco principale.

Per tornare all'elenco principale, ruotare l'interruttore girevole verso sinistra in posizione **Lista principale** e premere il tasto

funzione sinistro accanto all'indicazione **Indietro**.



Elenco dei programmi aggiuntivi predefiniti

La nostra app offre un'ampia scelta di **programmi aggiuntivi**. Collegare l'apparecchiatura alla nostra app per essere in grado di scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze.

i


I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato. Nell'app è possibile trovare una descrizione completa di ciascun programma.

Piumoni	Vapore Anti-Allergy
Asciugamani	Pet Hair
Cestello per l'asciugatura	Cuscini
Capi sportivi	Capi per Neonati
Calcio / Rugby	Lino
Attrezzatura da sci	Tende


Ripristinare l'elenco dei programmi aggiuntivi ai valori predefiniti di fabbrica

Al termine dell'elenco di altri programmi, se l'utente ha personalizzato l'elenco dei programmi nell'app, è possibile reimpostarlo sull'elenco predefinito di fabbrica.

1. Ruotare il selettore fino alla fine dello schermo **Altri programmi**. Il display mostra la schermata **Reimpostare lista**.

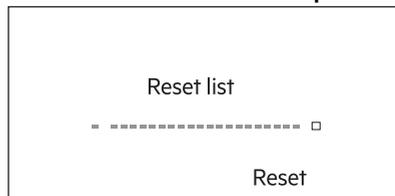

2. Toccando il tasto funzione destro (**Reset**) compare una finestra di dialogo che chiede di annullare o confermare.

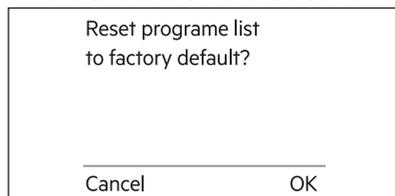

3. Toccare il tasto funzione destro (**OK**) per ripristinare l'elenco dei programmi aggiuntivi ai valori predefiniti di fabbrica.

10.4 Compatibilità delle opzioni programma

Programmi ¹⁾	Livello di asciugatura			Anti-piega extra	Reverse plus	Extra silent	Asciug. a tempo
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■
Delicati		■		■			

Programmi ¹⁾	Livello di asciugatura 			 Anti- piega ex- tra	 Re- verse plus	 Extra silent	 Asciug- gat. a tempo
							

Lana  

Rapido 3Kg

Lenzuola XL

Jeans

Outdoor 

Piumini 

Capi Sportivi

Rapido 1 articolo

Seta 

Hygiene 

Stiro Facile

Refresh


¹⁾ Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni. Per la loro attivazione o disattivazione premere il pulsante touch corrispondente.

11. OPZIONI

11.1 Livello di asciugatura finale per il programma Lana.

Opzione adatta per il programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale.

- Toccare il tasto funzione sinistro  per impostare il livello di asciugatura desiderato per il programma Lana.

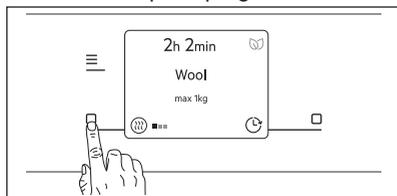

Sono disponibili tre livelli di asciugatura predefiniti.

-  Standard
-  Extra
-  Massimo

11.2 Asciug. a tempo

È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti fino a un massimo di 2 ore. La durata necessaria è legata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.



Si consiglia di impostare una durata breve per quantità ridotte di bucato o per un solo capo.

RACCOMANDAZIONE PER L'ASCIUGATURA A TEMPO


10 - 20 min	azione di sola aria fredda (nessun riscaldamento).
20 - 40 min	asciugatura aggiuntiva per migliorare la secchezza dopo il precedente ciclo di asciugatura.
> 40 min	asciugatura completa dei piccoli carichi di biancheria fino a 4 kg, ben centrifugata (>1200 giri/min).

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Asciugat. a tempo.




- È possibile attivare questa opzione premendo il tasto funzione destro . Il display mostra i minuti o le ore del tempo di asciugatura.

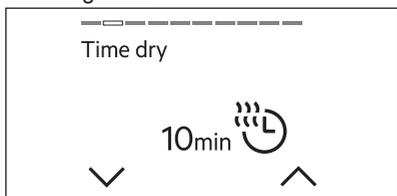

- Premendo il tasto funzione destro  è possibile aumentare il tempo di 10 minuti con ogni tocco, fino a 2 ore.



- Se si desidera ridurre il tempo toccare il tasto funzione sinistro , la durata sarà ridotta di 10 minuti a ogni tocco.
- Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi o fare clic su **Menu**  e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il tempo di asciugatura.

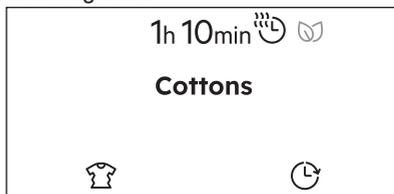

Per **rimuovere** l'opzione del **tempo di asciugatura**, selezionare un altro programma ruotando il selettore dei programmi o:

- Scorrere il **Menu**  fino all'opzione **Tempo di asciugatura**.
- Ridurre il tempo premendo il tasto funzione sinistro fino a quando sul display non compare **OFF**

11.3 Antipiega extra

Questa opzione prolunga la fase antipiega di 90 minuti alla fine del ciclo di asciugatura. Questa funzione riduce le pieghe. Durante la fase anti-pieghe, la biancheria può essere prelevata.


Per **attivare/disattivare** questa opzione esistono due possibilità.

Toccando il tasto funzione sinistro



se l'opzione disponibile per un programma selezionato nella schermata iniziale.

- Toccare il tasto funzione sinistro per passare dall'icona  (anti piega standard) all'icona  (anti piega extra).

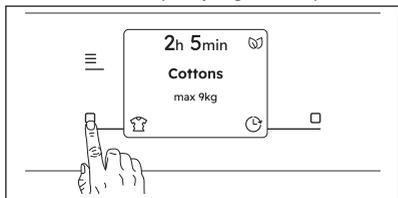

Selezionando l'opzione dal menu

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Anti piega extra.

- Toccare il tasto funzione destro per accendere/spengere l'indicatore corrispondente.

11.4 Reverse plus

Aumentare la frequenza di rotazione del cesto per ridurre le rotazioni e l'impigliamento dei capi. Per aumentare l'uniformità dei risultati dell'asciugatura e contribuire alla riduzione delle pieghe. Opzione consigliata per indumenti grandi o lunghi (ad esempio lenzuola, pantaloni, vestiti lunghi).

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Reverse plus**.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro per accendere/spengere l'indicatore corrispondente.

11.5 Extra silent

L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul risultato di asciugatura. L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Extra silent**.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro per accendere/spengere l'indicatore corrispondente.

11.6 Avviso di fine ciclo

Il cicalino suona nei seguenti momenti:

- fine del ciclo
- all'inizio e alla fine della fase anti-piegia
- interruzione del ciclo

L'opzione segnale acustico è sempre attiva per impostazione predefinita. È possibile utilizzare questa opzione per attivare o disattivare il suono.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Avviso di fine ciclo**.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro per accendere/spengere l'indicatore corrispondente.

Se l'opzione Avviso di fine ciclo è disattivata, il display mostra l'icona off  Avviso di fine ciclo.



Se l'**allarme di fine ciclo** è su OFF (consultare il menu **Impostazioni**), l'opzione Avviso di fine ciclo non è disponibile.

11.7 Termina tra


Con questa opzione è possibile impostare il tempo di fine del ciclo selezionato.

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Impostare il timer per terminare entro**.




- È possibile attivare questa opzione premendo il tasto funzione destro . Il display mostra le ore di tempo fino alla fine a partire da 3 ore.

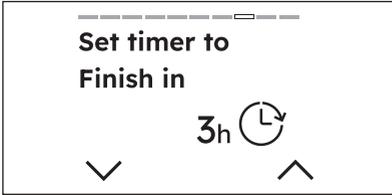

- Premendo il tasto funzione destro , è possibile aumentare il tempo di un'ora con ogni tocco, fino a 24 ore.



- Se si desidera ridurre il tempo toccare il tasto funzione sinistro , la durata sarà ridotta di un'ora a ogni tocco.
- Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi o fare clic su **Menu**  e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il conto alla rovescia.

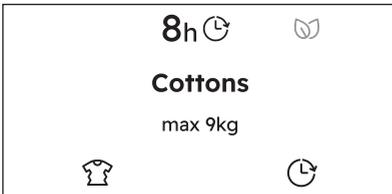

Per **rimuovere** l'opzione **Impostare il timer per terminare entro**:


- Scorrere il **Menu**  fino all'opzione **Impostare il timer per terminare entro**.
- Ridurre il tempo premendo il tasto funzione sinistro fino a quando sul display non compare **OFF**

11.8 Sicurezza bambini

Con questa opzione sarà possibile evitare che i bambini azionino accidentalmente l'apparecchiatura.

Per **attivare** questa opzione:


- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione **Sicurezza bambini**.

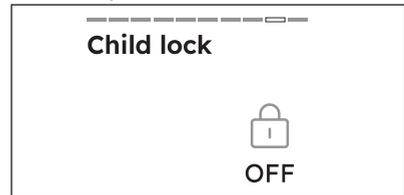

- È possibile attivare questa opzione toccando il tasto funzione destro . Il display mostra l'icona On.



- Dopo aver attivato il blocco bambini, tutti i tasti a sfioramento vengono disattivati. Sarà possibile spegnere l'apparecchiatura per mezzo del tasto ON/OFF .
- Prima di premere il tasto Avvio/Pausa, l'apparecchiatura non può avviarsi. Il display mostra l'icona del blocco bambini .

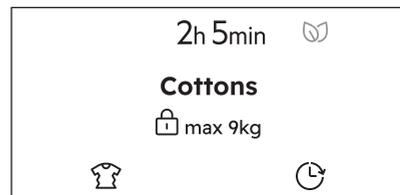





L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **disattivare** questa opzione:

- Tenere premuto il tasto funzione destro  per 3 secondi. Un conto alla rovescia sarà visibile sul display nell'angolo in basso a destra.

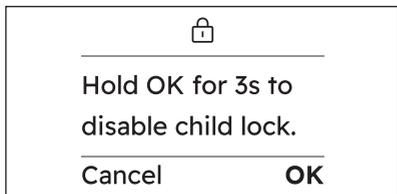

Una volta disattivata l'opzione, il display mostrerà le informazioni come prima dell'attivazione,

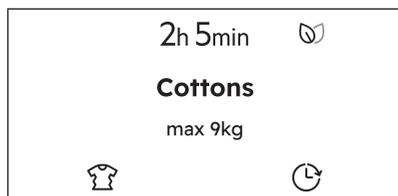

11.9 Preferiti

Come impostare un ciclo preferito

È possibile salvare fino a tre cicli preferiti.



Non ci sono cicli preferiti salvati per impostazione predefinita.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Preferiti.

Per **salvare** il ciclo preferito:

- Selezionare uno dei tre campi vuoti toccando il tasto funzione destro .
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.



Quando si desidera salvare il preferito successivo, il primo slot vuoto viene indicato automaticamente.

Come sostituire un ciclo preferito

È possibile **sostituire** i preferiti:

- Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre campi da sovrascrivere.
- Confermare la scelta toccando il tasto funzione destro.
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.



Per eliminare i preferiti è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'apparecchiatura o dall'app.

Come accedere al ciclo preferiti

Per accedere ai preferiti dall'elenco dei programmi, ruotare la manopola verso sinistra.



Se i campi sono occupati, verrà visualizzato il primo ciclo preferito, quindi il secondo e infine il terzo.



Se i campi sono vuoti, verrà visualizzato un suggerimento su come salvare i nuovi preferiti.

12. IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIATURA

In questa parte vengono illustrate le impostazioni principali dell'apparecchiatura.

Machine Settings



Edit

12.1 Configurazione lingua

È possibile **modificare la lingua del display** scorrendo l'elenco ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata.

- Selezionarlo toccando il tasto funzione destro
- Tornare \leftarrow alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro .



Ruotando la manopola, la lingua selezionata sarà visibile di colore bianco.

12.2 Livello di asciugatura predefinito

Con questa impostazione è possibile modificare l'asciugatura predefinita.



Ciò può essere necessario poiché i risultati di asciugatura sono influenzati da molte condizioni, per esempio il tipo di acqua, la tensione di alimentazione o la temperatura ambiente. ecc.

COME OTTENERE UN'ASCIUGATURA PERFETTA:

1. Provare a regolare le opzioni del livello di asciugatura (vedere "*Selettore e tasti SmartSelect - Livello di asciugatura*").
2. Se si desidera aumentare ulteriormente i risultati di asciugatura della biancheria, è possibile modificare l'impostazione di asciugatura predefinita (vedere di seguito). Questa regolazione agisce sulla maggior parte dei programmi, ad eccezione dei programmi **Eco**, **Lana**, **Piumoni**, **Piumini**, **Refresh**, se disponibili sulla macchina.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro accanto all'indicatore \checkmark per ridurre la secchezza predefinita.
- Toccare il tasto funzione destro accanto all'indicatore \wedge per aumentare la secchezza predefinita.

Sono disponibili tre livelli di asciugatura predefiniti.

- Standard 
- Extra 
- Massimo 

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

12.3 Promemoria serbatoio

Con questa impostazione è possibile attivare/disattivare il promemoria serbatoio.

Per impostazione predefinita, l'indicatore di promemoria del serbatoio è acceso. Si accende al termine del programma, o quando è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

Toccare il tasto funzione destro per attivare/disattivare il promemoria del serbatoio.



Se è stato installato un kit di scarico (accessorio supplementare), l'apparecchiatura scarica automaticamente l'acqua dal relativo contenitore. In questo caso si consiglia di spegnere la spia del contenitore dell'acqua.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

12.4 Il pulsante emette un suono

Con questa impostazione è possibile disattivare il suono dei tasti.

Per **attivare/disattivare** i suoni:

- Toccare il tasto funzione destro per accendere /spegnere  l'indicatore corrispondente.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Il suono del tasto on/off ⓘ non può essere disabilitato

12.5 Allarme fine ciclo

Con questa impostazione è possibile modificare l'allarme di fine ciclo.

Per **attivare/disattivare o modificare** il suono:

Toccare il tasto funzione accanto a o all'indicatore per modificare l'allarme di fine ciclo.

Con questa impostazione sono disponibili quattro opzioni:

- Lungo
- Medio
- Breve
- Spento

12.6 Luminosità

Con questa impostazione è possibile modificare la luminosità del display.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro accanto all'indicatore per ridurre la luminosità.
- Toccare il tasto funzione destro accanto all'indicatore per aumentare la luminosità.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Sono disponibili cinque livelli di luminosità.

12.7 Guide

Con questa opzione è possibile visualizzare brevi spiegazioni di alcune funzioni.

Ruotare il selettore dei programmi e selezionare, toccando il tasto funzione destro , una delle seguenti opzioni:

- **Introduzione:** informazioni sul pannello dei comandi, SmartSelect, menu, tasti funzione e Avvio in remoto.
- **WiFi:** informazioni sull'onboarding



Tornare alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro .

12.8 Contatore delle ore di esercizio

Questa funzione consente di visualizzare il tempo di funzionamento totale dell'apparecchiatura in ore, che viene conteggiato dal momento in cui viene accesa per la prima volta. Viene visualizzato il tempo di funzionamento effettivo dei cicli (non include pause o tempo di avvio ritardato).



Le ore conteggiate non vengono eliminate dal **ripristino alle impostazioni di fabbrica**.

12.9 Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Con questa impostazione è possibile ripristinare l'apparecchiatura alle impostazioni di fabbrica.

1. Toccare il tasto funzione destro per inserire l'opzione.
2. Toccare il tasto funzione sinistro per annullare.
3. Toccare il tasto funzione destro per confermare il ripristino. L'esecuzione del ripristino richiederà alcuni secondi



Il ripristino delle impostazioni di fabbrica elimina le opzioni permanenti e i preferiti salvati.

13. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



I blocchi cesto posteriori vengono rimossi automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Per sbloccare i blocchi cesto posteriori:

1. Accendere l'apparecchiatura.
 2. Impostare un programma qualsiasi.
 3. Premere il tasto di Avvio/Pausa.
- Il cesto inizia a ruotare. I blocchi cesto posteriori sono disattivati automaticamente.

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per asciugare i capi:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma di 1 ora con bucato umido.



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

13.1 Odore insolito

L'apparecchiatura è troppo piena.

Dopo il disimballaggio del prodotto si può sentire un odore insolito. Questo è normale per prodotti nuovi.

L'apparecchiatura è realizzata con diversi tipi di materiale che, tutti insieme, possono generare un odore insolito.

Con il passare del tempo di utilizzo, dopo pochi cicli di asciugatura l'odore insolito scompare gradualmente.

13.2 Rumori




Durante il ciclo di asciugatura si possono sentire rumori diversi in momenti diversi. Sono suoni perfettamente normali durante il funzionamento.




Quando è selezionata l'opzione Risparmio Tempo, il rumore del compressore può aumentare.


Compressore in funzione.

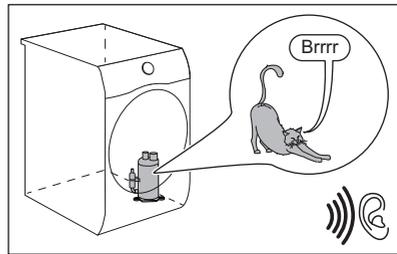


Cestello che ruota.

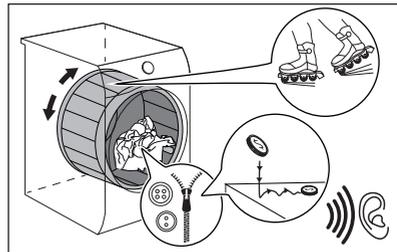

Ventole in funzione.

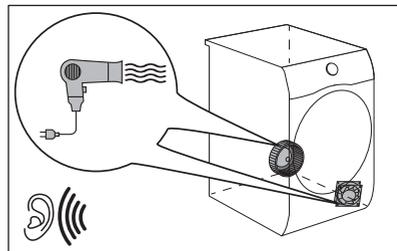


Pompa in funzione e trasferimento della condensa al serbatoio.

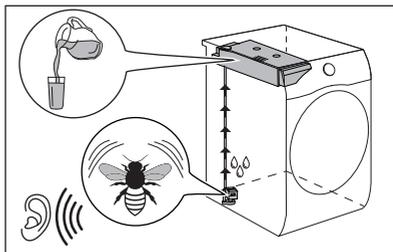

14. UTILIZZO QUOTIDIANO

14.1 Avviare un programma senza l'opzione Termina tra


1. Preparare la biancheria e caricare l'apparecchiatura.

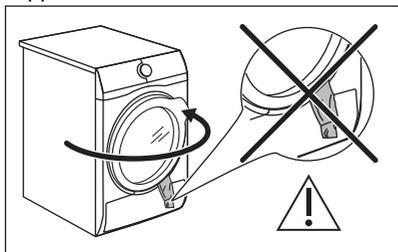

⚠ ATTENZIONE!
Assicurarsi che una volta chiusa la porta, il bucato non rimanga incastrato tra lo sportello dell'apparecchiatura e la guarnizione di gomma.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

Dopo alcuni secondi il display mostra la vista riepilogativa del programma con le seguenti informazioni:

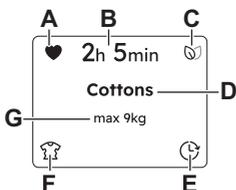

- A. Preferiti, se già salvato.
- B. Durata del programma
- C. Feedback ecologico
- D. Programma selezionato

- E. opzione Termina tra.
 - F. Dipende dal programma selezionato (ad es. Antipiega extra , Livello di asciugatura finale per il programma Lana, .
 - G. Carico massimo del programma.
3. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.


i
Il tempo di asciugatura reale dipende dal tipo di carico (quantità e composizione), dalla temperatura ambiente, nonché dall'umidità iniziale dopo la fase di centrifuga del bucato.

4. Premere il tasto a sfioramento Avvio/Pausa.

Il programma si avvia e durante i primi minuti del ciclo, l'apparecchiatura stima la quantità di biancheria caricata, per adattare meglio il profilo del ciclo e la durata al carico effettivo.

14.2 Avvio del programma con l'opzione Termina tra

1. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.
2. Toccare il tasto funzione sinistro

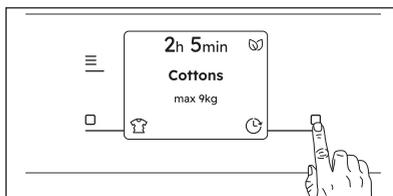


o toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fin quando il display

non mostrerà l'opzione **Impostare il timer per terminare entro**.

3. Aumentare \wedge o diminuire \vee il tempo toccando i tasti funzione \square

Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi o fare clic su **Menu** \equiv e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il conto alla rovescia.

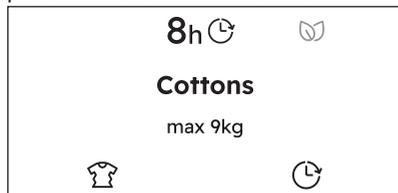


4. Premere il tasto a sfioramento **Avvio/Pausa**.

Il cesto inizia a ruotare per eseguire la stima **SensiCare**, se previsto nel programma selezionato.

5. L'apparecchiatura avvia il conto alla rovescia fino alla fine del programma e il programma inizia al momento giusto per terminare all'ora impostata.


14.3 Rilevamento del carico del sistema SensiCare

La barra di avanzamento SensiCare si sposta avanti e indietro per comunicare che la stima è in corso, se prevista nel programma selezionato. .

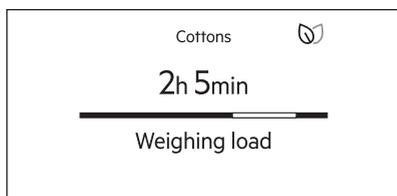

In caso di **sovraccarico del cesto**, il seguente indicatore di carico massimo dichiarato si accende su \triangle **Peso eccessivo**, durante questi 30 secondi è possibile aprire la porta e rimuovere gli indumenti in eccesso. Una volta rimosso, toccare il tasto **Avvio/Pausa** per riavviare il programma. Se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma inizia comunque. In questo caso non sarà possibile garantire risultati ottimali.

Una volta effettuato **SensiCare** stima la quantità di biancheria caricata, l'apparecchiatura avvia il programma selezionato e il display mostra le seguenti informazioni:

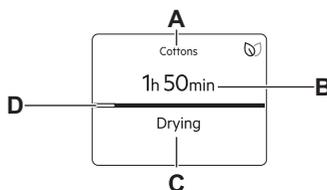

- A. Programma selezionato
- B. Tempo residuo della fase
- C. La fase di un ciclo (ad es. asciugatura, raffreddamento)
- D. Barra di avanzamento

14.4 Cambia un programma


1. Premere il tasto **On/Off** \odot per spegnere l'apparecchiatura
2. Premere il tasto **On/Off** \odot per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma .

14.5 Al termine del programma


Al termine del programma:

- viene emesso un segnale acustico intermittente.
- Il display mostra la barra di avanzamento completamente piena e in alternativa vengono visualizzati i messaggi:

Rimuovere capi

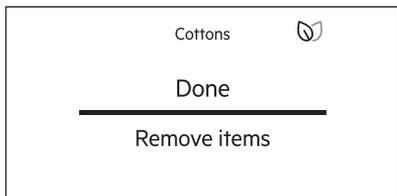

Anti-piegia

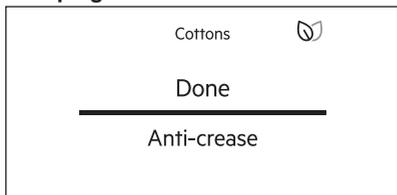

- La spia | Avvio/Pausa è accesa. L'apparecchiatura continua a funzionare con la fase anti-piegia per circa 30 minuti o più se è stata impostata l'opzione Antipiegia extra (vedere il capitolo *Opzione - Antipiegia extra*).


La fase anti-pieghe riduce le pieghe.

La biancheria può essere estratta prima della conclusione della fase anti-piegia. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata.


Quando la fase anti-piegia è terminata:

- Il display mostra la barra di avanzamento completamente piena e in alternativa vengono visualizzati i messaggi:


Rimuovere capi

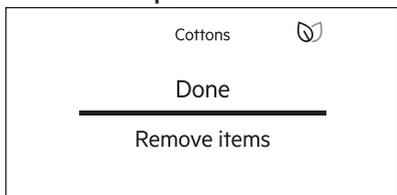

Pulisci il filtro

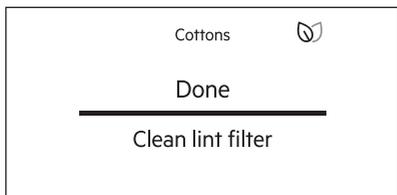

Svuota il serbatoio dell'acqua

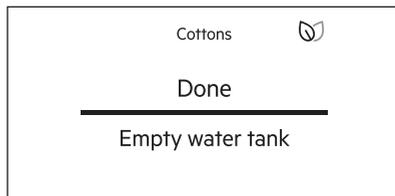

- Si spegne la spia | Avvio/Pausa.

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
3. Rimuovi il bucato.

Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:

- Impostazioni predefinite del livello di asciugatura non adeguate. Cfr. il capitolo *OPZIONI: Livello di asciugatura - Regolazione dell'umidità finale prevista*
- La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta. La temperatura ambiente ottimale è compresa fra 18° e 25°C.



Pulire sempre il filtro e svuotare il contenitore dell'acqua al termine di un programma.



Lascia lo sportello leggermente aperto dopo ogni ciclo per evitare l'umidità.

14.6 Modalità bassa potenza

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dalla fine del programma o della fase antipiegia.



Quando l'apparecchiatura entra in modalità a basso consumo, il display e le icone si spengono. È possibile riattivarlo premendo il tasto on/off e l'asciugabiancheria.



Il programma predefinito selezionato, dopo la riattivazione dalla modalità a bassa potenza, è sempre il programma Eco.



Se il Wi-Fi è acceso e il telecomando è abilitato, l'icona di avvio in remoto  rimane visualizzata anche quando l'apparecchiatura passa in modalità a basso consumo.

14.7 Notifiche e promemoria

Se l'icona  viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro del display, indica che sono disponibili notifiche o promemoria da sfogliare.



2h 5min



Cottons

max 9kg



Premendo il tasto Menu  vengono visualizzate le notifiche invece di andare alla pagina iniziale del menu.

Se sono presenti più notifiche, è possibile utilizzare il tasto funzione girevole o toccare il tasto funzione destro  (**Avanti**) per scorrere le notifiche.

Toccando il tasto funzione sinistro  (**Salta**), tutte le notifiche verranno ignorate.

15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

15.1 Preparazione del bucato



Il caricamento del cestello fino alla capacità massima indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.



Molto spesso i vestiti dopo il ciclo di lavaggio si aggrovigliano. L'asciugatura di vestiti aggrovigliati è inefficiente.

Per assicurare un corretto flusso d'aria e un'asciugatura uniforme, si raccomanda di agitare e caricare uno per uno i vestiti sull'asciugatrice.

Per assicurare un corretto processo di asciugatura:

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.
- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Legarli prima di avviare un programma.

- Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
- Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
- Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
- Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per ridurre i restringimenti.
- Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all'etichetta del tessuto sugli articoli.
- Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.
- Agitare i vestiti grandi e i tessuti prima di metterli nell'asciugatrice. Questo serve a evitare umidità all'interno del tessuto dopo il ciclo di asciugatura.

Etichetta del tessuto	Descrizione
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.
	Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.

16. PULIZIA E CURA

16.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla dalla presa.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Pulire il filtro	Quando compare il messaggio o il simbolo: Pulire il filtro antilanugine 
Svuotare il contenitore dell'acqua	Quando compare il messaggio o il simbolo: Svuota il serbatoio dell'acqua 
Pulire lo scambiatore di calore	Quando compare il messaggio o il simbolo: Pulire il condensatore 
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento	Ogni due mesi
Pulire gli alloggiamenti del flusso d'aria	Ogni due mesi

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

16.2 Rimozione dei corpi estranei



Prima di avviare il ciclo di asciugatura, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento alla sezione "Preparazione del bucato".

Rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel cestello dopo il ciclo di asciugatura (ad es. clip metalliche, bottoni, monete, ecc.).

16.3 Pulire il filtro

Alla fine di ogni ciclo compare il messaggio o il simbolo: **pulire il filtro antilanugine**  ed è necessario procedere alla pulizia del filtro.



Il filtro raccoglie la lanugine durante il ciclo di asciugatura.




Per ottenere prestazioni di asciugatura ottimali è necessario pulire il filtro a intervalli regolari. Il filtro ostruito causa un ciclo di asciugatura più lungo e di conseguenza l'aumento del consumo energetico.

Pulire il filtro a mano. Se necessario, utilizzare un aspirapolvere.


⚠ ATTENZIONE!

Quando si puliscono i filtri, i pelucchi devono essere gettati nel bidone della spazzatura e non lavati nello scarico, per evitare di diffondere microplastiche nel sistema dell'acqua usata.


1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

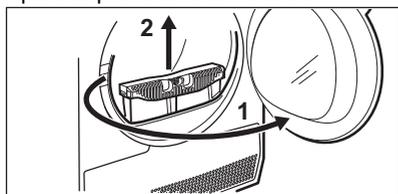

2. Premere il gancio per aprire il filtro.


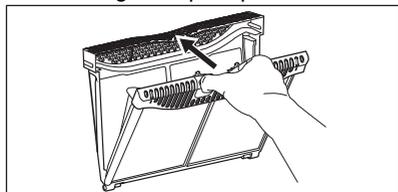


3. Raccogliere la lanugine con le mani da entrambe le componenti interne del filtro.

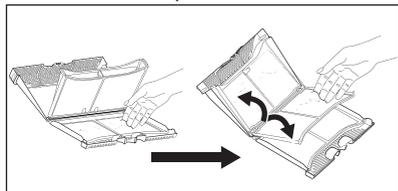

Buttare la lanugine in un cestino.

4. Se necessario, pulisci il filtro con un aspirapolvere. Chiudere il filtro.
5. Ove necessario, togliere la lanugine dalla sede e dalla guarnizione del filtro. È possibile utilizzare un aspirapolvere. Ricollocare il filtro nella sua sede.

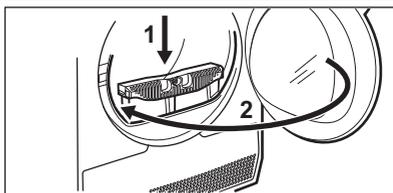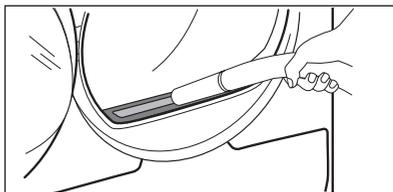


16.4 Svuotamento del contenitore dell'acqua

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa dopo ogni ciclo di asciugatura.


Se il contenitore dell'acqua di condensa è pieno, il programma si interrompere automaticamente. Viene visualizzato il messaggio o il simbolo: **Svuotare il serbatoio dell'acqua**  sul display ed è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

Per svuotare il contenitore dell'acqua:


1. Estrarre il contenitore dell'acqua tenendolo in posizione orizzontale.

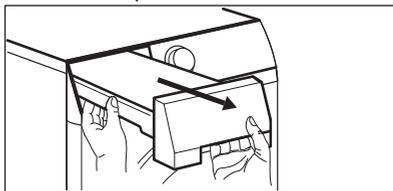

2. Estrarre il raccordo in plastica e svuotarlo dell'acqua in una bacinella o contenitore simile.

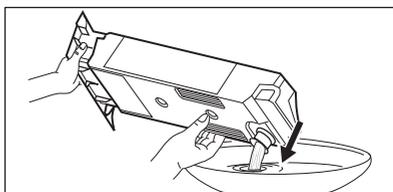

3. Spingere il collegamento posteriore in plastica e riportare il contenitore dell'acqua in posizione.

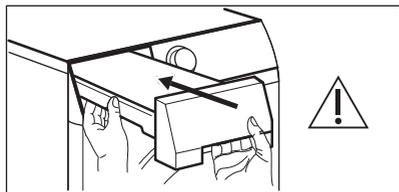

4. Per continuare il programma, premere il tasto di Avvio/Pausa .

16.5 Pulizia del condensatore


Se compare il messaggio o il simbolo: **Pulire il condensatore**  sul display, ispezionare il condensatore e il rispettivo scomparto. Se è presente dello sporco, pulirlo. Eseguire i controlli a intervalli massimi di 6 mesi.

AVVERTENZA!

Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.


AVVERTENZA!

Non utilizzare l'aspirapolvere con un accessorio rigido per rimuovere la lanugine dal condensatore, in quanto potrebbe danneggiare le nervature del condensatore, con conseguente riduzione delle prestazioni dell'apparecchiatura e prolungamento dei tempi di asciugatura.

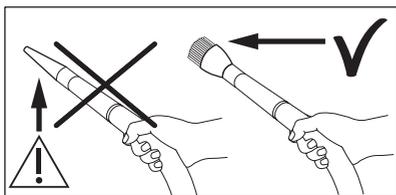


Per ispezionare:


1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

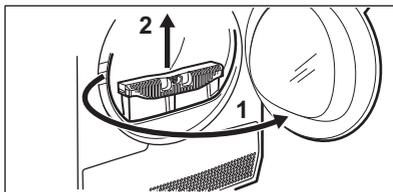


2. Aprire la copertura del condensatore.

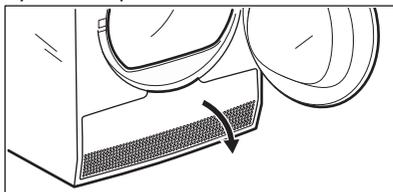


3. Ruotare le leve per sbloccare il coperchio del condensatore e abbassare il coperchio del condensatore.

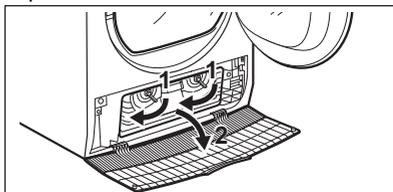


4. Se necessario, togliere la lanugine dal condensatore e dal suo alloggiamento. È possibile utilizzare un aspirapolvere con un accessorio a spazzola.

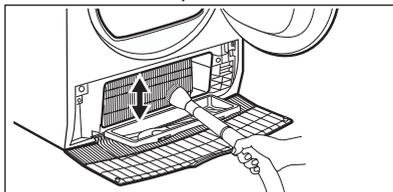


5. Chiudere il coperchio del condensatore.

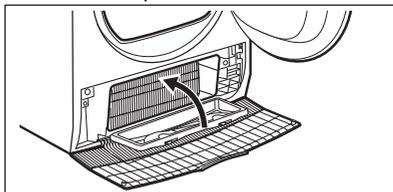

6. Ruotare le leve fino a che non scattano in posizione.

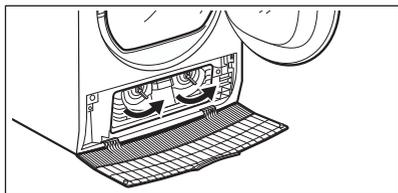

7. Riposizionare il filtro.

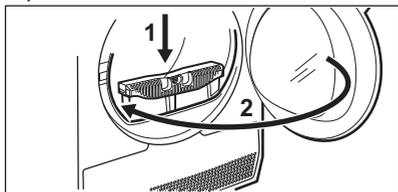

16.6 Pulizia del cesto

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le

scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

16.7 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

16.8 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

17.1 ⚠ Errori

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare innanzitutto di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In caso di problemi di entità maggiore, i segnali acustici si mettono in funzione, sul display compare un errore e il tasto  | Avvio/Pausa potrebbe lampeggiare continuamente:

Errore	Causa possibile	Soluzione
Errore. Provare a riavviare l'apparecchiatura	Motore apparecchiatura sovraccarico. Bucato in eccesso o intrappolato nel cestello.	Il programma non è stato completato. Togliere il bucato dal cestello, impostare il programma e riavviare il ciclo.
E91	Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.	Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnerne e riaccendere l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa del codice di errore, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
La tensione di rete è instabile	L'alimentazione di rete è instabile.	Attendere finché l'alimentazione principale non è stabile, piuttosto che premere Start. Se l'apparecchiatura ha messo in pausa il ciclo senza alcuna indicazione, premere per avviare il ciclo. Se l'avvertenza appare di nuovo, controllare l'integrità del cavo di alimentazione/presa o dell'alimentazione principale.

Se il display mostra altri errori, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problema diverso con l'asciugatrice, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

17.2 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile azionare l'elettrodomestico.	Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare il fusibile nel quadro elettrico (impianto domestico).
Il programma non si avvia.	Premere Avvio/Pausa.
	Assicurarsi che lo sportello dell'elettrodomestico sia chiuso.
Lo sportello dell'elettrodomestico non si chiude.	Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
	Assicurarsi che la biancheria non resti incastrata tra lo sportello dell'elettrodomestico e la guarnizione di gomma.
L'elettrodomestico si arresta durante il funzionamento.	Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere Avvio/Pausa per avviare nuovamente il programma.
	Il carico è troppo piccolo, aumentare il carico o usare il programma Asciugat. a tempo.
La durata del ciclo è troppo lunga o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. 1)	Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.
	Assicurarsi che il filtro sia pulito.

Problema	Possibile soluzione
	La biancheria è troppo umida. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavatrice.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5 °C e minore di +35 °C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 18 °C e 25 °C.
	Impostare il programma Asciugat. a tempo o Asciutto Extra. ²⁾
L'App non si collega all'asciugabiancheria.	Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. Controllare la rete e il router domestici. Riavviare il router. Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless.
	Configurare di nuovo l'asciugabiancheria, il dispositivo smart, oppure entrambi.
Spesso l'App non si collega con l'asciugabiancheria.	Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'asciugabiancheria; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless.
	Spegnerne il microonde. Evitare di usare il microonde e il Controllo Remoto dell'asciugabiancheria contemporaneamente. Il microonde interrompe il segnale Wi-Fi.

1) Dopo massimo 5 ore il programma termina automaticamente.

2) Può succedere che alcune aree rimangano umide durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

18. VALORI DI CONSUMO

18.1 Introduzione



Il manuale d'uso riporta due riferimenti diversi per le normative relative all'etichetta energetica e all'ecodesign UE.

- Il regolamento (UE) 932/2012 e il regolamento (UE) 392/2012 valido fino al 30 giugno 2025 si riferiscono alle classi di efficienza energetica da **A+++** a **D**.
- Il regolamento (UE) 2023/2534 valido dal 1° luglio 2025 si riferisce alle classi di efficienza energetica da **A** a **G**.



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.

È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

18.2 Legenda

kg	Carico di biancheria.	giri/min	Centrifugato a
kWh	Consumo di energia.		
hh:mm	Durata del programma:		
%	Umidità iniziale al termine della fase di centrifuga e target di umidità finale al termine del programma di asciugatura. Più veloce è la centrifuga, maggiore è il rumore durante la centrifuga, ma minore è l'umidità iniziale e il consumo energetico durante l'asciugatura del bucato.		

18.3 Conforme al regolamento della Commissione: regolamento (UE) 2023/2533, regolamento (UE) 2023/2534 e regolamento (UE) 392/2012.



I seguenti valori sono stati ottenuti in condizioni laboratorio secondo gli standard pertinenti. I diversi parametri possono modificare i dati, per esempio la quantità di biancheria, il tipo di biancheria e le condizioni ambientali. Anche il contenuto iniziale di umidità della biancheria, il tipo di acqua, la tensione di alimentazione e il fatto di modificare l'impostazione predefinita di un programma possono influire sul consumo energetico, sulla durata del programma di asciugatura e sull'umidità finale.

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Eco 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0
Eco 1) 2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.

2) Il programma Eco equivale a  "Cotoni Eco", che è il "Programma cotone standard" secondo il Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. È adatto per asciugare la normale biancheria in cotone bagnata.

Consumo di potenza in diverse modalità

Consumo energetico in modalità Off (W)	Consumo energetico in modalità Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Consumo di energia in modalità standby di rete (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

La modalità Spento/Stand-by dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

18.4 Programmi comuni



Questi valori sono solo indicativi.

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Cotoni Asciutto Extra	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Cotoni Asciutto Extra	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Cotoni Asc. Pronto Stiro	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Cotoni Asc. Pronto Stiro	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Sintetici Asciutto Extra	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetici Asc. Armadio	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Sintetici Asc. Pronto Stiro	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Lana	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.







electrolux.com

136213340-A-402024



CE