

MAJESTIC

Manuale d'istruzioni

FIRE 39 PARTY SPEAKER CON LUCI LED E TRACOLLA



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Al fine di evitare scosse elettriche o incendi, non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.



Questo simbolo avverte l'utente di leggere accuratamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenni e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo;
 - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a continue vibrazioni;


- Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.**

Contenuto della confezione

1	FIRE 39	1 pezzo
2	Cavo USB-C	1 pezzo
3	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
4	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti

FIRE 39

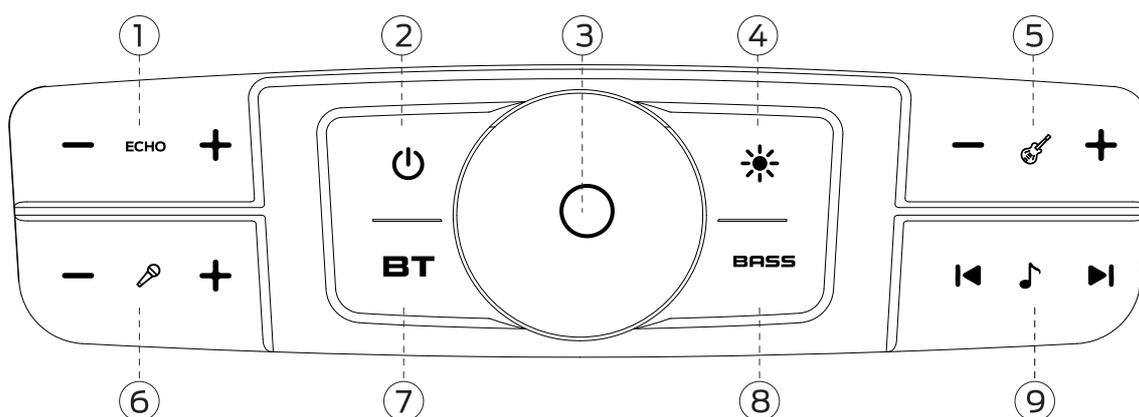

-
- 1 Tasti regolazione effetto Eco microfono

 - 2 Tasto Accensione / Spegnimento / Mode + LED ricarica

 - 3 Manopola regolazione volume / Play / Pausa

 - 4 Tasto LED


 - 5 Tasti regolazione volume chitarra

 - 6 Tasti regolazione volume microfono

 - 7 Tasto Wireless Audio

 - 8 Tasto Bass

 - 9 Tasti Traccia Precedente / Traccia Successiva

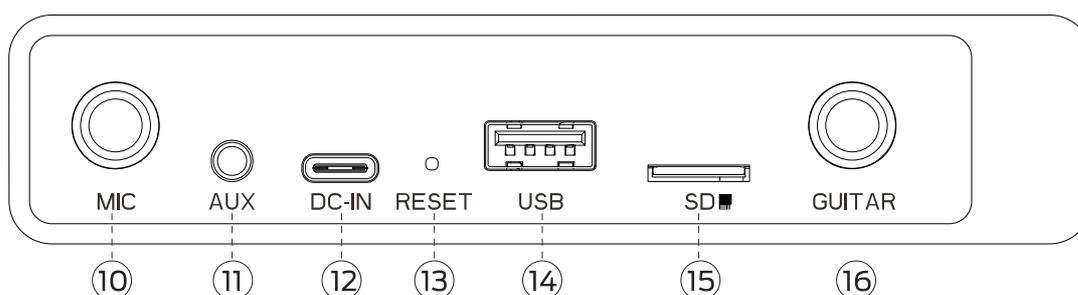

-
- 10 Ingresso microfono da 6.35mm (1/4")

 - 11 Ingresso AUX da 3.5mm

 - 12 Ingresso USB-C per la ricarica

 - 13 Tasto RESET

 - 14 Ingresso USB-A per la riproduzione di file mp3

 - 15 Ingresso MicroSD

 - 16 Ingresso chitarra da 6.35mm (1/4")

Ricarica della batteria

Il prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che può essere ricaricata tramite il cavo USB–C ed un caricabatterie DC 5V 2A (non in dotazione). Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria. Durante la fase di ricarica il LED ricarica sarà acceso (il dispositivo si ricaricherà completamente in circa 5 ore). Quando l'apparecchio sarà carico l'indicatore LED si spegnerà.

Nota:

- Se la batteria è completamente scarica lasciare il dispositivo spento e ricaricarlo per almeno un'ora prima di usarlo.
- La durata della batteria (fino a 7 ore con un utilizzo ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione, del dispositivo esterno associato, dell'utilizzo o meno delle luci LED e dallo stato di usura della batteria.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

Istruzione operative

Accensione/Spegnimento/Standby

Premere a lungo il tasto di **Accensione/Spegnimento** per accendere/spegnere il prodotto.

Cambio sorgente

Quando il prodotto viene acceso la sorgente predefinita è **Wireless Audio**. Premere il tasto **MODE** per cambiare sorgente scegliendo in sequenza tra **USB** → **MicroSD** → **AUX** → **Wireless Audio**.

Nota: alcune sorgenti potrebbero non essere disponibili fino a quando non viene inserito un dispositivo compatibile.

Regolazione Volume

Ruotare la manopola volume per regolare il volume al livello desiderato.

Funzione Bass Boost

Premere il tasto **Bass** sul prodotto per attivare/disattivare la funzione che permette di incrementare il livello dei toni bassi.

Selezione effetti luci LED

Dopo aver acceso il prodotto premere brevemente il tasto **LED** per scegliere l'effetto tra i 13 effetti disponibili.

Per spegnere/riaccendere le luci LED premere a lungo il tasto **LED**.

Funzione Wireless Audio

Il prodotto supporta la riproduzione musicale tramite connessione senza fili ad uno Smartphone o un altro dispositivo compatibile.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi in commercio.

Connessione Wireless Audio

- Quando il prodotto viene acceso la sorgente predefinita selezionata è **Wireless Audio**.
- Se il dispositivo non è connesso a nessun altro prodotto entrerà automaticamente in modalità di associazione.
- Attivare la funzione corrispondente sul dispositivo esterno.
- Ricercare il nome "FIRE 39" dal dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento (inserire "0000" se richiesto).
- Dopo aver effettuato l'associazione avviare la riproduzione dal dispositivo esterno.
- Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente la manopola **Play/Pausa** per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- Per disaccoppiarsi dal dispositivo associato premere il tasto **Wireless Audio**.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due FIRE 39 è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare due altoparlanti tra loro ed ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Nota: per poter utilizzare la funzione TWS i due speaker devono avere tra loro una distanza massima di circa 5 metri in spazi aperti.

Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due FIRE 39)

- Accendere entrambi gli altoparlanti e assicurarsi che non siano già associati a nessun altro dispositivo esterno.
- Premere due volte il tasto Wireless Audio su uno degli altoparlanti per avviare l'associazione TWS, il suono "Discovering" confermerà l'avvio del processo di associazione.
- Quando i due altoparlanti si saranno associati tra loro verrà riprodotto un suono di conferma.

Funzione USB/MicroSD

Avvio della Riproduzione: Accendere lo speaker ed inserire una chiavetta USB o una scheda MicroSD contenente brani in formato mp3 nell'apposito ingresso. La riproduzione inizierà automaticamente.

Controllo della Riproduzione: premere la manopola **Play/Pausa** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Premere il tasto **Traccia Successiva/Traccia Precedente** per passare al brano successivo o tornare al brano precedente.

Avanzamento Veloce e Ritorno Veloce: tenere premuti a lungo i tasti **Traccia Successiva/Traccia Precedente** sul prodotto per avanzare rapidamente o tornare indietro velocemente nel brano in riproduzione.

Nota:

- La compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB in commercio non è garantita.
- I dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 200mA non sono supportati.
- L'uso di una prolunga USB potrebbe causare problemi di riconoscimento o malfunzionamento del dispositivo di archiviazione connesso.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Funzione AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX accendere il prodotto, collegare un'estremità del cavo apposito (non fornito) all'ingresso AUX da 3.5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Una volta inserito il cavo AUX, la sorgente verrà automaticamente impostata su AUX IN. Avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano successivo/precedente con i tasti **Traccia Successiva / Traccia Precedente** ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Utilizzo del Microfono / Chitarra

Per collegare il microfono o la chitarra inserire il cavo nell'ingresso apposito sul dispositivo, quindi accenderlo, regolare il volume e l'effetto eco utilizzando i tasti dedicati. Assicurarsi che il livello del volume non sia troppo alto per evitare distorsioni.

Risparmio energetico

- In modalità Wireless Audio se lo speaker non viene associato a nessun dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.
- Nelle modalità USB, MicroSD, AUX o Bluetooth, se non viene riprodotto alcun brano per 15 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.
- Se viene mantenuto collegato un microfono inattivo per oltre 15 minuti, lo speaker si spegnerà automaticamente.

Reset

Se il dispositivo presenta un funzionamento anomalo premere il tasto **RESET** per ripristinarlo.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata.	Selezionare la sorgente corretta.
	Volume troppo basso.	Aumentare il livello del volume.

	Riproduzione in pausa.	Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dal microfono.	Microfono non collegato correttamente.	Verificare il collegamento del microfono.
	Microfono spento.	Accendere il microfono.
Nessun suono dopo aver inserito un dispositivo USB oppure una scheda MicroSD.	Dispositivo non inserito correttamente.	Verificare che il dispositivo USB oppure la scheda MicroSD siano inseriti correttamente.
	Formato non supportato.	Verificare che il file che si vuole riprodurre è in formato MP3 e che il dispositivo collegato ha un filesystem FAT16 oppure FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Il cavo oppure il caricatore non sono collegati correttamente.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo e il caricatore.
	La batteria si è usurata.	Contattare un centro d'assistenza per l'eventuale sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Il microfono acceso è troppo vicino all'altoparlante.	Allontanare il microfono dall'altoparlante e regolare il volume.
	Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, caricabatterie, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Spostare il prodotto allontanandolo da altri dispositivi elettronici e scollegarlo dall'eventuale caricabatterie.
Il prodotto si riavvia o si spegne.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.

Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire il dispositivo usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare lo speaker.

Specifiche tecniche

Party speaker con luci LED e tracolla per il trasporto	
Due woofer da 4,75" e un tweeter da 2"	
Potenza d'uscita massima	320W (P.M.P.O)
Potenza in RMS	40W
Alimentazione	DC 5V 2A (caricatore non incluso)
Connettore per la ricarica	USB-C (cavo incluso)
Batteria interna	ricaricabile, al litio, 7,4V – 4000mAh
Tecnologia Wireless Audio	v5.3
Distanza Wireless Audio	10m circa
Funzione TWS	
USB/MicroSD	File system supportati: FAT16/FAT32 Max capienza: 64GB
Formati supportati USB/MicroSD	mp3
Ingressi Microfono e Chitarra	6,35mm (1/4") (microfono e chitarra non in dotazione)
Ingresso AUX	3,5mm (cavo AUX non incluso)
Luci LED multicolore con 13 effetti diversi	
Funzione Bass Boost	
Effetto Eco e Volume regolabile per Microfono / Chitarra	
Tracolla confortevole per il trasporto facilitato	
Resistenza all'acqua IPX4	
Dimensioni	41 (L) x 20,1 (P) x 21 (H) cm
Peso	3,7Kg



WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment)/Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Battery logo/Logo batteria (indica che il prodotto include una batteria)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of Conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
/ We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. FIRE 39
Tipo prodotto / Product type:	PARTY SPEAKER

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **PARTY SPEAKER Mod. FIRE 39** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **PARTY SPEAKER Mod. FIRE 39** complies with the directive:

2014/53/EU – Direttiva RED/ RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.newmajestic.com

Crema, 28/03/2024

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 04/2024

24

New MAJESTIC S.p.A.