



Philips
Sneaker Cleaner

3 spazzole incluse

Blu/giallo
4 batterie AA

GCA1000/60

Un modo semplice per mantenere pulite le sneaker

Include tre spazzole per materiali diversi

Lo Sneaker Cleaner Philips è progettato per rendere la pulizia delle sneakers semplice ed efficace. Scegli la spazzola giusta per le tue sneakers, bagnala con un po' d'acqua e sapone e passala sulle scarpe per farle tornare splendenti in pochi minuti.

Facile pulizia

- Facile da utilizzare in tre passaggi

Pulizia efficace

- La spazzola rotante pulisce in modo efficace

Sicuro per le tue sneaker

- Spazzola morbida per molteplici usi

Sicuro per le tue sneaker

- Spazzola rigida per superfici dure
- Spazzola in spugna per superfici delicate
- Tre spazzole per pulire materiali diversi

Portalo sempre con te

- Include 4 batterie AA
- Pulisci le tue sneaker ovunque ti trovi

PHILIPS

In evidenza

Pulizia efficace




Con un massimo di 500 rotazioni al minuto, il sistema di pulizia per sneaker Philips consente una pulizia efficace.

Tre spazzole



Seleziona la spugna, la spazzola morbida o rigida per pulire in modo sicuro il materiale in cui è realizzata la sneaker.

Spazzola morbida

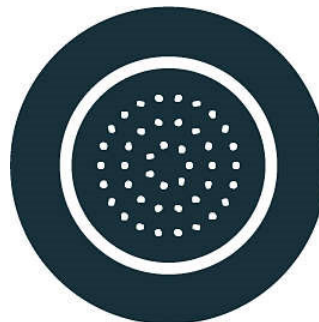

La spazzola morbida è progettata per essere utilizzata su più superfici ed è ideale per mesh e tela.

Semplice da usare




Bagna semplicemente la spazzola con acqua e sapone, accendi il sistema di pulizia per sneaker Philips e, una volta terminata la pulizia, asciuga le sneaker con un panno pulito.

Portalo con te




Puoi portare sempre con te il sistema di pulizia per sneaker alimentato a batteria, per avere sneaker pulite ovunque ti trovi.

Spazzola rigida

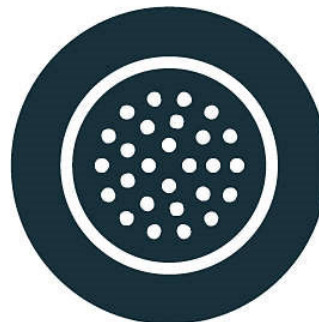

La spazzola rigida è ideale per i materiali resistenti come la gomma testurizzata o la suola in gomma delle tue sneaker.

Spazzola in spugna

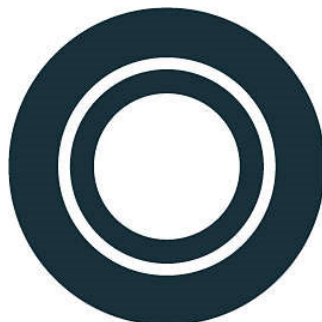

La spazzola in spugna è ideale per i materiali delicati come PVC, pelle, pelle scamosciata e gomma liscia.

Alimentazione a batteria



Il sistema di pulizia per sneaker Philips include in dotazione 4 batterie AA per iniziare subito a pulire le tue sneaker.

Specifiche

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni della confezione (L x A x P): 116 mm x 204 mm x 93 mm
- Dimensioni del prodotto (L x A x P): 60 mm x 69 mm x 170 mm

Peso

- Il peso del prodotto include le batterie: 0,351 Kg
- Peso totale con imballaggio: 0,501 kg Kg

Riciclabile

- Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Sicuro per le tue sneaker

- 3 spazzole incluse: Spugna, Spazzola morbida, Spazzola rigida

Batteria

- Tempo di funzionamento della batteria: 80 minuti con un carico di 450 g
- Tipo di batteria: 4 batterie AA
- Assorbimento: 6 V

Consumer Trade Item

- Height: 9.3
- Width: 11.6
- Length: 20.4
- Net Weight: 0.325
- Gross Weight: 0.515
- GTIN: 8710103978589
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85098000

Scatola esterna

- Height: 20.2
- Width: 24.8
- Length: 42.4
- Net Weight: 2.6
- Gross Weight: 4.467
- GTIN: 18710103978586

Garanzia

- Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologia

- Rotazioni al minuto: 500 RPM
- Impermeabilità: IPX5



Data di rilascio
2024-02-15

Versione: 5.5.1

EAN: 87 10103 97858 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com