



HE 3368 T2

MINI RICEVITORE
DVB-T2 HD
CON H.265/HEVC


MINI HD DVB-T2
RECEIVER
WITH H.265/HEVC

MINI RICEVITORE DVB-T2 HD PER
RICEZIONE CANALI GRATUITI
DIGITALE TERRESTRE
Manuale d'uso e collegamento

MINI HD DVB-T2 RECEIVER TO
VIEW FREE DIGITAL TERRESTRIAL
CHANNELS
User's guide



* GX version



INDICE

1. PREFAZIONE	pag. 4
2. PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	pag. 4
3. CURA E MANUTENZIONE.....	pag. 5
4. ALL'INTERNO DELL'IMBALLO.....	pag. 5
5. DESCRIZIONE COMANDI RICEVITORE DVB-T2	pag. 5
6. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI.....	pag. 6
7. TELECOMANDO	
7.1 INSTALLAZIONE.....	pag. 6
7.2 DESCRIZIONE COMANDI.....	pag. 7
8. PRIMA INSTALLAZIONE	pag. 8
9. TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV)	
9.1 OPERAZIONI PRELIMINARI.....	pag. 8
9.1.1 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag. 8
9.1.2 RICERCA MANUALE DEI CANALI.....	pag. 8
9.1.3 FUNZIONE LCN.....	pag. 8
9.1.4 SPOSTAMENTO CANALI MEORIZZATI.....	pag. 9
9.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI.....	pag. 9
9.3 REGOLAZIONE VOLUME	pag. 9
10. MENU PRINCIPALE DTV	
10.1 MENU PROGRAMMA.....	pag. 9
10.2 MENU IMMAGINE.....	pag. 10
10.3 MENU CERCA.....	pag. 10
10.4 MENU DATA E ORA.....	pag. 10
10.5 MENU OPZIONI.....	pag. 11
10.6 MENU SISTEMA.....	pag. 11
11. USB.....	pag. 11
11.1 MEDIA CENTRE (MULTIMEDIA).....	pag. 11
11.1.1 RIPRODUZIONE VIDEO.....	pag. 12
11.1.2 RIPRODUZIONE MUSICA.....	pag. 12
11.1.3 RIPRODUZIONE FOTO.....	pag. 12
12. TELETEXT DVB-T	pag. 12
12.1 RICERCA DI UNA PAGINA.....	pag. 12
13. PROBLEMI E SOLUZIONI.....	pag. 12
14. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag. 13



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON ESPORRE
A PIOGGIA E UMIDITÀ



ATTENZIONE: NON APRIRE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVI!




CAUTION

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT EXPOSE TO
RAIN OR HUMIDITY



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

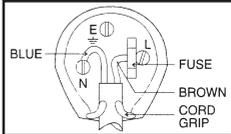

UKPLUG ONLY
WIRES CONNECTIONS TO A THREE-PIN PLUG

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following wiring codes:
 Blue:..... Neutral
 Brown:..... Live

The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as follows:
 Blue wire:..... N or Black
 Brown wire:..... L or Red
 Neither wire is to be connected to the earth (E or W) terminal of three-pin plug.

Should the fuse fail in the plug remove the plug from the wall socket and replace the fuse with a 3 Amp. ASTA approved BS 1362 fuse.

1 PRAFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo prodotto Trevi!

Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Conservare il seguente manuale d'uso per future consultazioni.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio in un luogo areato.
- Non coprire le fessure di ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- I cavi devono essere nascosti e protetti.
- Tenere l'apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
 - vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
 - vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
 - zone polverose;
 - zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.
- Istruire al corretto utilizzo bambini e persone con scarse conoscenze del prodotto.

3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi, ma solo un panno morbido e asciutto.

4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Ricevitore DVB-T2



Telecomando




MINI RICEVITORE DVB-T2 HD CON H.265/HEVC
MINI HD DVB-T2 RECEIVER WITH H.265/HEVC



Manuale d'uso

5 DESCRIZIONE COMANDI RICEVITORE DVB-T2

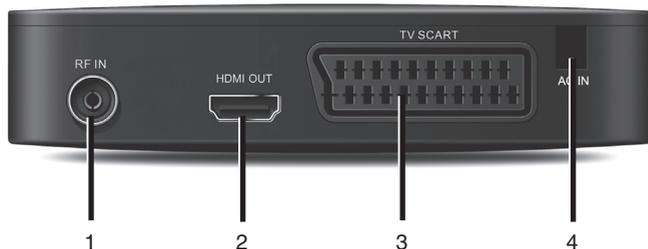

- | | |
|--|---|
| 1. Ingresso antenna | 5. Sensore infrarosso |
| 2. Uscita HDMI (al TV) | 6. Indicatore Led di funzionamento (Rosso Stand-by, Verde acceso) |
| 3. Uscita SCART (al TV) | 7. Ingresso USB |
| 4. Cavo alimentazione AC 220-240V~50Hz | |

6 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna.
- Collegare l'uscita SCART dell'HE 3368T2 al televisore tramite un cavo SCART (NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE).
- Per usufruire al meglio della qualità dell'HE 3368T2 e per poter visualizzare i canali HD ricevuti, collegare l'uscita HDMI dell'HE 3368T2 al televisore tramite un cavo HDMI (NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE).
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica 220-240V~ 50Hz; l'indicatore di accensione (6) posto frontalmente diventerà Rosso.



7 TELECOMANDO

7.1 INSTALLAZIONE


Attenzione: batterie non incluse

- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire le batterie (formato AAA) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installare correttamente le batterie e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).

Rimuovere le batterie dal telecomando se non viene utilizzato per lunghi periodi.

7.2 DESCRIZIONE COMANDI

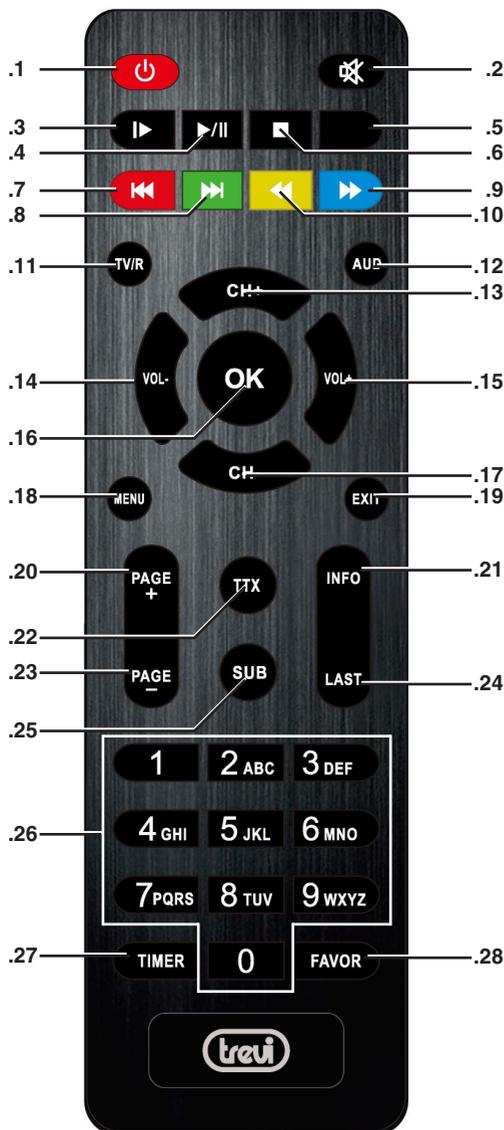

1. Tasto POWER, per accendere o portare in modalità Stand-by l'apparecchio.
2. Tasto MUTE, per escludere momentaneamente l'audio. Premerlo nuovamente o utilizzare i tasti volume per ripristinare l'audio.
3. Tasto ►, non attivo.
4. Tasto ► / || PLAY/PAUSE, consente di avviare/arrestare momentaneamente la riproduzione dei file multimediali.
5. Non abilitato.
6. Tasto ■ STOP, consente di arrestare la riproduzione dei file multimediali.
7. Tasto ◀◀ PREV, consente di passare al file multimediale precedente + tasto funzione rosso.
8. Tasto ▶▶ NEXT, consente di passare al file multimediale successivo + tasto funzione verde.
9. Tasto ►► FWD, consente di andare avanti veloce nella riproduzione dei file multimediali + tasto funzione blu.
10. Tasto ◀◀ REV, consente di andare indietro veloce nella riproduzione dei file multimediali + tasto funzione giallo.
11. Tasto TV/R, consente di passare dai canali TV alle stazioni Radio e viceversa.
12. Tasto AUDIO; consente di selezionare il canale audio preferito tra quelli disponibili dal canale TV.
13. Tasto CH+ / ▲, consente di selezionare il canale successivo a quello che si sta guardando/tasto di navigazione menù alto.
14. Tasto VOL- / ◀, consente di diminuire il volume d'ascolto/tasto di navigazione menù sinistra.
15. Tasto VOL+ / ▶, consente di aumentare il volume d'ascolto/tasto di navigazione menù destra.
16. Tasto OK, per confermare/attivare una voce del menù, visualizza la lista dei canali TV.
17. Tasto CH- / ▼, selezione canale precedente a quello che si sta guardando + tasto di navigazione menù basso.
18. Tasto MENU, attivazione OSD (menù).
19. Tasto EXIT, consente di uscire dai menù.
20. Tasto PAGE+, consente di portarsi alla pagina successiva.
21. Tasto INFO, visualizza le informazioni sulle trasmissioni del canale.
22. Tasto TTX, attivazione dell Teletext (se disponibile).
23. Tasto PAGE-, consente di portarsi alla pagina precedente.
24. Tasto LAST, ritorno all'ultimo canale visualizzato.
25. Tasto SUB, per selezionare la lingua dei sottotitoli trasmessi (se disponibili).
26. Tastierino numerico (0-9).
27. Tasto TIMER, non abilitato.
28. Tasto FAVOR, consente di accedere direttamente alla pagina di gestione dei canali preferiti.

8 PRIMA INSTALLAZIONE

Se si utilizza l'unità per la prima volta o si è ripristinata l'unità alle impostazioni di fabbrica, il menu guida all'installazione apparirà sullo schermo del televisore e verrà richiesto di impostare la configurazione di base del decoder. Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ▲ e ▼, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

- LINGUA OSD: premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la lingua del menu desiderata.
- PAESE: premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare il paese dove si effettua la scansione dei canali.
- Solo FTA: premere i tasti ◀ ▶ per scansionare solo i canali gratuiti (FTA - Free to Air) o tutti i canali (TUTTI).
- ALIMENTAZIONE DELL'ANTENNA: premere i tasti ◀ ▶ e selezionare "Accendi" se si utilizza una antenna esterna che necessita di alimentazione, selezionare "Spegni" se si utilizza una normale antenna da casa posizionata sul tetto.
- CERCA CANALI: premere il tasto OK per avviare la scansione automatica dei canali.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

È possibile terminare la scansione dei canali digitali premendo il tasto EXIT.

Nota: Al termine della scansione dei canali del digitale terrestre possibile che venga visualizzato lo stesso canale con frequenze diverse in conflitto di numerazione LCN. Selezionare la frequenza a cui assegnare il numero LCN e premere il tasto OK per confermare.

9 TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV)

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ◀ ▶, ▲ e ▼, premere il tasto OK per entrare ed il tasto EXIT per uscire dalle voci menù. Premere il tasto OK per confermare la selezione. Premere il tasto EXIT per uscire dal menù.

9.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

9.1.1 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce RICERCA CANALI;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce RICERCA AUTOMATICA;
- Premere il tasto OK per avviare la scansione automatica dei canali.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

Nota: Se il TV visualizza il messaggio "NESSUN SEGNALE" significa che non è stato ricevuto alcun segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.

9.1.2 RICERCA MANUALE DEI CANALI

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale desiderato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce RICERCA CANALI;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce RICERCA MANUALE e premere il tasto OK;
- Selezionare il canale su cui effettuare la ricerca manuale tramite i tasti ◀ ▶. Ad ogni canale corrisponde una frequenza;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce AVVIO, premere il tasto OK per avviare la scansione.

Nota: Se selezionando il canale compare il messaggio "NESSUN SEGNALE" significa che su quel canale non viene trasmesso/ricevuto nessun segnale.

9.1.3 FUNZIONE LCN

Questo decoder è dotato di funzione LCN (Logical Channel Number) che è uno standard a livello nazionale che assegna i numeri ai canali uguali per tutto il paese in cui si effettua la scansione.

Di fabbrica questa funzione è attiva.

Se a causa del segnale d'antenna la numerazione dei canali non rispetta lo standard nazionale, o si vuole cambiare la numerazione dei canali a proprio piacimento, occorre disattivare questa funzione e spostare i canali come descritto precedentemente.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce PROGRAMMA;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce LCN;
- Premere i tasti ◀ ▶ per impostare LCN su SPEGNI;

9.1.4 SPOSTAMENTO CANALI MEMORIZZATI

Consente di spostare la posizione di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce PROGRAMMA;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce MODIFICA CANALI. Premere il tasto OK per accedere alla voce;
- Premere il tasto 2;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare il canale da spostare premendo il tasto OK, verrà visualizzato un simbolo con due frecce;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la destinazione del canale da spostare;
- Premere nuovamente il tasto OK per confermare la nuova posizione;
- Ripetere le precedenti operazioni per tutti i canali da spostare.

9.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
- Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.

È possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla cifra digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale oppure premere il tasto OK per avviare subito il cambio. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.

9.3 REGOLAZIONE VOLUME

- Premere i tasti VOL-/ ◀ ,VOL+/ ▶ del telecomando per aumentare/diminuire il volume del decoder.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, ripremelo per ripristinarlo.

10 MENU PRINCIPALE DTV

10.1 MENU PROGRAMMA

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce PROGRAMMA;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶ ;
- Premere il tasto EXIT per uscire.

Modifica canali

Consente di effettuare operazioni su uno o più canali memorizzati.

- 1 DEL (ELIMINA): selezionare un canale tramite i tasti ▲ ▼ e premere il tasto 1 per eliminare il canale dalla lista. Premere il tasto OK per confermare, sul lato destro comparirà un X.
- 2 MOVE (SPOSTA): selezionare il canale da spostare tramite i tasti ▲ ▼ e premere il tasto 2. Verrà visualizzato un simbolo con due frecce.
Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la destinazione del canale da spostare. Premere il tasto OK per confermare la nuova posizione.
- 3 SKIP (SALTA): selezionare un canale tramite i tasti ▲ ▼ e premere il tasto 3. Verrà visualizzato il simbolo di un quadrato con una freccia. Il canale non verrà visualizzato quando si utilizzano i tasti CH+, CH- per cambiare canale.
- 4 LOCK (BLOCCO): Premere il tasto 4. Occorre confermare il blocco inserendo il codice sicurezza (default 000000), selezionare un canale tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ e confermare con il tasto OK. Verrà visualizzato il simbolo di un lucchetto. Attivando questa funzione il canale potrà essere visionato solo dopo aver inserito la password di sicurezza.
- 5 FAV (FAVORITO): Premere il tasto 5, selezionare un canale tramite i tasti ▲ ▼ e confermare con il tasto OK, selezionare una delle liste di categorie di preferiti che compariranno (Movies, Music, Cartoons, News, Sports, Education, ecc...) per inserirlo al suo interno. Selezionare la lista desiderata tramite i tasti ▲ ▼ e premere il tasto OK per confermare. L'aggiunta del canale a una delle categorie verrà confermato dalla presenza di un simbolo a forma di cuore. Per eliminare un canale da una categoria, ripetere i passaggi e, posizionandosi sul canale contrassegnato come preferito, togliere il segno di spunta dalla lista dove era stato memorizzato. L'eliminazione verrà confermata dalla sparizione del simbolo a forma di cuore.
- RINOMINA: selezionare un canale tramite i tasti ▲ ▼ e premere il tasto VERDE per rinominare il canale. Utilizzare i tasti di navigazione per muoversi e selezionare le lettere o i caratteri sulla tastiera virtuale che comparirà a video.

Ordinamento canali

Consente di disporre la lista dei canali in base a determinati parametri. Di fabbrica i canali sono disposti per numerazione LCN.

LCN

Fare riferimento al paragrafo 9.1.3.

ACU

Funzione per attivare/ disattivare l'aggiornamento automatico dei canali.

Volume Scope

Impostazione livello volume uguale per tutti i canali (Global) o variabile in base al volume specifico di ogni canale (Canale).

10.2 MENU IMMAGINE

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce IMMAGINE;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶ ;
- Premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- PROPORZIONI: consente di scegliere il formato dello schermo tra: Automatico, 16:9 Wide screen (Schermo panoramico), 16:9 PillarBox, 16:9 Pan Scan, 4:3 Letterbox, 4:3 Full (Intero).
- RISOLUZIONE: 1080p, 576i, 576p, 720p, 1080i.
- FORMATO TV: PAL o NTSC.
- TV-SCART: consente di impostare l'uscita Scart come RGB o CVBS.
- IMPOSTAZIONI OSD: consente di regolare i parametri della finestra OSD come: Trasparenza, Luminosità, Crominanza, Contrasto e il tempo di visualizzazione.
- IMPOSTAZIONI DISPLAY: consente di regolare i parametri del display dell'apparecchio come: il grado di luminosità, cosa visualizzare (ora o numero del canale) e se mostrare o meno l'ora quando l'apparecchio è in Stand-by.

10.3 MENU RICERCA CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce RICERCA CANALI;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶ ;
- Premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- SOLO FTA only: per scansionare solo i canali gratuiti (FTA - Free to Air) o tutti i canali (TUTTO).
- RICERCA AUTOMATICA: premere il tasto OK per avviare la scansione automatica dei canali. La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.
- RICERCA MANUALE: selezionare il canale su cui effettuare la ricerca manuale tramite i tasti ◀ ▶ . Ad ogni canale corrisponde una frequenza. Premere il tasto OK per avviare la scansione.
- PAESE: premere i tasti ◀ ▶ per selezionare il paese dove si effettua la scansione.
- ALIMENTAZIONE DELL'ANTENNA: premere i tasti ◀ ▶ per attivare/disattivare la funzione per l'utilizzo di un'antenna amplificata nella ricezione e scansione dei canali.

10.4 MENU DATA E ORA

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce DATA E ORA;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶ ;
- Premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- IMPOSTAZIONI DATA E ORA: consente di impostare la città, il fuso orario e l'attivazione o meno dell'ora legale.
- AUTO SPEGNIMENTO: si imposta lo spegnimento automatico del decoder in caso di inattività da parte dell'utente.
Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare dopo quanto tempo il decoder si deve spegnere; si può scegliere da 1 fino a 12 ORE o SPEGNI (decoder sempre acceso).
- ACCENDI/SPEGNI: si imposta l'accensione e/o lo spegnimento in base ad una pianificazione oraria.

10.5 MENU OPZIONI

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce OPZIONI;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶;
- Premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- LINGUA OSD: consente di cambiare la lingua dell'OSD (menu).
- LINGUA EPG: consente di cambiare la lingua dell'EPG.
- LINGUA DEI SOTTOTITOLI: consente di modificare la lingua dei sottotitoli predefinita del DVBT.
- SOTTOTITOLI PER NON UIDENTI: Attivazione/ disattivazione sottotitoli descrittivi per persone con problemi di udito (se trasmesso dal canale TV).
- LINGUA TTX: Impostazione lingua Teletext.
- LINGUA AUDIO PRINCIPALE: consente di modificare la prima lingua d'ascolto predefinita del DVBT.
- LINGUA AUDIO SECONDARIA: consente di modificare la seconda lingua d'ascolto predefinita del DVBT.

10.6 MENU SISTEMA

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce SISTEMA;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶;
- Premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- CONTROLLO PARENTALE: consente di selezionare il livello di blocco desiderato in base all'età. Si può scegliere tra Spento e da livello 4 fino a livello 18. Occorre inserire la password di sicurezza.
- CONTROLLO ACCESSI: consente di cambiare la password di sicurezza. È necessario inserire il vecchio codice e poi il nuovo, e riconfermare il nuovo codice (default: 000000).
- RIPRISTINO DATI DI FABBRICA: consente di riportare le impostazioni del TV alle condizioni iniziali (impostazioni di fabbrica). Occorre inserire la password di sicurezza e confermare con il tasto OK l'avvio del ripristino del sistema. Il TV riporterà i valori alle condizioni iniziali e resetterà la lista dei canali.
- INFORMAZIONI DI SISTEMA: consente di visualizzare la versione del software del TV.
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE: consente di aggiornare il software del TV attraverso l'ingresso USB.

11 USB

- Inserire un dispositivo USB nell'ingresso USB;
- Premere il tasto MENU per entrare nel menu principale;
- Premere i tasti ◀ ▶ fino a selezionare la voce USB;
- Premere i tasti ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti ◀ ▶.

11.1 MEDIA CENTRE (MULTIMEDIA)

- Selezionare una delle 4 categorie disponibili: FILE (per visualizzare tutti i file presenti sulla chiavetta esterna), VIDEO (per visionare file video), MUSICA (per ascoltare file audio), IMMAGINE (per visualizzare file immagine);
- Confermare il tipo di file che si desidera visionare premendo il tasto OK;
- Sulla sinistra dello schermo verrà visualizzato il contenuto della memoria del dispositivo USB. Selezionare il file da riprodurre tramite i tasti ▲ ▼ e premere il tasto OK per avviare la riproduzione;
- Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

11.1.1 RIPRODUZIONE VIDEO

Durante la riproduzione di un file video è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto ► / || per arrestare momentaneamente la riproduzione del file video; ripremerlo per riprenderla.
- Premere il tasto ◀◀ o ▶▶ per indietreggiare o avanzare velocemente la riproduzione.
- Premere il tasto ◀◀◀ o ▶▶▶ per riprodurre il file video precedente o successivo.
- Premere il tasto ■ per arrestare la riproduzione del file video.
- Premere il tasto tasto ROSSO per configurare le impostazioni di riproduzione.

11.1.2 RIPRODUZIONE MUSICA

Durante la riproduzione di un file musicale è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto ► / || per arrestare momentaneamente la riproduzione del file musicale; ripremerlo per riprenderla.
- Premere il tasto ◀◀ o ▶▶ per indietreggiare o avanzare velocemente la riproduzione.
- Premere il tasto ◀◀◀ o ▶▶▶ per riprodurre il file musicale precedente o successivo.
- Premere il tasto ■ per arrestare la riproduzione del file musicale.
- Premere il tasto tasto ROSSO per configurare le impostazioni di riproduzione.

11.1.3 RIPRODUZIONE FOTO

Durante la riproduzione di un file immagine è possibile eseguire una serie di operazioni.

- Premere il tasto ► / || per avviare lo slideshow (riproduzione automatica) dei file immagine presenti nella cartella.
- Premere il tasto ■ per arrestare la riproduzione del file immagine.
- Premere il tasto tasto ROSSO per configurare le impostazioni di riproduzione dei file immagine.
 - DURATA: consente di impostare il tempo di permanenza dul display del file immagine.
 - PLAY MODE: consente di impostare la modalità di visualizzazione.

12 TELETEXT DVB-T

Il Teletext è un sistema di di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TTX per attivare il Teletext;
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre;
- Premere il tasto EXIT per uscire dal Teletext.

12.1 RICERCA DI UNA PAGINA

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1", il numero viene visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

13 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro decoder non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il decoder presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo apparecchio.

Assenza di immagine

- Controllare il collegamento d'antenna.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.

Immagine scadente o nessun segnale

- Controllare il cavo d'antenna.
- Effettuare una ricerca manuale dei canali.

Assenza di suono

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.

Solo audio, nessuna immagine

- Il televisore non supporta la risoluzione Video del programma.
- Il programma è un programma radiofonico, premere il tasto TV/Radio per passare alla modalità TV.

Il decoder si spegne automaticamente

- È stato impostato lo Standby automatico (vedi voce AUTO SPEGNIMENTO al paragrafo 10.4).

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie.

I comandi non rispondono

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

14 CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------|--|
| ▪ Alimentazione | 110-240V ~ 50/60Hz |
| ▪ Assorbimento | 8W Max/ Stand-by <0,5W |
| ▪ Range di frequenza | VHF: da 174MHz a 230MHz
UHF: da 470MHz a 862MHz |
| ▪ Larghezza di banda | 7/8MHz |
| ▪ Impedenza d'ingresso | 75 Ohm |
| ▪ Formato schermo | 4:3 e 16:9 |
| ▪ Decoding video | MPEG-2 (MP@ e MP@HL)/
MPEG-4, H.264/AVC (HP@L4), HEVC (H.265) 10bit
MPEG-1 Layer I&II&III, MPEG-4 e HE-AACv2 |
| ▪ Decoding audio | 2.0 |
| ▪ Ingresso USB | MP3, JPEG, BMP, AVI, MKV |
| ▪ File Media supportati | 140x83x28.5mm |
| ▪ Dimensioni | 180g |
| ▪ Peso (senza accessori) | |

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014****“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

1 FOREWORD

Thank you for purchasing this Trevi product!

Before using it, please read the following user manual carefully

- Make sure the product is not damaged, if so, contact the seller.
- Check that all accessories are present.
- Do not open the device: inside there are no controls that can be manipulated by the user or spare parts. For all operations, contact an Authorized Trevi Service Center.
- Keep the following user manual.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, therefore the products may have different characteristics from those described.

2 SAFETY PRECAUTIONS



ATTENTION

This symbol shown on the back of the device and in this manual indicate the presence on the same of important instructions for safe use. Read them carefully before using the appliance.

- Place the appliance in an airy place.
- Do not cover the ventilation slots.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquid, such as vases, must be placed on the appliance.
- No naked flame sources, such as lighted candles, must be placed on the appliance.
- Cables must be hidden and protected.
- Keep the appliance away from the following places:
 - near heat sources (radiators, stoves, direct sunlight, etc...);
 - near wet areas (bathrooms, swimming pools, etc...);
 - dusty areas;
 - areas subject to strong vibrations.
- Unplug the power cord during lightning storms or for long periods of non-use.
- Instruct children and people with little knowledge of the product to use it correctly.

3 CARE AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance before cleaning it.
- Do not use solvents or liquids, only a soft, dry cloth.

4 INSIDE THE PACKAGING



DVB-T2 Receiver




Remote control



User Manual

5 DESCRIPTION OF DVB-T2 RECEIVER COMMANDS

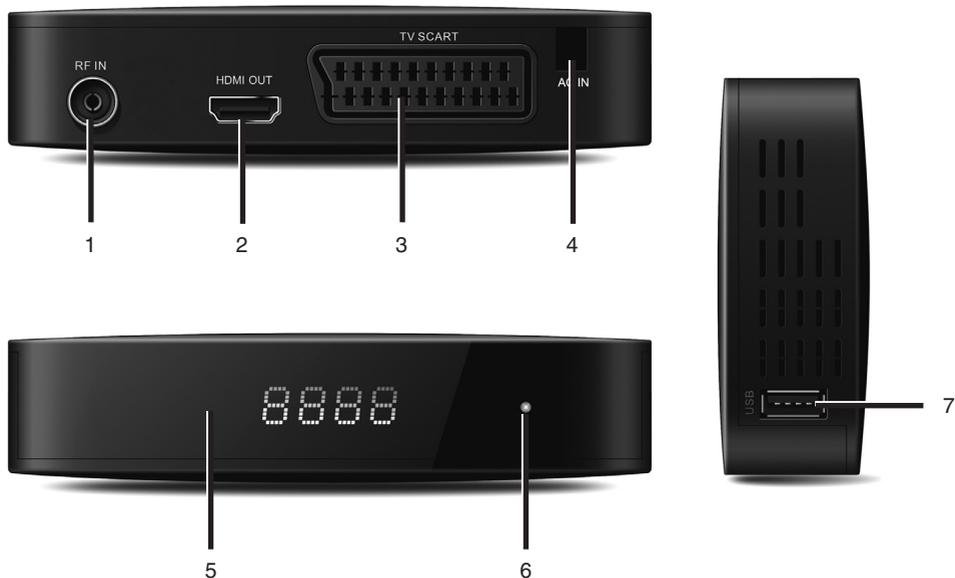

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Antenna input | 5. Infrared sensor |
| 2. HDMI output (to TV) | 6. Power indicator (Red Stand-by, Green on) |
| 3. SCART output (to TV) | 7. USB input |
| 4. Power cable AC 220-240V~50Hz | |

6 REMOTE CONTROL


6.1 INSTALLATION

Attention: batteries not included

- Open the battery compartment on the back of the remote control.
- Insert the batteries (size AAA) making sure to respect the polarity and the guide marks inside the battery compartment.
- Close the battery compartment.

To prevent the batteries from leaking with consequent damage to the remote control, be sure to install the batteries correctly and not to install different types of batteries (old and new, alkaline and zinc-carbon, etc...). Remove the batteries from the remote control if it is not used for long periods.

6.2 COMMANDS DESCRIPTION

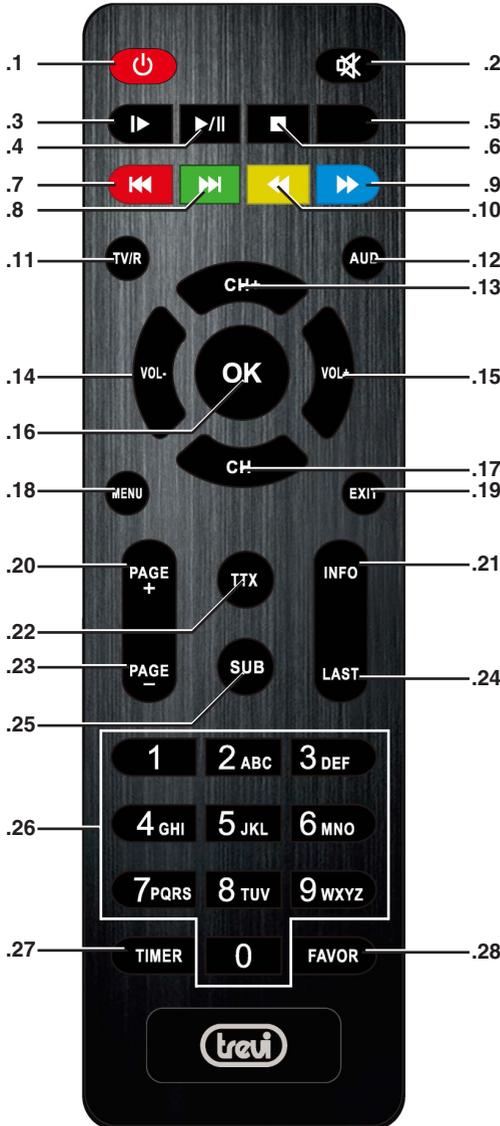

1. POWER button, to Turn On/Stand-by the unit.
2. MUTE button, to switch On/Off volume.
3. button, not enabled.
4. PLAY/PAUSE button, used for multimedia files.
5. Not enabled.
6. STOP button, for multimedia files.
7. PREVIOUS button, skip previous track + Red button function.
8. NEXT button, skip next track + Green button function.
9. FWD button, fast forward + Blu button function.
10. REV button, fast back + Yellow button function.
11. TV/R button, switch between digital audio and DVB-T.
12. AUD button, to select your favorite audio channel from those available from the TV channel.
13. CH+/▲ button, to select next channel, press to move the cursor.
14. VOL-/◀ button, to decrease volume, press to move the cursor.
15. VOL+/▶ button, to increase volume, press to move the cursor.
16. OK button, to confirm current setting, or display channel list in no-menu mode.
17. CH-/▼ button, to select previous channel, press to move the cursor.
18. MENU button, display main menu on TV screen, and press again to disappear menu.
19. EXIT button, to quit current menu.
20. PAGE+ button.
21. INFO button, display information about the current channel.
22. TTX button, switch on teletext, if current channel has this option, and use EXIT key to quit teletext.
23. PAGE- button.
24. LAST button, return to previous channel.
25. SUB button, display subtitle options (availability depends on the channel).
26. Numeric keys (0-9).
27. TIMER button, not enabled.
28. FAVOR button, displays your favorite channels list; press FAVOR again to access to the other favorite lists.

7 FIRST TIME INSTALLATION

After all connections have been made make sure the unit is connected to the Main power. Press power button to switch On the unit.

If you are using the unit for the first time or have restored the unit to factory default, the installation guide menu will appear on your TV screen.

To navigate the menus, use the navigation keys ▲ and ▼, press OK to confirm the selection or press the EXIT button to exit.

- OSD LANGUAGE: press ◀ ▶ key to select a language.
- COUNTRY: press ◀ ▶ key to select your country of residence.
- FTA ONLY: press ◀ ▶ key to scan only free channels (FTA - Free to Air) or all channels (ALL).
- CHANNEL SEARCH: press ▶ or OK key to begin Automatic channel search.

Once channel tuning is complete, you can start watching TV programs.

You can finish scanning for digital channels by pressing the EXIT button.

Note: At the end of the digital terrestrial channel scan, the same channel with different frequencies in conflict of LCN numbering may be displayed. Select the frequency to assign the LCN number and press the OK button.

8 DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION (DTV)

To navigate the menus, use the navigation keys ◀ ▶, ▲ and ▼, press the OK key to enter and the EXIT key to exit the menu items. Press the OK button to confirm the selection. Press the EXIT button to exit the menu.

8.1 BASIC OPERATION

8.1.1 AUTO SEARCH

This option will automatically search for channels and save them once the scanning is complete. All previously saved channels and settings will be deleted.

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys and select SEARCH;
- Press ▲ ▼ keys and select AUTO SEARCH;
- Press OK button to start automatic channel scan.

To cancel channel search, press EXIT. Any channels that have been found will be saved.

Note: If the TV displays “NO SIGNAL” message, it means that it is not receiving any TV signal, so you have to check aerial cable and connections.

8.1.2 MANUAL SEARCH

This option allows you to scan for new channels without deleting previously saved channels and settings.

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys and select SEARCH;
- Press ▲ ▼ keys to select MANUAL SEARCH and press OK or ▶, the channel search screen will appear;
- Press ◀ ▶ keys to select the channel frequency;
- Press ▲ ▼ keys to select START and press OK button to start searching channels.

If a channel is found it is saved and added to the channels list. If channels can not be found during searching the unit will exit automatically.

Note: If the message “NO SIGNAL” appears when selecting the channel, it means that no signal is transmitted on that channel.

8.1.3 LCN FUNCTION

This decoder is equipped with the Logical Channel Number (LCN) function which is a national standard that assigns numbers to the same channels throughout the country where you are scanning.

This function is enabled by default.

If due to the antenna signal the channel numbering does not comply with the national standard, or you want to change the channel numbering to your liking, you must disable this function and move the channels as described above.

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys to select PROGRAM;
- Press ▲ ▼ keys to select LCN;
- Press ◀ ▶ keys to set the LCN to OFF.

9 SYSTEM SETTING

9.1 PROGRAM MENU

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys to select PROGRAM;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the buttons ◀ ▶ ;
- Press EXIT button to exit.

Channel Edit

Allows you to perform operations on one or more stored channels.

- 1 DEL: select a channel using the ▲ ▼ keys and press the 1 key to delete the channel from the list. Press the OK button to confirm, an X will appear on the right side.
- 2 MOVE: select the channel to be moved using the ▲ ▼ keys and press the 2 key. A symbol with two arrows will be displayed.
Press the ▲ ▼ keys until the destination of the channel to be moved is selected. Press the OK button to confirm the new position.
- 3 SKIP: select a channel using the ▲ ▼ keys and press the 3 key to activate the SKIP function. A square symbol with an arrow will appear. The channel will not be displayed when using the CH+, CH- buttons to change channels.
- 4 LOCK: Press key 4. Confirm the lock by entering the security code (default 000000), select a channel using the navigation keys ▲ ▼ and confirm with the OK key. A padlock symbol will be displayed. By activating this function, the channel can only be viewed after entering the security password.
- 5 FAV: Press key 5, select a channel using the ▲ ▼ keys and confirm with the OK key, select one of the lists of favorite categories that will appear (Movies, News, Sport, Music) to add it to its indoor. Select the desired list using the ▲ ▼ keys and press the OK key to confirm. The addition of the channel to one of the categories will be confirmed by the presence of a heart-shaped symbol. To delete a channel from a category, repeat the steps and, positioning on the channel marked as favorite, remove the check mark from the list where it was stored. The elimination will be confirmed by the disappearance of the heart-shaped symbol.
- RENAME: select a channel using the ▲ ▼ keys and press the GREEN button to rename the channel. Use the numeric keypad and the indications that appear on the screen.

Sort

Allows you to arrange the channel list according to certain parameters. In the factory, the channels are arranged by LCN numbering.

LCN

This decoder is equipped with the Logical Channel Number (LCN) function which is a national standard that assigns numbers to the same channels throughout the country in which you are scanning. This function is enabled by default.

ACU

Function to activate/ deactivate the automatic channel update.

Volume Scope

Volume level setting equal for all channels (Global) or variable according to the specific volume of each channel (Channel).

9.2 PICTURE MENU

- Press the MENU key to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys until the PICTURE item is selected;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the ◀ ▶ keys;
- Press the EXIT button to exit.

Description of the adjustments:

- ASPECT RATIO: Choose the screen format from: Auto, 16: 9 Wide screen, 16: 9 PillarBox, 16: 9 Pan Scan, 4: 3 Letterbox, 4: 3 Pan Scan, 4: 3 Full.
- RESOLUTION: 1080p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

- TV FORMAT: PAL or NTSC.
- TV-SCART: allows you to set the Scart output as RGB or CVBS.
- OSD SETTINGS: allows you to adjust the parameters of the OSD window such as: Transparency, Brightness, Chroma, Contrast and the OSD timeout.
- PANEL SETTINGS: to adjust the device display parameters such as: LED brightness, LED display (time or channel number) and Standby Show time (whether or not to show the time when the device is in Stand-by).

9.3 SEARCH MENU

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys until the SEARCH item is selected;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the ◀ ▶ keys;
- Press the EXIT button to exit.

Description of the adjustments:

- FTA ONLY: to scan only free channels (FTA - Free to Air) or all channels (ALL).
- AUTO SEARCH: Press the OK button to start automatic channel scan.
The search starts automatically and all available TV programs are stored progressively; the operation takes a few minutes.
- MANUAL SEARCH: select the channel to be searched manually using the ◀ ▶ keys. Each channel corresponds to a frequency. Press the OK button to start scanning.
- COUNTRY: press ◀ ▶ keys to select the country where you are scanning.
- ANTENNA POWER: press ◀ ▶ keys to activate/ deactivate the function for the use of an amplified antenna in the reception and scanning of channels.

9.4 TIME MENU

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys until the TIME item is selected;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the ◀ ▶ keys;
- Press EXIT button to exit.

Description of the adjustments:

- REGION AND TIME: allows you to set the city, the time zone and whether daylight saving time is activated or not.
- SLEEP (HOUR): you set the automatic shutdown of the decoder in case of user inactivity.
Press the navigation keys ◀ ▶ until you select the time after which the decoder should switch off; you can choose from 1 to 12 HOURS or OFF (decoder always on).
- POWER ON/OFF: you set the ignition and/ or shutdown according to an hourly schedule.

9.5 OPTION MENU

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys until the OPTION item is selected;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the ◀ ▶ keys;
- Press EXIT button to exit.

Description of the adjustments:

- OSD LANGUAGE: allows you to change the OSD language (menu).
- EPG LANGUAGE: allows you to change the EPG language.
- SUBTITLE LANGUAGE: Change the default DVBT subtitle language.
- HOH SUBTITLE: Turn On/ Off descriptive subtitles for people with hearing impairments (if broadcast by the TV channel).
- TTX LANGUAGE: Teletext language setting.
- FIRST AUDIO LANGUAGE: allows you to change the first default listening language of DVBT.
- SECOND AUDIO LANGUAGE: allows you to change the second default DVBT listening language.

9.6 SYSTEM MENU

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys until the SYSTEM item is selected;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the ◀ ▶ keys;
- Press EXIT button to exit.

Description of the adjustments:

- PARENTAL GUIDANCE: allows you to select the desired blocking level based on age. You can choose between Off and from level 4 to level 18. The security password must be entered.
- LOCK CONTROL: Change the security password. It is necessary to enter the old code and then the new one, and reconfirm the new code (default: 000000).
- FACTORY RESET: allows you to restore the decoder settings to the initial conditions (factory settings). You must enter the security password and confirm the start of the system recovery with the OK button. The decoder will reset the values to the initial conditions and reset the channel list.
- SYSTEM INFORMATION: View the decoder software version.
- SOFTWARE UPGRADE: allows you to update the decoder software through the USB input.

9.7 USB MENU

- Press MENU button to enter the main menu;
- Press ◀ ▶ keys until the USB item is selected;
- Press ▲ ▼ keys until the desired item is selected and adjust it using the ◀ ▶ keys;
- Press EXIT button to exit.

9.8 MEDIA CENTRE

- Select one of the 4 categories available: FILE (to view all the files on the external key), VIDEO (to view video files), MUSIC (to listen to audio files), PICTURE (to view image files);
- Confirm the type of file you want to view by pressing the OK button;
- The contents of the USB device memory will be displayed on the left of the screen. Select the file to be played using the ▲ ▼ keys and press the OK button to start playback;
- Press EXIT button to return to the previous screen.

10 TELETEXT DVB-T

Teletext is a system of information transmitted by some broadcasters that can be consulted like a newspaper, leaving through it page by page.

- Press TTX button to activate Teletext;
- The table of contents will appear on the screen with the various headings made up of three-digit pages;
- Press EXIT button to exit Teletext.

10.1 SEARCH FOR A PAGE

Dial the desired page number with the numeric keypad. Enter the three digits that make up the page number (for example "201") by pressing in sequence the number "2" - "0" - "1", the number is displayed at the top left, the page counter starts the search, the page is displayed.

To consult another page, repeat the operation.

11 TROUBLE SHOOTING

Problems	Potential reason	What to do
No picture	Power isn't connected	Connect the power
	The power switch is not On	Switch On the power
Screen shows "No signal"	DVB-T2 cable not connected	Plug in the DVB-T cable
	Aerial cable is faulty	Check aerial cable and connections

No sound from speaker	No or incorrect connection with audio cable	Connect the audio cable correctly
	Sound on mute	Turn Off Mute function
Only sound, no image on the screen	Resolution not supported by TV set	Press V-Format button to change resolution
	No or incorrect connection with AV cable	Make sure cables are connected correctly
Only sound, no image on the screen	The program is a radio program	Press "TV/Radio" key to shift into TV mode
Remote control is not responding	The battery is exhausted	Change battery
	Remote control is not facing or close enough to the set top box	Adjust the position of the remote control and move closer to the unit
Picture is breaking up	The signal is too weak	Check aerial cable and connections

12 TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply Voltage 110-240V ~ 50/60Hz
- Max Power consumption 8W Max/ Stand-by power consumption <0,5W
- Input frequency VHF: from 174MHz to 230MHz
UHF: from 470MHz to 862MHz
- RF bandwidth 7/8MHz
- Input impedance 75 Ohm
- Screen format 4:3 and 16:9
- Decoding video MPEG-2 (MP@ e MP@HL)/
MPEG-4, H.264/AVC (HP@L4), HEVC (H.265) 10bit
MPEG-1 Layer I&II&III, MPEG-4 e HE-AACv2
- Decoding audio 2.0
- Input USB MP3, JPEG, BMP, AVI, MKV
- Media File 140x83x28.5mm
- Size 180g
- Weight (without accessories)



■ Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
SEMPLIFICATA**

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura HE 3368 T2 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3368T2.pdf>

**SIMPLIFIED EU DECLARATION OF
CONFORMITY**

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type HE 3368 T2 is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

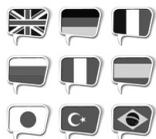

- EN If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it
- FR Si vous ne trouverez pas votre langue sur le mode d'emploi, veuillez vous visiter sur notre site Web www.trevi.it de le trouver
- DE Wenn Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden
- ES Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web www.trevi.it se encuentra
- PT Se você não vai encontrar sua língua sobre o manual de instruções, por favor, vá em nosso site www.trevi.it para encontrá-lo



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Verifica le disposizioni
del tuo Comune



Made in CHINA