

## PANNELLO DI CONTROLLO

**TASTO BOIL (BOLLIRE)**

Utilizzare la funzione Boil (Bollire) e selezionare il tipo di cibo.

**DISPLAY DIGITALE**

Il display include un orologio 24 ore e simboli indicatori.

**TASTO COOK/REHEAT (COTTURA/RISCALDAMENTO)**

Utilizzare per impostare il livello di potenza del microonde.

**TASTO GRILL**

Utilizzare per selezionare la funzione Grill.

**TASTO FORCED AIR (ARIA FORZATA)**


Utilizzare per selezionare le funzioni Forced Air (Aria forzata).

**TASTO STOP TURN TABLE (ARRESTA PIATTO ROTANTE)**

Utilizzare per arrestare il piatto rotante. Questa funzione può essere utilizzata solo durante la cottura con le funzioni Microwave only (Solo microonde) e Combi. Il tasto non è disponibile con altre funzioni.

**TASTO STOP**

Utilizzare per cambiare l'orologio. Tenendolo premuto per 3 secondi, si interrompe il processo di cottura e si spegne il forno a microonde o si ripristina una delle funzioni del forno.

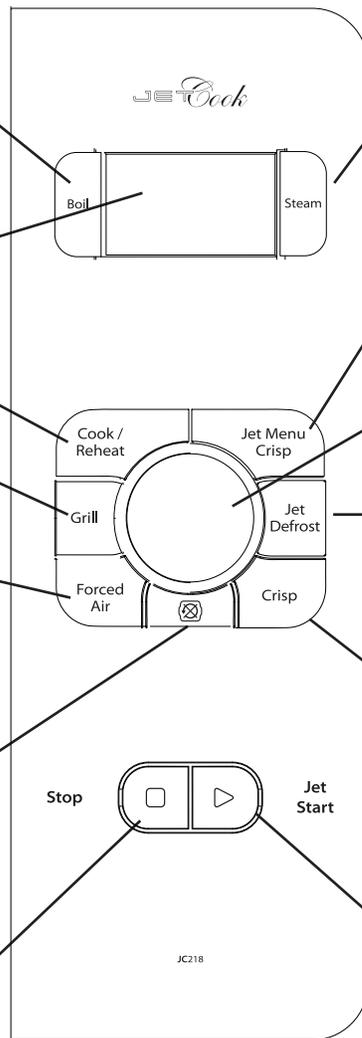**TASTO STEAM (COTTURA A VAPORE)**

Utilizzare la funzione Steam (Cottura a vapore) e selezionare il tipo di cibo.

**TASTO JET MENU CRISP (MENU JET CRISP)**

Utilizzare per selezionare la funzione Jet Menu Crisp (Menu Jet Crisp) e selezionare il tipo di cibo.

**MANOPOLA DI REGOLAZIONE**

Utilizzare per regolare i parametri sul display.

**TASTO JET DEFROST (SCONGELAMENTO RAPIDO)**

Utilizzare per selezionare la funzione Jet Defrost (Scongelo rapido) e selezionare il tipo di cibo da scongelare.

**TASTO CRISP**

Utilizzare per selezionare la funzione Crisp.

**TASTO JET START**

Utilizzare per iniziare la cottura o attivare la funzione Jet Start.

## OROLOGIO

QUANDO L'APPARECCHIO VIENE COLLEGATO PER LA PRIMA VOLTA o dopo un'interruzione di corrente, entra automaticamente in modalità di impostazione dell'orologio.

È SEMPRE POSSIBILE regolare l'orologio premendo per 3 secondi il tasto Stop quando il prodotto è in Standby.

- 1 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare le ore.
- 2 PREMERE IL TASTO JET START. (Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano).
- 3 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare i minuti.
- 4 PREMERE DI NUOVO IL TASTO JET START.

L'OROLOGIO VIENE IMPOSTATO ed è in funzione.

**NOTA:** Durante l'impostazione, se si preme il tasto Stop, si esce dall'impostazione e si accede alla modalità Standby. Inoltre, se l'impostazione attuale dell'orologio non viene completata entro il timeout dell'impostazione dell'orologio (1 minuto), si accede alla modalità Standby.

## BLOCCO PER MINORI

È PRESENTE UNA FUNZIONE DI SICUREZZA PER EVITARE CHE I BAMBINI

ATTIVINO IL FORNO A MICROONDE. Questa funzione blocca il pannello. Per sbloccarlo, basta che l'utente apra e chiuda lo sportello.

Lo SPORTELLO DEVE ESSERE APERTO E CHIUSO, ad esempio per disporre il cibo, prima di rilasciare il blocco di sicurezza. In caso contrario, sul display viene visualizzato "door" (SPORTELLO).



## JET START

QUESTA FUNZIONE VIENE UTILIZZATA per riscaldare rapidamente alimenti con un alto contenuto di liquidi, come zuppe, caffè o tè.

- 1 PREMERE IL TASTO JET START.

QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE con la massima potenza del microonde e il tempo di cottura impostato su 30 secondi.

Ad ogni ulteriore pressione si aumenta il tempo di 30 secondi. Una volta avviata la funzione, è inoltre possibile regolare il tempo girando la manopola di regolazione per aumentare o diminuire il tempo.



## INTERRUZIONE O ARRESTO DELLA COTTURA

PER SOSPENDERE LA COTTURA:

È POSSIBILE INTERRUPTERE LA COTTURA per controllare, mescolare o girare l'alimento aprendo lo sportello. Le impostazioni vengono mantenute per 10 minuti.

PER RIPRENDERE LA COTTURA:

CHIUDERE LO SPORTELLO e premere UNA VOLTA il tasto Jet Start. La cottura riprenderà da dove era stato interrotto.

SE NON SI DESIDERA CONTINUARE LA COTTURA: RIMUOVERE IL CIBO, chiudere lo sportello e premere il tasto STOP.

**NOTA:** Al termine della cottura, la ventola, il piatto rotante e la luce della cavità rimangono attivi prima di premere il tasto STOP.

VIENE EMESSO UN SEGNALE ACUSTICO per 10 minuti al termine della cottura. Premere il tasto STOP o aprendo lo sportello per annullare il segnale.



## COTTURA E RISCALDAMENTO CON IL MICROONDE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per la normale cottura e riscaldamento di verdura, pesce, patate e carne.

- 1 **PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO COOK/REHEAT (COTTURA/RISCALDAMENTO)** per impostare la potenza.
- 2 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO JET START.**



## UNA VOLTA AVVIATO IL PROCESSO DI COTTURA:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi premendo il tasto Jet Start.

Ad ogni pressione si aumenta il tempo di 30 secondi. Una volta avviata la funzione, è inoltre possibile regolare il tempo girando la manopola di regolazione per aumentare o diminuire il tempo.

SOLO MICROONDE	
ALIMENTAZIONE	USO CONSIGLIATO
JET (950 W)	<b>RISCALDAMENTO</b> di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
750 W:	<b>COTTURA</b> di pesce, carne, verdure, ecc.
650 W:	<b>COTTURA</b> di piatti, non è possibile mescolare.
500 W:	<b>COTTURA</b> più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W:	<b>COTTURA A FUOCO LENTO</b> di stufati, scioglimento di burro.
160 W:	<b>SCONGELAMENTO.</b>
90 W:	<b>AMMORBIDIMENTO</b> di burro, formaggi e gelati.

## SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
ALIMENTAZIONE IN INGRESSO NOMINALE	2100 W:
FUSIBILE	10 A (UK 13 A)
POTENZA IN USCITA MW	950 W:
GRILL	1050 W:
FORCED AIR (ARIA FORZATA)	1350 W:
DIMENSIONI ESTERNE (AxLxP)	333 x 548 x 525
DIMENSIONI INTERNE (AxLxP)	225 x 353 x 340

## SCONGELAMENTO RAPIDO

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per scongelare carne, pollame, pesce, verdure e pane. Jet Defrost (Scongelamento rapido) deve essere utilizzato solo se il peso netto è compreso tra 100 g e 2,5 kg.

COLLOCARE SEMPRE IL CIBO sul piatto rotante in vetro.

- 1 **PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO JET DEFROST (SCONGELAMENTO RAPIDO)** per selezionare il tipo di cibo. (Vedere la tabella)
- 2 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il peso del cibo.
- 3 **PREMERE IL TASTO JET START.**



A METÀ DELLA PROCEDURA DI SCONGELAMENTO il forno si arresta e viene richiesto di girare il cibo.

- 1 Aprire lo sportello.
- 2 Girare il cibo.
- 3 Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Jet Start.

**NOTA:** Il forno continua automaticamente dopo 2 minuti se il cibo non è stato girato. Il tempo di scongelamento sarà più lungo.

SUGGERIMENTO PER I CIBI CONGELATI:

SE IL CIBO È PIÙ CALDO rispetto alla temperatura di surgelazione (-18 °C), scegliere per il cibo un peso inferiore.

SE IL CIBO È PIÙ FREDDO rispetto alla temperatura di surgelazione (-18 °C), scegliere per il cibo un peso superiore.

TIPO DI CIBO		QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
1	CARNE	100 G - 2 KG	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrostiti.
2	POLLAME	100G - 2,5KG	Pollo intero, a pezzi o filetti.
3	PESCE	100G - 1,5KG	Intero, trancio o filetti.
4	VERDURA	100G - 1,5KG	Verdure miste, piselli, broccoli, ecc.
5	PANE	100G - 1 KG	Pagnotte o panini.

PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA e in caso di peso inferiore o superiore a quello raccomandato, è necessario seguire le procedure descritte in "Cottura e riscaldamento con il microonde" e scegliere 160 W per lo scongelamento.

## GRILL COMBI

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cucinare gratin, lasagne, pollame e patate al forno.

- 1 **PREMERE IL TASTO GRILL.**
- 2 **PREMERE IL TASTO COOK/REHEAT (COTTURA/RISCALDAMENTO)** per impostare la potenza.
- 3 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il tempo di cottura.
- 4 **PREMERE IL TASTO JET START.**



**DURANTE IL FUNZIONAMENTO** è possibile accendere/spgnere l'elemento Grill premendo il tasto Grill.

La massima potenza del microonde è limitata ad un livello predefinito.

È POSSIBILE spegnere il microonde riducendo il livello di potenza del microonde a 0 W. Al raggiungimento di 0 W, il forno passa alla modalità Solo grill.

**i** ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI utilizzati siano resistenti al calore e al microonde prima di usarli per cuocere alla griglia.

**i** NON UTILIZZARE utensili in plastica per cuocere alla griglia. Si scioglieranno. Non sono adatti neppure gli utensili di legno o di carta.

## CRISP

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare e cucinare pizza e altre pietanze a base di impasti. Va bene anche per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger, ecc.

- 1 PREMERE IL TASTO CRISP.
- 2 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO JET START.

NON È POSSIBILE CAMBIARE il livello di potenza o accendere/spegnere il grill quando si utilizza la funzione Crisp.

IL FORNO USA AUTOMATICAMENTE le funzioni Microwaves (Microonde) e Grill per riscaldare il piatto Crisp.

In tal modo, il piatto Crisp raggiunge rapidamente la sua temperatura d'uso e inizia a rosolare il cibo.

 ASSICURARSI che il piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.

 IL FORNO E IL PIATTO CRISP diventano molto caldi durante l'uso di questa funzione.

 UTILIZZARE GUANTI DA FORNO o la speciale impugnatura Crisp fornita in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo.

CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti Crisp disponibili in commercio non darà risultati equivalenti quando si utilizza questa funzione.

## ARIA FORZATA

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per la cottura di preparato per torte, biscotti, muffin e panini.

- 1 PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO FORCED AIR (ARIA FORZATA) per impostare la temperatura preferita.
- 2 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO JET START.

QUESTA È LA FASE DI PRERISCALDAMENTO prima dell'inizio della cottura.

UNA VOLTA AVVIATO IL PROCESSO DI COTTURA

PER REGOLARE LA TEMPERATURA: Premere il tasto Forced Air (Aria forzata).

PER AUMENTARE/DIMINUIRE IL TEMPO: Girare la manopola di regolazione o premere il tasto Jet Start/la manopola per aumentare di 30 secondi.

 UTILIZZARE LA GRIGLIA BASSA per disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare adeguatamente intorno al cibo.

ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI utilizzati siano a prova di forno.

 UTILIZZARE IL PIATTO CRISP come teglia per la cottura di piccoli alimenti, come biscotti e muffin. Collocare il piatto sulla griglia bassa.

## GRILL

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per conferire rapidamente al cibo una piacevole superficie dorata.

- 1 PREMERE IL TASTO GRILL.
- 2 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO JET START.

DURANTE IL TEMPO DI COTTURA, È possibile regolare il tempo di cottura girando la manopola di regolazione.

 ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI utilizzati siano resistenti al calore e al microonde prima di usarli per cuocere alla griglia.

 NON UTILIZZARE utensili in plastica per cuocere alla griglia. Si scioglieranno. Non sono adatti neppure gli utensili di legno o di carta.

## MENU JET CRISP

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cuocere vari tipi di cibi congelati.

IL FORNO selezionerà automaticamente il metodo di cottura e la potenza necessaria.

- 1 PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO JET MENU CRISP (MENU JET CRISP) per selezionare il tipo di cibo. (Vedere la tabella)
- 2 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso del cibo.
- 3 PREMERE IL TASTO JET START.

ALCUNI TIPI DI CIBO RICHIEDONO che l'alimento sia aggiunto, girato o mescolato durante la cottura. In questi casi, il forno si arresta e viene richiesto di effettuare l'azione necessaria.

- ~ Aprire lo sportello.
- ~ Aggiungere, mescolare o girare il cibo.
- ~ Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Jet Start.

NOTA: In stato di "Add food" (Aggiungi cibo), se lo sportello non è aperto a questo punto (entro 2 minuti), il forno si arresta ed entra in "modalità Standby". In stato "Turn food"/"Stir food" (Gira cibo/Mescola cibo), la cottura continua se lo sportello non viene aperto entro 2 minuti.

	TIPO DI CIBO	QUANTITÀ CONSIGLIATA	ACCESSORI DA UTILIZZARE	DURANTE LA COTTURA
1	ALETTE DI POLLO/BOCCONCINI DI POLLO	250 g - 500 g	Utilizzare il piatto Crisp	Girare il cibo
2	PATatine FRITTE	250 g - 500 g	Utilizzare il piatto Crisp	Mescolare il cibo
3	PIZZA	250 g - 750 g	Utilizzare il piatto Crisp	
4	QUICHE	250 g - 600 g	Utilizzare il piatto Crisp	
5	PESCE IMPANATO/BASTONCINI DI PESCE	250 g - 500 g	Inserire il piatto Crisp. Aggiungere cibo quando viene visualizzato "Add food" (Aggiungi cibo)	Girare il cibo
6	CORDON BLEU/COTOLETTE DI POLLO	100 g-400 g (IN PEZZI DI 100 g)	Inserire il piatto Crisp. Aggiungere cibo quando viene visualizzato "Add food" (Aggiungi cibo)	Girare il cibo

PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA e in caso di peso inferiore o superiore a quello raccomandato, è necessario seguire le procedure descritte in "Cottura e riscaldamento con il microonde".

NOTA: Piccole quantità di olio o burro possono essere spennellate sul piatto Crisp durante il preriscaldamento.

## VENTOLA COMBINATA

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per la cottura di alimenti di dimensioni maggiori, che richiedono una doratura in superficie, come arrosti, pollame, patate al cartoccio, cibi pronti surgelati, torte, pasticceria, pesce e budini.

- 1 PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO FORCED AIR (ARIA FORZATA) per impostare la temperatura preferita.
- 2 PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO COOK/REHEAT (COTTURA/RISCALDAMENTO) per impostare la potenza MW.
- 3 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo.
- 4 PREMERE IL TASTO JET START.

UTILIZZARE LA GRIGLIA BASSA per disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare adeguatamente intorno al cibo.

UNA VOLTA AVVIATO IL PROCESSO DI COTTURA

PER REGOLARE LA POTENZA/TEMPERATURA: Premere il tasto Cook/Reheat (Cottura/Riscaldamento)/ Forced Air (Aria forzata).


PER AUMENTARE/DIMINUIRE IL TEMPO: Girare la manopola di regolazione o premere il tasto Jet Start/la manopola per aumentare di 30 secondi.

 ACCERTARSI CHE GLI UTENSILI utilizzati con questa funzione siano per microonde e a prova di forno.

## BOLLIRE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER bollire il riso e la pasta.

UTILIZZARE SEMPRE l'accessorio per bollire e per cottura al vapore per QUESTA FUNZIONE (SOLO IL RECIPIENTE), seguendo le indicazioni che seguono; i livelli graduati stampati sull'accessorio consentono di dosare la quantità corretta di acqua.

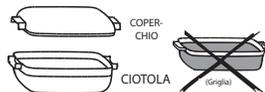


TIPO DI CIBO	CIBO	PORZIONI	QUANTITÀ	LIVELLO
1	Riso		100 g	1
			200 g	2
			300 g	3
			400 g	4
2	PASTA		70 g	1
			140 g	2
			210 g	3

**i** UTILIZZARE SEMPRE PASTA CORTA (e nella gamma di 10-12 minuti di cottura).

SEGUIRE LA PROCEDURA DI SEGUITO (esempio di pasta):

A) Pesare la pasta	B) Mettere la pasta nel contenitore; Aggiungere sale	C) Versare l'acqua fino al livello	D) Coprire con il coperchio ed inserire nel forno
--------------------	--	------------------------------------	---

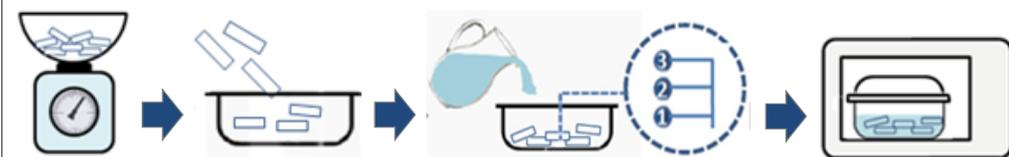

**i** SEGUIRE SEMPRE le quantità indicate nelle Porzioni della tabella di cui sopra.

**i** UTILIZZARE acqua a temperatura ambiente.

## E) Impostare la funzione sul pannello di controllo

- PREMERE IL TASTO **BOIL (BOLLIRE)** per selezionare la funzione.
- PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO **BOIL (BOLLIRE)** per selezionare il tipo di cibo (1=Riso - 2=Pasta).
- GIRARE LA MANOPOLA PER selezionare il numero di porzioni (L1 = 1 porzione, L2=2 porzioni...).
- PREMERE IL TASTO **JET START**.



## COTTURA A VAPORE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cibi come verdure e pesce.

UTILIZZARE SEMPRE l'accessorio per bollire o per cottura a vapore fornito in dotazione quando si utilizza questa funzione.




TIPO DI CIBO	CIBO	QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
1	PATATE/TUBERI	150 g - 500 g	<b>UTILIZZARE VERDURE DI DIMENSIONI OMOGENEE.</b> Tagliare le verdure in pezzi di dimensioni omogenee. Al termine della cottura, lasciare riposare 1- 2 minuti.
2	VERDURE MORBIDE	150 g - 500 g	
3	VERDURE CONGELATE	150 g - 500 g	<b>AL TERMINE DELLA COTTURA,</b> lasciare riposare 1- 2 minuti.
4	FILETTI DI PESCE	150 g - 500 g	<b>DISTRIBUIRE I FILETTI DI PESCE IN MANIERA OMOGENEA</b> sulla griglia della vaporiera. Sovrapporre le parti sottili. Al termine della cottura, lasciare riposare 1- 2 minuti.

**R: Versare l'acqua** fino al livello indicato sul recipiente.

**B: Inserire la griglia** e collocarvi il cibo sopra.

**C: Coprire con il coperchio ed** inserire nel forno.

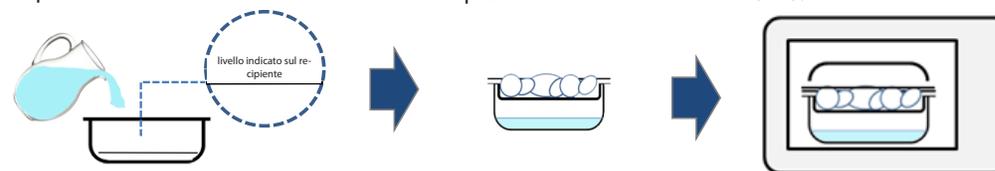

## D) Impostare la funzione sul pannello di controllo

- PREMERE IL TASTO **STEAM (COTTURA A VAPORE)** per selezionare la funzione.
- PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO **STEAM (COTTURA A VAPORE)** per selezionare il tipo di cibo (1=Patate, 2=Verdure morbide).
- GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE PER impostare il peso del cibo.
- PREMERE IL TASTO **JET START**.

**L'ACCESSORIO PER BOLLIRE E PER LA COTTURA A VAPORE È progettato per l'uso in modalità Microwaves only (Solo microonde)!**

**L'UTILIZZO DELL'ACCESSORIO PER BOLLIRE E PER LA COTTURA A VAPORE in qualsiasi altro modo può causare danni.**

**ASSICURARSI SEMPRE CHE il piatto rotante sia in grado di girare liberamente prima di avviare il forno.**

**COLLOCARE SEMPRE l'accessorio per bollire e per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.**



W11602929