

# Tastiera wireless multidispositivo Dell KB700




Guida dell'utente

Modello tastiera: KB700  
Modello di conformità: KB7221Wt/SD-8160



# Note, attenzioni e avvertenze

---

-  **NOTA:** La dicitura **NOTA** indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVISO:** La dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2022 Dell Inc. o relative filiali. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

2022-06

Rev. A01

# Indice

Note, attenzioni e avvertenze .....	2
Contenuto della confezione .....	5
Caratteristiche .....	6
Tastiera wireless .....	6
Dell Peripheral Manager .....	8
Configurazione della tastiera wireless.....	9
Abbinamento della tastiera wireless.....	11
Abbinamento della tastiera wireless con un ricevitore USB .....	11
Associazione della tastiera wireless tramite Bluetooth .....	13
Associazione di tre dispositivi tramite Bluetooth .....	16
Specifiche della tastiera wireless.....	19
Generale.....	19
Sezione elettrica.....	19
Caratteristiche fisiche .....	20
Ambiente.....	20



Risoluzione dei problemi ..... 21

Informazione legali ..... 24

    Garanzia ..... 24

        Garanzia limitata e criteri per la restituzione ..... 24

        Per clienti negli Stati Uniti:..... 24



        Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:..... 24

        Per clienti fuori dagli Stati Uniti: ..... 24



# Contenuto della confezione

---

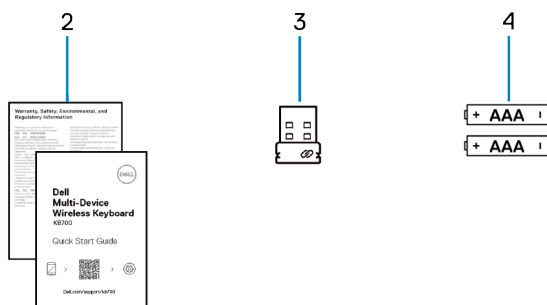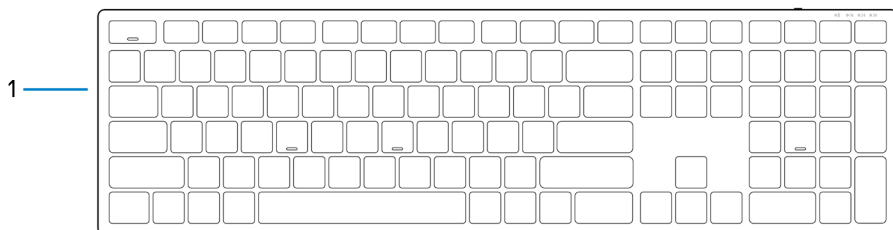

1 Tastiera wireless

2 Documenti

3 Ricevitore USB


4 Batterie (tipo AAA x2)



# Caratteristiche

---

## Tastiera wireless

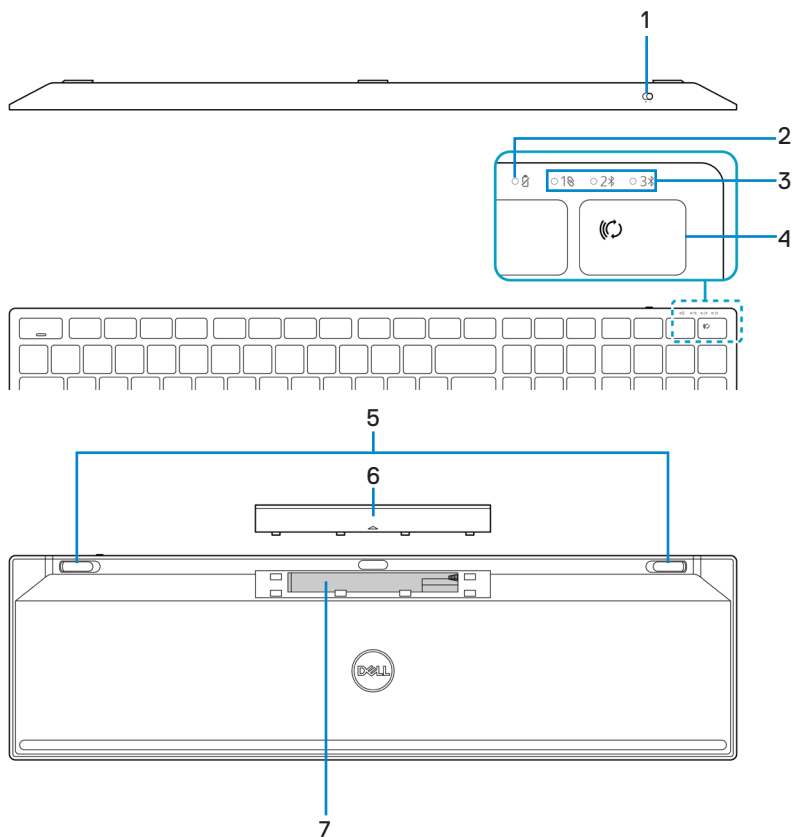

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 Interruttore di alimentazione              | 2 Spia di stato della batteria     |
| 3 Spia modalità di connessione               | 4 Pulsante modalità di connessione |
| 5 Piedini della tastiera                     | 6 Coperchio vano batterie          |
| 7 Etichetta PPID (Piece Part Identification) | 8 Interruttore di alimentazione    |



**NOTA: Comportamento del LED Bloc Maiusc/Num:**

Entrambi i LED di blocco saranno accesi cinque secondi una volta premuti e si spegneranno anche se si continua a digitare. Il LED si accenderà solo 5 secondi se l'utente preme di nuovo i tasti Bloc Num/Bloc Maiusc. Il blocco si rispecchierà anche nell'OSD (On Screen Display) se Dell Peripheral Manager è installato sul computer.



# Dell Peripheral Manager

---

Il software Dell Peripheral Manager permette di eseguire le operazioni che seguono:

- Assegnare tasti di scelta rapida del programma ai pulsanti o ai tasti programmabili del dispositivo tramite la scheda Azione.
- Visualizzare le informazioni sul dispositivo come la versione del firmware e lo stato della batteria tramite la scheda Informazioni.
- Aggiornare gli ultimi aggiornamenti del firmware sui dispositivi.
- Associare ulteriori dispositivi tramite il ricevitore USB di frequenze radio (RF) o direttamente al computer tramite Bluetooth.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dell Peripheral Manager, cercarlo nella Knowledge Base Resource all'indirizzo **[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)**.







# Configurazione della tastiera wireless

---


- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie.

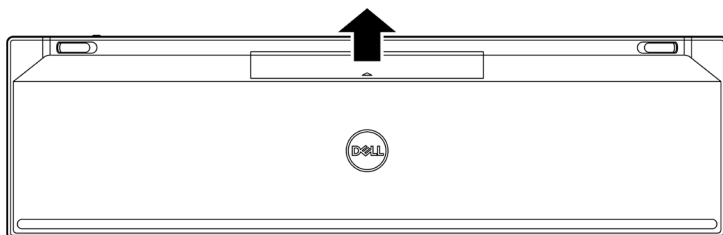


- 2 Inserire le batterie AAA nel vano batterie.

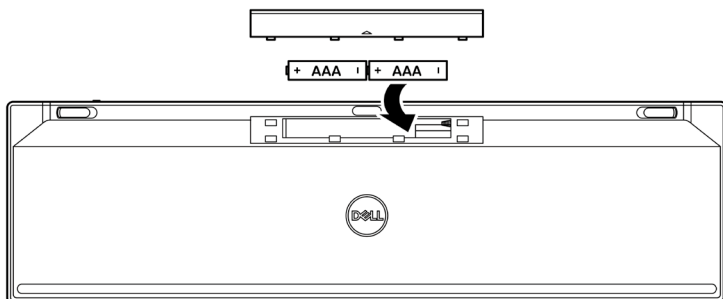

- 3 Riporre il coperchio del vano batterie.

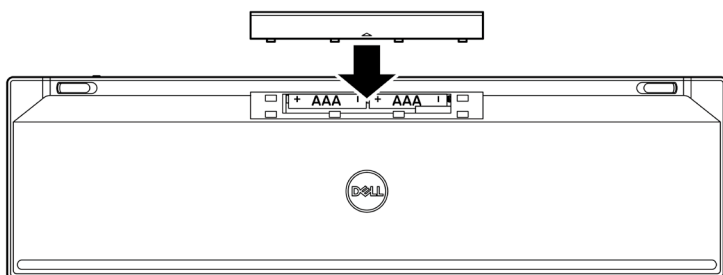

4 Far scorrere a destra l'interruttore di alimentazione per accendere la tastiera wireless.

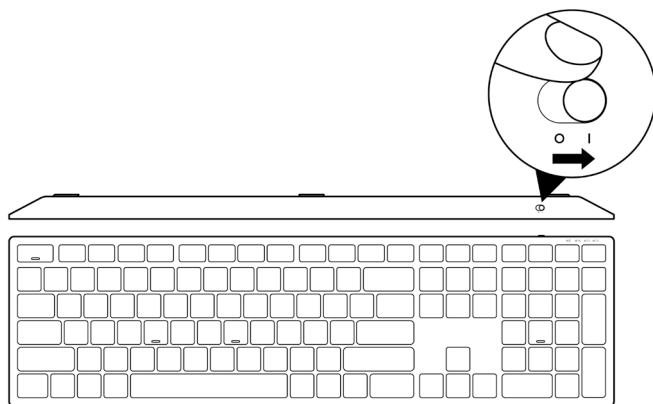

**NOTA:** Assicurarsi che la distanza tra il computer e la tastiera wireless sia di max. dieci metri.



# Abbinamento della tastiera wireless

La tastiera wireless Dell può essere associata a dispositivi tramite ricevitore USB o Bluetooth. È possibile associare e passare tra un laptop, desktop o qualsiasi dispositivo mobile compatibile.


## Abbinamento della tastiera wireless con un ricevitore USB

**NOTA:** È possibile connettere un dispositivo alla tastiera wireless utilizzando l'associazione Dell Universal.


1 Collegare il ricevitore USB Dell Universal alla porta USB del computer.

**NOTA:** è necessario un adattatore da USB tipo C a tipo A (venduto separatamente) se il computer non dispone di una porta USB tipo A.


**NOTA:** Il dispositivo RF è pre-abbinato in fabbrica.

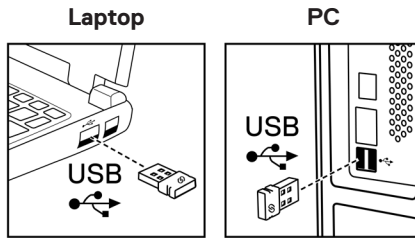

- 2 La spia della modalità di connessione (18) sulla tastiera wireless è impostata su abbinamento universale Dell per opzione predefinita.

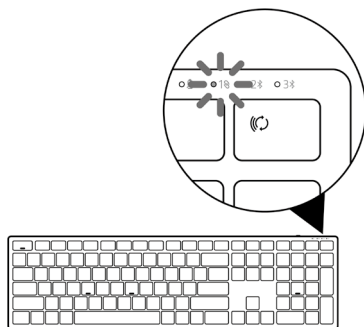

- 3 La tastiera wireless viene abbinata al dispositivo USB.

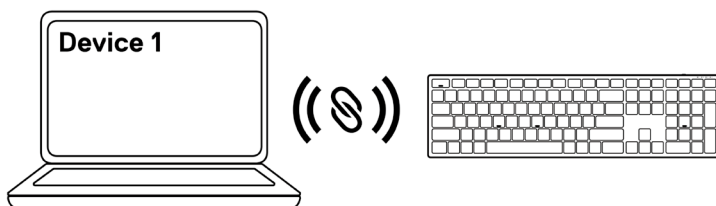


## Associazione della tastiera wireless tramite Bluetooth


**NOTA:** È possibile connettere fino a due dispositivi alla tastiera wireless tramite Bluetooth.

**NOTA:** prima di abbinare la tastiera wireless tramite Bluetooth, assicurarsi di rimuovere l'associazione dei dispositivi inattivi sul computer e aggiornare il driver del Bluetooth sul computer Dell all'ultima versione. Per maggiori informazioni, consultare Driver e download all'indirizzo [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

- 1 Premere qualche volta il pulsante modalità di connessione sulla tastiera finché la spia della modalità di connessione (2) BLE-2) si accende, indicando che è stata selezionata la seconda connessione Bluetooth.

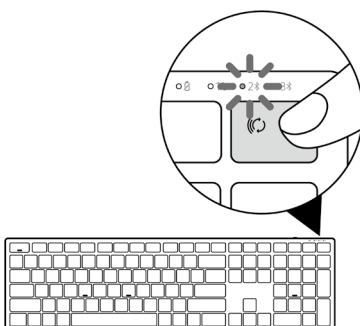


- 2 Tenere premuto il pulsante modalità di connessione 3 secondi per avviare l'abbinamento. La spia della modalità di connessione (2) lampeggia per 3 minuti, indicando che la tastiera wireless è in modalità di associazione.

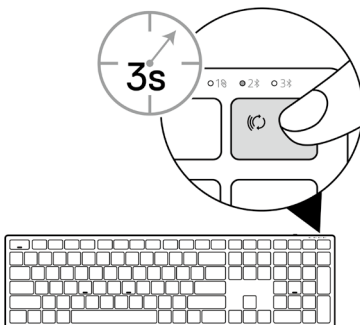


3 Abbinare la tastiera wireless al computer compatibile Bluetooth.

**Swift Pair:**

- In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- Assicurarsi che sia selezionata la casella “Mostrare le notifiche per connettersi utilizzando Swift Pair”.




- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- Posizionare la tastiera wireless vicino al computer. Viene visualizzata la finestra Nuova tastiera Dell trovata.
- Fare clic su **Connetti** e verificare il processo di associazione sulla tastiera wireless e sul computer.

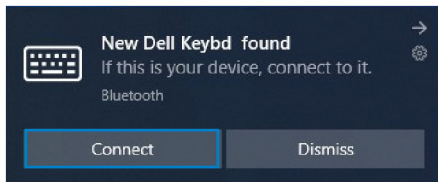

**Aggiungere dispositivo:**

- In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- Fare clic su **Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo > Bluetooth**.
- Dall'elenco dei dispositivi disponibili, fare clic su **Dell Keybd**.





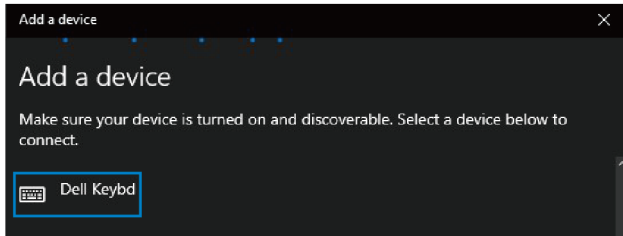

**NOTA:** Se la tastiera Dell non è elencata, assicurarsi che la modalità di associazione sia abilitata sulla tastiera wireless.

4 Verificare il processo di associazione sulla tastiera wireless e sul computer.

La luce della modalità di connessione (2\*) diventa bianca fissa per alcuni secondi per verificare l'associazione, quindi la spia si spegne. Al termine dell'associazione tra tastiera wireless e computer, la tastiera wireless si connette automaticamente al computer quando il Bluetooth è abilitato ed entrambi i dispositivi entrano nella portata Bluetooth.

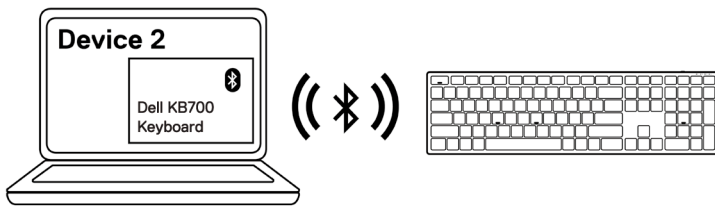


## Associazione di tre dispositivi tramite Bluetooth


**NOTA:** È possibile connettere un terzo dispositivo alla tastiera wireless tramite Bluetooth.

**NOTA:** prima di abbinare la tastiera wireless tramite Bluetooth, assicurarsi di rimuovere l'associazione dei dispositivi inattivi sul computer e aggiornare il driver del Bluetooth sul computer Dell all'ultima versione. Per maggiori informazioni, consultare Driver e download all'indirizzo [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

- 1 Premere qualche volta il pulsante modalità di connessione sulla tastiera finché la spia della modalità di connessione (3† BLE-3) si accende, indicando che è stata selezionata la terza connessione Bluetooth.

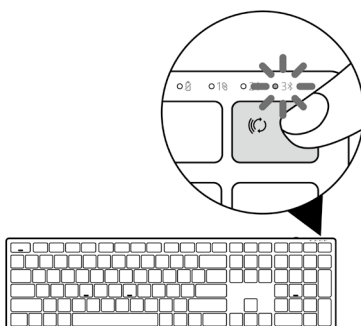

- 2 Tenere premuto il pulsante modalità di connessione 3 secondi per avviare l'abbinamento. La spia della modalità di connessione (3†) lampeggia per 3 minuti, indicando che la tastiera wireless è in modalità di associazione.

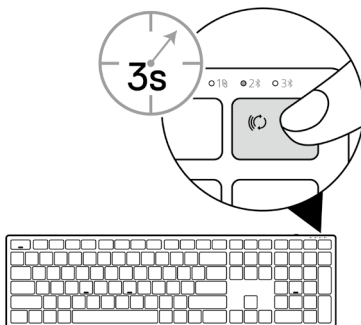





3 Abbinare la tastiera wireless al computer compatibile Bluetooth.

**Swift Pair:**

- a. In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- b. Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- c. Assicurarsi che sia selezionata la casella “Mostrare le notifiche per connettersi utilizzando Swift Pair”.




- d. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- e. Posizionare la tastiera wireless vicino al computer. Viene visualizzata la finestra Nuova tastiera Dell trovata.
- f. Fare clic su **Connetti** e verificare il processo di associazione sulla tastiera wireless e sul computer.

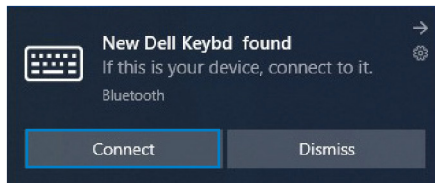

**Aggiungere dispositivo:**



- a. In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- b. Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- c. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- d. Fare clic su **Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo > Bluetooth**.
- e. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, fare clic su **Dell Keybd**.

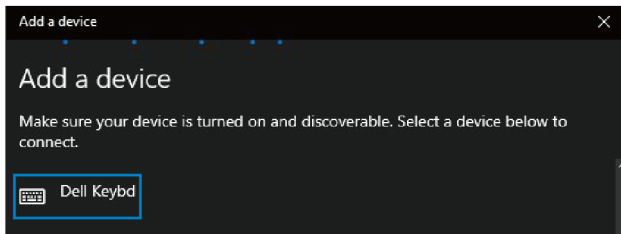

**NOTA: Se la tastiera Dell non è elencata, assicurarsi che la modalità di associazione sia abilitata sulla tastiera wireless.**

4 Verificare il processo di associazione sulla tastiera wireless e sul computer.

La luce della modalità di connessione (3\*) diventa bianca fissa per alcuni secondi per verificare l'associazione, quindi la spia si spegne. Al termine dell'associazione tra tastiera wireless e computer, la tastiera wireless si connette automaticamente al computer quando il Bluetooth è abilitato ed entrambi i dispositivi entrano nella portata Bluetooth.

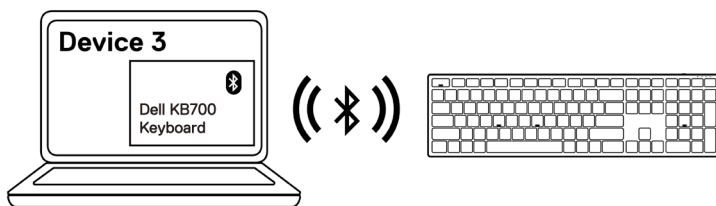

# Specifiche della tastiera wireless

---

## Generale

Numero modello della tastiera wireless	KB700
Protocollo RF	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth 5.0 LE (supporta Microsoft Swift Pair)</li><li>• RF 2,4 GHz</li></ul>
Tecnologia di crittografia	AES 128 bit e AES-CCM
Portata operativa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Portata radio 10 m</li><li>• Nessun degrado delle prestazioni fino alla portata radio massima (10 m)</li><li>• Prestazioni pari o superiori a quelle della tastiera wireless esistente di Dell. Dell fornirà un prodotto di riferimento di riferimento.</li></ul>
Sistemi operativi supportati (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux Ubuntu 18 e Redhat 8 Enterprise, Free DOS</li><li>• Chrome e Android</li><li>• MAC OS</li></ul>
Sistemi operativi supportati (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11/10/8</li><li>• Chrome e Android</li><li>• MAC OS</li></ul>

## Sezione elettrica

Tensione di funzionamento	2,0 V - 3,2 V
Batterie necessarie	Due alcaline tipo AAA
Trasmissione radio	Comunicazione bidirezionale
Portata di trasmissione	Fino a 10 m



## Caratteristiche fisiche

Peso (con batteria)	654 g (1,44 lb)
Peso (senza batteria)	676 g (1,49 lb)
Dimensioni:	
Lunghezza	433,30 mm (17,05 pollici)
Larghezza	121,50 mm (4,78 pollici)
Altezza	28,36 mm (1,11 pollici)

## Ambiente

Temperatura:	
operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
di stoccaggio:	-40°C - 65°C (-40°F - 149°F)
Umidità di immagazzinamento	95% di umidità relativa max.; senza condensa



# Risoluzione dei problemi

---

Problemi	Soluzioni possibili
Non è possibile utilizzare la tastiera wireless	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Controllare se la batteria è inserita correttamente. I poli “+” e “-” della batteria devono essere inserite come indicato nel vano batterie.</li><li>2 Controllare il livello di carica della batteria.<ul style="list-style-type: none"><li>• Se il mouse utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batterie sia completamente carica.</li><li>• Se la batteria è scarica, sostituirla con una nuova.</li></ul></li><li>3 Spegnerne la tastiera wireless e riaccenderli. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo, indicando che la carica della batteria è bassa. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.</li><li>4 Assicurarsi che il ricevitore USB sia direttamente collegato al computer. Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB e così via.</li><li>5 Cambiare la porta USB. Inserire il ricevitore USB in un'altra porta USB del computer.</li><li>6 Aggiornare il driver del Bluetooth sul computer:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Aprire il browser Web e scaricare i driver Bluetooth più recenti dall'indirizzo <b>Dell.com/support</b>.</li><li>b) Riavviare il computer.</li></ol></li></ol>



Non è possibile la tastiera wireless al computer tramite Bluetooth

- 1 Controllare il livello di carica della batteria.
  - Se la tastiera wireless utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batterie sia completamente carica.
  - Se la batteria è scarica, sostituirla con una nuova.
- 2 Spegnere la tastiera wireless e riaccenderli. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo, indicando che la carica della batteria è bassa. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.
- 3 Riavviare il computer.
- 4 Assicurarsi che il sistema operativo sia Windows 11/Windows 10/Windows 8/Chrome/Android.
- 5 Assicurarsi che la tastiera wireless sia impostata sulla modalità BLE (Bluetooth Low Energy) sul computer. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer.



Non è possibile associare la tastiera wireless al computer

- 1 Controllare il livello di carica della batteria.
  - Se la tastiera wireless utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
  - Se la batteria è scarica, sostituirla con una nuova.
- 2 Spegnerne la tastiera wireless e riaccenderli. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo, indicando che la carica della batteria è bassa. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.
- 3 Riavviare il computer.
- 4 Assicurarsi che il ricevitore USB sia direttamente collegato al computer. Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB e così via. Cambiare la porta USB. Inserire il ricevitore USB in un'altra porta USB del computer.

Connessione wireless persa



# Informazione legali

---

## Garanzia

### Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 3 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

#### Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito to Dell's end user agreement, which you can find at [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

#### Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

#### Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito [Dell.com](https://www.dell.com), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

