



## ART.-NO. **FKS 8839**

<b>DE</b> Gebrauchsanweisung	Flaschenkühlschrank	3
<b>GB</b> Instructions for use	Refrigerator for bottles	11
<b>FR</b> Mode d'emploi	Réfrigérateur pour bouteilles	18
<b>NL</b> Gebruiksaanwijzing	Koelkast voor flessen	26
<b>ES</b> Instrucciones de uso	Frigorífico para botellas	34
<b>IT</b> Manuale d'uso	Refrigeratore per bottiglie	42
<b>DK</b> Brugsanvisning	Køleskab til flasker	50
<b>SE</b> Bruksanvisning	Kylskåp för flaskor	57
<b>FI</b> Käyttöohje	Jääkaappi pulloille	64
<b>PT</b> Manual de instruções	Frigorífico de garrafas	71
<b>PL</b> Instrukcja obsługi	Chłodziarka do napojów w butelkach	78
<b>GR</b> Οδηγίες χρήσεως	Ψυγείο για μπουκάλια	86

**Liebe Kundin, lieber Kunde,**

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **[www.severin.de](http://www.severin.de)** oder **[www.severin.com](http://www.severin.com)**.

**Ihre  
Geschäftsleitung und Mitarbeiter  
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

## Original-Betriebsanleitung

### Flaschenkühlschrank

Die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes durchlesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

### Anschluss

- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind (siehe EG-Konformitätserklärung am Ende der Anleitung).
- Das Gerät nicht an Wechselgleichrichter oder zusammen mit anderen Geräten über ein Verlängerungskabel anschließen.
- Die Anschlussleitung sollte nicht die Rückseite, wie z.B. den Wärmetauscher berühren, um eventuelle Vibrationsgeräusche zu vermeiden.
- Bei der Aufstellung des Gerätes ist sicherzustellen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile dürfen nicht an der Rückseite des

Gerätes platziert werden.

- Achten Sie darauf, dass Sie jederzeit den Netzstecker abziehen können.
- Eine komplette Ausschaltung erfolgt nur durch Ziehen des Netzsteckers.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist ein Kompressorkühlgerät, welches ausschließlich für die Kühlung und Aufbewahrung von Flaschen bestimmt ist. In diesem Gerät dürfen keine anderen Lebensmittel aufbewahrt werden.
- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von höchstens 32 °C benutzt werden.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.


### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
-  Das Gerät enthält das umweltfreundliche, jedoch brennbare Kältemittel Isobutan (R600a). Daher ist darauf zu achten, dass das Kältesystem beim Transport und auch nach Aufstellung des Gerätes geschützt wird. Bei Beschädigung des Systems darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe des Kältemittels entfernen und den Raum gut lüften.

- **Warnung!** Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des Aufbaus nicht mit Einbaumöbeln verschließen. Es muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein.
- **Warnung!** Kühlkreislauf nicht beschädigen. Austretendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen führen oder sich entzünden.
- **Warnung!** Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen künstlichen Mittel, z.B. Heizgeräte, o.ä. verwenden als die in dieser Anleitung beschriebenen.
- **Warnung!** Keine elektrischen Geräte (z.B. Eisbereiter usw.) im Innenraum betreiben, die nicht in der Anleitung beschrieben sind.
- Vor dem Anschließen des Gerätes ist zu überprüfen, dass das Gerät und die Netzanschlussleitung keine Transportschäden aufweisen. Die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- In diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern.
- Die Ablageroste dürfen mit max. 50,- kg belastet werden.
- Ablagen, Fächer, Tür usw. niemals als Trittfläche oder zum Aufstützen missbrauchen.
- Bei Verkauf, bei Übergabe oder Abgabe zur Wiederverwertung ist auf das Treibmittel Cyklopentan in der Isolation sowie das Kältemittel R600a hinzuweisen. Weitere Angaben zur fachgerechten Wiederverwertung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Entsorgung“.
- Sind Reparaturen oder Eingriffe am Gerät erforderlich, müssen diese von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, um Sicherheitsbestimmungen zu beachten und Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Zur regelmäßigen Pflege eignet sich lauwarmes Wasser mit einem Zusatz von Spülmittel. Nähere Angaben zur Reinigung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt *Reinigung und Abtauen*.
- **Warnung!** Nehmen Sie nicht die Abdeckung der LED-Innenraumbeleuchtung ab. Im Falle eines Defektes der LED-Lampe rufen Sie den Kundendienst (siehe Anhang).
- Nur Getränke im Gerät lagern.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, das Gerät nur verpackt transportieren und mit zwei Personen aufstellen.
- Unebenheiten des Bodens können durch die justierbaren Aufstellfüße ausgeglichen werden, damit eine sichere Standfestigkeit gegeben ist.
- **Achtung!** Halten Sie Kinder fern von Verpackungsmaterial. Es besteht u.a.

- Erstickungsgefahr!
- Keine Elektrogeräte auf der Abstellfläche betreiben, um Brandgefahren zu vermeiden. Stellen Sie auch keine Flüssigkeitsbehälter auf das Gerät, damit eventuell auslaufende Flüssigkeiten die elektrische Isolierung nicht beeinträchtigen.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren.
- **Netzstecker ziehen,**
  - **bei Störungen während des Betriebes,**
  - **vor dem Abtauen des Gerätes,**
  - **vor jeder Reinigung,**
  - **bei Wartung/Arbeiten am Gerät.**
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie den Netzstecker an.
- Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss der Netzstecker so gezogen werden, dass der Bediener von jedem Platz aus kontrollieren kann, dass der Stecker immer noch entfernt ist.
- **Warnung!** Nehmen Sie nicht die Abdeckung der LED-Innenraumbeleuchtung ab. Im Falle eines Defektes der LED-Lampe rufen Sie den Kundendienst.
- Ist das Gerät für längere Zeit außer Betrieb, sollte die Tür geöffnet bleiben.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen und nicht versehentlich eingeschlossen werden.
- Technische Änderungen behalten wir uns vor.

## Aufbau

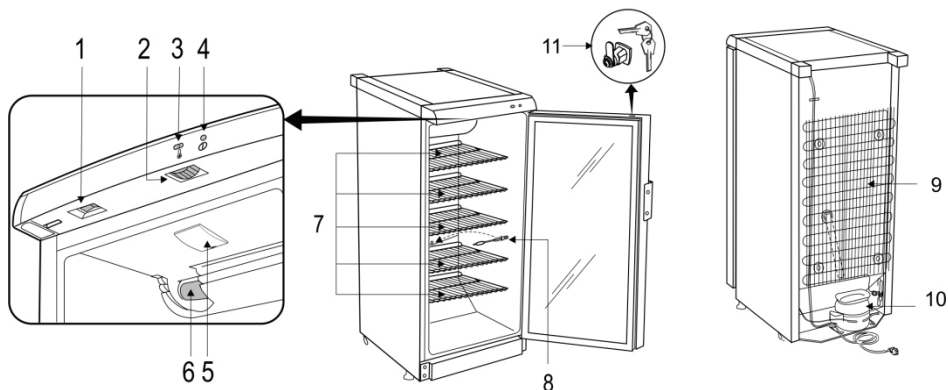


1. Ein-/Ausschalter Beleuchtung
2. Temperaturregler
3. Anzeige der Temperaturregelung
4. Netzkontrollleuchte
5. LED-Leuchte
6. Ventilator
7. Ablageroste
8. Reinigungsinstrument für die Ablaufrinne
9. Kondensator
10. Kompressor mit Netzstecker
11. Türschloss mit Schlüsselsatz


- Gerät wie unter *Abtauen und Reinigung* beschrieben reinigen.
- Neigen Sie den Kühlschrank ein wenig nach hinten. Dann können Sie ihn auf den Transportrollen leicht an den gewünschten Platz rollen.
- Das Gerät sollte in der vertikalen Arbeitsstellung transportiert werden und dabei um nicht mehr als 30° geneigt werden.
- Warten Sie nach dem Aufstellen 30 Minuten bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Wenn Sie das Gerät mit mehr als 30° Neigung transportiert haben warten Sie bitte 4 Stunden bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Beim ersten Einschalten des Gerätes werden Sie möglicherweise einen leichten „Neugeruch“ bemerken. Dieser Geruch verschwindet, sobald das Gerät zu kühlen beginnt.

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliche Verpackung im und am Gerät.
- Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht.
- Setzen Sie die beiden beiliegenden Abstandhalter (1) in die auf der Rückseite befindlichen Führungen (2).

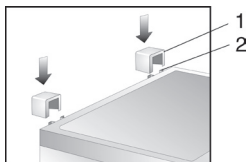

- Entfernen Sie das Transportschutzteil (A). Dieses wird nur für den Transport benötigt.

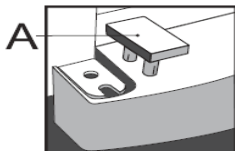


### Aufstellung


- Für die Aufstellung des Gerätes sollte ein trockener und gut gelüfteter Raum ausgesucht werden.
- Das Gerät kann bei einer Luftfeuchtigkeit von max. 60 % betrieben werden.
- Die Umgebungstemperatur bei der das Gerät betrieben werden kann, entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt am Ende der Anleitung.
- Das Gerät nicht im Freien aufstellen.
- Achten Sie darauf, dass Sie jederzeit den Netzstecker abziehen können.
- Es ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Radiator usw.) aufgestellt werden. Wenn sich dieses jedoch nicht vermeiden lässt, muss eine Isolierung zwischen Wärmequelle und Gerät verwendet werden.

- Das Gerät darf nicht in einem Schrank eingebaut werden. Die Montage des Gerätes direkt unter einer Platte oder einem Schrank ist nicht erlaubt.
- Falls das Gerät neben einer Wand aufgestellt werden soll, belassen Sie einen seitlichen Abstand von mind. 10 mm, damit Sie die Tür öffnen können.
- Unebenheiten des Bodens können durch die justierbaren Aufstellfüße ausgeglichen werden, damit eine sichere Standfestigkeit gegeben ist.

## Aufstellmaße

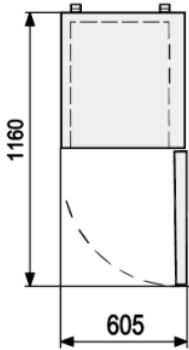

## Lüftung

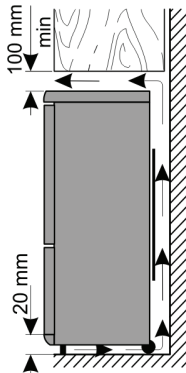

Die hinter dem Gerät aufgewärmte Luft muss frei zirkulieren können. Aus diesem Grund die Luftzirkulation nicht beeinträchtigen.

## Achtung! Die Lüftungsöffnungen im hinteren Bereich der oberen Abdeckung nicht verschließen!

## Temperaturregler

- Das Gerät wird in Betrieb genommen, indem der Netzstecker in eine Steckdose gesteckt wird. Eine komplette Ausschaltung erfolgt nur durch Ziehen des Netzsteckers.
- Die grüne Betriebskontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät ans Netz angeschlossen ist.
- Die Temperatur im Geräteinnenraum wird mit dem Temperaturregler-Knopf eingestellt (0-5). Wird der Regler-Knopf im Uhrzeigersinn gedreht, sinkt die Temperatur im Innenraum, umgekehrt steigt sie.
- Es ist eine Einstellung zwischen 0°C und 10°C möglich.
- Die Temperatur im Kühlraum hängt von der Umgebungstemperatur, von der Stellung des Temperaturreglers und von der Menge der eingelagerten Flaschen ab.

- Wir empfehlen die Temperatur im Innenraum mit einem Thermometer zu ermitteln und falls erforderlich zu korrigieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tür richtig geschlossen ist und nicht durch Flaschen blockiert wird.
- Nach einem Stromausfall oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, kann es 3 bis 5 Minuten dauern bis sich das Gerät wieder einschaltet.
- **Anmerkung: Der Temperaturregler schaltet in der Position „0“ nur den Kompressor ab, nicht den Ventilator!**

## Innenbeleuchtung

- Die Innenbeleuchtung wird durch den Ein/Aus-Schalter eingeschaltet.
- **Warnung!** Nehmen Sie nicht die Abdeckung der LED-Innenraumbeleuchtung ab. Im Falle eines Defektes der LED-Lampe rufen Sie den Kundendienst.

## Reinigung und Abtauen


Auf dem Verdampfer an der Rückwand des Innenraumes bildet sich Reif. In den Zeiten, in denen der Kompressor nicht arbeitet, kann der Reif abtauen. Das entstehende Wasser wird durch ein Schlauchsystem auf die Wanne am Kompressor geführt, wo es durch die entstehende Wärme verdampft.

- Das Gerät muss nicht abgetaut, sondern nur gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Ablaufrinne und die Ablauföffnung nicht verstopft sind, damit das entstehende Wasser immer ungehindert abfließen kann.
- Sollte sich Wasser in der Bodenmulde sammeln, muss dieses entfernt werden.
- **Grundsätzlich vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.**
- Gießen Sie kein Wasser in das Gerät.
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen und aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie auch keine elektrischen Geräte zum Auftauen oder Reinigen wie z.B. Dampfreinigungsgeräte.
- Zur regelmäßigen Pflege eignet sich lauwarmes Wasser mit einem Zusatz von Spülmittel.
- Der Kühlraum sollte einmal im Monat gereinigt werden.
- Das Zubehör separat im Spülwasser reinigen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen und sorgfältig trocknen. Anschließend den Netzstecker mit trockenen Händen wieder in eine Steckdose stecken.
- Um Energie zu sparen und die Produktivität zu erhalten, sollte der Kompressor auf der Rückseite mindestens zweimal jährlich mit einem Besen oder einem Staubsauger gereinigt werden.

## Störungen

Es entstehen typische Betriebsgeräusche, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das sind:

- Geräusche des elektrischen Motors vom arbeitenden Kompressor. Bei Betriebsbeginn des Kompressors sind die Geräusche für kurze Zeit etwas lauter.
- Geräusche in den Röhrrchen bei der Zirkulation des Kältemittels.

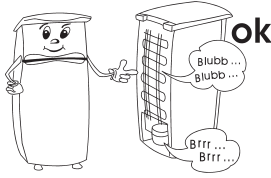

Nachfolgend eine Tabelle mit möglichen Störungen und Beseitigungsmethoden. Prüfen Sie, ob durch die Beseitigungsmethoden die Störungen behoben werden können. Falls dies nicht der Fall ist, muss das Gerät vom Netz getrennt und der Kundendienst benachrichtigt werden.

Störung	Mögliche Ursache und Beseitigung
Das Gerät läuft nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromausfall</li> <li>• Die Hauptsicherung ist ausgefallen.</li> <li>• Das Thermostat steht auf Position „0“.</li> <li>• Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung. Prüfen Sie dies, indem Sie ein anderes Gerät an derselben Steckdose anschließen.</li> </ul>
Die Temperatur ist nicht ausreichend tief.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist überladen.</li> <li>• Die Tür ist nicht korrekt verschlossen.</li> <li>• Staub auf dem Kompressor.</li> <li>• Die Be- und Entlüftung ist nicht in Ordnung. Das Gerät steht zu nah an einer Wand oder Gegenstand.</li> <li>• Der Regler ist zu niedrig eingestellt.</li> </ul>
Die Geräusche sind zu laut (wenn die normalen Betriebsgeräusche sich verändern)	Prüfen Sie ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Gerät fest auf dem Boden steht.</li> <li>• nebenstehende Möbel oder Gegenstände von dem laufenden Kühlaggregat in Vibration gesetzt werden.</li> <li>• Gegenstände auf der Geräteoberfläche vibrieren.</li> </ul>
Im Gerät sammelt sich Wasser am Boden.	Das Abfuhrsystem des Tauwassers ist verstopft. Die Ablaufrinne ist zu reinigen.

## Transport des Gerätes

Während des Transportes sind alle beweglichen Teile im und am Gerät zuverlässig zu befestigen, um Beschädigungen zu vermeiden. Das Gerät sollte in der vertikalen Arbeitsstellung transportiert werden und dabei nicht um mehr als 30° geneigt werden. Warten Sie nach dem Aufstellen 30 Minuten bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Wenn Sie das Gerät mit mehr als 30° Neigung transportiert haben; warten Sie bitte 4 Stunden bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.


## Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle

■ Rohstoffe, die wiederverwertet werden können.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie die Anschlussleitung vor der Entsorgung vom Gerät.

-  Das Kältemittel Isobutan (R600a) und das Treibmittel in der Isolation Cyclopentan (C5H10) sind brennbare Stoffe und müssen fachgerecht entsorgt werden.
- Beachten Sie, dass die Rohre des Kühlkreislaufes bis zur fachgerechten Entsorgung nicht beschädigt werden dürfen.



## **Hersteller**

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Deutschland

## **Garantie**

SEVERIN gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.

## **Angaben für Kundendienst**

Sollte eine Reparatur erforderlich werden, wenden Sie sich mit Fehlererklärung direkt an die Service-Hotline. Notieren Sie sich vorher die Art.-Nr. KS ... vom Typenschild des Gerätes welches sich unten links im Geräteinnenraum befindet, da diese für die optimale Abwicklung benötigt wird.

<b>Service-Hotline</b>	
<b>Deutschland</b>	<b>Österreich</b>
Kostenlose Servicehotline: ☎ 0800 44 33 500 Mo – Fr von 8.00 – 17.00 Uhr (nicht an Feiertagen)	☎ 0820 / 890 015 * werktags von 8 bis 19 Uhr, Samstags von 9 bis 13 Uhr
Telefax (02933) 982-480 E-Mail: <a href="mailto:service@severin.de">service@severin.de</a>	* 14,6 Cent/Minute aus dem österr. Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer
<b>Bitte wenden Sie sich bei Funktionsstörungen und Ersatzteilbestellungen ausschließlich an die Service-Hotline!</b>	

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2018

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Severin Elektrogeräte GmbH

**Anschrift des Lieferanten:** Röhre 27. 59846 Sundern Nordrhein-Westfalen , DE

**Modellkennung:** FKS 8839

**Verwendung:** Präsentation und Verkauf

**Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:** Getränkekühler

Code der Kühlmöbelfamilie gemäß den harmonisierten Normen oder anderen zuverlässigen, genauen und reproduzierbaren Verfahren im Einklang mit Anhang IV

VC4

## Produktspezifische Parameter

### 1. Getränkekühler

Bruttorauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	Umgebungsbedingungen, für die das Gerät geeignet ist (gemäß Tabelle 6)	
	Höchste Temperatur (°C)	Relative Feuchtigkeit (%)
290	+32	65

## Allgemeine Produktparameter:

Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/A)	902	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 4, 5 bzw. 6 stehen)	+5,0
EEL	64,5	Energieeffizienzklasse	E

## Lichtquellenparameter

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	D

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 3 des Anhangs II der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:** [www.severin.de](http://www.severin.de)

*Translation from original operating manual*

## Refrigerator for bottles

### Dear Customer,

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.

### Connection to the mains supply


- The appliance should only be connected to an earthed socket installed in accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives (see EC-Declaration of Conformity at the end of the manual).
- Do not operate this unit by means of a transformer or, together with other electrical appliances, by means of an extension cable.
- To prevent noise vibration, ensure that the power cord does not touch any part of the rear of the unit (e.g. the heat-exchanger).
- When setting up the appliance, ensure that the power cord is not pinched or damaged.
- Portable multiple sockets or power supplies must not be placed on the rear of the appliance.

- Ensure that you can pull out the power plug at any time.
- A complete switch-off will only occur by pulling out the power plug.

### Designated use

- The appliance is a compressor cooling device that is exclusively intended for the cooling and storage of bottles. No other food may be stored in this appliance.
- The appliance can be used in a maximum ambient temperature of 32° C.
- No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.

### Important safety instructions

- This appliance is intended for commercial use.
-  The cooling circuit in this appliance contains the refrigerant isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. Ensure, therefore, that none of the components of the refrigerant circuit become damaged during transportation and installation of the appliance. If damage to the cooling circuit does occur, do not switch on or connect the appliance to the mains power. In the case that there is an open fire or any other sources of ignition in the vicinity of the

refrigerant gas, make sure it is removed immediately from this area and that the room is then thoroughly ventilated.

- **Warning:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. Sufficient ventilation must be ensured at all times.
- **Warning:** Do not damage the cooling circuit. Any escaping refrigerant causes damage to the eyes; there is also a danger of the gas igniting.
- **Warning:** Do not use any external device (e.g.; heaters or heating fans) to accelerate de-frosting; follow only the methods recommended in this manual.
- **Warning:** Do not operate any electrical appliances (e.g. ice makers) inside the storage compartment that are not specifically permitted in these instructions.
- Before connecting the appliance, check that the appliance and the power cord have not been damaged during transit. Check the power cord regularly for damage. In the event of damage, the appliance must not be put into operation.
- This appliance is not designed for the storage of explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant.
- The storage racks may be loaded with a maximum of 50 kg.
- Never misuse the shelves, compartments, doors, etc. as a step or


support.

- If the unit is sold, handed over to a third party or disposed of at a suitable recycling facility, attention must be drawn to the presence of the insulation agent 'cyclopentane' as well as to the refrigerant R600a. For additional information on correct recycling please refer to the section *Disposal*.
- In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, any repairs or modifications to this unit must be carried out by our authorised service personnel, including the replacement of the power cord.
- Children must not be permitted to carry out any cleaning or maintenance work on the appliance.
- For frequent cleaning we recommend the use of warm water with some mild detergent. For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and defrosting*.
- **Caution:** Do not remove the cover of the interior LED light. If there should be any malfunction, please contact the customer service for assistance.
- This appliance is designed for storing bottled beverages only.
- To prevent the risk of personal injury or damage to the unit, it must only be transported while in its original packaging.
- Unevenness in the floor can be compensated for by the adjustable feet, so that there is a secure stability.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children:

there is a risk of suffocation.

- To avoid the risk of fire, do not place any thermo-electric appliances on top of the unit. Do not place liquid containers on top of the unit, to prevent any leaking or escaping liquid damaging the electrical insulation.
- Protect the inside of the cabinet at all times from open flames and any other sources of ignition.
- **Remove the plug from the wall socket**
  - in case of any malfunction,
  - before de-frosting,
  - during cleaning,
  - during maintenance/work on the appliance.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- During all cleaning and maintenance work, the power plug must be pulled out in such a way that the operator can check from any place that the plug is still removed.
- Warning! Do not remove the cover of the LED interior lighting. Call customer service in the event of a defect in the LED light.
- If the unit is not used for an extended period of time, we recommend keeping the door open.
- At all times, make sure that there is no risk of children playing with this appliance, and becoming accidentally trapped by it.
- We reserve the right to introduce technical modifications.

## Familiarisation

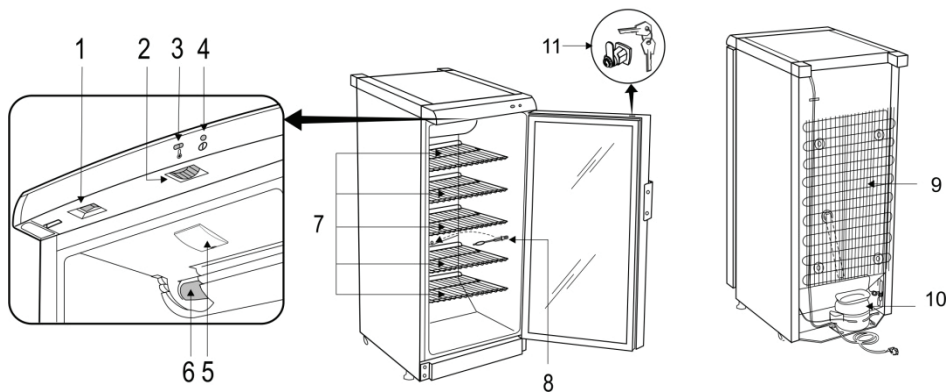


1. On/Off switch for interior light
2. Temperature control
3. Temperature indicator
4. Mains indicator light
5. LED interior lighting
6. Fan
7. Storage racks
8. Drain channel cleaning tool
9. Condensor
10. Compressor with mains power plug
11. Door lock with set of keys


- Clean the appliance as described under *Cleaning and defrosting*.
- For positioning, we recommend that you tilt the unit slightly backwards. In this way, the transport rollers can be used to move it to its intended place of installation.
- The unit should only be transported in its vertical position; do not tilt any more than 30°.
- Once the unit has been positioned, wait for about 30 minutes before it is connected to the mains.
- If the unit has been tilted more than 30° during transport, allow it to stand upright for at least 4 hours before it is connected to the mains.
- When the unit is first switched on, a slight 'new' smell may be noticed. However, this will disappear once the cooling process has begun.

### Before using for the first time

- Remove any exterior and interior packaging materials.
- Please ensure proper disposal of all packaging materials.
- Fit the two spacer elements (1), provided, into the corresponding guide slots (2) on the rear.

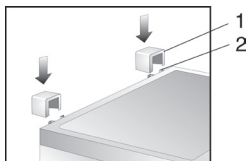


- Remove the red transport securing device (A); this is for transport purposes only and can be disposed of.

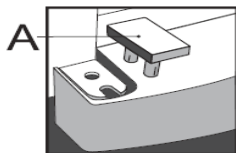


### Installation

- The appliance should be set up in a well-ventilated, dry room.
- It should be operated in conditions where the relative humidity is no more than 60 %.
- The product data sheet contains details of the ambient temperature range suitable for this appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- Ensure that the plug is accessible and can be removed from the wall socket at any time.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, and do not position it next to any heat sources (radiators, cookers etc). If this cannot be avoided, however, suitable insulation must be installed between the heat source and the unit.
- The unit must not be installed inside a cabinet, nor directly below a hanging cupboard, shelf or similar object.
- If the unit is installed next to a wall, a minimum lateral distance of 10 mm is necessary for the door to fully open.
- If the floor is uneven, the adjustable feet on the unit can be used to compensate and ensure optimum stability.

## Set-up dimensions

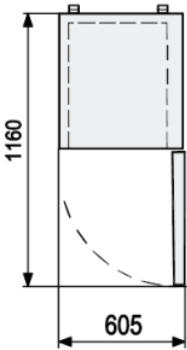

## Ventilation

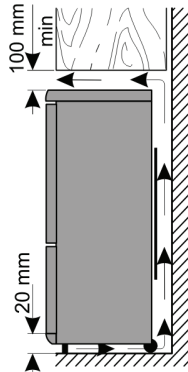

The heated air around the rear of the unit must be able to circulate freely. Therefore, ensure that the air circulation is not obstructed.

**Warning:** Take special care that the ventilation openings in the upper part of the rear panel are not blocked or obstructed.

## Temperature control

- The unit is activated by connecting it to the mains. It is only switched off completely when the plug is removed from the wall socket.
- The green mains indicator light shows that the unit is connected to the mains.
- The temperature in the refrigerator cabinet can be adjusted by setting the temperature control (0-5). Turning the control clockwise will decrease the temperature, while turning it anti-clockwise will increase it.
- The temperature can be set within a 0 to 10°C range.
- The temperature in the cabinet largely depends on factors such as the ambient temperature, the setting and the number of bottles stored.
- We recommend using a thermometer to check the actual temperature inside the cabinet and make adjustments as necessary.
- Always ensure that the door is properly closed and that the seal is not obstructed by bottles stored inside the cabinet.
- Following a power interruption, or if the unit has been switched off on purpose, it may take 3 to 5 minutes before it switches on again.
- **Note:** With the temperature control in position '0', only the compressor is switched off, while the fan is still running.

## Interior lighting

- The interior light can be switched on by means of the separate On/Off switch.
- **Caution:** Do not remove the cover of the interior LED light. If there should be any malfunction, please contact the customer service for assistance.

## Cleaning and defrosting


During operation, you may notice a build-up of frost around the integral evaporator sealed into the rear of the inside cabinet. This layer of frost will start melting when the compressor is not working. Through a system of hoses, the melt-water drains into the collection tray below the compressor, where it will be absorbed into the surrounding air.

- The unit does not therefore require de-frosting, but only proper cleaning.
- To enable the melt-water to drain freely, always ensure that the channel and discharge opening in the cabinet are free of any blockage.
- Any water collecting in the bottom should be removed.
- **Always remove the plug from the wall socket before cleaning.**
- Do not pour water over or inside the unit.
- Do not use aggressive cleaning detergents or those containing alcohol. Also, do not use electrical devices such as steam cleaning devices for defrosting or cleaning.
- For frequent cleaning we recommend the use of warm water with some mild detergent.
- The cabinet should be cleaned once a month.
- Any accessories should be cleaned separately with soapy water. Do not put them in a dishwasher.
- After cleaning, thoroughly clean all surfaces with fresh water before wiping them completely dry. When re-inserting the plug into the wall socket ensure that you have **dry hands**.
- To save energy and to ensure optimum performance, the compressor (at the rear) should be carefully cleaned at least twice a year, with a brush or a vacuum cleaner.

## Trouble-shooting

Certain typical sounds can be heard when the appliance is switched on. These sounds are caused by:

- the electric motor within the compressor assembly; during compressor start-up the sound level will be slightly higher for a short time.
- the cooling agent flowing through the circuit.

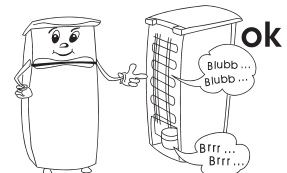

The following table lists possible malfunctions, their probable causes and solutions. In the event of operational problems, check first whether a solution can be found

using this table. If the problem persists, disconnect the appliance from the mains power and contact our Customer Service Department.

Problem	Possible cause and solution
The appliance is not working at all.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There is a power failure</li> <li>• The main fuse has blown.</li> <li>• The temperature control is set to '0'.</li> <li>• The fuse in the wall socket (if applicable) has blown. This can be checked by connecting another electrical device to the socket and checking for function.</li> </ul>
The temperature inside the compartment is not low enough.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The cabinet has been overloaded.</li> <li>• The door is not properly closed.</li> <li>• There is too much dust on the condenser.</li> <li>• Insufficient ventilation: the unit is too close to a wall or other structure or object.</li> <li>• The temperature setting is too low</li> </ul>
The normal operating sound changes or becomes louder.	<p>Check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check for proper positioning (uneven floor).</li> <li>• Are any adjacent objects affected by the running of the cooling unit (i.e. causing them to vibrate?)</li> <li>• Are there any objects on top of the unit which might be vibrating?</li> </ul>
Water is collecting on the bottom of the unit.	The melt-water drain system is blocked. Remove the blockage and clean the system.

### Transporting the appliance

To prevent damage to the unit during transport, ensure that all accessories and components inside and around the appliance are securely fastened.

The unit must only be transported in its vertical position; do not tilt any more than 30°.


Once the unit has been positioned, wait for about 30 minutes before it is connected to the mains.

If the unit has been tilted more than 30° during transport, allow it to stand in an upright position for at least 4 hours before it is connected to the mains.

### Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter. Remove the plug from the wall socket and render the unit unusable by cutting off the power cord prior to disposal.

-  The cooling medium Isobutane (R600a) and the propellant in the isolation Cyclopentane (C5H10) are inflammable substances, thus, need to be appropriately disposed of.
- Make sure the tubes of the cooling circuit don't get damaged before the proper disposal.

### Guarantee

SEVERIN grants you a manufacturer's guarantee of two years from the date of purchase. During this period, we will eliminate all defects free of charge that are demonstrably based on material or manufacturing defects and that significantly impair function. Further claims are excluded. The following are excluded from the guarantee: Damage that can be traced back to non-observance of the instructions for use, improper handling or normal wear and tear, as well as easily breakable parts such as glass, plastic or incandescent lights. The guarantee expires in the event of any interference not authorised by SEVERIN. The statutory guarantee rights toward the seller and any seller guarantees remain unaffected.

### Information needed by the Customer Service

Should repairs to the appliance become necessary, please contact our Customer Service, providing a detailed fault description and quoting the article number KS ... on the rating label of the appliance (inside the cabinet at the bottom left). This information will help us to handle your request efficiently.

**In case of problems or malfunction, or if spare parts are required, contact only the Service hotline.**

### Manufacturer

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Germany



## Product data sheet

Delegated Regulation (EU) 2019/2018

**Supplier's name or trademark:** Severin Elektrogeräte GmbH

**Supplier's address:** Röhre 2759846 Sündern Nordrhein-Westfalen, Germany

**Model identifier:** FKS 8839

<b>Use:</b>	Presentation and retail
-------------	-------------------------

**Type of refrigerator with direct sales function:** Beverage cooler

Code of the refrigerated cabinet family according to the harmonised standards or other reliable, accurate and reproducible processes in accordance with Annex IV	VC4
--	-----

### Product-specific parameters

#### 1. Beverage cooler

Gross volume (in dm <sup>3</sup> or l)	Ambient conditions for which the appliance is suitable (According to Table 6)	
	Maximum temperature (°C)	Relative humidity (%)
290	+32	65

### General product parameters:

Annual energy consumption (kWh)	902	Recommended temperature(s) for optimal food storage (in °C) (These settings must not contradict the temperature conditions according to Annex IV Tables 4, 5 or 6)	+5.0
EEL	64.5	Energy efficiency class	E

### Light source parameters

Light source type	LED
Energy efficiency class	D

**Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:** 24 months

### Further information:

**Web link to the manufacturer's website where the information according to Number 3 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2024 can be found:** [www.severin.de](http://www.severin.de)

## ***Traduit à partir de l'original du manuel d'utilisation***

### **Réfrigérateur pour bouteilles**

#### **Chère cliente, Cher client,**

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

#### **Branchement de l'appareil**

- Cet appareil doit être branché sur une prise de terre conforme aux normes en vigueur. Assurez-vous que la tension sur le réseau de votre habitation coïncide avec les indications fournies sur la fiche signalétique de l'appareil. Cet appareil répond aux normes de sécurité CE en vigueur (voir la déclaration de conformité CE à la fin de ce manuel)
- Ne pas brancher cet appareil sur un transformateur, ni sur une rallonge avec d'autres appareils électriques.
- Pour éviter tout bruit de vibration, vérifiez que le cordon ne touche aucune partie à l'arrière de l'appareil (ex. l'échangeur de chaleur).
- Lors de la mise en place de l'appareil, veillez à ce que le câble de raccordement au réseau ne soit pas pincé ou endommagé.
- Ne placez pas les prises multiples mobiles ou les blocs d'alimentation à l'arrière de l'appareil.

- Assurez-vous de pouvoir débrancher la fiche secteur à tout moment.
- Vous ne pouvez arrêter complètement l'appareil qu'en retirant la fiche secteur.

#### **Utilisation**

- Cette machine est un appareil refroidisseur à compression destiné exclusivement à la réfrigération et au stockage de bouteilles. N'y conservez aucune autre denrée alimentaire.
- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante ne dépassant pas 32 °C.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages éventuels subis par cet appareil, résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.


#### **Consignes de sécurité importantes**

- Cet appareil est conçu pour un usage commercial.
-  Le réfrigérant contenu dans le circuit de refroidissement de cet appareil est l'isobutane (R600a), un gaz naturel non polluant, mais qui est, cependant, inflammable. Par conséquent, évitez d'endommager les composants du système de refroidissement pendant le transport et l'installation de l'appareil. Si, toutefois, le circuit de refroidissement s'avère endommagé, ne pas mettre en marche l'appareil et ne pas le connecter au secteur. Si une flamme ou autre source d'allumage se trouve

- à proximité du gaz réfrigérant, retirez immédiatement l'appareil de la zone, puis aérez amplement la pièce.
- **Avertissement** : Ne pas obstruer les grilles de ventilation situées dans le caisson ou la structure. Une ventilation suffisante doit être maintenue en continu.
  - **Avertissement** : Ne pas endommager le circuit de refroidissement. Le gaz qui s'en échappe peut causer des lésions oculaires; il existe également un risque d'incendie.
  - **Avertissement** : Ne pas accélérer le dégivrage à l'aide d'un appareil externe (ex. chauffage rayonnant ou soufflant); conformez-vous uniquement aux procédures recommandées dans ce manuel.
  - **Avertissement** : Ne faire fonctionner aucun appareil électrique (par ex. sorbetières) à l'intérieur du compartiment de conservation à moins que celui-ci ne soit spécifiquement permis dans ces instructions.
  - Avant tout branchement, vérifiez que l'appareil et son câble de raccordement au réseau n'ont pas été endommagés pendant le transport. Vérifiez régulièrement que le câble de raccordement n'est pas endommagé. En cas de dommage, l'appareil ne doit pas être mis en service.
  - Cet appareil n'est pas conçu pour la conservation des liquides explosifs tels que les aérosols à gaz propulseur.
  - Les grilles peuvent supporter une charge maximale de 50 kg.
  - N'utilisez jamais les grilles, les compartiments, la porte, etc. comme surface de marche ou comme support.
  - En cas de vente ou cession de l'appareil à un tiers, ou sa remise à un centre de recyclage agréé, il est important de signaler la présence de la matière isolante 'cyclopentane' et également du réfrigérant R600a. Pour des informations supplémentaires concernant un recyclage approprié, veuillez vous référer au paragraphe *Mise au rebut*.
  - Afin de se conformer aux normes de sécurité en vigueur et d'éviter tout risque, la réparation ou la modification de cet appareil, y compris le remplacement du cordon d'alimentation, doit être effectuée par un de nos agents agréés.
  - Les enfants ne doivent pas procéder à des travaux de maintenance ou de nettoyage sur l'appareil à moins d'être surveillés.
  - Pour un nettoyage fréquent, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un détergent doux. Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Nettoyage et Dégivrage*.
  - **Attention** : Ne pas retirer le couvercle de l'éclairage LED intérieur. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le service clientèle pour toute assistance.
  - Cet appareil est conçu uniquement pour la conservation des liquides en

- bouteilles.
- Pour prévenir tout risque de blessure corporelle ou de dommage au l'armoire, l'appareil doit être transporté uniquement dans son emballage d'origine.
  - Les irrégularités du sol peuvent être compensées par les pieds réglables assurant une stabilité sûre.
  - **Attention** : Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
  - Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez aucun appareil thermoélectrique sur l'armoire. Ne placez aucun récipient contenant des liquides sur l'appareil : ceci afin d'éviter tout risque de fuite ou de renversement de liquide qui pourrait endommager l'isolation électrique.
  - Protégez l'intérieur de l'armoire contre les flammes ou toute autre source susceptible de provoquer des flammes.
  - **Débranchez toujours la fiche de la prise murale**
    - en cas de fonctionnement défectueux,
    - avant de dégivrer l'appareil,
    - avant de nettoyer l'appareil,
    - pendant l'entretien/les travaux sur l'appareil.
  - Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon ; tirez toujours sur la fiche.
  - Pendant toutes les opérations de nettoyage et d'entretien, débranchez la fiche secteur de sorte que l'opérateur, quelle que soit sa position, puisse s'assurer que la fiche est toujours débranchée.
  - Attention ! Ne retirez pas le couvercle de l'éclairage LED intérieur. En cas de panne de la lampe LED, appelez le service clientèle.
  - Si l'appareil reste longtemps sans être utilisé, nous vous recommandons de laisser la porte ouverte.
  - Assurez-vous en permanence que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et ne s'y enferment pas par mégarde.
  - Nous nous réservons le droit d'apporter à cet appareil toute modification technique quelconque.


## Description

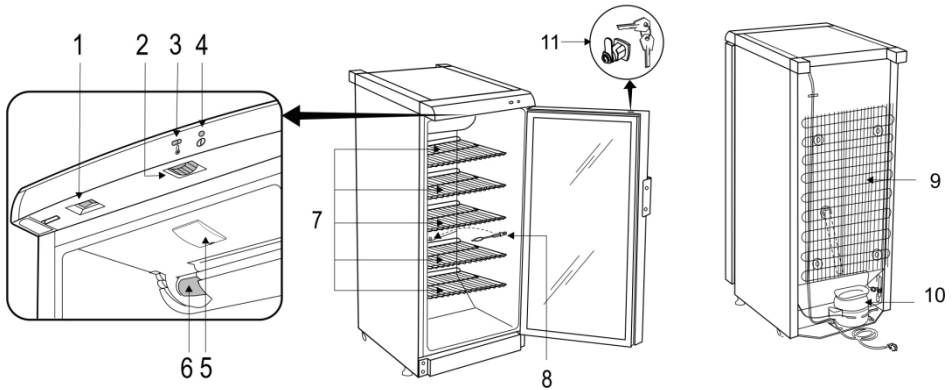


1. Interrupteur marche/arrêt pour éclairage intérieur
2. Thermostat
3. Indicateur de température
4. Témoin lumineux principal
5. Eclairage intérieur LED
6. Ventilateur
7. Clayettes
8. Outil de nettoyage du tuyau d'évacuation
9. Condensateur
10. Compresseur avec fiche d'alimentation
11. Serrure de porte avec jeu de clés

### Avant la première utilisation

- Retirez tous les emballages extérieurs et intérieurs.
- Débarrassez-vous des emballages de façon appropriée.
- Insérez les deux entretoises (1, fournies) dans les rails de guidage correspondants (2) à l'arrière de l'appareil.

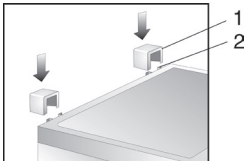

- Retirez le dispositif de fixation rouge destiné au transport ; celle-ci est destinée uniquement au transport et peut être mise au rebut.

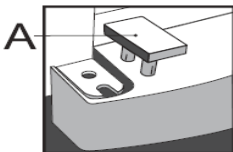


- Nettoyez l'appareil en suivant les instructions figurant à la rubrique *Nettoyage et Dégivrage* ci-après.
- Lors de l'installation de l'appareil, nous vous conseillons de l'incliner légèrement vers l'arrière. De cette façon, les roulettes de transport peuvent être utilisées pour le déplacer vers son emplacement final.
- L'appareil doit être déplacé uniquement en position verticale ; ne pas l'incliner à plus de 30°.
- Une fois que l'appareil est installé, attendez environ 30 minutes avant de le brancher sur le secteur.
- Si l'appareil a été incliné à plus de 30° pendant le transport, laissez-le en position verticale pendant 4 heures minimum avant de le brancher sur le secteur.
- Ne vous inquiétez pas si lorsque l'appareil est branché sur le réseau électrique pour la première fois, il dégage une légère odeur de neuf. Celle-ci disparaîtra dès que le processus de réfrigération aura commencé.

### Installation


- L'appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien aérée.
- Il doit fonctionner dans des environnements où l'humidité relative est inférieure à 60 %.
- La fiche technique du produit contient des informations concernant les moyennes de températures ambiantes convenant à cet appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que la fiche reste accessible et peut être retirée de la prise à tout moment.
- Ne pas exposer l'appareil au soleil et ne pas le positionner à proximité d'une source de chaleur quelconque (radiateur, cuisinière etc.). Si cela n'est pas possible, mettez en place un dispositif isolant entre la source de chaleur et l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé à l'intérieur d'un meuble, ni directement sous un placard mural, une étagère ou objet similaire.

- Si l'appareil est installé à proximité d'un mur, une distance minimum de 10 mm sur les côtés est nécessaire pour que la porte puisse être ouverte à fond.
- Les dénivellées du sol peuvent être rattrapées à l'aide des pieds réglables, assurant ainsi une stabilité parfaite.

### Dimensions à respecter lors de l'installation

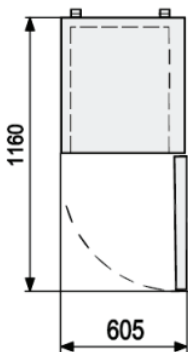

### Ventilation

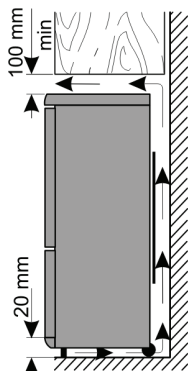

L'air chauffé derrière l'appareil doit pouvoir circuler librement. Donc, assurez-vous qu'il n'y a aucune entrave à la circulation de l'air.

**Avertissement : Prenez grand soin de ne pas obstruer ou bloquer les grilles de ventilation situées en partie haute du panneau arrière.**

### Contrôle de température

- Cet appareil est mis en marche automatiquement par son branchement au secteur. Il n'est éteint que lorsque la fiche est retirée de la prise murale.
- Le témoin lumineux principal vert indique que l'appareil est branché sur le secteur.
- La température à l'intérieur de l'armoire est réglable à l'aide du bouton du thermostat (0-5). Vous réduisez la température en tournant le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous augmentez la température en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- La température peut être réglée entre 0 et 10°C degrés.
- La température à l'intérieur de l'armoire dépend largement de facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la façon dont les bouteilles sont rangées et leur nombre.
- Nous vous conseillons d'utiliser un thermomètre pour vérifier la température actuelle à l'intérieur de l'armoire et pour effectuer les réglages si nécessaire.

- Assurez-vous que la porte est fermée correctement et que les bouteilles ne font pas obstruction au joint d'étanchéité.
- A la suite d'une interruption de courant, ou si l'appareil a été éteint volontairement, il peut prendre entre 3 à 5 minutes avant de se remettre en marche.
- **Attention : Lorsque le thermostat est sur la position '0', seul le compresseur est éteint, le ventilateur, par contre, fonctionne toujours.**

### Eclairage intérieur

- L'éclairage intérieur peut être allumé grâce à l'interrupteur marche/arrêt.
- **Attention :** Ne pas retirer le couvercle de l'éclairage LED intérieur. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le service clientèle pour toute assistance.

### Nettoyage et Dégivrage

Pendant le fonctionnement, il est possible que vous constatiez une accumulation de givre autour de l'évaporateur intégré scellé dans la partie arrière à l'intérieur de l'appareil. Cette couche de glace se dégivre lorsque le compresseur est à l'arrêt. L'eau de dégivrage est alors évacuée par un système de tuyaux et se vide dans un bac situé sous le compresseur et prévu à cet effet, dans lequel elle s'évaporera.


- Vous n'avez donc pas besoin de dégivrer votre appareil, mais simplement de le nettoyer.
- Pour permettre à l'eau de dégivrage de s'évacuer correctement, assurez toujours que le tuyau d'évacuation et son embouchure dans l'armoire ne sont pas bouchés.
- Tout eau récupérée au fond de l'armoire doit être vidée.
- **Avant de procéder au nettoyage, retirez la fiche de la prise murale.**
- Ne pas asperger d'eau l'extérieur de l'appareil et ne pas en répandre à l'intérieur.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou contenant de l'alcool. De même, n'utilisez pas d'appareils électriques pour la décongélation ou le nettoyage, à l'exemple des appareils de nettoyage à vapeur.
- Pour un nettoyage fréquent, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un détergent doux.
- L'armoire doit être nettoyée une fois par mois.
- Nettoyez les accessoires séparément à l'eau savonneuse. Ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- Après le nettoyage, essuyez toutes les surfaces à l'eau claire avant de bien les sécher. Lorsque vous rebranchez la fiche à la prise murale, assurez-vous d'avoir **les mains sèches**.
- Pour éviter une surconsommation d'énergie et pour assurer une performance optimale, le compresseur (à l'arrière de l'appareil) doit être nettoyé délicatement au moins deux fois par an avec une brosse ou un aspirateur.

**Dépiage des pannes**

Lors de la mise en marche, certains sons sont audibles.

Ces sons sont dus :

- au moteur électrique du bloc compresseur; lors de la mise en route du compresseur, le niveau du son reste élevé pendant un certain temps.
- au flux de réfrigérant dans le circuit de refroidissement.

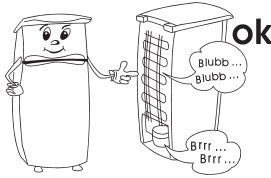

Le tableau suivant présente les pannes possibles, leurs causes et solutions. En cas de problème de fonctionnement, vérifiez d'abord si la solution figure dans ce tableau. Si le problème persiste, débranchez l'appareil du secteur, puis appelez notre Service Clientèle.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le courant est coupé</li> <li>• Un fusible a sauté.</li> <li>• Le bouton du thermostat est sur '0'.</li> <li>• Le fusible de la prise murale (selon le cas) a sauté. Branchez un appareil différent sur la prise pour vérifier son bon fonctionnement.</li> </ul>
La température à l'intérieur du compartiment n'est pas assez basse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'armoire est en surcharge.</li> <li>• Les portes ne sont pas bien fermées.</li> <li>• Trop de poussière sur le condensateur.</li> <li>• Ventilation insuffisante: l'appareil est trop près du mur ou d'un autre objet.</li> <li>• Le réglage de la température est trop bas.</li> </ul>
Le bruit lors du fonctionnement n'est plus le même ou a augmenté d'intensité	<p>Vérifiez les choses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le bon positionnement de l'appareil (sol irrégulier).</li> <li>• Le système de refroidissement influe-t-il sur un objet adjacent (ex. provoque des vibrations) ?</li> <li>• Y a-t-il des objets sur l'appareil qui vibrent ?</li> </ul>
De l'eau s'accumule dans le fond de l'appareil.	Le tube d'évacuation d'eau est bouché. Retirez l'obstruction et nettoyez le système.

## Transport


Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet. Débranchez la fiche de la prise murale et mettez l'appareil hors service en coupant le cordon d'alimentation avant la mise au rebut.

Le réfrigérant et le produit chimique contenu dans la mousse isolante doivent être traités par un service compétent agréé. Prenez soin de ne pas endommager le circuit de refroidissement avant de remettre l'appareil aux services compétents.

## Mise au rebut



Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet. Débranchez la fiche de la prise murale et mettez l'appareil hors service en coupant le cordon d'alimentation avant la mise au rebut.

-  L'agent réfrigérant isobutane (R600a) et le gaz propulseur cyclopentane (C5H10) dans l'isolation sont des substances inflammables et doivent par conséquent être éliminés de manière adéquate.
- Assurez-vous de ne pas endommager les tuyaux du circuit de refroidissement avant d'avoir procédé intégralement à la mise au rebut de l'appareil.

## Fabricant

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Allemagne

## Garantie

SEVERIN vous offre une garantie du fabricant de deux ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, nous corrigerons gratuitement tous les défauts manifestement dus à des erreurs matérielles ou de fabrication qui compromettent considérablement le fonctionnement de l'appareil. Toute autre réclamation est exclue. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une manipulation incorrecte ou l'usure normale de l'appareil, ainsi que les pièces facilement cassables telles que le verre, le plastique ou les ampoules électriques. SEVERIN se réserve le droit d'annuler la garantie en cas de manipulation de l'appareil par une personne non autorisée. Les droits de garantie légaux contre le vendeur et les éventuelles garanties du vendeur ne sont pas affectés.

## Informations à fournir au Service Clientèle

Si une réparation de l'appareil s'avère nécessaire, veuillez contacter notre Service Clientèle, en leur fournissant un résumé détaillé du défaut et le numéro d'article KS ... figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (à l'intérieur de l'armoire, en bas à gauche). Ces informations nous permettront de traiter votre demande de manière efficace.

**En cas de problèmes ou de mauvais fonctionnement, ou si des pièces de rechange sont nécessaires, veuillez contacter le service après-vente.**



## Fiche technique du produit

Règlement délégué (UE) 2019/2018

**Nom ou marque du fournisseur :** Severin Elektrogeräte GmbH

**Adresse du fournisseur :** Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE

**Référence du modèle :** FKS 8839

<b>Utilisation :</b>	Présentation et vente
----------------------	-----------------------

**Appareils de réfrigération avec fonction de vente directe :** Réfrigérateur pour boissons

Code de la famille de meubles frigorifiques énoncé conformément aux normes harmonisées ou à d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles, aux termes de l'annexe IV.	VC4
---	-----

### Paramètres spécifiques au produit

#### 1. Réfrigérateur pour boissons

Volume brut (en dm <sup>3</sup> ou en l)	Conditions environnementales adaptées à l'appareil (selon le tableau 6)	
	Température maximale (°C)	Humidité relative (%)
290	+32	65

#### General product parameters:

Consommation annuelle d'énergie (en kWh/A)	902	Température(s) recommandée(s) pour une conservation optimale des aliments (en °C) (Ces réglages ne doivent pas être incompatibles avec les conditions de température spécifiées à l'annexe IV, tableaux 4, 5 et 6 respectivement).	+5,0
EEL	64,5	Classe d'efficacité énergétique	E

#### Paramètre de la source lumineuse

Type de source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique	D

**Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant :** 24 mois

#### Informations supplémentaires :

**Lien internet vers le site du fabricant sur lequel figurent les informations énoncées au point 3 de l'annexe II du règlement (UE) 2019/2024 de la Commission :** [www.severin.de](http://www.severin.de)

## **Vertaling van het originele gebruiksaanuaal**

### **Koelkast voor flessen**

#### **Geachte klant,**

Voordat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de gebruiksaanwijzing.

#### **Aansluiting**

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geïnstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label. (zie EC-Declaratie van Overeenkomst aan het eind van dit manuaal)
- gebruik dit apparaat nooit met een transformer of, samen met andere elektrische apparaten, over een verlengingssnoer.
- Om vibratie geluiden te voorkomen, zorg dat het snoer geen andere delen van de achterkant van de apparaat aanraakt. (b.v. de warmtewisselaar).
- Let er bij het opstellen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
- Verplaatsbare stekkerdozen of netvoedingen mogen niet aan de

achterkant van het apparaat worden geplaatst.

- Zorg ervoor dat u de stekker altijd uit het stopcontact kunt halen.
- Een volledig uitschakelen vindt alleen plaats door de stekker uit het stopcontact te trekken.

#### **Bestemd gebruik**

- Het apparaat is een compressorkoelapparaat, dat uitsluitend bedoeld is voor het koelen en bewaren van flessen. Er mag geen ander voedsel in dit apparaat worden bewaard.
- Het apparaat mag worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur ten hoogste 32 °C.
- Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.

#### **Belangrijke veiligheidsaanwijzingen**

- Dit apparaat is een compressor koelkast alleen ontworpen voor het opbergen van dranken in flessen.
-  Het koelingscircuit in dit apparaat bevat het koelvriesmiddel isobutane (R600a), een natuurlijk gas met een hoge level van milieu compatibiliteit, welke brandbaar is. Zorg er daarom voor, dat geen van de componenten van het koelingscircuit beschadigt worden tijdens het transporteren of installeren van het apparaat. Wanneer er toch

schade aan het koelingscircuit ontstaat, moet men het apparaat niet aanzetten of aansluiten op het stroomnet, maar verwijder open vuur en andere bronnen van ontvlaming weg van het koelvries gas; laat de kamer waar het apparaat geplaatst is goed ventileren.


- **Waarschuwing:** Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van versperring. Voldoende ventilatie moet altijd aanwezig zijn.
- **Waarschuwing:** Beschadig nooit het koelingscircuit. Ontsnappend koelvries gas kan beschadigingen aan de ogen veroorzaken; er is ook gevaar voor ontbranding van het gas.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen externe middelen (b.v.; verwarming of verwarmingsfan) om het ontdooien te versnellen; volg alleen de methode aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen elektrische apparaten (b.v. ijsmakers) in de voedsel opbergruimte.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het apparaat en het netsnoer niet zijn beschadigd tijdens het transport. Controleer de aansluitkabel regelmatig op beschadigingen. In geval van schade mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor het opbergen van explosieve materialen zoals spuitbussen met een brandbaar

drijfgas.

- De roosters mogen met maximaal 50 kg belast worden.
- Gebruik leggers, compartimenten, deuren enz. nooit als opstapje of steun.
- Wanneer het apparaat verkocht word, en overgegeven wordt aan een derde of wanneer men het apparaat weggooit in een daarvoor geschikte recycle faciliteit, attentie moet gegeven worden aan de aanwezigheid van de isolatie agent 'cyclopenthané' en tevens het koelvriesmiddel R600a. Voor aanvullende informatie over de juiste wijze van recyclen paragraaf *Weggoien* raadplegen.
- Om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en om gevaar te voorkomen, reparaties en modificaties aan dit apparaat mogen alleen uitgevoerd worden door gemachtigd service personeel, vervangen van snoer inbegrepen.
- Kinderen mogen niet worden toegestaan om schoonmaak of onderhoud werk aan deze apparaten te doen tenzij onder begeleiding.
- Voor regelmatig schoonmaken bevelen wij aan dat men warm water met wat zachte zeep gebruikt. Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie *Reinigen en ontdooien*.
- **Waarschuwing:** Verwijder nooit de afdekking van het binnenverlichting LED lampje. Wanneer er een defect


- is, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie.
- Dit apparaat is alleen ontworpen voor het opbergen dranken in flessen.
  - Om gevaar van persoonlijke ongelukken te voorkomen of schade aan het apparaat, mag dit apparaat alleen vervoert worden in de originele verpakking.
  - Oneffenheden in de vloer kunnen worden opgevangen door de stelpoten, zodat er een veilige stabiliteit ontstaat.
  - **Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
  - Om gevaar van brand te voorkomen, plaats geen thermo-elektrische apparaten boven op de apparaat. Plaats nooit containers met vloeistoffen op de unit: dit om voorkomen dat lekken of ontsnappen van vloeistoffen de elektrische isolatie beschadigd.
  - Bescherm de binnenkant van de apparaat altijd tegen open vuur en andere vormen van verbranding.
  - **Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer**
    - het apparaat niet juist werkt,
    - voor het ontdooien,
    - tijdens het schoonmaken,
    - **tijdens onderhoud/ werkzaamheden aan het apparaat.**
  - Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.
  - Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moet de netstekker zo worden uitgetrokken dat de gebruiker vanaf elke plaats kan controleren of de stekker nog verwijderd is.
  - **Waarschuwing!** Verwijder de afdekking van de led-binnenverlichting niet. Bel bij een defect aan de led-lamp de klantenservice.
  - Wanneer men de unit voor langere periodes niet gebruikt, bevelen wij aan dat men de deur open houdt.
  - Zorg er altijd voor dat kinderen niet met het apparaat spelen en niet per ongeluk worden ingesloten.
  - Wij hebben het recht om technische modificaties te introduceren.

## Bekend maken

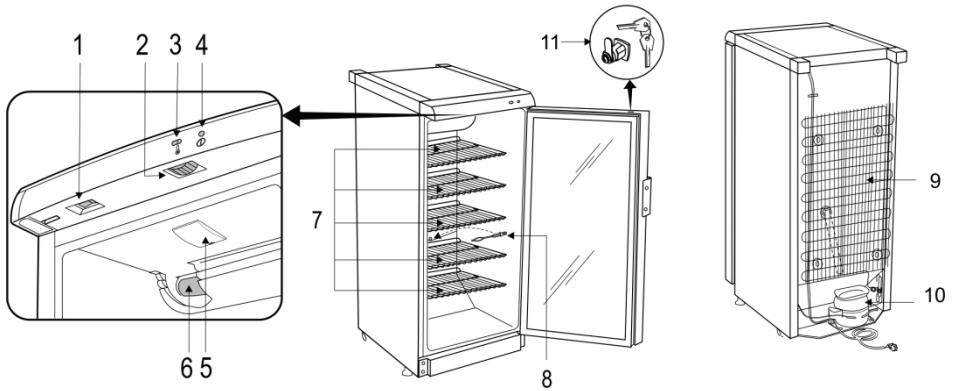


1. Aan/Uit schakelaar voor binnenverlichting
2. Temperatuurcontrole
3. Temperatuurindicatie
4. Hoofdindicatielampje
5. LED Binnenverlichting
6. Fan
7. Opbergrekken
8. Afvoerkanal schoonmaakhulpstuk
9. Condensor
10. Compressor met stekker
11. Deurslot met sleutelset

- Verwijder het rode transporteer beveiligingsonderdeel (A); dit is alleen voor transporteren en kan weggegooid worden.

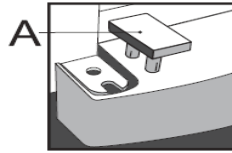

### Voor het eerste gebruik

- Verwijder al het pakmateriaal aan de buiten en binnenkant.
- Zorg ervoor dat het inpakmateriaal juist weggegooid word.
- Pas de twee ruimtemaker elementen (1, bijgeleverd) in de corresponderende geleide gaten aan de achterkant (2).

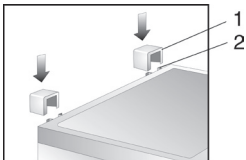


- Maak het apparaat goed schoon zoals aangegeven in de sectie *Reinigen en ontdooien* hieronder.
- Voor verplaatsen, bevelen wij aan dat men de unit een klein beetje kantelt. Op deze manier kunnen de transporteer rollers gebruikt worden om de unit naar de gewenste plaats van installatie te brengen.
- De unit moet alleen getransporteerd worden in verticale positie; kantel niet meer dan 30°.
- Wanneer de unit geplaatst is, wacht dan voor ongeveer 30 minuten voordat men het aansluit op het stroomnet.
- Wanneer men de unit meer dan 30° gekanteld heeft tijdens het transporteren, laat het dan voor minstens 4 uren rechtop staan voordat men het op het stroomnet aansluit.
- Wanneer de unit voor de eerste keer is aangezet, zal een lichte 'nieuw' geur aanwezig zijn. Hoe dan ook, dit zal verdwijnen nadat het afkoel proces is begonnen.


## Installatie

- Het apparaat moet geplaatst worden in een goed geventileerde, droge ruimte.
- Het moet gebruikt worden in condities waar de maximale vochtigheid niet hoger is dan 60 %.
- Het product informatieblad bevat details voor de omgevingstemperatuur range geschikt voor dit apparaat.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uit het stopcontact verwijderd kan worden.
- Zorg dat de apparaat niet in direct zonlicht geplaatst is, en plaats het nooit naast willekeurig welke andere hittebronnen (verwarming, fornuis enz). Wanneer men dit niet kan voorkomen, moet men een geschikte insolatie plaatsen tussen de hittebron en de unit.
- Deze unit moet niet in een kabinet geïnstalleerd worden, eveneens niet direct onder een hangende kast, boekenplank of gelijkwaardig object.
- Als de unit naast een muur geplaatst is, moet er vanaf de zijkant een afstand van minimaal 10 mm zijn zodat de deur geheel geopend kan worden.
- In geval van ongelijke vloeren, kunnen de verstelbare voeren gebruikt worden voor compensatie en optimale stabiliteit.

## Afmetingen voor opzetten

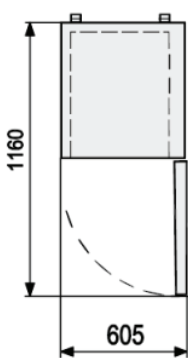

## Ventilatie

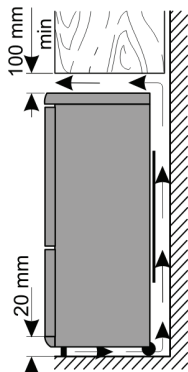

De verwarmde lucht aan de achterkant van de vriezer moet vrij kunnen circuleren. Daarom, moet men ervoor zorgen dat de circulatie niet geblokkeerd is.

**Waarschuwing:** Zorg er speciaal voor dat de ventilatieopeningen in het bovenste gedeelte van het achterpaneel niet geblokkeerd zijn.

## Temperatuur controle

- Deze unit is geactiveerd door het aan te sluiten op het stroomnet. Het is alleen geheel uitgeschakeld wanneer men de stekker uit het stopcontact verwijderd.
- Het groene hoofdicatiedlampje geeft aan dat de unit is aangesloten op het stroomnet.
- De temperatuur in de koelkast kan versteld worden met gebruik van de temperatuurcontrole (0-5). Wanneer men de temperatuur controle rechtsom draait zal de temperatuur verlagen, terwijl het zal verhogen wanneer men het linksom draait.
- De temperatuur kan ingesteld worden van 0 tot 10°C.
- De temperatuur in de koelkast hangt grotendeels af van factoren zoals omgevingstemperatuur, de zetting en de hoeveelheid flessen opgeborgen.
- Wij bevelen aan dat men een thermometer gebruikt om de werkelijke temperatuur in de kast te meten en verstel wanneer nodig.
- Zorg er altijd voor dat de deur goed gesloten is en dat de afdichting niet belemmerd is door de flessen opgeborgen in het kabinet.
- Na een stroomonderbreking, of wanneer de unit opzettelijk uitgeschakeld is, kan het 3 tot 5 minuten duren voordat men de unit weer kan aanzetten.
- **Let op:** Met de temperatuur controle in de '0' positie, zal alleen de compressor uitgeschakeld zijn, terwijl de fan nog zal werken.

## Binnenverlichting

- De binnenverlichting kan uitgeschakeld worden door middel van een aparte Aan/Uit schakelaar.
- **Waarschuwing:** Verwijder nooit de afdekking van het binnenverlichting LED lampje. Wanneer er een defect is, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie.

## Reinigen en ontdooien

Tijdens gebruik, kan men de opbouw van vorst waarnemen rond de integrerende verdampers geplaatst aan de achterkant in de koelkast. Deze laag met vorst zal beginnen te smelten wanneer de compressor niet werkt. Door een systeem met slangen, zal het smeltwater afgevoerd worden naar de opvangplaat, onder de compressor, waar het door de omgevende lucht geabsorbeert zal worden.


- Deze unit hoeft daarom niet ontdooit, maar alleen schoongemaakt te worden.
- Om te zorgen dat het smeltwater goed wegloopt, moet men er altijd voor zorgen dat de afvoer in de koelkast niet geblokkeerd is.
- Al het water opgevangen in de bodem van de koelkast moet verwijderd worden.
- **Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.**
- Niet water over of in de unit.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen die alcohol bevatten. Gebruik ook geen elektrische apparaten voor het ontdooien of reinigen, zoals stoomreinigers.

- Voor regelmatig schoonmaken bevelen wij aan dat men warm water met wat zachte zeep gebruikt.
- De koelkast moet tenminste eens per maand schoongemaakt worden.
- Alle hulpstukken moeten apart schoongemaakt worden met zeepwater. Plaats nooit in de vaatwasmachine.
- Na het schoonmaken, spoel alle oppervlakken goed af met schoon water voordat men deze geheel afdroogt. Wanneer men de stekker weer in het stopcontact stopt moet men ervoor zorgen dat men **droge handen** heeft.
- Om energie te besparen en voor een optimale werking, moet de compressor (aan de achterkant) minstens twee keer per jaar voorzichtig schoongemaakt worden met een borstel of stofzuiger.

## Probleemoplosser

Bepaalde typische geluiden kunnen gehoord worden wanneer het apparaat aangezet is. Deze geluiden zijn:

- veroorzaakt door de elektrische motor in de compressor opbouw; tijdens het opstarten van de compressor, zal de geluidslevel voor korte tijd vermeerderen.

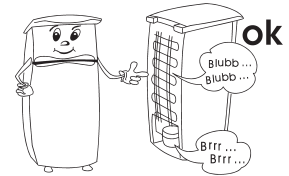

- veroorzaakt door de koelvloeistof welke door het circuit stroomt.

De volgende tabel geeft een lijst van mogelijke defecten aan, met mogelijke oorzaken en oplossingen. In geval van een gebruiksprobleem, controleer eerst of men een oplossing kan vinden met gebruik van de tabel. Wanneer het probleem aanhoudt, verwijder het apparaat van het stroomnet en contact onze Klantenservice Afdeling.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een stroomstoring</li> <li>• De hoofdzekering is doorgeslagen.</li> <li>• De temperatuurcontrole is gezet op '0'.</li> <li>• De zekering in het stopcontact (wanneer aanwezig) is doorgeslagen. Dit kan gecontroleerd worden door een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten om te zien of het werkt.</li> </ul>
De temperatuur in het compartiment en is niet laag genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De koelkast is overbeladen.</li> <li>• De deuren zijn niet goed gesloten.</li> <li>• Er is teveel stof op de condensator.</li> <li>• Onvoldoende ventilatie: de unit is te dicht bij de muur of een ander voorwerp of bouwsel.</li> <li>• De temperatuurstand is te laag</li> </ul>
Het normale gebruiksgeluid verandert of word luider.	<p>Controleer het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer voor juiste plaatsing (ongelijke vloer).</li> <li>• Worden voorwerpen naast de werkende koelingsunit beïnvloed (b.v. veroorzaakt door vibratie?)</li> <li>• Zijn er andere voorwerpen boven op de unit welke kunnen vibreren?</li> </ul>
Water verzameld zich op de bodem van de unit.	Het smeltwater afvoer systeem is geblokkeerd. Verwijder de blokkering en maak het systeem schoon.

### Transporteren van het apparaat

Om schade tijdens transporteren te voorkomen, zorg dat alle accessoires en componenten in en rond het apparaat goed vastgemaakt zijn.

De unit moet alleen rechtop getransporteerd worden;

Kantel niet meer dan 30°.


Wanneer men de unit geplaatst heeft, moet men ongeveer 30 minuten wachten voordat men het aansluit op het stroomnet.

Wanneer de unit meer dan 30° gekanteld is tijdens het transporteren, laat de unit rechtop staan voor minstens 4 uren voordat het op het stroomnet is aangesloten.

### Afval weggooien



Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Het op de juiste wijze afvoeren zal het milieu en de gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven. Neem de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat onbruikbaar door voorafgaand aan de verwijdering het netsnoer er af te knippen.

-  Het koelmiddel Isobutaan (R600a) en het drijfgas in de isolatie Cyclopentaan (C5H10) zijn licht ontvlambare stoffen en moeten op de juiste wijze worden afgevoerd.
- Zorg ervoor dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd worden voordat ze op de juiste manier zijn afgevoerd.

### Fabrikant

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Duitsland

### Garantieverklaring

SEVERIN verleent u een fabrieksgarantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode zullen we kosteloos alle defecten verhelpen die aantoonbaar steunen op materiaal- of fabricagefouten en die de werking duidelijk nadelig beïnvloeden. Verdere claims zijn uitgesloten. Van de garantie zijn uitgesloten: Schade die kan worden herleid tot het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, onjuist gebruik of normale slijtage, evenals gemakkelijk breekbare onderdelen zoals bijv. glazen, plastic of gloeilampen. De garantie vervalt bij elke tussenkomst die niet is goedgekeurd door SEVERIN. De wettelijke garantierechten jegens de verkoper en eventuele garanties van de verkoper blijven onaangetast.

### Informatie nodig bij Klantenservice

Wanneer reparaties aan het apparaat nodig worden, neem dan contact op met onze Klantenservice. Verschaf een goede omschrijving over het defect en het artikelnummer KS ... op de waarderingsplaat van het apparaat (binnen in de koelkast aan de linker onderkant). Deze informatie zal ons helpen met het efficiënt behandelen van het verzoek.

**In geval van problemen of defect, of wanneer reserveonderdelen nodig zijn, moet men contact opnemen met de Klantenservice.**



## Productgegevensblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2018

**Naam of handelsmerk van de leverancier:** Severin Elektrogeräte GmbH**Adres van de leverancier:** Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE**Model-ID:** FKS 8839**Gebruik:** Presentatie en verkoop**Type koelkast met directe verkoopfunctie:** Drankkoeler

Code van de koelkastfamilie in overeenstemming met de geharmoniseerde normen of andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare methoden in overeenstemming met bijlage IV

VC4

### Productspecifieke parameters

#### 1. Drankkoeler

Brutovolume (in dm<sup>3</sup> of l)

Omgevingsomstandigheden waarvoor het apparaat geschikt is (volgens tabel 6)

Hoogste temperatuur (°C)

Relatieve vochtigheid (%)

290

+32

65

### Algemene productparameters:

Jaarlijks energieverbruik (in kWh/A)

902

Aanbevolen temperatuur(en) voor optimale voedselopslag (in °C)  
(Deze instellingen mogen niet in tegenspraak zijn met de temperaturomstandigheden volgens bijlage IV, tabellen 4, 5 of 6)

+5,0

EEI

64,5

Energie-efficiëntieklasse

E

### Lichtbronparameters

Type lichtbron

LED

Energie-efficiëntieklasse

D

**Minimale garantieperiode aangeboden door de fabrikant:** 24 maanden

### Meer informatie:

**Weblink naar de website van de fabrikant waar de informatie overeenkomstig punt 3 van bijlage II van Verordening (EU) 2019/2024 van de Commissie te vinden is:** [www.severin.de](http://www.severin.de)

## **Traducido a partir del manual de instrucciones original**

### **Frigorífico para botellas**

#### **Estimado Cliente,**

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

#### **Conexión a la red eléctrica**

- Debe conectar este aparato solamente a una toma de tierra instalada según las normas en vigor. Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE. (véase EC-Declaración de Conformidad al final del manual)
- No utilice el aparato con un transformador o, junto con otros aparatos eléctricos, mediante un cable alargador.
- Para evitar el sonido de vibraciones, compruebe que el cable eléctrico no toca ninguna pieza de la parte posterior del frigorífico (por ejemplo el intercambiador de calor).
- Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de conexión a la red no está doblado o dañado.
- Los enchufes múltiples portátiles o

las fuentes de alimentación no deben colocarse en la parte trasera del aparato.

- Asegúrese de poder desconectar el enchufe en cualquier momento.
- Para desconectar completamente el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación.

#### **Uso indicado**

- Este es un dispositivo de refrigeración por compresor destinado exclusivamente a la refrigeración y almacenamiento de bebidas. No almacene ningún otro alimento en este aparato.
- El dispositivo puede utilizarse a una temperatura ambiente de máximo 32 °C.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.

#### **Instrucciones importantes de seguridad**

- Este aparato ha sido diseñado para uso comercial.



El circuito de refrigeración del aparato contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental, que sin embargo es un gas combustible. Por ello, deberá asegurarse de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración resulta dañado durante

el transporte y la instalación del aparato. Si el circuito de refrigeración resulta dañado, no encienda ni conecte el aparato a la red eléctrica, y aleje cualquier fuente de llamas o de ignición del entorno del gas refrigerante; después ventile sobradamente la habitación donde está el aparato.


- **Advertencia:** Mantenga los orificios de ventilación, del interior del aparato o de la estructura incorporada, libres de obstrucciones. Debe asegurarse suficiente ventilación en todo momento.
- **Advertencia:** No dañe el circuito de refrigeración. Cualquier fuga de refrigerante podría dañar los ojos; también existe peligro de que se produzca la combustión del gas.
- **Advertencia:** No utilice ningún aparato externo (por ejemplo radiadores o radiadores de aire) para acelerar el proceso de descongelación; siga únicamente los métodos recomendados en este manual.
- **Advertencia:** No utilizar ningún otro aparato eléctrico (por ejemplo un fabricante de cubitos de hielo) dentro del frigorífico a menos que este manual indique que está permitido.
- Antes de conectar el dispositivo, compruebe que el aparato y el cable de conexión a la red no han sufrido daños durante el transporte. Compruebe regularmente si el cable de conexión está dañado. Si

percibiera algún daño en el cable de conexión, no encienda el dispositivo.

- Este aparato no ha sido diseñado para conservar sustancias explosivas como una lata de aerosol con gas propelente inflamable.
- El estante admite un peso máximo de 50 kg.
- No utilice nunca estanterías, compartimentos, puertas, etc. como superficie de apoyo.
- Si el aparato se vende, se entrega a un tercero o se desecha en un punto de reciclaje apropiado, debe advertirse de la presencia de la sustancia aislante 'ciclopentano' y del refrigerante R600a. Consulte la sección *Eliminación* donde se incluye información adicional sobre cómo reciclar correctamente el aparato.
- Para cumplir con las normas de seguridad y evitar peligros, cualquier reparación o modificación del aparato debe ser realizada por personal del servicio técnico autorizado, incluida la sustitución del cable eléctrico.
- No se debe permitir que los niños realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que estén bajo vigilancia.
- Para la limpieza regular del frigorífico recomendamos el uso de agua templada con un detergente suave. Para tener información detallada sobre la limpieza, consulte la sección *Limpieza y descongelación*.
- **Precaución:** No retire la cubierta de la luz LED interior. Para cualquier

- fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico.
- Este aparato ha sido diseñado solo para refrigerar bebidas embotelladas.
  - Para evitar el riesgo de accidentes personales o de averías en el aparato, este solo debe ser transportado con el embalaje original. Para desembalar e instalar el aparato, son necesarias 2 personas.
  - Puede compensar las irregularidades del suelo con las patas ajustables para que el dispositivo tenga una estabilidad segura.
  - **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
  - Para evitar el riesgo de incendio, no coloque ningún aparato termoeléctrico sobre el frigorífico. No colocar recipientes con líquido sobre el aparato: es importante evitar derramar o verter cualquier líquido que podría dañar el aislamiento eléctrico.
  - Proteja siempre el interior del aparato de cualquier llama o fuente de ignición.
  - **Desenchufe el cable eléctrico de la toma de pared**
    - en caso de funcionamiento defectuoso,
    - antes de descongelar el aparato,
    - durante su limpieza.
    - durante el mantenimiento/trabajos en el dispositivo.
  - Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación.
  - Durante todas las operaciones de limpieza y mantenimiento, desconecte el enchufe de la red, de manera que el operario pueda comprobar desde cualquier posición que el enchufe sigue retirado.
  - ¡Advertencia! No retire la cubierta de la iluminación interior de LED. En caso de un defecto en la lámpara LED, contacte el servicio de atención al cliente.
  - Si el aparato no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, recomendamos mantener la puerta abierta.
  - Asegúrese en todo momento, de que los niños no jueguen con el aparato y que no se queden encerrados por accidente.
  - Nos reservamos el derecho de incorporar modificaciones técnicas.

## Familiarización con el producto

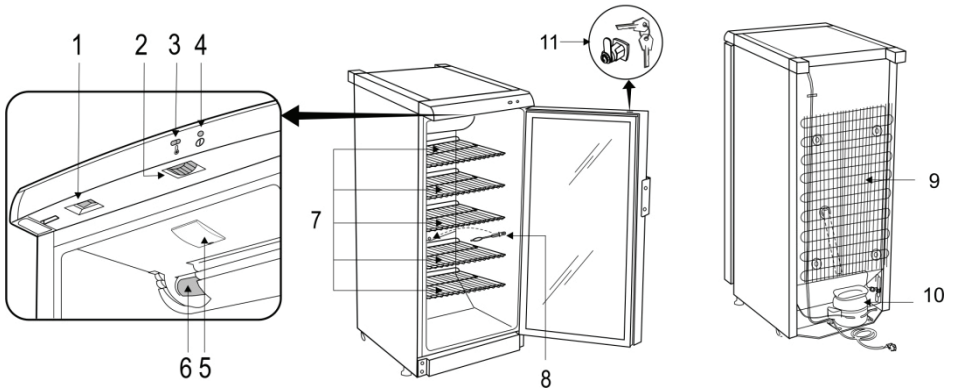


1. Interruptor para Encender/Apagar la luz interior
2. Control de temperatura
3. Indicador de temperatura
4. Luz indicadora de conexión
5. Luz interior LED
6. Ventilador
7. Bandejas para botellas
8. Herramienta de limpieza del conducto de salida de agua
9. Condensador
10. Compresor con red eléctrica
11. Cerradura con juego de llaves


- Limpie el aparato siguiendo las instrucciones de la sección *Limpieza y descongelación* incluida a continuación.
- Para colocar el aparato en la posición correcta, le recomendamos inclinarlo ligeramente hacia atrás. De este modo, podrá utilizar los rodillos de transporte para trasladar el aparato hasta la posición de instalación deseada.
- El aparato solo se debe transportar en posición vertical; no inclinarlo más de 30°.
- Después de colocar el aparato, deberá esperar aproximadamente 30 minutos antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Si el aparato se ha inclinado más de 30° durante el transporte, deberá mantenerlo en posición vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Al encender el aparato por primera vez, se percibirá un ligero olor a 'nuevo'. Este olor desaparecerá cuando el proceso de enfriamiento haya comenzado.

### Antes de la primera utilización

- Retire todo el material de embalaje externo e interno.
- Elimine correctamente todo el embalaje.
- Instale los dos espaciadores (1, suministrados) en las ranuras de guía correspondientes (2) de la parte posterior.

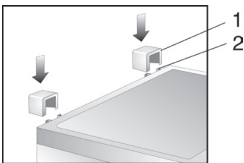


- Retire el dispositivo (A) rojo de fijación para el transporte; este sirve solo para el transporte del aparato y se puede tirar.

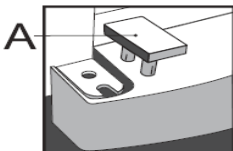

## Instalación

- El aparato se debe situar en una habitación seca y bien ventilada.
- Se debe poner en funcionamiento en lugares con humedad relativa inferior al 60 %.
- La hoja de características del producto contiene información sobre el rango permitido de temperatura ambiental adecuada para este aparato.
- No utilizar el aparato en el exterior.
- Asegúrese de que la clavija del cable es accesible y se puede desenchufar de la toma eléctrica en cualquier momento.
- No exponga el frigorífico a la luz directa del sol, y no lo coloque cerca de ninguna fuente de calor (radiadores, cocinas, etc). En caso de que estas condiciones no se puedan evitar, deberá instalarse un aislamiento adecuado entre la fuente de calor y el aparato.
- Este aparato no se debe instalar dentro de un armario, y tampoco directamente bajo un armario, estantería u objeto similar enganchado en la pared.
- Si el aparato se instala junto a una pared, deberá existir un espacio lateral mínimo de 10 mm para poder abrir la puerta al máximo.
- Si existe un suelo irregular, los pies ajustables del aparato se pueden utilizar para compensar las irregularidades y asegurar una estabilidad óptima.

## Dimensiones para la instalación Ventilación

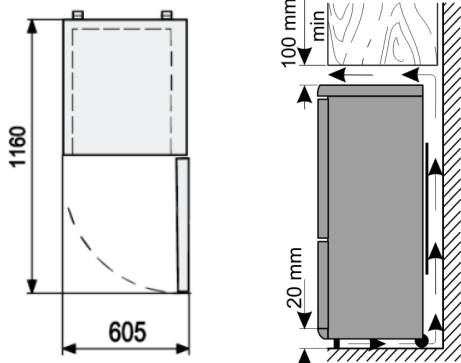

El aire caliente en la parte posterior del aparato debe poder circular libremente. Por lo tanto, compruebe que no se obstruye la circulación de aire.

**Advertencia:** Asegúrese de que los orificios de ventilación en la parte superior del panel trasero no están cubiertos ni obstruidos.

## Control de la temperatura

- El aparato se activa al conectarlo a la red eléctrica. Solo se apagará por completo al desenchufar el cable eléctrico de la toma de la pared.
- La luz verde indicadora de conexión indica que el aparato está conectado a la red eléctrica.
- La temperatura del compartimento principal del frigorífico se puede regular mediante el control de temperatura (0-5). Girando el control de la temperatura en sentido de las agujas del reloj, se reducirá la temperatura y girando en sentido contrario a las agujas del reloj, se incrementará la temperatura.
- La temperatura se puede ajustar entre los valores de 0 y 10°C.
- La temperatura interior del frigorífico depende considerablemente de varios factores como la temperatura ambiental, el ajuste seleccionado y el número de botellas almacenadas.
- Recomendamos utilizar un termómetro para comprobar la temperatura real del interior del aparato y realizar los ajustes necesarios.
- Compruebe siempre que la puerta está correctamente cerrada y que no se obstruye la junta de cierre con ninguna botella del interior del frigorífico.
- Después de una interrupción en el suministro eléctrico, o si se ha apagado el aparato intencionadamente, podría tardar de 3 a 5 minutos antes de encenderse de nuevo.
- **Nota:** Con el control de temperatura ajustado en la posición '0', solo está apagado el compresor y el ventilador sigue funcionando.

## Iluminación interior

- La luz interior se puede encender mediante el interruptor independiente para Encender/Apagar.
- **Precaución:** No retire la cubierta de la luz LED interior. Para cualquier fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico.

## Limpieza y descongelación

Durante el funcionamiento del aparato, puede generarse una capa de escarcha alrededor del vaporizador instalado y sellado en la parte posterior del interior del frigorífico. Esta capa de escarcha comenzará a derretirse cuando el compresor no funcione. A través de un sistema de mangueras, el agua derretida caerá en la bandeja de desagüe situada debajo del compresor, y desde aquí se absorberá por el aire circundante.


- Por este motivo el aparato no necesita ser descongelado, y solo debe limpiarse correctamente.
- Para permitir que el agua derretida circule libremente, compruebe siempre que el canal y la apertura de salida de agua del frigorífico no estén obstruidos.
- El agua acumulada en la parte inferior del frigorífico deberá vaciarse.
- **Antes de limpiar, deberá desenchufar el cable eléctrico de la toma de la pared.**

- No vierta agua sobre el frigorífico ni en el interior del mismo.
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos. Tampoco utilice aparatos eléctricos para descongelar o limpiar, como los limpiadores a vapor.
- Para la limpieza regular del frigorífico recomendamos el uso de agua templada con un detergente suave.
- El frigorífico se debe limpiar una vez al mes.
- Los accesorios se deben limpiar por separado con agua y jabón. No los introduzca en el lavavajillas.
- Después de la limpieza, deberá limpiar todas las superficies con agua limpia y secarlas por completo. Antes de volver a conectar el cable eléctrico, compruebe que sus manos están secas.
- Para ahorrar energía y garantizar el funcionamiento óptimo, el compresor (situado en la parte posterior) se debe limpiar minuciosamente al menos dos veces al año, con un cepillo o un aspirador.

## Resolución de problemas

Cuando el aparato esté encendido se escucharán ciertos sonidos típicos. Estos sonidos son:

- producidos por el motor eléctrico en el interior del compresor; cuando el compresor esté funcionando el nivel del sonido será ligeramente superior durante un periodo de tiempo.
- producidos por el flujo del agente refrigerante a través del circuito.

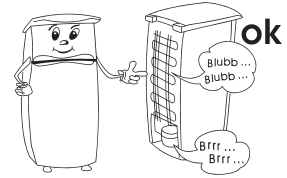

La siguiente tabla incluye los posibles fallos en el funcionamiento, las causas probables y las soluciones. Si se presenta un fallo en el funcionamiento, compruebe primero si puede solucionarlo usando esta tabla. Si el problema persiste, desconecte el aparato de la red eléctrica y póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay suministro eléctrico</li> <li>• El fusible principal se ha fundido.</li> <li>• El control de temperatura está en la posición '0'.</li> <li>• El fusible de la toma de la pared (si existe) está fundido. Esto se puede comprobar conectando otro aparato eléctrico en la misma toma y verificando que funciona.</li> </ul>
La temperatura del interior no es suficientemente baja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El frigorífico está sobrecargado.</li> <li>• La puerta no está correctamente cerrada.</li> <li>• Hay demasiado polvo en el condensador.</li> <li>• Insuficiente ventilación: el aparato está demasiado cerca de la pared, otra estructura u objeto.</li> <li>• El ajuste de temperatura es demasiado bajo</li> </ul>
El sonido normal de funcionamiento cambia o incrementa.	<p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el aparato está correctamente posicionado (suelo irregular).</li> <li>• ¿Existe algún objeto contiguo afectado por el funcionamiento del circuito frigorífico (produciendo vibraciones?)</li> <li>• ¿Existe algún objeto encima del aparato que está vibrando?</li> </ul>
El agua se acumula en la parte inferior del aparato.	El sistema de drenaje de agua está bloqueado. Retire la obstrucción y limpie el sistema.

### Transporte del aparato

Para evitar dañar el aparato durante el transporte, asegúrese de que todos los accesorios y componentes del interior y de alrededor del aparato están firmemente sujetos.

El aparato se debe transportar solo en posición vertical; no lo incline más de 30°.

Cuando el aparato esté colocado en la posición deseada, espere aproximadamente 30 minutos antes de conectarlo a la red eléctrica.

Si el aparato se ha inclinado más de 30° durante el transporte, deberá dejarlo en posición vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo a la red eléctrica.

### Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La

eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente e inutilice permanentemente el aparato cortando el cable de alimentación antes de desechar el aparato.



- Tanto el refrigerante Isobutano (R600a) como el propelente Ciclopentano (C5H10) son sustancias inflamables y deben ser eliminadas de manera correcta según las normas aplicables.
- Tenga Vd. en cuenta que las tuberías del circuito de refrigeración no deben dañarse hasta que sean recicladas correctamente.

### Fabricante

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Alemania

### Garantía

SEVERIN concede la garantía del fabricante de dos años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, repararemos gratuitamente todos los defectos que se deban, de forma demostrable, a fallos de material o de fabricación y que perjudiquen sustancialmente el funcionamiento. Se excluyen otras reclamaciones.

Se excluyen de la garantía: Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, la manipulación incorrecta o el desgaste normal, así como las piezas fácilmente rompibles como el cristal, el plástico o las bombillas. La garantía quedará anulada si el aparato es manipulado por alguien no autorizado por SEVERIN. Los derechos de garantía legales contra el vendedor y cualquier garantía del vendedor no se ven afectados.

### Información necesaria para el Servicio de Asistencia Técnica

Si es necesario reparar el aparato, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, facilitando información detallada sobre el problema y citando el número de artículo KS... incluido en la placa de características del aparato (en el interior del aparato, en la parte inferior izquierda). Esta información ayudará a gestionar su petición eficientemente.

**En caso de problemas o funcionamiento incorrecto, o para solicitar piezas de repuesto, llame al servicio técnico.**



## Ficha técnica del producto

Reglamento Delegado (UE) 2019/2018

**Nombre o marca del proveedor:** Severin Elektrogeräte GmbH

**Dirección del proveedor:** Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, Alemania

**Identificador de modelo:** FKS 8839

**Uso:** Presentación y venta

**Tipo de aparato frigorífico con función de venta directa:** Refrigerador de bebidas

Código de la familia de aparatos de refrigeración según las normas armonizadas u otros métodos fiables, exactos y reproducibles de conformidad con el anexo IV

VC4

### Parámetros específicos del producto

#### 1. Refrigerador de bebidas

Volumen bruto (en dm <sup>3</sup> o l)	Condiciones ambientales apropiadas para el dispositivo (según la tabla 6)	
	Temperatura máxima (°C)	Humedad relativa (%)
290	+32	65

### Parámetros generales del producto:

Consumo energético anual (en kWh/a)	902	Temperatura(s) recomendada(s) para la conservación óptima de los alimentos (en °C) (Estos ajustes no deberán entrar en conflicto con las condiciones de temperatura especificadas en las tablas 4, 5 y 6 del anexo IV)	+5,0
EEl	64,5	Clase de eficiencia energética	E

### Parámetros de la fuente de iluminación

Clase de fuente de iluminación	LED
Clase de eficiencia energética	D

**Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante:** 24 meses

### Otras informaciones:

Enlace al sitio web del fabricante donde se puede encontrar la información establecida en el punto 3 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2024 de la Comisión: [www.severin.de](http://www.severin.de)

## **Traduzione in base al testo originale del manuale d'istruzioni**

### **Refrigeratore per bottiglie**

#### **Gentile Cliente,**

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

#### **Collegamento alla rete**

- L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa di corrente con messa a terra, installata a norma di legge. Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE. (vd. la Dichiarazione di Conformità CE alla fine del presente manuale)
- Non mettete in funzione l'apparecchio utilizzando convertitori di corrente o insieme a altri apparecchi elettrici collegati da cavi di prolunga.
- Per evitare il rumore delle vibrazioni assicuratevi che il cavo di alimentazione non tocchi nessun elemento sul retro dell'apparecchio (p. es. lo scambiatore di calore).
- Mentre si sistema l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti incastrato o

non sia danneggiato.

- Non applicare doppie prese o alimentatori mobili sul retro dell'apparecchio.
- Fare attenzione a staccare sempre il cavo di alimentazione.
- L'apparecchio si spegne completamente soltanto se si stacca il cavo di alimentazione.

#### **Destinazione d'uso**

- L'apparecchio è un'unità di raffreddamento a compressore, adatto esclusivamente al raffreddamento e alla conservazione di bottiglie. In questo apparecchio, non si possono conservare altri alimenti.
- L'apparecchio può essere utilizzato a una temperatura ambiente di 32°C al massimo.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso errato o dalla non conformità alle istruzioni.

#### **Importanti norme di sicurezza**

- Questo apparecchio è destinato a usi commerciali.



Il circuito refrigerante di quest'apparecchio contiene il gas refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale a alto livello di compatibilità ambientale, che però resta pur sempre altamente infiammabile. È consigliabile, pertanto, assicurarsi che nessun elemento del circuito refrigerante subisca danni durante il trasporto o l'installazione

dell'apparecchio. Nel caso si verifichi un danno al circuito, non accendete e non collegate l'apparecchio all'alimentazione elettrica, ma eliminate ogni fiamma libera e ogni fonte di ignizione in prossimità del gas refrigerante; poi aerate perfettamente il locale in cui si trova l'apparecchio.

- **Avvertenza:** Le aperture di ventilazione, nella cassa dell'apparecchio o nella struttura di incasso, devono sempre essere libere da ogni ostruzione. Garantite sempre una buona aerazione.
- **Avvertenza:** Non provocate danni al circuito refrigerante. La fuga del refrigerante provoca danni agli occhi; esiste anche il pericolo di ignizione del gas.
- **Avvertenza:** Non utilizzate mai apparecchi elettrici esterni (ad es. radiatori o termoventilatori) per accelerare il processo di sbrinamento; seguite sempre le modalità descritte nel presente manuale.
- **Avvertenza:** Non utilizzate nessun apparecchio elettrico (per esempio apparecchi per la preparazione di ghiaccio) all'interno dell'apparecchio a meno che non siano specificatamente approvati nel presente manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non abbiano riportato danni durante il trasporto. Controllare con regolarità che il cavo non abbia alcun danno. In caso di danni, l'apparecchio non può

essere messo in servizio.

- Questo apparecchio non è adatto alla conservazione di sostanze esplosive come per esempio bombolette aerosol con propellenti infiammabili.
- I ripiani di appoggio possono sostenere un massimo di 50 kg.
- Non trattare ripiani, superfici, sportello, ecc. come superfici di calpestio o di appoggio.
- In caso di vendita dell'apparecchio, o comunque di passaggio a terzi o di smaltimento presso un servizio di riciclaggio autorizzato, prestate molta attenzione alla presenza dell'agente isolante ciclopentano e anche del refrigerante R600a. Per maggiori informazioni sul riciclaggio corretto, consultate la sezione *Smaltimento*.
- In conformità con le norme di sicurezza e per evitare rischi, ogni riparazione o modifica al presente apparecchio, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, deve essere effettuata solo dal personale di assistenza tecnica autorizzato.
- Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio senza essere sorvegliati.
- Per lavaggi frequenti vi consigliamo di utilizzare acqua calda e un detersivo delicato. Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Pulizia e sbrinamento*.
- **Avvertenza:** Non rimuovete il coperchio della lampada LED interna.


In caso di malfunzioni, contattate il servizio di assistenza clienti.

- Questo apparecchio è adatto solo alla conservazione di bevande imbottigliate.
- Per evitare il rischio di riportare ferite o di danneggiare il refrigeratore, l'apparecchio deve essere trasportato all'interno del suo imballaggio originale. Per togliere dall'imballaggio l'apparecchio e per la sua installazione è necessaria la presenza di 2 persone.
- È possibile compensare le eventuali irregolarità nell'equilibrio della base grazie ai piedini di montaggio regolabili, che conferiscono una stabilità affidabile.
- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale, per esempio di soffocamento, esistente.
- Per evitare il rischio di incendi, non poggiare nessun apparecchio termoelettrico sul refrigeratore. Non poggiare nessun contenitore di liquidi sopra l'apparecchio: eviterete che eventuali perdite o versamenti del liquido possano danneggiare l'isolamento termico dell'apparecchio.
- Proteggete sempre l'interno del refrigeratore da fiamme libere o da altre fonti di ignizione.
- **Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente**
  - in caso di cattivo funzionamento,
  - prima di sbrinare,
  - durante la pulizia,

### **- in caso di manutenzione/lavori sull'apparecchio.**

- Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione ma afferrate direttamente la spina.
- Durante tutti i lavori di pulizia e manutenzione, il cavo di alimentazione deve essere scollegato in modo tale che l'utente possa vederlo e controllare da qualsiasi posto che la spina resti sempre staccata.
- Avvertenza! Non rimuovere la copertura del LED di illuminazione interno. In caso di guasto alla lampada LED rivolgersi all'assistenza clienti.
- Se l'apparecchio non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, consigliamo di lasciare aperto lo sportello.
- Assicurarvi sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio e non vi restino rinchiusi per errore.
- Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche sull'apparecchio.


## Descrizione dell'apparecchio

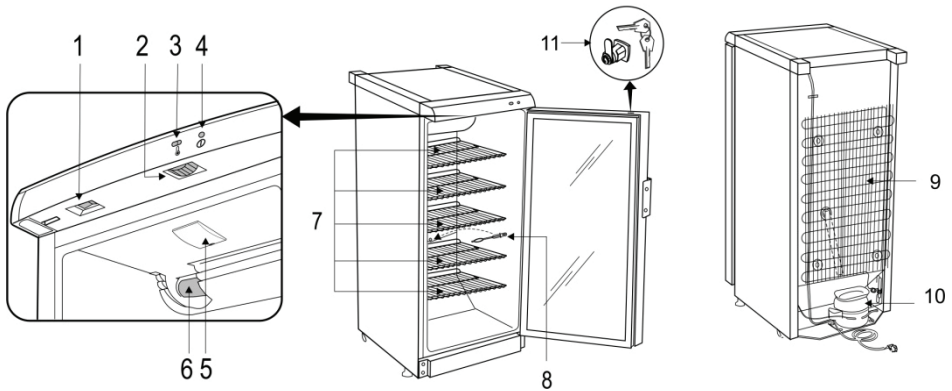


1. Interruttore per la luce interna accesa/spenta (On/Off)
2. Regolatore della temperatura
3. Indicatore della temperatura
4. Spia luminosa di alimentazione
5. Illuminazione interna a LED
6. Ventola
7. Ripiani a griglia
8. Accessorio di pulitura per il canale di drenaggio
9. Condensatore
10. Compressore con spina di alimentazione
11. Serratura dello sportello con set di chiavi

### Prima di adoperare l'apparecchio per la prima volta

- Eliminate completamente tutti gli imballi esterni e interni.
- Assicuratevi di smaltire in modo appropriato tutto il materiale di imballaggio.
- Inserite i due distanziatori (1), forniti in dotazione, nelle corrispondenti fessure guida che si trovano sul retro dell'apparecchio (2).

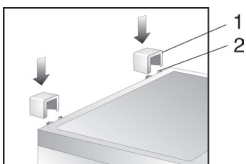

- Rimuovete il dispositivo di sicurezza per il trasporto di colore rosso (A); questo è utile solo per il trasporto e va smaltito.

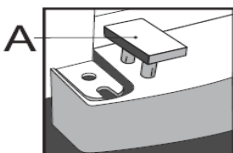


- Pulite l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nella sezione *Pulizia e sbrinamento* più sotto.
- Per il corretto posizionamento, vi consigliamo di inclinare leggermente l'apparecchio verso indietro. In questo modo, potrete utilizzare le rulliere per lo spostamento per spostare l'apparecchio nella sua posizione definitiva di installazione.
- L'apparecchio deve essere trasportato solo in posizione verticale con un'inclinazione non superiore a 30°.
- Dopo aver posizionato l'apparecchio, attendete circa 30 minuti prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.
- Se durante il trasporto l'apparecchio è stato inclinato a più di 30°, lasciatelo in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.
- Alla prima messa in funzione dell'apparecchio, è possibile che si avverta un leggero odore "di nuovo" che, però, svanirà non appena comincerà il processo di raffreddamento.

### Installazione


- L'apparecchio deve essere sistemato in un locale asciutto ben aerato.
- Per il buon funzionamento, l'apparecchio deve trovarsi in condizioni in cui l'umidità relativa non sia superiore al 60 %.
- Nella scheda tecnica del prodotto sono riportati i dettagli sulla forbice di temperature idonee al buon funzionamento del presente apparecchio.
- Non utilizzate l'apparecchio in ambienti esterni.
- Assicuratevi che la spina elettrica sia facilmente accessibile e che possa essere disinserita dalla presa a muro in qualsiasi momento.
- Non esponete l'apparecchio alla luce diretta del sole e non mettetelo vicino a fonti di calore (come radiatori, cucine, ecc.). Se non è possibile evitarlo, comunque, provvedete a porre un isolamento adeguato tra la fonte di calore e l'apparecchio.

- Questo apparecchio non è adatto per l'installazione ad incasso dentro un mobile, né direttamente sotto uno stipetto pensile, sotto una mensola o oggetti simili.
- Se l'apparecchio è installato vicino a un muro, dovrete prevedere una distanza laterale minima di 10 cm per consentire l'apertura completa dello sportello.
- In caso di pavimento non perfettamente a livello, potete compensare la diversità di altezza grazie ai piedini regolabili, in modo da ottenere una stabilità migliore dell'apparecchio.

### Dimensioni d'ingombro

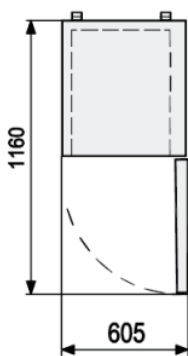

### Ventilazione

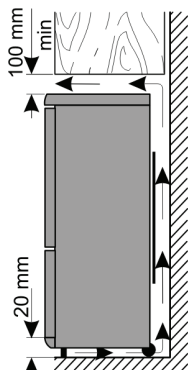

L'aria che si riscalda sulla parte posteriore dell'apparecchio deve avere la possibilità di circolare liberamente. A questo scopo, assicuratevi che la circolazione dell'aria non sia ostruita.

**Avvertenza: Prestate particolare attenzione a non ostruire o bloccare le aperture di ventilazione poste in alto sul pannello posteriore dell'apparecchio.**

### Regolatore della temperatura

- L'apparecchio si accende collegando la spina all'alimentazione elettrica. Si spegne completamente solo disinserendo la spina dalla presa di corrente a muro.
- La spia luminosa di alimentazione indica che l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica.
- La temperatura nel vano frigorifero può essere regolata tramite l'apposita manopola di regolazione della temperatura (0-5). Ruotando la manopola di regolazione della temperatura in senso orario, la temperatura si abbassa, invece ruotando in senso antiorario, la temperatura si alza.
- La temperatura può essere impostata su valori compresi tra 0 e 10°C.

- La temperatura all'interno del refrigeratore dipende in larga parte da fattori come la temperatura ambientale, l'impostazione prescelta e il numero di bottiglie conservate.
- Vi consigliamo di utilizzare un termometro per controllare l'effettiva temperatura all'interno del vano e procedere a regolazione se necessario.
- Accertatevi sempre che lo sportello sia ben chiuso e che la guarnizione non sia ostruita dalle bottiglie conservate all'interno del refrigeratore.
- In seguito a un'interruzione di corrente, o se l'apparecchio è rimasto spento per un qualsiasi motivo, ci vorranno da 3 a 5 minuti prima che si riaccenda nuovamente.
- **Nota: Con il regolatore di temperatura impostato sulla posizione "0" il compressore è spento ma la ventola resta in funzione.**

### Illuminazione interna

- La luce interna può essere attivata o disattivata grazie alla presenza di un interruttore separato di accensione e spegnimento (On/Off).
- **Avvertenza:** non rimuovete il coperchio della lampada LED interna. In caso di malfunzioni, contattate il servizio di assistenza clienti.

### Pulizia e sbrinamento


- Quando l'apparecchio è in funzione, è possibile notare la formazione di brina intorno all'evaporatore integrato sigillato sul fondo del vano interno. Questo strato di ghiaccio comincerà a sciogliersi quando il compressore non è in funzione. Grazie a un sistema di scolo, l'acqua sciolta scorre nella vaschetta di raccolta che si trova sotto il compressore, da dove sarà assorbita nell'aria circostante.
- Pertanto, non servirà sbrinare l'apparecchio, ma sarà sufficiente un'accurata pulitura.
  - Per consentire che la brina sciolta scorra correttamente, accertatevi sempre che il canaletto e l'apertura di scolo all'interno del refrigeratore siano sempre liberi da ostruzioni.
  - L'acqua accumulata sul fondo del refrigeratore deve essere eliminata.
  - **Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro prima di procedere alla pulitura.**
  - Non versate acqua sopra o nell'apparecchio.
  - Non usare detersivi contenenti alcool o aggressivi.
  - Non utilizzare, inoltre, apparecchi elettronici per lo sbrinamento o la pulizia, ad esempio idropulitrici.
  - Per lavaggi frequenti vi consigliamo di utilizzare acqua calda e un detersivo delicato.
  - Il refrigeratore deve essere pulito una volta al mese.
  - Tutti gli accessori vanno lavati separatamente con acqua e sapone. Non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.
  - Dopo il lavaggio, risciacquate accuratamente le superfici con acqua pulita prima di asciugarle. Quando reinserte la spina nella presa di corrente a muro accertatevi di avere le **mani asciutte**.

- Per risparmiare energia e ottenere il massimo delle prestazioni, il condensatore (sul retro) deve essere pulito con attenzione almeno due volte all'anno, con una spazzola o con un aspirapolvere.

## Eventuali problemi

È possibile sentire dei rumori caratteristici quando accendete l'apparecchio. Questi rumori sono:

- determinati dal motorino elettrico interno al gruppo compressore; durante l'avvio del compressore, il livello di rumorosità sarà leggermente più alto per un limitato periodo di tempo.
- determinati dall'agente refrigerante che fluisce nel circuito.

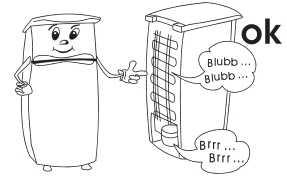

La tabella che segue riporta i possibili problemi, l'eventuale causa e i modi per risolverli. In caso di problemi di funzionalità, controllate prima se sia possibile risolverli con l'ausilio di questa tabella. Se il problema persiste, scollegate l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti.

Problema	Eventuale causa e sua risoluzione
L'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è un'interruzione di corrente.</li> <li>• Si è bruciato il fusibile principale.</li> <li>• La manopola di regolazione della temperatura è impostata sullo <b>0</b>.</li> <li>• Si è bruciato il fusibile (se presente) della presa di corrente a muro. Potete verificarlo collegando un altro apparecchio elettrico alla stessa spina e controllandone il funzionamento.</li> </ul>
La temperatura interna del refrigeratore non è sufficientemente bassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il refrigeratore è stato riempito eccessivamente.</li> <li>• Le porte non sono chiuse correttamente.</li> <li>• Si è depositata troppa polvere sul condensatore.</li> <li>• Ventilazione insufficiente: l'apparecchio è troppo vicino alla parete o ad altre strutture o oggetti.</li> <li>• L'impostazione della temperatura è troppo bassa.</li> </ul>
Il rumore normale di funzionamento è cambiato ed è diventato più forte.	<p>Eseguite i seguenti controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllate il posizionamento corretto (pavimento non a livello)</li> <li>• Eventuali oggetti vicini all'apparecchio sono influenzati dal funzionamento del frigorifero (per esempio vibrano?)</li> <li>• Ci sono oggetti sull'apparecchio che vibrano?</li> </ul>
Si raccoglie dell'acqua sul fondo dell'apparecchio.	Il sistema di scarico della brina sciolta è bloccato. Rimuovete l'ostruzione e pulite il sistema.

### Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni durante il trasporto, accertatevi che tutti gli accessori e i componenti all'interno e intorno all'apparecchio siano fermati saldamente.

L'apparecchio può essere trasportato in posizione verticale; non inclinatelo a più di 30°.

Quando l'apparecchio è stato messo in posizione, aspettate almeno 30 minuti prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.


Se durante il trasporto l'apparecchio è rimasto inclinato a più di 30°, lasciatelo in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.

### Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di

valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia. Scollegate la spina dalla presa di corrente a muro e rendete inutilizzabile l'apparecchio tagliando il cavo di alimentazione prima di procedere al suo smaltimento.

-  Il fluido refrigerante isobutano (R600a) e il propellente nell'isolamento ciclopentano (C5H10) sono sostanze infiammabili e devono essere smaltiti correttamente.
- Assicurarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati prima dello smaltimento corretto.

### Fabbricante

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Germany

### Dichiarazione di garanzia

SEVERIN tutela il cliente con una garanzia del produttore, valida fino a due anni dalla data di acquisto. In tale arco di tempo, risolveremo gratuitamente tutti i guasti chiaramente derivanti da difetti nei materiali e difetti di produzione, che pregiudicano notevolmente le funzionalità. Qualsiasi altra esigenza non sarà invece contemplata. Sono esclusi dalla garanzia: danni riconducibili all'inosservanza delle istruzioni per l'uso, a una cura inadeguata o alla normale usura, così come a piccole parti fragili, ad es. vetro, plastica o lampade a incandescenza. La garanzia cesserà di essere valida se le operazioni non vengono effettuate da persone SEVERIN autorizzate. La garanzia legale di conformità nei confronti del venditore e le eventuali garanzie sulla vendita resteranno invariate.

### Dati da comunicare al Centro Assistenza Clienti

Nel caso in cui l'apparecchio richieda una riparazione, vi preghiamo di mettervi in contatto con il nostro Centro Assistenza Clienti, fornendo una descrizione dettagliata del problema occorso e citando il numero di articolo KS ... riportato sulla targhetta portadati dell'apparecchio (all'interno del refrigeratore, in fondo a sinistra). Tali informazioni ci aiuteranno a gestire efficacemente la vostra richiesta.

**In caso di problemi, di cattivo funzionamento, o di richiesta di pezzi di ricambio, mettetevi in contatto con noi solo tramite il numero verde del Servizio Assistenza.**



**Scheda tecnica del prodotto**

Regolamento delegato (UE) 2019/2018

**Nome o marchio di fabbrica del fornitore:** Severin Elektrogeräte GmbH**Indirizzo del fornitore:** Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE**Identificatore del modello:** FKS 8839**Utilizzo:** Presentazione e vendita**Tipo di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta:** Frigorifero per bevande

Codice della famiglia di mobili frigoriferi secondo le norme armonizzate o in base ad altri metodi affidabili, accurati e riproducibili in conformità all'Allegato IV

VC4

**Parametri specifici del prodotto****1. Frigorifero per bevande**

Volume lordo (in dm <sup>3</sup> o l)	Condizioni ambientali adatte all'apparecchio (riportate nella Tabella 6)	
	Temperatura massima (°C)	Umidità relativa (%)
290	+32	65

**Parametri generali del prodotto:**

Consumo energetico annuo (in kWh/A)	902	Temperatura(e) consigliata(e) per una conservazione ottimale dei cibi (in °C) (Tali impostazioni non possono entrare in contrasto con le condizioni di temperatura indicate nell'Allegato IV e nelle Tabelle 4, 5 e 6)	+5,0
EEl	64,5	Classe di efficienza energetica	E

**Parametri della sorgente luminosa**

Tipo di sorgente luminosa	LED
Classe di efficienza energetica	D

**Durata minima della garanzia offerta dal produttore:** 24 mesi**Altre informazioni:**Link al sito Web del produttore, in cui è possibile trovare le informazioni indicate nel punto 3 dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione: [www.severin.de](http://www.severin.de)

## Oversættelse af den originale brugsanvisning

### Køleskab til flasker

#### Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference.

Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

#### El-tilslutning

- Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning. (se EU-konformitetserklæringen sidst i brugsanvisningen)
- Tilslut aldrig dette apparat gennem en transformer eller sammen med andre elektriske apparater, ved hjælp af en forlængerledning.
- For at undgå vibrationslyde skal man sikre sig at ledningen ikke på noget sted berører bagsiden af apparatet (f.eks. varmeveksleren).
- Ved opstilling af apparatet skal man sørge, at strømkablet ikke kommer i klemme eller tager skade.
- Bærbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparatet.

- Sørg for, at det altid er muligt at tage netstikket ud.
- Apparatet frakobles kun helt, hvis netstikket tages ud.

#### Designeret anvendelse

- Apparatet er et kompressorkøleapparat, der udelukkende er beregnet til køling og opbevaring af flasker. Der må ikke opbevares andre fødevarer i dette apparat.
- Apparatet kan benyttes ved en omgivelsestemperatur på højst 32 °C.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.

#### Vigtige sikkerhedsregler

- Dette apparat er beregnet til kommerciel brug.
-  Dette apparats kølende kredsløb indeholder kølevæsken isobutan (R600a), en naturlig gas som er miljøvenlig, men alligevel let antændelig. Sørg derfor altid for at ingen af komponenterne i det kølende kredsløb bliver beskadigede ved transport eller installering af køleskabet. Hvis kredsløbet alligevel skulle blive beskadiget, må apparatet ikke tændes eller tilsluttes til strømforsyningen, ligesom det er vigtigt da at flytte alt som kan være ophav til antændelse langt væk fra køleskabet; rummet som apparatet er placeret i må derefter udluftes grundigt.


- **Advarsel:** Hold altid ventilationsåbninger i kabinettet eller i apparatets indvendige opbygning fri for tilstopning. Der må altid være tilstrækkelig ventilation omkring apparatet.
- **Advarsel:** Undgå at beskadige det kølende kredsløb. Udslip af kølevæske kan forårsage øjenskader; der er også risiko for antændelse af gassen.
- **Advarsel:** Benyt aldrig andre genstande (som f.eks. varmeapparatet eller varmeblæser) til at fremskynde afrimning af apparatet; benyt kun de metoder som anbefales i denne brugsanvisning.
- **Advarsel:** Brug aldrig andre elektriske apparater (som f.eks. ismaskiner) inde i køleskabet medmindre det er specielt godkendt i denne brugsanvisning.
- Inden apparatet tilsluttes, skal det kontrolleres, at apparatet og strømkablet ikke har transportskader. Kontrollér jævnligt strømkablet for beskadigelser. I tilfælde af en beskadigelse må apparatet ikke tages i drift.
- Dette apparat er ikke beregnet til opbevaring af eksplosive substanser såsom spraydåser med brændbar drivgas.
- Ristene må højst belastes med 50,- kg.
- Opbevaringsrum, hylder, låge osv. må aldrig misbruges som trinflade eller støtte.
- Hvis apparatet sælges, overdrages til tredjepart eller bortskaffes til en genbrugsstation, må man gøre opmærksom på tilstedeværelse af både isoleringsmidlet 'cyclopentan' og kølevæske R600a. Yderligere information om korrekt genbrug findes i afsnittet om *Bortskaffelse*.
- For at overholde sikkerhedsregulativet og undgå fare, skal alle reparationer eller ændringer af denne køleskab udføres af vores autoriserede servicepersonel, dette inkluderer også udskiftning af ledningen.
- Børn må aldrig få lov til at udføre nogen former for rengøring eller vedligehold af dette apparat medmindre de er under opsyn.
- Til regelmæssig rengøring anbefaler vi varmt vand med et mildt opvaskemiddel. Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og afrimning*.
- **Advarsel:** Fjern aldrig dækslet over det indvendige LED lys. Skulle der opstå en fejlfunktion, anmoder vi om at man kontakter Kundeservice for assistance.
- Dette apparat er kun designet til at opbevare drikkevarer på flasker.
- For at undgå risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet, må apparatet kun transporteres mens det er pakket ind i den originale emballage. Ved udpakning og installering er det nødvendigt at 2 personer hjælpes ad.
- Ujævnheder i underlaget kan udlignes

med de justerbare standfodder med henblik på en sikker stabilitet.

- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvælning.
- For at undgå brandfare, må man aldrig placere nogen form for termo-elektriske apparater ovenpå køleskabet. Placer heller aldrig nogen beholdere med væske ovenpå apparatet: Dette for at undgå at lækage eller væskespild skal kunne beskadige isoleringen på det elektriske kredsløb.
- Beskyt altid køleskabets indre mod åben ild og alle andre kilder til antændelse.
- **Tag altid stikket ud af stikkontakten**
  - i tilfælde af fejlfunktion,
  - inden afrimning,
  - under rengøring,
  - ved vedligeholdelse/arbejde på enheden.

- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; ta altid fat i selve stikket.
- I forbindelse med alle former for rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, skal netstikket tages ud på en sådan måde, at brugeren fra alle positioner kan kontrollere, at stikket stadig er taget ud.
- **Advarsel!** Fjern ikke afdækningen til den indvendige LED-belysning. Kontakt kundeservice, hvis LED-pæren er defekt.
- Hvis apparatet ikke benyttes i en længere periode, anbefaler vi at døren står åben.
- Sørg til enhver tid for, at børn ikke leger med apparatet og lukker sig inde ved et uheld.
- Vi forbeholder os ret til at ændre apparatets specifikationer.


## Oversigt

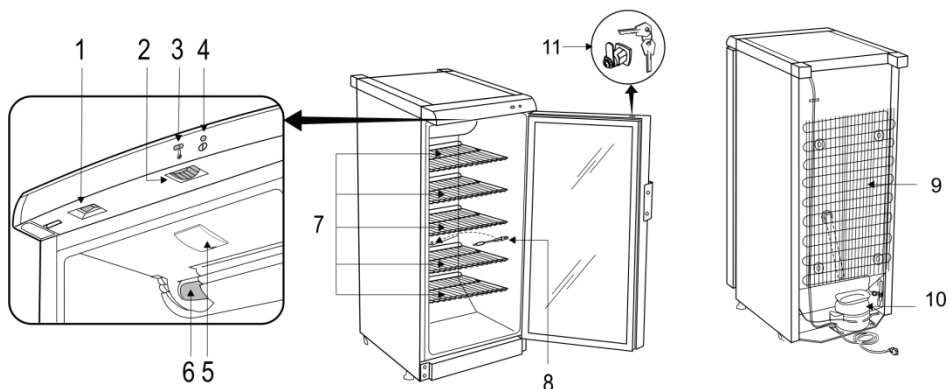


1. Tænd/sluk-knap for indvendigt lys
2. Termostat
3. Temperatur indikatorlys
4. Hovedindikatorlys
5. Indvendig LED belysning
6. Ventilator
7. Opbevaringshylde
8. Redskab til rensning af udledningsdræn
9. Kondensator
10. Kompressor med stik
11. Dørlås med nøglesæt

## Før brug

- Fjern al ud- og indvendig indpakning.
- Sørg for korrekt bortskaffelse af al emballagen.
- Sæt de to afstandselementer (1, medfølger) ind i de tilsvarende riller (2) på bagsiden.

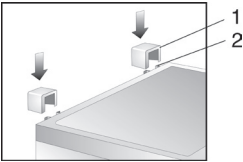

- Fjern den røde transportsikring (A); dette er udelukkende en transportsikring som kan bortskaffes.

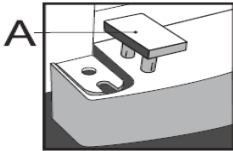


- Rengør apparatet i henhold til instruktionerne i afsnittet om *Rengøring og afrimning* herunder.
- Når apparatet skal sættes på plads anbefaler vi at man vipper apparatet en smule bagud. På den måde kan transportrullerne benyttes til at flytte apparatet til dets endelige placering.
- Apparatet bør altid kun transporteres i oprejst tilstand; vip det aldrig mere end 30°.
- Når apparatet er blevet placeret bør man vente i ca. 30 minutter inden det tilsluttes til strømforsyningen.
- Hvis apparatet er blevet vippet mere end 30° under transporten, skal man lade det stå oprejst i mindst 4 timer inden det tilsluttes til strømforsyningen.
- Når apparatet tændes første gang, vil man bemærke en svag 'ny' lugt. Denne vil imidlertid forsvinde når køleprocessen er gået i gang.


## Installering

- Køleskabet bør placeres i et godt ventileret, tørt rum.
- Den bør kun benyttes under forhold hvor den relative fugtighed ikke overstiger 60 %.
- Databladet indeholder oplysninger om det omgivende temperaturområde som er egnet til dette apparat.
- Benyt aldrig apparatet udendørs.
- Sørg for at stikket er let tilgængeligt og at det kan tages ud af stikkontakten når som helst.
- Udsæt aldrig apparatet for direkte sollys, og placer det aldrig lige ved siden af nogen form for varmekilde (radiator, komfur etc.). Hvis dette ikke kan undgås, må der i stedet installeres en passende form for isolering mellem varmekilden og apparatet.
- Apparatet må aldrig installeres inde i et skab, heller ikke direkte under et overskab, en hyld eller en tilsvarende genstand.
- Hvis apparatet placeres lige ved en væg, er det nødvendigt med en minimumsafstand på 10 mm til siden, for at døren kan åbne fuldstændigt.
- Hvis gulvet ikke er plant kan apparatets justerbare ben benyttes til at kompensere for dette og sikre optimal stabilitet.

## Apparatets mål

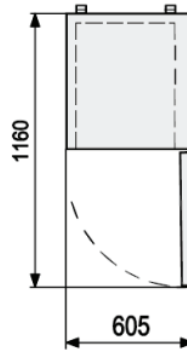

## Ventilation

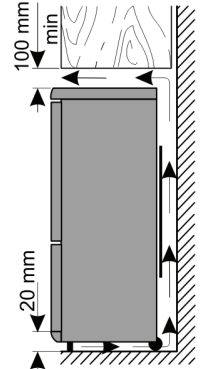

Den varme luft bag apparatet må kunne cirkulere frit. Sørg derfor altid for at luftcirkulationen ikke hindres.

**Advarsel:** Tag især hensyn til at ventilationsåbningerne i den øverste del af det bagerste panel ikke bliver blokerede eller tilstoppes.

## Termostat

- Apparatet tændes ved at tilslutte det til strømforsyningen. Det er kun slukket fuldstændigt, hvis stikket er taget ud af stikkontakten.
- Det grønne hovedindikatorlys viser at apparatet er tilsluttet til strømforsyningen.
- Temperaturen i køleskabet kan justeres ved hjælp af termostaten (0-5). Når termostaten drejes med uret vil temperaturen sænkes, mens den vil stige når termostaten drejes mod uret.
- Temperaturen kan indstilles mellem 0 til 10°C.
- Temperaturen i køleskabet afhænger stort set af faktorer såsom rumtemperatur, apparatets indstilling og hvor mange flasker der bliver opbevaret.
- Vi anbefaler at man benytter et køleskabstermometer for at tjekke den aktuelle temperatur inde i apparatet og om nødvendigt gøre justeringer.
- Sørg altid for at døren er ordentlig lukket og at gummilisten ikke klemmes af de flasker som opbevares i køleskabet.
- Efter et strømafbud eller hvis apparatet har været slukket af andre grunde, kan det tage 3 til 5 minutter inden det starter op igen.
- **Bemærk: Når termostaten er indstillet på positionen '0', er kun kølefunktionen afbrudt, mens ventilatoren stadig vil køre.**

## Indvendigt lys

- Det indvendige lys kan slukkes ved hjælp af den separate tænd/sluk-knap.
- **Advarsel:** Fjern aldrig dækslet over det indvendige LED lys. Skulle der opstå en fejlfunktion, anmoder vi om at man kontakter Kundeservice for assistance.

## Rengøring og afrimning

Under brug vil man kunne se at der dannes rim omkring det indbyggede kølelegeme, der er forseglet i bagvæggen inde i kabinettet. Denne rim vil begynde at smelte når kompressoren ikke er i brug. Gennem et system af slanger, vil smeltevandet blive ført ned i en opsamlingsbakke under kompressoren, hvor det bliver absorberet af luften.


- Apparatet behøver derfor ikke afrimning, men blot en grundig rengøring i stedet.
- For at smeltevandet kan løbe frit, skal man sørge for at hverken afløbskanalen eller udledningsåbningen er blokerede.
- Hvis der samler sig vand i bunden af kabinettet, bør det fjernes.
- **Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring.**
- Hæld aldrig vand ud over eller ind i køleskabet.
- Brug ikke alkoholholdige og aggressive rengøringsmidler. Brug heller ikke elektriske apparater til afrimning eller rengøring, f.eks. damprensere.
- Til regelmæssig rengøring anbefaler vi varmt vand med et mildt opvaskemiddel.
- Køleskabet bør rengøres en gang om måneden.

- Tilbehørsdelene bør rengøres separat med varmt sæbevand. De kan ikke tåle opvaskemaskine.
- Efter rengøringen vaskes alle fladerne omhyggeligt af med rent vand inden de tørres af. Når stikket igen skal sættes i stikkontakten skal man sørge for at have **tørre hænder**.
- For at spare energi og sikre optimal effekt, bør kondensatoren (på bagsiden) forsigtigt rengøres mindst to gange om året, med en børste eller en støvsuger.

## Problemløsning

Visse typiske lyde kan høres når der tændes for apparat. Disse lyde er:

- forårsaget af den elektriske motor inde i kompressoren; når kompressoren starter vil lydniveauet blive en smule højere i en kortere periode.
- forårsaget af at kølevæsken flyder gennem kredsløbet.

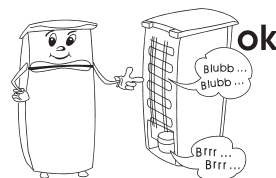

Den følgende tabel viser en liste over mulige fejl, hvad der eventuelt forårsager den og løsningsforslag. Ved problemer bør man først tjekke om en mulig løsning kan findes ved hjælp af denne oversigt. Hvis problemet ikke bliver løst, må man afbryde strømforsyningen og kontakte vores afdeling for Kundeservice.

Problem	Mulig årsag og løsning
Køleskabet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er strømbrud.</li> <li>• Sikringen er gået.</li> <li>• Termostaten er sat på '0'.</li> </ul>
Temperaturen inde i køleskabet er ikke lav nok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Køleskabet er blevet overfyldt.</li> <li>• Dørene er ikke ordentligt lukket.</li> <li>• Der er for meget støv på kondensatoren.</li> <li>• Utilstrækkelig ventilation: Apparatet står for tæt ind til væggen eller til andre genstande.</li> <li>• Temperaturindstillingen er for lav.</li> </ul>
Køleskabets normale lyd ændrer sig eller bliver højere.	<p>Undersøg følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tjek om placeringen er i orden (ujævnt gulv).</li> <li>- Er andre genstande i nærheden berørt af kølelegemets funktion (f.eks. begyndt at vibrere?)</li> <li>- Står der noget oven på køleskabet som muligvis kan vibrere?</li> </ul>
Der står vand i bunden af køleskabet.	Afløbskanalen er blokeret. Fjern blokeringen og rens systemet.

## Transport af apparatet

For at forebygge at apparatet beskadiges under transport skal man sørge for at alt tilbehør og komponenter både ind- og udvendigt er tilstrækkeligt sikrede.

Apparatet må kun transporteres i oprejst position; det må aldrig vippe mere end 30°.

Når apparatet er blevet placeret skal man vente i ca. 30 minutter inden det tilsluttes til strømforsyningen.

Hvis apparatet er blevet vippe mere end 30° under transporten, skal man lade det stå oprejst i mindst 4 timer inden det tilsluttes til strømforsyningen.

## Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan

genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette. Tag stikket ud af stikkontakten og gør apparatet ubrugeligt ved at klippe ledningen over inden det bortskaffes.

• Kølemidlet Isobutan (R600a) og drivmidlet i isoleringen Cyclopentan (C5H10) er brændbare stoffer og skal bortskaffes fagligt



korrekt.

• Vær opmærksom på, at rørene i kølekredsløbet ikke må beskadiges inden fagligt korrekt bortskaffelse.

## Producent

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Germany

## Garantierklæring

SEVERIN yder dig to års producentgaranti fra købsdatoen.

Inden for denne periode afhjælper vi alle mangler uden beregning, der påviseligt skyldes materiale- eller fremstillingsfejl og i væsentlig grad forringer funktionen.

Yderligere krav er udelukket. Følgende er ikke dækket af garantien: Skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen, forkert håndtering eller almindelig slidage – samt dele, der let går i stykker, f.eks. glas, plast eller elpærer. Garantien bortfalder, hvis der foretages indgreb på steder, som ikke er godkendt af SEVERIN. De lovbestemte garantirettigheder over for sælgeren og eventuelle sælgergarantier berøres ikke.

## Hvilken information har Kundeservice afdelingen brug for

I tilfælde af fejlfunktion eller problemer med apparatet, bedes man tage kontakt til vores afdeling for Kundeservice. Sørg for at give en detaljeret beskrivelse af fejlen og oplyse hvilket artikel nr. KS . , der står på typeskiltet (indvendigt i kabinettet nederst til venstre). Denne information vil hjælpe os med at behandle en forespørgsel mest mulig effektivt.

**I tilfælde af problemer eller fejlfunktion, eller hvis der er brug for reservedele, bedes man udelukkende kontakte vores Servicenummer.**

# Produktdatablad

Delegeret forordning (EU) 2019/2018

**Leverandørens navn eller handelsmærke:** Severin Elektrogeräte GmbH

**Leverandørens adresse:** Röhre 27, D-59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE

**Modelbetegnelse:** FKS 8839

**Anvendelse:** Præsentation og salg

**Type af køleapparat med direkte salgsfunktion:** Drikkevarekøler

Kode for kølemøbefamilie i henhold til de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder i overensstemmelse med bilag IV

VC4

## Produktspecifikke parametre

### 1. Drikkevarekøler

Bruttorumindhold (i dm <sup>3</sup> eller l)	Omgivelsesbetingelser, som apparatet er egnet til (iht. tabel 6)	
	Højeste temperatur (°C)	Relativ fugtighed (%)
290	+32	65

## General product parameters:

Årligt energiforbrug (i kWh/a)	902	Anbefalet temperatur for en optimeret fødevareropbevaring (i °C) (Disse indstillinger må ikke afvige fra temperaturbetingelserne iht. bilag IV, tabel 4, 5 og 6)	+5,0
EEl	64,5	Energieffektivitetsklasse	E

## Lyskildeparametre

Lyskildetype	LED
Energieffektivitetsklasse	D

**Minimumsperiode for garanti ydet af producenten:** 24 måneder

## Yderligere angivelser:

**Weblink til producentens website, hvor oplysningerne i henhold til punkt 3 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2024 kan findes:** [www.severin.de](http://www.severin.de)



## Översättning av ursprunglig bruksanvisning

### Kylskåp för flaskor

#### Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

#### Anslutning till vägguttaget

- Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning. (se EU-direktivet i slutet av denna bruksanvisning)
- Använd inte denna enhet med hjälp av en transformator eller tillsammans med andra elapparater genom att använda en förlängningssladd.
- Undvik ljudvibrationer genom att se till att elsladden inte vidrör några delar på enhetens baksida (t ex värmeväxlaren).
- Vid uppställning av enheten, se till att strömkabeln inte är klämd eller skadad.
- Rörliga grenuttag eller nätaggregat får inte placeras på enhetens baksida.
- Se till att du kan dra ut strömkontakten när som helst.
- En fullständig avstängning sker endast

genom att dra ut strömkontakten.

#### Avsedd användning

- Enheten är en kompressorkylanordning som endast är avsedd för kylning och förvaring av flaskor. Inga andra livsmedel får förvaras i den här enheten.
- Enheten kan användas vid en omgivningstemperatur på högst 32 °C.
- Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följs.

#### Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Denna apparat är ämnad för kommersiell användning.
-  Apparatens kylkrets innehåller köldmediet isobutan (R600a), en naturgas som har liten miljöpåverkan, men som dock är lättantändlig. Se därför till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas vid transporten eller installationen av apparaten. Om det uppstår en skada i kylkretsen bör du inte koppla på apparaten eller ansluta den till elnätet, utan släck öppen eld och hindra andra antändningskällor från att komma i närheten av köldmediet; vädra därefter noga rummet där apparaten är placerad.
- **Varning:** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder. Se alltid till att vädra tillräckligt.


- **Varning:** Skada inte kylkretsen. Kylmedel som läckt ut skadar ögonen; det förekommer också risk för att gasen antänds.
- **Varning:** Använd inte externa apparater (t.ex. värmare eller värmefläktar) för att påskynda avfrostningen; följ endast de åtgärder som rekommenderas i denna bruksanvisning.
- **Varning:** Använd inga andra elapparater (t.ex. ismaskiner) inuti kylskåpet ifall detta inte är specificerat enligt denna bruksanvisning.
- Innan man ansluter enheten, kontrollera att enheten och strömledningen inte har skadats under transporten. Kontrollera regelbundet anslutningskabeln för skador. I händelse av skada får enheten inte tas i drift.
- Denna apparat är inte ämnad för förvaring av explosiva ämnen såsom sprayflaskor med ett lättantändligt drivmedel.
- Förvaringsnätet får laddas med högst 50 kg.
- Använd aldrig hyllor, fack, dörrar etc. felaktigt som ett steg eller stöd.
- Om enheten är såld, överlåt till tredje part eller lämnad till en lämplig återvinningsstation bör man observera att apparaten innehåller blåsmedlet 'cyclopentan' samt frysmediet R600a. Mer information om korrekt återvinning hittar du i avsnittet *Bortskaffning*.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och undvik risker genom att låta behörig servicepersonal utföra reparationer eller ändringar beträffande denna apparat, inklusive byte av elsladd.
- Barn bör inte tillåtas rengöra eller underhålla apparaten utan övervakning.
- För alldaglig rengöring rekommenderar vi att varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel används. Se avsnittet *Rengöring och frosta* av för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.
- **Varning:** Avlägsna inte den invändiga LED-lampans hölje. Om lampan inte fungerar bör du kontakta kundservice för assistens.
- Denna apparat är ämnad endast för förvaring av drycker i flaska.
- För att undvika risken för personlig skada eller skador på apparaten, bör kylskåpet endast transporteras i dess originalemballage. För uppackning och installation krävs 2 personer.
- Ojämnheter på golvet kan kompenseras med de justerbara fötterna så att det finns en säker stabilitet.
- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
- På grund av brandrisken bör du inte placera termoelektriska apparater ovanpå apparaten. Placera inte behållare innehållande vätska ovanpå enheten. Härigenom undviker du eventuellt läckage eller att läckande vätska skadar den elektriska

isoleringen.

- Skydda alltid apparatens insida från öppen eld och andra antändningskällor.
- **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget**
  - om apparaten skulle uppvisa fel och,
  - före avfrostning,
  - före rengöring,
  - vid underhåll/arbete på enheten.
- Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
- Under alla rengörings- och underhållsarbeten måste strömkontakten dras ut så att operatören var som helst kan kontrollera att kontakten fortfarande är urtagen.

- Varning! Ta inte bort kåpan på LED-innebelysningen. Kontakta kundtjänst om LED-lampan är defekt.
- Om inte enheten används under en lång tid rekommenderar vi att dörren hålls öppen.
- Se till att barn inte kan leka med anordningen och inte kan bli inlåsta av misstag.
- Vi förbehåller oss rätten att introducera tekniska modifikationer.

## Delar

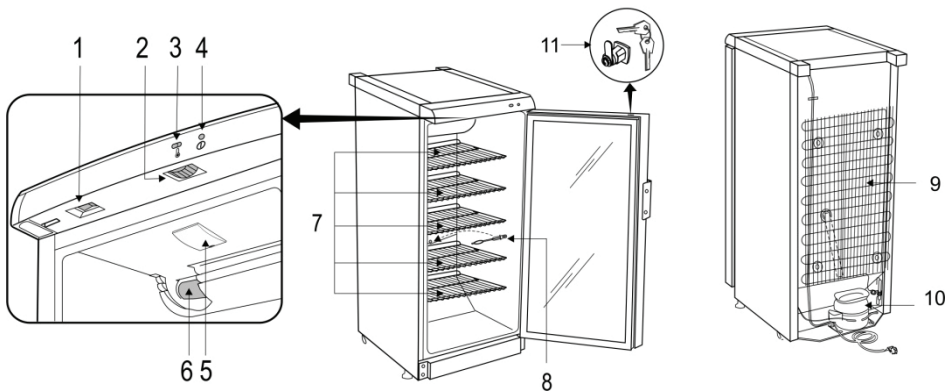


1. Inre belysningens på/av-knapp
2. Temperaturkontroll
3. Temperaturindikator
4. Huvudsignallampa
5. Inre LED-lampa
6. Fläkt


7. Förvaringshyllor
8. Dräneringskanalens rengöringsverktyg
9. Kondensor
10. Kompressor med stickkontakt
11. Dörlås med en uppsättning nycklar

## Innan första användningen

- Ta bort ut- och invändigt förpackningsmaterial.
- Se till att bortskaffningen av förpackningsmaterialet sker enligt gällande sorteringsguide.
- Montera de två avståndselementen (1) som medföljer i motsvarande ledskenor (2) på baksidan.

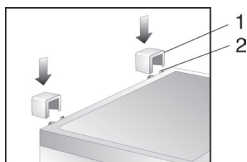

- Avlägsna det röda transportlåset (A); Komponenten är endast ämnad för transporten och kan kastas bort.

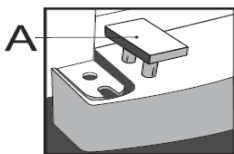


- Rengör apparaten enligt instruktionerna i avsnittet *Rengöring och frosta av nedan*.
- När du ställer in enheten på sin plats rekommenderar vi att du lutar enheten en aning bakåt. På detta sätt kan transportrullorna användas för att flytta enheten på sin avsedda plats.
- Enheten bör endast transporteras i dess vertikala position; luta den inte mera än 30°.
- När enheten har ställts på plats bör du vänta ca 30 minuter innan du ansluter den till eluttaget.
- Om enheten har lutat mer än 30° vid transporten bör den stå upprätt i minst 4 timmar innan den ansluts till eluttaget.
- När enheten kopplas på för första gången kan en svag 'ny' lukt uppstå. Den försvinner dock när kylningsprocessen börjar.

## Installation


- Apparaten bör placeras i ett välventilerat, torrt rum.
- Den bör användas i en omgivning där luftfuktigheten inte överskrider 60 %.
- Produktbladet innehåller detaljer beträffande den omgivningstemperatur som lämpar sig för denna produkt.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Se till att stickproppen är tillgänglig och kan avlägsnas ur vägguttaget vid behov.
- Enheten bör inte utsättas för direkt solljus och den får inte placeras i närheten av heta källor (värmeelement, spisar etc.). Om detta trots allt inte kan undvikas bör lämplig isolering installeras mellan värmekällan och apparaten.

- Enheten bör inte installeras inuti ett skåp eller direkt nedanför ett hängande väggskåp, hylla eller liknande föremål.
- Om enheten installeras invid en vägg fordras ett avstånd åt sidorna på minst 10 mm för att dörren skall kunna öppnas helt.
- Om golvet är ojämnt kan du ställa in de justerbara fötterna för att uppnå bästa möjliga stabilitet.

## Mått

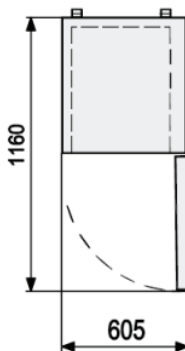

## Ventilation

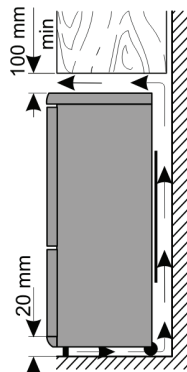

Den varma luften runt kylskåpets baksida måste kunna cirkulera fritt. Därför bör du se till att luftcirkulationen inte hindras.

**Varning: Kontrollera extra noggrant att ventilationsöppningarna på baksidan av apparaten inte är tilltäppta eller blockerade.**

## Temperaturkontroll

- Enheten aktiveras då du ansluter den till elnätet. För att helt stänga av enheten måste du dra stickproppen ur vägguttaget.
- Den gröna signallampen indikerar att enheten är kopplad till eluttaget.
- Temperaturen i kylskåpet kan justeras med hjälp av temperaturkontrollvredet (0-5). Då du vrider temperaturkontrollen medsols sjunker temperaturen och då du vrider den motsols höjs temperaturen.
- Temperaturen kan ställas in inom skalan 0 till 10°C.
- Temperaturen i skåpet beror på stor del på faktorer såsom omgivningens temperatur, skåpets temperaturinställning och antalet flaskor som förvaras i skåpet.
- Vi rekommenderar att du använder en termometer för att kontrollera temperaturen inuti skåpet och göra nödvändiga justeringar vid behov.

- Se alltid till att dörren är ordentligt stängd och att tätningen inte hindras av flaskor som förvaras i skåpet.
- Efter ett strömavbrott eller om skåpet avsiktligt har stängts av, kan det ta 3 till 5 minuter innan det går igång igen.
- **Obs:** När temperaturkontrollen är inställd på position '0' är endast kompressorn avstängd medan fläkten är i funktion.

## Invändig belysning

- Den invändiga lampan kan kopplas på med en separat på/av-knapp.
- **Varning:** Avlägsna inte den invändiga LED-lampans hölje. Om lampan inte fungerar bör du kontakta kundservice för assistens.

## Rengöring och frosta av


När skåpet används kan du märka en uppbyggnad av rimfrost runt den inbyggda förångaren som är förseglad i isoleringsskum vid skåpets vägg på insidan. Detta lager av rimfrost kommer att börja smälta när kompressorn inte är i funktion. Tack vare det befintliga rörsystemet dräneras smältvattnet till uppsamlingsbrickan under kompressorn där det absorberas i omgivningsluften.

- Enheten kräver därför ingen avfrostning utan behöver endast hållas ordentligt ren.
- För att möjliggöra att smältvattnet dräneras fritt bör du alltid se till att dräneringskanalen och utloppet i skåpet inte blockeras.
- Vatten som samlas på skåpets botten bör avlägsnas..
- **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget innan du börjar rengöringen.**
- Håll inte vatten över eller in i enheten.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel som innehåller alkohol. Använd inte elektriska apparater för upptining eller rengöring, såsom ångrengöringsanordningar.
- För alldaglig rengöring rekommenderar vi att varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel används.
- Skåpet bör rengöras en gång i månaden.
- Alla tillbehör bör tvättas separat i tvålatten. Tvätta dem inte i diskmaskinen!
- Efter rengöring torkar du alla ytor med rent vatten och därefter torkas de torra. När du sätter in stickproppen i eluttaget bör du försäkra dig om att **dina händer är torra.**
- För att spara energi och försäkra dig om att upprätthålla enhetens maximala prestationsförmåga bör du rengöra kondensatorn (på baksidan) minst två gånger om året med en borste eller en dammsugare.

## Problemlösning

Ett typiskt ljud kan höras när apparaten är påkopplad. Detta ljud är:

- orsakat av elmotorn i kompressorutrustningen; när kompressorn startas upp är ljudnivån något högre under en kort tid.
- orsakat av köldmediet som cirkulerar i systemet.

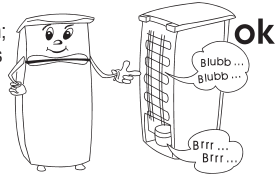

I följande tabell finns möjliga funktionsstörningar, deras troliga orsaker och lösningar. Om det skulle uppstå användningsproblem bör du först kontrollera om en lösning finns i denna tabell. Om problemet kvarstår bör du dra stickproppen ur vägguttaget och kontakta vår kundserviceavdelning.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det är strömavbrott</li> <li>• Huvudsäkringarna har brunnit.</li> <li>• Temperaturkontrollen är i läge '0'.</li> <li>• Eluttagets säkring (om sådan finns) har brunnit. Detta kan kontrolleras genom att ansluta en annan elapparat till uttaget och kontrollera dess funktion.</li> </ul>
Temperaturen inuti kylskåpet är inte tillräckligt låg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skåpet är överfyllt.</li> <li>• Dörren eller luckan är inte ordentligt stängd.</li> <li>• Det finns för mycket damm på kondensatorn.</li> <li>• Otillräcklig ventilation: enheten står för nära väggen eller något annat föremål.</li> <li>• Temperaturinställningen är alltför låg.</li> </ul>
Det normala driftljudet ändras eller blir högre.	<p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera ställningen så att den är korrekt (ojämnt golv).</li> <li>• Påverkas något närliggande föremål av att kylenheten är igång i dess närhet (t.ex. börjat vibrera?)</li> <li>• Finns det föremål ovanpå enheten som vibrerar?</li> </ul>
Vatten samlas på enhetens botten.	Smältvattnets dräneringssystem är blockerat. Avlägsna blockeringen och rengör systemet.

### Transport av apparaten

Undvik skador på enheten under transporten genom att se till att alla tillbehör och delar inuti och runt apparaten är ordentligt fastsatta.

Enheten bör endast transporteras i dess vertikala position; luta den inte mera än 30°.


När enheten har placerats på sin nya plats bör du vänta ca 30 minuter innan du ansluter den till eluttaget.

Om enheten har lutats mer än 30° under transporten bör du låta den stå i upprätt position minst 4 timmar innan du ansluter den till eluttaget.

### Avfallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet. Dra stickproppen ur vägguttaget och gör enheten oanvändbar genom att skära av elsladden innan apparaten lämnas för återvinning.

-  Köldmedlet Isobutan (R600a) och isolationens driftmedel Cyclopentan (C5H10) är brännbara ämnen och måste avfallshandteras fackkunnigt.
- OBS! Köldkretsarnas rörledningar får inte skadas tills fackkunnig avfallshantering är genomförd.

### Tillverkare

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Tyskland

### Garanti i Sverige och Finland

SEVERIN ger dig en tillverkargaranti på två år från inköpsdatumet. Under denna period kommer vi att eliminera alla kostnadsfria defekter som bevisligen är baserade på material- eller tillverkningsfel och som väsentligt försämrar funktionen. Ytterligare anspråk är uteslutna. Följande är undantagna från garantin: Skador som kan spåras av att bruksanvisningen inte följts, felaktig hantering eller normalt slitage samt delar som lätt går sönder, t.ex. glas-, plast- eller glödlampor. Garantin upphör att gälla om något organ som inte är auktoriserat av SEVERIN. De lagstadgade garantirättigheterna gentemot säljaren och eventuella säljargarantier påverkas inte.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

### Information som krävs vid kontakt med kundservice

Om reparation skulle bli nödvändig ber vi dig ta kontakt med vår kundservice. Beskriv felet detaljerat och uppge produktnummer KS ... på apparatens märkskylt (på skåpets insida nere till vänster). Denna information gör det lättare för oss att betjäna dig effektivt.

**Om det uppstår problem eller en driftstörning, eller om du behöver reservdelar till apparaten, bör du endast ta kontakt via Service hotline.**

**Produktdatablad**

Delegerad förordning (EU) 2019/2018

**Leverantörens namn eller varumärke:** Severin Elektrogeräte GmbH**Leverantörens adress:** Röhre 27, 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE**Modellbeteckning:** FKS 8839**Användning:** Presentation och försäljning**Typ av kylskåp med direktförsäljningsfunktion:** Dryckeskylare

Kod för kylskåpfamiljen i enlighet med de harmoniserade standarderna eller andra pålitliga, korrekta och reproducerbara metoder i enlighet med bilaga IV	VC4
--	-----

**Produktspecifika parametrar****1. Dryckeskylare**

Bruttovolym (i dm <sup>3</sup> eller l)	Omgivningsförhållanden som enheten är lämplig för (enligt tabell 6)	
	Högsta temperatur (°C)	Relativ fuktighet (%)
290	+32	65

**Allmänna produktparametrar:**

Årlig energiförbrukning (i kWh/a)	902	Rekommenderade temperatur(er) för optimerad förvaring av livsmedel (i °C) (Dessa inställningar får inte motsäga temperaturförhållandena enligt tabell 4, 5 eller 6 i bilaga IV)	+5,0
EEL	64,5	Energy efficiency class	E

**Parametrar för ljuskälla**

Typ av ljuskälla	LED
Energieffektivitetsklass	D

**Minsta garantivaktighet som tillverkaren erbjuder:** 24 månader**Annan information:****Webblänk till tillverkarens webbplats där informationen enligt punkt 3 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2024 finns:** [www.severin.de](http://www.severin.de)

## Alkuperäisen käyttöohjeen käänös

### Jääkaappi pulloille

#### Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

#### Verkkoliitäntä

- Laite tulee liittää määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen. (katso EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus käyttöohjeen lopusta)
- Älä käytä tätä laitetta jännitemuuntimen kautta tai jatkojohdon kautta yhdessä muiden sähkölaitteiden
- Tärinästä johtuvan melun välttämiseksi varmista, ettei virtajohto kosketa mitään pullokaapin takapuolen osaa (esim. jäädytintä).
- Laitteen asennuksessa on varmistettava, että virtajohto ei jää pinteeseen eikä vahingoitu.
- Liikuteltavia moniosaisia pistorasioita tai verkko-osia ei saa sijoittaa laitteen takapuolelle.
- Varmista, että voit milloin tahansa vetää virtapistokkeen irti pistorasiasta.

- Täydellinen pois kytkentä tapahtuu vasta, kun virtapistoke irrotetaan pistorasiasta.

#### Käyttötarkoitus

- Laite on kompressorikylmälaite, joka on tarkoitettu vain pullojen viilentämiseen ja säilyttämiseen. Tässä laitteessa ei saa säilyttää muita elintarvikkeita.
- Laitetta saa käyttää enintään 32 °C -asteen ympäristön lämpötilassa.
- Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena tai siksi, että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.

#### Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tämä laite on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.



Tämän laitteen jäähdytyspiirissä käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a). Se on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Varmista siksi, ettei mikään jäähdytyspiiriin osista vahingoitu kuljetuksen ja laitteen asennuksen aikana. Jos jäähdytyspiiri vahingoittuu, älä käynnistä laitetta äläkä kytke sitä verkkovirtaan, vaan siirrä avoin tuli ja kaikki muut herkästi syttyvät lähteet pois kylmäkaasun läheisyydestä ja tuuleta sitten huone, jossa laite sijaitsee.

- **Varoitus:** Pidä laitteen rungossa tai siihen kuuluvassa rakenteessa olevat tuuletusraot peittämättöminä. On



taattava aina riittävä ilmanvaihto.

- **Varoitus:** Älä vahingoita jäähdytyspiiriä. Mikä tahansa määrä vuotavaa kylmäainetta vahingoittaa silmiä. On olemassa myös kaasun syttymisen vaara.
- **Varoitus:** Älä käytä mitään ulkoista laitetta (esim. lämmityslaitteita tai lämpöpuhaltimia) nopeuttamaan sulatusta. Noudata ainoastaan tässä oppaassa suositeltuja menetelmiä.
- **Varoitus:** Älä käytä mitään muita sähkölaitteita (esim. jääpalakoneita) jääkaapin sisällä, ellei sitä ole erityisesti hyväksytty tässä oppaassa.
- Ennen laitteen liittämistä virtalähteeseen on tarkastettava, että laitteessa ja virtajohtossa ei ole kuljetusvahinkoja. Tarkasta virtajohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos laite on vahingoittunut, sitä ei saa ottaa käyttöön.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu räjähdysherkkien aineiden säilytykseen kuten aerosolipurkkien, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
- Säilytysritilää saa kuormittaa enintään 50 kg painolla.
- Hyllyjä, lokeroita, ovia jne. ei saa koskaan käyttää astinpintoina tai tukina.
- Jos laite myydään, annetaan ulkopuoliselle tai hävitetään sopivassa kierrätyslaitoksessa, on kiinnitettävä huomiota eristyskaasuna toimivan syklopentaanin sekä kylmäaineen (R600a) olemassaoloon. Lisätietoa oikein kierrätyksestä on osassa

*Hävittäminen.*


- Jotta turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja vaarat vältetään, vain valmistajan valtuuttama huoltohenkilöstö saa tehdä laitteeseen korjauksia tai muutoksia mukaan lukien virtajohtojen vaihtamisen.
- Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole valvonnassa.
- Säännölliseen puhdistukseen suosittelemme lämpimän veden ja miedon puhdistusaineen käyttöä. Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Puhdistus ja sulatus*.
- **Varoitus:** Älä irrota LED-sisävalon kantta. Mikäli siihen tulee vika, saat apua ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan pullotettujen juomien säilytykseen.
- Jotta henkilövammojen tai jääkaapin vaurioitumisen vaara vältetään, laitetta saadaan kuljettaa ainoastaan sen alkuperäispakkauksessa. Laitteen poistamiseen pakkauksesta sekä asennukseen tarvitaan 2 henkilöä.
- Lattian epätasaisuudet voidaan kompensoida säädettävien tukijalkojen avulla, jolloin vakaa asento voidaan saavuttaa.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- Älä aseta tulipalon vaaran välttämiseksi mitään lämpöä tuottavia

sähkölaitteita jääkaapin päälle. Älä sijoita mitään nestettä sisältäviä astioita laitteen päälle. Siten estetään nesteiden valuminen tai vuotaminen ja siten sähköeristyksen vaurioituminen.

- Suojaa jääkaapin sisustaa aina avoimilta liekeiltä ja muilta syttymislähteiltä.
- **Irrota pistoke seinäpistorasiasta - kun ilmenee mikä tahansa vika.**
  - ennen laitteen sulattamista.
  - puhdistuksen ajaksi.
  - Kun laitetta huolletaan / sen parissa työskennellään.
- Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina pistotulppaan.

- Virtapistokkeen on oltava kaikkien puhdistus- ja huoltotöiden aikana siten irrotettuna, että käyttäjä voi jatkuvasti todeta pistokkeen olevan edelleen irrotettuna.
- Varoitus! Älä irrota LED-sisävalon suojusta. Jos LED-lampussa on vika, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Ellei laitetta käytetä pitkään aikaan, suositellaan sen oven pitämistä auki.
- Varmista aina, että lapset eivät leiki laitteella eivätkä sulje itseään vahingossa sen sisään.
- Valmistaja pidättää itsellään oikeuden teknisiin muutoksiin.

#### Laitteen osat

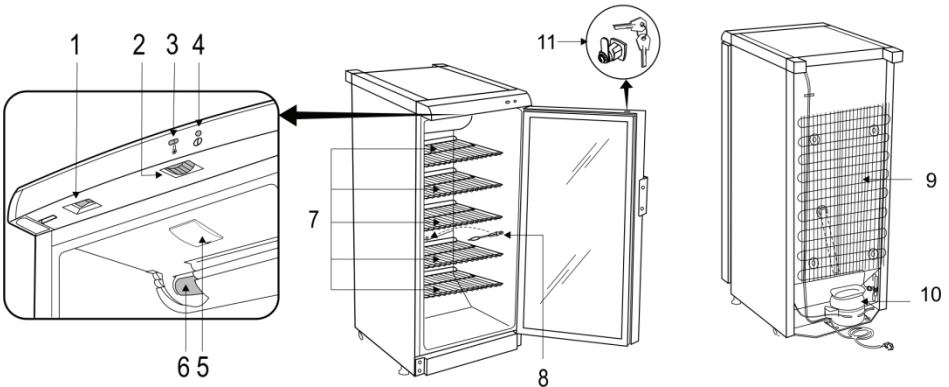


1. Sisävalon kytkin "päälle/pois"
2. Lämpötilasäädin
3. Lämpötilan merkkivalo
4. Verkkovirran merkkivalo
5. LED-sisävalo
6. Tuuletin


7. Säilytysshyllyt
8. Vedenpoistokanavan puhdistustyökalu
9. Kondensaattori
10. Kompressori ja virtapistoke
11. Ovilukko ja avainsarja

## Ennen ensimmäistä käyttöä

- Poista kaikki ulko- ja sisäpakkauksmateriaalit.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään oikein.
- Kiinnitä kaksi välikelementtiä (1, sisältyy toimitukseen) laitteen takapuolelle niille tarkoitettuihin ohjausuriin (2).

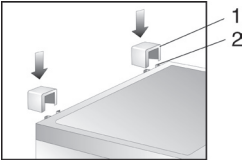

- Irrota punainen kuljetuksen aikainen suojaosa (A). Se on tarkoitettu vain kuljetusta varten ja voidaan hävittää.

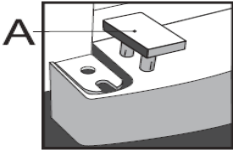


- Puhdista laite jäljennässä *Puhdistus ja sulatus* -kappaleessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Suosittelemme laitteen kallistamista hieman taaksepäin sen paikalleen sijoittamista varten. Näin kuljetusrullia voidaan käyttää sen siirtämiseen haluttuun asennuspaikkaan.
- Laitetta saa kuljettaa vain pystyasennossa; sitä ei saa kallistaa yli 30°.
- Kun laite on sijoitettu paikalleen, odota noin 30 minuuttia ennen sen liittämistä verkkovirtaan.
- Jos laitetta on kallistettu yli 30° kuljetuksen aikana, anna sen seistä pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen verkkovirtaan liittämistä.
- Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, voidaan havaita vähäistä hajua. Kuitenkin tämä häviää heti kun jäähdytysprosessi on alkanut.

## Asennus


- Laite tulee asentaa hyvin tuuletettavaan, kuivaan huoneeseen.
- Laitetta on käytettävä olosuhteissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 60 %.
- Tuotetietolehti sisältää tiedot tälle laitteelle sopivasta ympäristölämpötila-alueesta.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Varmista, että pistokkeen luo on helppo pääsy ja että se voidaan irrottaa pistorasiasta milloin tahansa.
- Älä altista pullokaapin suoralle auringonvalolle äläkä aseta sitä minkään lämmönlähteiden (lämmityslaitteiden, liesien jne.) viereen. Jos se ei kuitenkaan ole vältettävissä, lämmönlähteen ja laitteen väliin on asennettava sopiva eristys.
- Laitetta ei saa asentaa kaappiin eikä suoraan seinälle ripustetun kaapin, hyllyn tai samankaltaisen esineen alle.

- Jos laite asennetaan seinän viereen, sivulla tarvitaan vähintään 10 mm:n etäisyys, jotta ovi voidaan avata täysin.
- Jos lattiat ovat epätasaisia, laitteen säädettävää jalkaa voidaan käyttää epätasaisuuden kompensointiin ja ihanteellisen tasapainon aikaansaamiseen.

## Asennusmitat

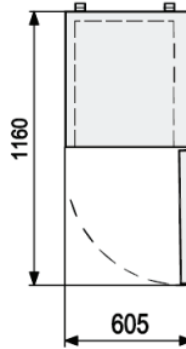

## Ilmanvaihto

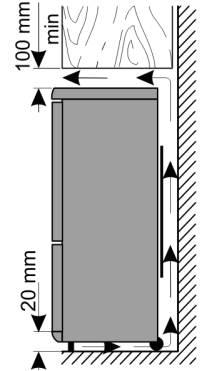

Jääkaapin takapuolella olevan kuumennetun ilman pystyttävä kiertämään vapaasti. Varmista siksi, ettei ilmankierto esty laitteen ympärillä.

**Varoitus: Varo erityisesti, etteivät takapaneelin yläosassa olevat tuuletusaukot ole tukossa ja ettei niitä tukita.**

## Lämpötilansäädin

- Laite aktivoidaan kytkemällä se verkkovirtaan. Se voidaan sammuttaa kokonaan vain irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Vihreä verkkovirran merkivalo ilmaisee, että laite on liitetty verkkovirtaan.
- Pullokaapin lämpötilaa voidaan säätää lämpötilansäätimen avulla. Lämpötilaa lasketaan kääntämällä lämpötilansäädintä myötäpäivään, ja nostetaan puolestaan kääntämällä sitä vastapäivään (0 - 5).
- Lämpötilaa voidaan säätää 0 - 10 °C alueella.
- Kaapin lämpötila määräytyy pääasiassa sellaisten tekijöiden mukaan, kuten ympäristön lämpötila, lämpötila-asetus ja varustoitavien pullojen määrä.
- Suosittelemme lämpömittarin käyttöä pullokaapin sisälämpötilan tarkistukseen ja asetusten muuttamista tarvittaessa.
- Varmista aina, että ovi on kunnolla kiinni ja että kaappiin varastoidut pulloet eivät haihtaa tiivistettä.

- Virtakatkoksen jälkeen, tai jos laitteesta on sammutettu virta tarkoituksella, saattaa kestää 3 - 5 minuuttia ennen kuin laite kytkeytyy jälleen päälle.
- **Huomautus:** Lämpötilasäätimen asennossa "0" vain kompressorin on poissa päältä, vaikka tuuletin on yhä käynnissä.

### Sisävalo

- Sisävalo voidaan kytkeä pois päältä erillisellä On/Off-kytkimellä.
- **Varoitus:** Älä irrota LED-sisävalon kantta. Mikäli siihen tulee vika, saat apua ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

### Puhdistus ja sulatus


Saatat havaita käytön aikana huurteen muodostumista pullokaapin sisäpuolelle, sen takaseinän sisään eristetyin haihduttimen ympärille. Tämä huurrekerros alkaa sulaa, kun kompressorin ei toimi. Sulamisvesi tyhjentyi putkiston kautta kompressorin alla olevaan keräysalustaan, josta se haihtuu ilmaan.

- Siksi laite ei vaadi sulatusta vaan sen sijaan ainoastaan kunnollisen puhdistuksen.
- Jotta sulamisvesi voi valua esteettömästi, varmista aina, että kaapin poistokanava ja laskuaukko ovat tukkeutumattomia.
- Kaapin sisätilan pohjalle kertyvä vesi täytyy poistaa.
- **Irrota aina ennen puhdistusta pistoke pistorasiasta.**
- Älä kaada vettä laitteen päälle tai sen sisään.
- Älä käytä alkoholipitoisia ja voimakkaita puhdistusaineita. Älä käytä sulatukseen tai puhdistukseen sähkölaitteita, kuten höyrypuhdistimia.
- Säännölliseen puhdistukseen suosittelemme lämpimän veden ja miedon puhdistusaineen käyttöä.
- Pullokaappi täytyy puhdistaa kerran kuukaudessa.
- Kaikki lisävarusteet on puhdistettava erikseen saippuavedellä. Älä laita niitä astianpesukoneeseen.
- Puhdistusta pesun jälkeen kaikki pinnat puhtaalla vedellä ennen niiden kuivaamista. Varmista, että **kättesi ovat kuivat**, kun asetat pistokkeen takaisin pistorasiaan.
- Energian säästämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi kompressorin (laitteen takaosassa) on puhdistettava harjalla tai polynimurilla vähintään kaksi kertaa vuodessa.

### Vianmääritys

Laitteesta kuuluu sille tyypillisiä ääniä, kun se on kytkettynä päälle. Nämä äänet:

- aikaansaa kompressorin sähkömoottori. Äänentaso on kompressorin käynnistyessä hetken aikaa hiukan kovempi.
- syntyvät kylmäaineen virtaamisesta piirin läpi.

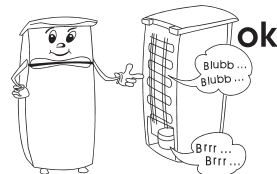

Seuraavassa taulukossa on mahdolliset toimintahäiriöt, niiden todennäköiset syyt ja ratkaisut. Jos ilmenee käyttöön liittyviä ongelmia, tarkista ensin, löytyykö ratkaisu taulukon avulla. Jos ongelma pysyy, kytke laite irti verkkovirrasta ja ota yhteys valmistajan asiakaspalveluosastoon.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• On sähkökatkos.</li> <li>• Pääsulake on lauennut.</li> <li>• Lämpötilansäädin on asennossa 0.</li> <li>• Pistorasian sulake (jos on) on lauennut. Tämä on testattava liittämällä toinen sähkölaite pistorasiaan ja tarkistamalla, toimiiko se.</li> </ul>
Pullokaapin sisälämpötila ei ole riittävän alhainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pullokaappi on liian täynnä.</li> <li>• Ovea ei ole suljettu kunnolla.</li> <li>• Kondensaattorissa on liikaa pölyä.</li> <li>• Riittämätön ilmanvaihto: laite on liian lähellä seinää, muuta rakennetta tai esinettä.</li> <li>• Lämpötila-asetus on liian alhainen.</li> </ul>
Tavallinen käyntiäänäni muuttuu tai kovenee.	<p>Tarkasta seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, onko pullokaapin sijoituspaikka sopiva (epätasainen lattia?).</li> <li>• Vaikuttaako jäähdytyskikön käynti jotenkin pullokaapin viereisiin esineisiin (esim. aiheuttamalla tärinää?)</li> <li>• Onko laitteen päällä jotain täriseviä esineitä?</li> </ul>
Vesi kerääntyy laitteen pohjaan.	Sulamisveden poistojärjestelmä on tukossa. Poista tukos ja puhdista järjestelmä.

## Laitteen kuljettaminen

Kuljetuksen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi varmista, että kaikki laitteen sisä- ja ulkopuolella olevat lisätarvikkeet ja osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Laitetta saa kuljetttaa vain pystyasennossa; sitä ei saa kallistaa yli 30°.

Kun laite on sijoitettu paikalleen, odota noin 30 minuuttia ennen sen liittämistä verkkovirtaan.


Jos laitetta on kallistettu yli 30° kuljetuksen aikana, anna sen seistä pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen verkkovirtaan liittämistä.

## Jätehuolto



Tällä symbolilla merkityt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Asianmukaisella hävittämällä suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä. Irrota pistoke seinäpistorasiasta ja tee laite käyttökeltottomaksi leikkaamalla virtajohto poikki ennen laitteen hävittämistä.

-  Isobutaani-jäähdytysaine (R600a) ja eristeen ponnaine syklopentaani (C5H10) ovat syttyviä aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisesti.
- Varmista, että jäähdytyspiirin putket eivät vaurioidu ennen asianmukaista hävittämistä.

## Valmistaja

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Saksa

## Takuu

SEVERIN myöntää kahden vuoden valmistajan takuun, joka alkaa ostopäivästä. Tänä ajanjaksona korjaamme velloituksesta kaikki puutteet, joiden voidaan todistetusti katsoa johtuvan materiaali- tai valmistusvirheistä ja jotka haittaavat toimintaa oleellisesti. Muut vaatimukset hylätään. Takuun ulkopuolelle rajataan seuraavat: Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeen laiminlyönnistä, epäasianmukaisesta käsittelystä tai normaalista kulumisesta, tai jotka koskevat herkästi rikkoutuvia osia, kuten esim. lasia, muovia tai hehkulamppuja. Takuu raukeaa, jos laitetta käsitellään muualla kuin SEVERIN-yhtiön valtuuttamissa liikkeissä. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin myyjää kohtaan tai mahdolliseen myyjän myöntämään takuuseen.

## Asiakaspalvelun tarvitsemat tiedot

Jos laite tarvitsee välttämättä korjausta, ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun ja anna yksityiskohtainen vikakuvaus ja mainitse laitteen arvokilvessä oleva tuotenumero KS ... (kaapin sisällä alavasemalla). Näiden tietojen avulla korjauspyyntö voidaan käsitellä tehokkaasti.

**Mikäli ilmenee ongelmia tai toimintahäiriö tai jos tarvitaan varaosia, ota yhteyttä huollon palvelunumeroon.**

# Tuotteen erittelylehti

Delegoitu asetus (EU) 2019/2018

**Toimittajan nimi tai tavaramerkki:** Severin Elektrogeräte GmbH

**Toimittajan osoite:** Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE

**Mallitunnus:** FKS 8839

**Käyttö:** Esittely ja myynti

**Kylmälaitteen tyyppi suoramyyntitoiminnolla:** Juomanviilennin

Kylmäkalustesarjan koodi yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti tai noudattaen muut luotettavaa, tarkkaa ja toistettavaa menettelyä liitteen IV mukaisesti

VC4

## Tuotekohtaiset parametrit

### 1. Juomanviilennin

Bruttotilavuus (dm<sup>3</sup> tai l)

Laitteelle sopivat ympäristöolosuhteet  
(taulukon 6 mukaisesti)

Enimmäislämpötila (°C)

Suhteellinen kosteus (%)

290

+32

65

### General product parameters:

Vuotuinen energiankulutus (kWh/A)	902	Recommended temperature(s) for optimal food storage (in °C) (These settings must not contradict the temperature conditions according to Annex IV Tables 4, 5 or 6)	+5,0
EEL	64,5	Energiatohokkuusluokka	E

### Light source parameters

Valonlähteen tyyppi

LED

Energiatohokkuusluokka

D

**Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäisaika:** 24 kuukautta

### Muut tiedot:

**Linkki valmistajan internet-sivuille, missä ovat komission asetuksen (EU) 2019/2024 liitteen II numeron 3 mukaiset tiedot:** [www.severin.de](http://www.severin.de)

## Manual de instruções original

### Frigorífico de garrafas

Leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho e guarde-as para consulta futura. O aparelho deve apenas ser utilizado por pessoas que estejam familiarizadas com as instruções de segurança.

#### Conexão

- Conecte o aparelho apenas a uma tomada de segurança devidamente instalada. A tensão da rede deve corresponder à tensão especificada na placa de identificação do aparelho. O aparelho está em conformidade com as diretivas que são vinculativas para a marcação CE (ver Declaração de Conformidade CE no final das instruções).
- Não ligar o aparelho a inversores ou juntamente com outros aparelhos através de um cabo de extensão.
- O cabo de ligação não deve tocar no lado posterior, por exemplo, no permutador de calor, para evitar possíveis ruídos de vibração.
- Ao instalar o aparelho, certifique-se de que o cabo de ligação à rede não fica trilhado nem danificado.
- As tomadas múltiplas portáteis ou unidades de alimentação não devem ser colocadas na parte de trás do aparelho.
- Certifique-se de que pode desligar a ficha da rede em qualquer altura.

- O aparelho apenas pode ser completamente desligado puxando a ficha da tomada de rede.

#### Utilização prevista

- O aparelho é um compressor de refrigeração destinado exclusivamente ao arrefecimento e armazenamento de garrafas. Não armazenar qualquer outro alimento neste aparelho.
- O aparelho pode ser utilizado a uma temperatura ambiente de 32 °C ou inferior.
- Se o aparelho for operado incorretamente ou para um fim que não o recomendado, nenhuma responsabilidade será assumida por qualquer dano que possa ocorrer.

#### Instruções de segurança

- O aparelho destina-se a uma utilização comercial.
-  O aparelho contém isobutano refrigerante ecológico mas inflamável (R600a). Por conseguinte, deve ter-se o cuidado de proteger o sistema de refrigeração durante o transporte e também após a instalação do aparelho. Se o sistema for danificado, o aparelho não deve ser colocado em funcionamento. Remova chamas abertas ou fontes de ignição perto do refrigerante e ventile bem a divisão.
- **Aviso!** Não feche as aberturas de ventilação da caixa do aparelho nem a superestrutura com mobiliário

incorporado. Deve ser assegurada uma circulação de ar suficiente.

- **Aviso!** Não danificar o circuito de arrefecimento. A fuga de agente refrigerante pode provocar lesões oculares ou incêndio.
- **Aviso!** Não utilize quaisquer dispositivos mecânicos ou outros meios artificiais, por exemplo aquecedores, etc., para acelerar o descongelamento para além dos descritos neste manual.
- **Aviso!** Não utilize quaisquer aparelhos elétricos (por exemplo, máquina de gelo, etc.) no interior que não estejam descritos nas instruções.
- Antes de ligar a unidade, verifique se a unidade e o cabo de ligação à rede não ficaram danificados durante o transporte. Verifique regularmente se o cabo de ligação está danificado. Em caso de danos, o aparelho não deve ser colocado em funcionamento.
- Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, tais como contentores de aerossóis com gás propulsor inflamável.
- As grelhas de armazenamento podem ser carregadas com um máximo de 50 kg.
- Nunca utilize prateleiras, compartimentos, 894 etc. como superfície de degrau ou para apoio.
- Ao vender, entregar ou enviar para reciclagem, o ciclopentano propulsor no isolamento e o agente refrigerante R600a devem ser assinalados. Para mais informações sobre reciclagem adequada, consulte a secção “*Eliminação*”.
- Se forem necessárias reparações ou intervenções no aparelho, aquelas devem ser efetuadas por um serviço de assistência ao cliente autorizado, para cumprimento dos regulamentos de segurança e evitar riscos. Isto também se aplica à substituição do cabo de ligação.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Para cuidados regulares, é adequada água morna com uma adição de líquido de lavagem. Para mais informações sobre limpeza, consulte a secção *Limpeza e descongelação*.
- **Aviso!** Não retire a tampa da iluminação interior LED. Em caso de defeito da lâmpada LED, contacte o serviço de apoio ao cliente (consulte anexo).
- Guardar apenas bebidas no aparelho.
- Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais, transportar a unidade apenas embalada e montá-la com duas pessoas.
- Qualquer desnível do chão pode ser compensado pelos pés ajustáveis para assegurar a estabilidade.
- **Atenção!** Mantenha as crianças afastadas de materiais de embalagem. Existe o perigo de asfixia!
- Não utilize aparelhos elétricos na superfície de armazenamento para evitar riscos de incêndio. Além disso, não coloque quaisquer recipientes




de líquidos sobre o aparelho para que eventuais fugas de líquidos não afetem o isolamento elétrico.

- Não manusear chamas nuas ou fontes de ignição no interior do aparelho.
- **Retirar a ficha da tomada,**
  - no caso de ocorrer alguma avaria durante a operação,
  - antes de descongelar o aparelho,
  - antes de cada limpeza,
  - durante a manutenção/trabalho no aparelho.
- Não retirar a ficha da tomada puxando pelo cabo de ligação; agarre a ficha para a retirar da tomada.
- Durante todos os trabalhos de limpeza e manutenção, a ficha de alimentação deve estar retirada, de modo a que o

operador possa verificar, a partir de qualquer local, se a ficha ainda está desligada.

- **Aviso!** Não retire a tampa da iluminação interior LED. Em caso de defeito da lâmpada LED, contacte o serviço de apoio ao cliente.
- Se o aparelho estiver fora de serviço durante um período de tempo mais longo, a porta deve permanecer aberta.
- Certifique-se sempre de que as crianças não brincam com o aparelho e que não ficam acidentalmente fechadas nele.
- Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas.

## Estrutura

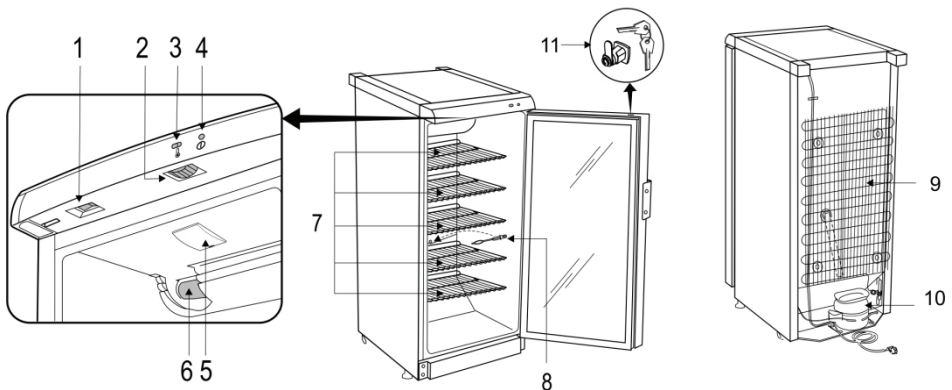


1. Iluminação do interruptor de ligar/desligar
2. Controlador de temperatura
3. Visor de controlo de temperatura
4. Luz indicadora principal
5. Luminária LED
6. Ventilador


7. Grelhas de prateleiras
8. Instrumento de limpeza para o canal de drenagem
9. Condensador
10. Compressor com ficha de alimentação
11. Fechadura da porta com conjunto de chaves

### Antes da primeira utilização

- Retire todas as embalagens interiores e exteriores do aparelho.
- Elimine corretamente a embalagem.
- Coloque os dois espaçadores fechados (1) nos guias (2) situados na parte posterior.

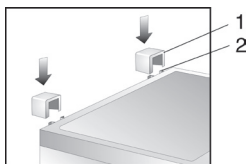

- Retire a peça de proteção de transporte (A). Esta apenas é necessária para o transporte.

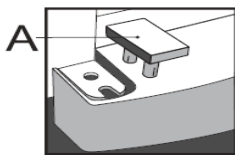


- Limpe o aparelho tal como descrito em *Descongelação e limpeza*.
- Incline um pouco o frigorífico para trás. Então pode facilmente rolá-lo para o local pretendido, sobre as rodas de transporte.
- O aparelho deve ser transportado na posição vertical de trabalho, inclinada não mais do que 30°.
- Após a instalação do aparelho, aguarde 30 minutos antes de o ligar à rede elétrica.
- Se tiver transportado o aparelho com mais de 30° de inclinação, aguarde 4 horas antes de o ligar à rede elétrica.
- Ao ligar o aparelho pela primeira vez, poderá notar um ligeiro “odor novo”. Este odor desaparece assim que o aparelho começa a arrefecer.

### Instalação


- Deve ser escolhida uma divisão seca e bem ventilada para a instalação do aparelho.
- O aparelho pode ser utilizado com uma humidade máxima de 60%.
- Para informações sobre a temperatura ambiente em que o aparelho pode ser utilizado, consulte a folha de dados do produto no final do manual.
- Não instalar o aparelho ao ar livre.
- Certifique-se de que pode desligar a ficha da rede em qualquer altura.
- Deve ser protegido da luz solar direta e não deve ser colocado perto de fontes de calor (fogão, radiador, etc.). Contudo, se isto não puder ser evitado, deve ser utilizado isolamento entre a fonte de calor e o aparelho.
- O aparelho não deve ser instalado num armário. Não é permitida a montagem da unidade diretamente por baixo de um painel ou armário.

- Se o aparelho for colocado junto a uma parede, deixe uma folga lateral de no mínimo 10 mm para que possa abrir as portas.
- Qualquer desnível do chão pode ser compensado pelos pés ajustáveis para assegurar a estabilidade.

### Dimensões de instalação

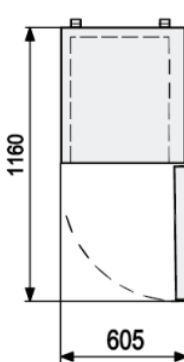

### Ventilação

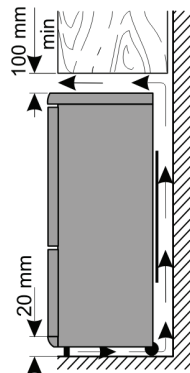

O ar aquecido atrás do aparelho deve ser capaz de circular livremente. Por este motivo, não limite a circulação de ar.

**Atenção! Não feche as aberturas de ventilação na zona posterior da cobertura superior!**

### Controlador de temperatura

- O aparelho é colocado em funcionamento ligando a ficha da rede elétrica a uma tomada. O aparelho apenas pode ser completamente desligado puxando a ficha da tomada de rede.
- O indicador luminoso verde de potência mostra que a unidade está ligada à rede.
- A temperatura no interior do aparelho é definida com o botão de controlo de temperatura (0-5). Se o botão de controlo for rodado para a direita, a temperatura no interior diminui, e vice-versa aumenta.
- É possível um ajuste entre 0 °C e 10 °C.
- A temperatura na câmara fria depende da temperatura ambiente, da posição do controlador de temperatura e da quantidade de garrafas armazenadas.
- Recomendamos a determinação da temperatura no interior com um termómetro e a sua correção, se necessário.
- Certifique-se de que a porta fica devidamente fechada e não bloqueada por garrafas.
- Após uma falha de energia ou se o aparelho tiver sido desligado da rede elétrica, pode demorar 3 a 5 minutos para que se volte a ligar.

- **Nota: O controlador de temperatura apenas desliga o compressor na posição "0"**, não o ventilador!

## Iluminação interior

- A iluminação interior é ligada pelo interruptor de ligar/desligar.
- **Aviso!** Não retire a tampa da iluminação interior LED. Em caso de defeito da lâmpada LED, contacte o serviço de apoio ao cliente.

## Descongelação e limpeza

Formação de gelo no evaporador na parede traseira interior. Durante os períodos em que o compressor não está a funcionar, o gelo pode descongelar. A água resultante é alimentada através de um sistema de mangueira para o tabuleiro do compressor, onde se evapora devido ao calor gerado.


- O aparelho não precisa de ser descongelado, apenas limpo.
- Certifique-se de que o canal de drenagem e a abertura de drenagem não se encontram bloqueados para que a água resultante possa sempre ser drenada sem obstáculos.
- Se a água ficar retida no tabuleiro do fundo, deve ser removida.
- **Tirar sempre a ficha da tomada antes de limpar.**
- Não deite água dentro do aparelho.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool nem produtos de limpeza agressivos. Além disso, não utilize aparelhos elétricos para descongelação ou limpeza, tais como aparelhos de limpeza a vapor.
- Para cuidados regulares, é adequada água morna com uma adição de líquido de lavagem.

- A câmara frigorífica deve ser limpa uma vez por mês.
- Limpar os acessórios separadamente com água de enxaguamento. Não lavar na máquina de lavar louça.
- Após a limpeza, limpar com água limpa e secar cuidadosamente. Depois, com as mãos secas, voltar a ligar a ficha de rede a uma tomada.
- Para poupar energia e manter a produtividade, a parte traseira do compressor deve ser limpa com uma vassoura ou aspirador de pó no mínimo duas vezes por ano.

## Problemas

Ocorrem ruídos normais de funcionamento quando o aparelho é ligado. Estes são:

- ruídos do motor elétrico do compressor em funcionamento. Quando o compressor começa a funcionar, os ruídos são ligeiramente mais altos durante um curto período de tempo.
- Ruído nos tubos quando o agente refrigerante está a circular.

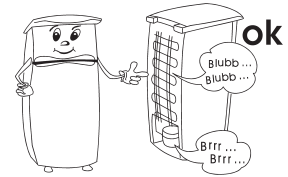

Abaixo encontra-se uma tabela de possíveis avarias e métodos de eliminação. Verifique se os métodos de eliminação conseguem eliminar as avarias. Se não for este o caso, o aparelho deve ser desligado da rede elétrica e contactado o serviço de apoio ao cliente.

Problema	Causa possível e eliminação
O aparelho não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falha de energia</li> <li>• O fusível principal fundiu.</li> <li>• O termóstato está na posição "0".</li> <li>• O fusível da tomada não está em boas condições. Verifique isto, ligando outro aparelho à mesma tomada.</li> </ul>
A temperatura não está suficientemente baixa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O aparelho está sobrecarregado.</li> <li>• A porta não está devidamente fechada.</li> <li>• Pó no compressor.</li> <li>• A ventilação não está em boas condições. O aparelho está demasiado próximo de uma parede ou objeto.</li> <li>• O controlador está colocado num nível demasiado baixo.</li> </ul>
Os ruídos são demasiado altos (quando os ruídos normais de funcionamento mudam)	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o aparelho está fixo no chão.</li> <li>• os móveis ou objetos adjacentes são colocados em vibração pelo frigorífico em funcionamento.</li> <li>• Os objetos na superfície do aparelho vibram.</li> </ul>
A água fica retida no fundo do aparelho.	O sistema de drenagem da água de condensação está bloqueado. O canal de drenagem deve ser limpo.

### Transporte do aparelho

Durante o transporte, todas as peças móveis dentro e fora da unidade devem ser fixas de forma fiável para evitar danos.

O aparelho deve ser transportado na posição vertical de trabalho, inclinada não mais do que 30°.

Após a instalação do aparelho, aguarde 30 minutos antes de o ligar à rede elétrica.

Se tiver transportado o aparelho com mais de 30° de inclinação, aguarde 4 horas antes de o ligar à rede elétrica.

### Eliminação



Aparelhos marcados com este símbolo devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.

Aqueles contêm matérias-primas valiosas que podem ser recicladas. O descarte correto protege o ambiente e a saúde das pessoas ao seu redor. O seu município e/ou o seu revendedor fornecerão informações sobre a separação adequada. Retire a ficha da tomada e desligue o cabo de ligação do aparelho antes de o eliminar.



- O isobutano (R600a) e o propulsor no ciclopentano de isolamento (C5H10) são substâncias inflamáveis e devem ser eliminadas de forma adequada.
- Tenha em atenção que os tubos do circuito de arrefecimento não devem ficar danificados até que sejam devidamente eliminados.

### Fabricante

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Alemanha

### Garantia

A SEVERIN fornece uma garantia do fabricante de dois anos a partir da data de compra. Neste período, resolveremos qualquer defeito de fabrico ou de material que prejudique significativamente o funcionamento do aparelho. Quaisquer outras reivindicações serão rejeitadas.

Excluem-se da garantia: danos provocados pelo não cumprimento do manual de instruções, manuseamento incorreto ou desgaste normal, bem como peças facilmente quebráveis como, por exemplo, vidro, plástico ou lâmpadas elétricas. A garantia expira em caso de intervenção de agências não autorizadas pela SEVERIN. Os direitos de garantia legais relativas ao vendedor e quaisquer garantias do vendedor permanecem inalterados.

### Informação para o serviço de apoio ao cliente

Caso seja necessária alguma reparação, contacte diretamente a linha direta de assistência com uma explicação da avaria. Antes, tome nota do n.º do art.º KS ... a placa de características do aparelho, que se encontra na parte inferior esquerda no interior do aparelho, uma vez que tal é necessário para um processamento ótimo.

**Agradecemos que contacte a linha direta de assistência exclusivamente em caso de avarias e encomendas de peças sobresselentes!**

## Ficha de dados do produto

Regulamento Delegado (UE) 2019/2018

**Nome ou marca comercial do fornecedor:** Severin Elektrogeräte GmbH**Endereço do fornecedor:** Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, DE**Identificador do modelo:** FKS 8839

<b>Aplicação</b>	Apresentação e venda
------------------	----------------------

**Tipo de frigorífico com função de venda direta:** Frigorífico de bebidas

Código da família de aparelhos frigoríficos de acordo com as normas harmonizadas ou outros métodos fiáveis, precisos e reprodutíveis, de acordo com o Anexo IV.	VC4
---	-----

### Parâmetros específicos do produto

#### 1. Frigorífico de bebidas

Volume bruto (em dm <sup>3</sup> ou l)	Condições ambientais para as quais a unidade é adequada (de acordo com o Quadro 6)	
	Temperatura máxima (°C)	Humidade relativa (%)
290	+32	65

### Parâmetros gerais do produto:

Consumo anual de energia (em kWh/A)	902	Temperatura(s) recomendada(s) para armazenamento otimizado de alimentos (em °C) (Estas configurações não devem entrar em conflito com as condições de temperatura especificadas no Anexo IV, Tabelas 4, 5 e 6, respetivamente).	+5.0
EEL	64,5	Classe de eficiência energética	E

### Parâmetros da fonte luminosa

Tipo de fonte luminosa	LED
Classe de eficiência energética	D

**Duração mínima da garantia oferecida pelo fabricante:** 24 meses

### Mais informações:

**Hiperligação Web ao Web site do fabricante onde se encontram as informações referidas no número 3 do Anexo II do Regulamento (UE) 2019/2024 da Comissão:** [www.severin.de](http://www.severin.de)

## Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

### Chłodziarka do napojów w butelkach

#### Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego wglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

#### Podłączenie do sieci zasilającej

- Urządzenie należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem. Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu. (Zob. „Deklaracja zgodności WE” na końcu instrukcji).
- Nie włączać urządzenia za pośrednictwem transformatora lub, wraz z innymi urządzeniami elektrycznymi, przedłużacza.
- Aby zapobiec hałasowi powodowanemu wibracją, sprawdzić czy przewód zasilający nie styka się z żadną częścią tylnej ścianki chłodziarki (np. wymiennikiem ciepła).
- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie

jest zakleszczony ani uszkodzony.

- Przedłużacze wielogniazdowe lub zasilacze nie mogą być umieszczone z tyłu urządzenia.
- Należy upewnić się, że w każdej chwili istnieje możliwość odłączenia wtyczki od zasilania.
- Całkowite wyłączenie jest możliwe tylko przez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.

#### Przeznaczenie

- Urządzenie jest chłodziarką sprężarkową przeznaczoną wyłącznie do chłodzenia i przechowywania butelek. W tym urządzeniu nie należy przechowywać żadnych innych produktów spożywczych.
- Urządzenie może być używane w temperaturze otoczenia 32°C lub niższej.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkownika niezgodnego z instrukcją obsługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

#### Instrukcja bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego.



Obwód chłodzący znajdujący się w urządzeniu zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), naturalny gaz o wysokim stopniu zgodności środowiskowej, który jest jednak materiałem łatwopalnym. Dlatego należy zadbać o to, by w trakcie

transportu i instalacji urządzenia nie doszło do uszkodzenia któregokolwiek z komponentów obwodu chłodzącego. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia obwodu chłodzącego, nie włączać ani nie podłączać urządzenia do sieci i usunąć wszelkie źródła ognia lub zapłonu z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, po czym dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.

- **Ostrzeżenie:** Otwory wentylacyjne urządzenia znajdującego się w osłoniętym lub obudowanym miejscu nie mogą być zasłonięte. Przez cały czas należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- **Ostrzeżenie:** Nie dopuszczać do uszkodzenia obwodu chłodzącego. Opary ulatniającego się czynnika chłodniczego są szkodliwe dla oczu, a ponadto istnieje zagrożenie zapalenia się gazu.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać żadnych zewnętrznych urządzeń (jak np. nagrzewnice) w celu przyspieszenia procesu rozmrażania; stosować wyłącznie metody zalecane w niniejszej instrukcji.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać żadnych innych urządzeń elektrycznych (np. maszyny do robienia lodu) wewnątrz chłodziarki, chyba że niniejsza instrukcja wyraźnie mówi inaczej.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód zasilający nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Należy regularnie sprawdzać, czy przewód przyłączeniowy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do przechowywania substancji wybuchowych, jak np. pojemniki z palnym aerozolem.
- Kratki mogą być obciążone do maksymalnie 50 kg.
- Nigdy nie używać półek, przegródek, drzwiczek itp. jako powierzchni do chodzenia lub do podpierania się.
- W przypadku sprzedaży, przekazania osobie trzeciej lub utylizacji urządzenia w przeznaczonym do tego miejscu, należy zwrócić uwagę na obecność czynnika izolującego cyklopentan oraz chłodniczego R600a. Więcej informacji o prawidłowym sposobie zutylizowania produktu można znaleźć w punkcie *Utylizacja*.
- Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka, naprawy urządzeń elektrycznych powinien dokonywać wykwalifikowany personel, co dotyczy także wymiany przewodu przyłączeniowego.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Do częstego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody z delikatnym

detergentem. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i odszranianie*.

- **Ostrzeżenie:** Nie zdejmować pokrywy lampki LED. W razie awarii należy skontaktować się z działem serwisu w celu uzyskania pomocy.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przechowywania napojów w butelkach.
- Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia, w trakcie transportu musi być ono oryginalnie zapakowane. Do rozpakowania i instalacji potrzebne są 2 osoby.
- Nierówności podłoża mogą być kompensowane przez regulowane nóżki, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna stabilność.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
- Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu pożarowemu, nie stawiać żadnych termo-elektrycznych urządzeń na chłodziarce. Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczami, aby zapobiec


ewentualnemu wyciekowi cieczy, który mógłby uszkodzić izolację instalacji elektrycznej.

- Nie opierać się o półki, ścianki działowe, drzwi itp. ani nie obciążać ich nadmiernie.
- Nigdy nie dopuszczać otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu do wnętrza chłodziarki.
- **Wyjąć wtyczkę z kontaktu:**
  - w przypadku jakiegokolwiek nieprawidłowości działania;
  - przed rozmrożeniem;
  - przed przystąpieniem do czyszczenia;
  - podczas konserwacji / prac przy urządzeniu.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód.
- Podczas wszystkich czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją, wtyczka sieciowa musi być odłączona w taki sposób, aby użytkownik mógł z każdej pozycji sprawdzić, czy wtyczka jest nadal wyciągnięta.
- **Ostrzeżenie!** Nie należy zdejmować osłony oświetlenia wewnętrznego LED. W przypadku uszkodzenia lampy LED należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się pozostawić drzwi otwarte.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem i nie zostały przypadkowo zamknięte w jego wnętrzu.



- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji technicznych.


## Elementy urządzenia

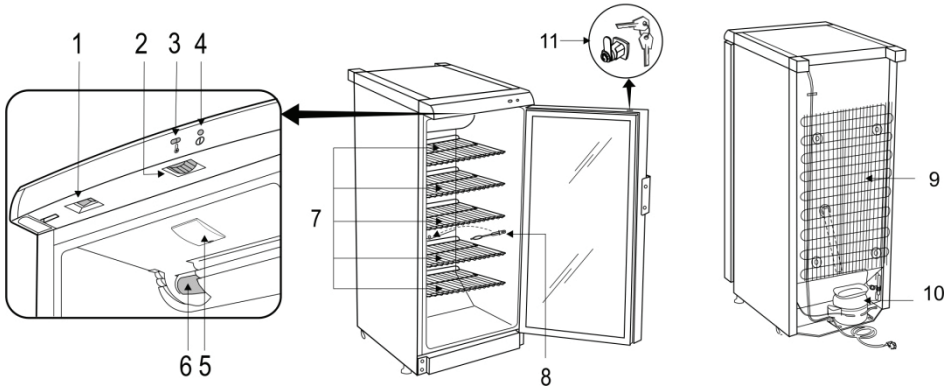


1. Włącznik On/Off oświetlenia wewnętrznego
2. Regulator temperatury
3. Wskaźnik temperatury
4. Wskaźnik świetlny zasilania
5. Wewnętrzne oświetlenie LED
6. Wentylator
7. Półki-koszyki
8. Narzędzie do czyszczenia kanałika odpływowego
9. Kondensator
10. Sprężarka z wtyczką sieciową
11. Zamek drzwiowy z zestawem kluczy

### Przed podłączeniem do źródła zasilania

- Należy usunąć opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.
- Przed wyrzuceniem elementy opakowania powinny zostać odpowiednio posortowane.
- Zamontować dwa elementy dystansujące (1, w zestawie) w odpowiednich otworach z tyłu urządzenia (2).

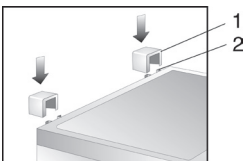

- Usunąć czerwone zabezpieczenie (A) – należy je wyrzucić, ponieważ zakładane jest wyłącznie na czas transportu.

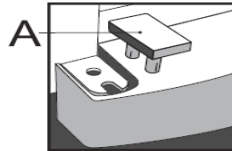


- Wyczyścić urządzenie postępując według instrukcji w punkcie *Czyszczenie i odszranianie* poniżej.
- Podczas ustawiania urządzenia najlepiej przechylić je lekko w tył. W ten sposób do przesunięcia go w żądane miejsce można wykorzystać kółka.
- Urządzenie należy przewozić wyłącznie w pozycji pionowej – nie przechylać go pod kątem większym niż 30°.
- Po ustawieniu urządzenia na miejscu pozostawić je na około 30 minut przed podłączeniem do zasilania.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało przechylone o ponad 30°, przed podłączeniem do zasilania pozostawić je w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny.
- Po pierwszym włączeniu chłodziarki może pojawić się lekki specyficzny zapach. Zapach zniknie, kiedy rozpocznie się proces mrożenia.


## Instalacja

- Urządzenie powinno być zainstalowane w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu.
- Może być używane w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności względnej nie przekracza 60%.
- W tabeli informacji technicznych podano dokładny zakres temperatury otoczenia, jaki jest odpowiedni dla tego urządzenia.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Wtyczka powinna być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można ją było wyjąć z kontaktu.
- Nie ustawiać chłodziarki w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym i nie umieszczać jej w sąsiedztwie źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki itp.). Jeżeli nie ma możliwości innego ustawienia niż opisane powyżej, pomiędzy źródłem ciepła a chłodziarką należy założyć odpowiednią izolację.
- Nie wstawiać urządzenia do szafki, ani nie ustawiać go bezpośrednio pod wiszącymi szafkami, półkami lub innymi podobnymi meblami.
- Jeżeli urządzenie ustawione jest przy ścianie, aby móc całkowicie otworzyć drzwi wymagany jest z boku przeswit minimum 10 mm.
- W przypadku nierównej podłogi można użyć regulowanej stopki w celu zapewnienia równego i stabilnego ustawienia urządzenia.

## Wymiary miejsca ustawienia

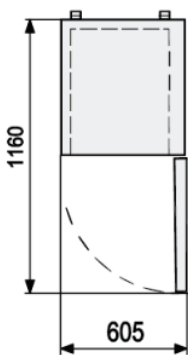

## Wentylacja

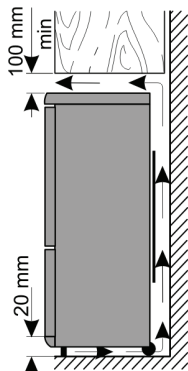

Nagrzane powietrze gromadzące się z tyłu urządzenia musi mieć możliwość swobodnej cyrkulacji. Dlatego należy zadbać o to, by cyrkulacja powietrza nie była niczym blokowana.

**Ostrzeżenie:** Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy otwory wentylacyjne w górnej części lub w tylnym panelu nie są zablokowane lub zatkałe.

## Regulator temperatury

- Urządzenie uruchamia się w chwili podłączenia do sieci. Można je całkowicie wyłączyć jedynie poprzez wyjęcie wtyczki z kontaktu.
- Zielona lampka zasilania pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Temperaturę wewnątrz komory chłodziarki można ustawić przy pomocy regulatora (0-5). Obrócenie regulatora temperatury zgodnie ze wskazówkami zegara obniży temperaturę, a w stronę przeciwną do wskazówek zegara ją podwyższy.
- Temperaturę można ustawić w zakresie od 0 do 10°C.
- Temperatura wewnątrz chłodziarki w dużej mierze zależy od takich czynników jak temperatura otoczenia, ustawienia oraz liczba butelek wewnątrz.
- Zaleca się zmierzenie temperatury wewnątrz komory za pomocą termometru i wówczas, w razie potrzeby, zmianę ustawić.
- Należy dbać o to, by drzwi były dokładnie zamknięte i nie były blokowane przez butelki przechowywane w środku.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu lub celowego wyłączenia urządzenia, zanim włączy się ono ponownie może upłynąć 3 – 5 minut.
- **Wskazówka:** Kiedy regulator temperatury ustawiony zostanie w pozycji 0, wyłączona zostanie tylko sprężarka a wentylator nadal będzie pracować.

## Wewnętrzne oświetlenie

- Wewnętrzne oświetlenie można włączać i wyłączać za pomocą odrębnego włącznika On/Off.
- **Ostrzeżenie:** nie zdejmować pokrywy lampki LED. W razie awarii należy skontaktować się z działem serwisu w celu uzyskania pomocy.

## Czyszczenie i odszranianie


W trakcie pracy urządzenia wokół parownika wbudowanego w tylną wewnętrzną ściankę komory może pojawić się szron. Kiedy kompresor nie pracuje szron zacznie topnieć. Powstająca w ten sposób woda odprowadzana jest przez system wężyków do zbiorniczka pod kompresorem, gdzie następnie wyparowuje w otaczającym go powietrzu.

- Dzięki temu chłodziarka nie wymaga rozmrażania, a jedynie prawidłowego czyszczenia.
- Aby woda wytworzona z topniejącego szronu mogła swobodnie spływać, należy dbać o to, by kanałik i otwór wylotowy w komorze chłodziarki nie były zatkane.
- Wodę zbierającą się na dnie komory należy usuwać.
- **Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.**
- Nie polewać urządzenia wodą z zewnątrz, ani wewnątrz.
- Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol lub agresywnych środków czyszczących. Nie należy również używać urządzeń elektrycznych do rozmrażania lub czyszczenia, takich jak myjki parowe.
- Do częstego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody z delikatnym detergentem.
- Komorę należy czyścić raz na miesiąc.
- Akcesoria należy myć osobno w wodzie z płynem. Nie myć ich w zmywarce.
- Po umyciu przetrzeć wszystkie powierzchnie ściereczką wypłukaną w czystej wodzie, a następnie wytrzeć do sucha. Przed ponownym włożeniem wtyczki do kontaktu konieczne **wytrzeć dłonie do sucha**.
- Aby zapewnić minimalne zużycie energii i optymalną pracę urządzenia, należy przynajmniej dwa razy do roku dokładnie wyczyścić kompresor (z tyłu chłodziarki) za pomocą miotłki lub odkurzacza.

## Rozwiązywanie problemów

Kiedy urządzenie jest włączone słychać pewne specyficzne dźwięki. Zaliczamy do nich:

- dźwięk silnika elektrycznego oraz instalacji agregatora; podczas włączania się agregatora dźwięk staje się na moment nieco bardziej intensywny;
- dźwięk czynnika chłodniczego przepływającego przez obwód.

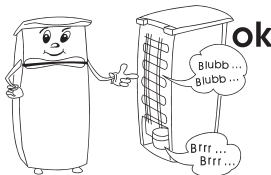

W poniższej tabeli opisano możliwe awarie i ich prawdopodobne przyczyny oraz ewentualne rozwiązania. W przypadku problemów zaleca się najpierw sprawdzić, czy rozwiązania nie podano w poniższej tabeli. Jeżeli problem nie ustępuje, odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z działem Obsługi Klienta.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Chłodziarka nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastąpiła przerwa w dostawie prądu.</li> <li>Spalił lub wyłączył się bezpiecznik.</li> <li>Regulator temperatury ustawiony jest w pozycji '1'.</li> <li>Spalił lub wyłączył się bezpiecznik w gniazdku (jeżeli występuje). Można to sprawdzić podłączając do gniazdka inne urządzenie elektryczne.</li> </ul>
Temperatura wewnątrz chłodziarki nie jest wystarczająco niska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komorę chłodziarki jest przepelniona.</li> <li>Drzwiczki są niedomknięte.</li> <li>Na kondensatorze zgromadziło się zbyt dużo kurzu.</li> <li>Brak odpowiedniej wentylacji: urządzenie ustawione jest zbyt blisko ściany lub innego przedmiotu.</li> <li>Ustawiono zbyt wysoką temperaturę chłodzenia.</li> </ul>
Normalne dźwięki pracy urządzenia zmieniają lub wzmagają się.	<p>Sprawdź następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prawidłowość ustawienia urządzenia (nierówna podłoga?).</li> <li>Czy przedmioty stojące obok reagują na pracę układu chłodzącego (np. zaczynają drżeć)?</li> <li>Czy na chłodziarce znajdują się inne przedmioty, które mogą wchodzić w wibrację?</li> </ul>
Na dnie komory chłodziarki gromadzi się woda.	Odływ wody jest zatkany. Odetkać kanalik i wyczyścić go.

### Transport urządzenia

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w czasie transportu, należy zabezpieczyć wszystkie elementy wewnątrz i wokół urządzenia.

Urządzenie można przewozić wyłącznie w pozycji pionowej – nie nachylać go pod kątem większym niż 30°.

Po ustawieniu urządzenia na miejscu pozostawić je na około 30 minut przed podłączeniem do zasilania.

Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało przechylone o ponad 30°, przed podłączeniem do zasilania pozostawić je w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny.

### Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy usuwać osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, jakie można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną. Przed zutylizowaniem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i odciąć przewód zasilający, tak aby uniemożliwić ponowne uruchomienie urządzenia.



- Czynnik chłodzący isobutan (R600a) i materiał pędny w cyklopentanie izolacji (C5H10) są substancjami łatwopalnymi, dlatego należy je odpowiednio utylizować.
- Należy zapewnić, aby rury obwodu chłodzącego nie uległy uszkodzeniu przed właściwą utylizacją.

### Producent

**Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern, Niemcy**

### Gwarancja

Firma SEVERIN udziela gwarancji producenta na okres dwóch lat od daty zakupu. W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać wszystkie wady, które w sposób oczywisty wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych i które w znacznym stopniu zakłócają działanie. Dalsze roszczenia są wykluczone. Z gwarancji wyłączone są: uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, niewłaściwą obsługą lub normalnym zużyciem, jak również łatwo tłukące się części, takie jak szkło, plastik lub żarówki. Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w urządzenie przez osoby nieupoważnione przez SEVERIN. Ustawowe prawa gwarancyjne wobec sprzedawcy oraz ewentualne gwarancje sprzedawcy pozostają nienaruszone.

### Informacje wymagane przez dział Obsługi Klienta

Jeżeli wymagana będzie naprawa, proszę skontaktować się z działem Obsługi Klienta podając szczegółowy opis awarii oraz numer artykułu KS ... znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia (wewnątrz chłodziarki, po lewej stronie na dole). Podanie tych informacji pomoże w szybszym załatwieniu Państwa zgłoszenia.

**W przypadku stwierdzenia problemu lub usterki, należy kontaktować się wyłącznie z naszą infolinią serwisową.**

## Karta charakterystyki produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2018

**Nazwa lub znak towarowy dostawcy:** Severin Elektrogeräte GmbH

**Adres dostawcy:** Röhre 27, 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen, Niemcy

**Identyfikator modelu:** FKS 8839

<b>Zastosowanie:</b>	Prezentacja i sprzedaż
----------------------	------------------------

**Typ urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej:** Chłodziarka do napojów

Kod rodziny urządzeń chłodniczych, zgodnie ze zharmonizowanymi normami lub innymi rzetelnymi, dokładnymi i powtarzalnymi metodami, zgodnie z załącznikiem IV	VC4
--	-----

### Parametry specyficzne dla produktu

#### 1. Chłodziarka do napojów

Kubatura brutto (w dm <sup>3</sup> lub l)	Warunki otoczenia, dla których urządzenie jest odpowiednie (zgodnie z tabelą 6)	
	Najwyższa temperatura (°C)	Wilgotność względna (%)
290	+32	65

#### Ogólne parametry produktu:

Roczne zużycie energii (w kWh/A)	902	Zalecana(e) temperatura(y) dla optymalnego przechowywania żywności (w °C) (Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami temperaturowymi określonymi w załączniku IV, odpowiednio w tabelach 4, 5 i 6)	+5,0
EEI	64,5	Klasa efektywności energetycznej	E

#### Parametry źródła światła

Typ źródła światła	LED
Klasa efektywności energetycznej	D

**Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta:** 24 miesiące

#### Inne informacje:

Link do strony internetowej producenta, na której można znaleźć informacje określone w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2024: [www.severin.de](http://www.severin.de)

## Μετάφραση από το αρχικό εγχειρίδιο λειτουργίας

### Ψυγείο για μπουκάλια

#### Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

#### Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος


- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αναγραφή στοιχείων. (δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ στο τέλος του εγχειριδίου)
- Μη θέτετε αυτήν τη συσκευή σε λειτουργία μέσω μετασχηματιστή ή μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσω καλωδίου προέκτασης (μπαλαντζά).
- Για να αποφεύγετε το θόρυβο δονήσεων, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν αγγίζει κανένα τμήμα στο πίσω μέρος της συσκευής (π.χ. εναλλάκτης θερμότητας).

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει σφηνώσει κάπου ή φθαρεί.
- Μην τοποθετείτε στην πίσω πλευρά της συσκευής φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά ισχύος
- Φροντίστε, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βγάλετε το φως από την πρίζα.
- Η πλήρης απενεργοποίηση είναι δυνατή μόνο εάν αφαιρέσετε το φως από την πρίζα.

#### Προοριζόμενη χρήση

- Η συσκευή αυτή είναι ένας ψύκτης που προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη και αποθήκευση φιαλών. Απαγορεύεται η αποθήκευση οποιονδήποτε άλλων τροφίμων σε αυτήν τη συσκευή.
- Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 32 °C το μέγιστο.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.

#### Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για εμπορική χρήση.
-  Το κύκλωμα ψύξης αυτής της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό βαθμό συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο όμως είναι εύφλεκτο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι

δεν έχει προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος του ψυγείου κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση της συσκευής. Αν προκληθεί βλάβη στο κύκλωμα ψύξης, μην ενεργοποιήσετε και μη συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Απομακρύνετε τυχόν γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης από την περιοχή κοντά στο ψυκτικό αέριο. Κατόπιν, αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

- **Προειδοποίηση:** Δεν πρέπει να εμποδίζονται με κανέναν τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή στη δομή της συσκευής. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε πάντα επαρκή εξαερισμό.
- **Προειδοποίηση:** Μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψύξης. Τυχόν διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Επίσης, υπάρχει και ο κίνδυνος ανάφλεξης του αερίου.
- **Προειδοποίηση:** Μη χρησιμοποιείτε καμία εξωτερική συσκευή (π.χ. καλοριφέρ ή αερόθερμα) για να επιταχύνετε την απόψυξη. Ακολουθήστε μόνο τις μεθόδους που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο.
- **Προειδοποίηση:** Μη θέτετε σε λειτουργία καμιά άλλη ηλεκτρική συσκευή (π.χ. συσκευές παραγωγής παγοκίων) μέσα στο θάλαμο φύλαξης εκτός εάν εγκρίνεται ειδικά σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή,

πρέπει να ελέγξετε ότι η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν υποστεί φθορές κατά τη μεταφορά. Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορές. Σε περίπτωση που υπάρχει φθορά, απαγορεύεται να τίθεται σε λειτουργία η συσκευή.

- Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλικών, όπως περιέκτες αερολυμάτων με εύφλεκτη προωθητική ουσία.
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πάνω στις σχάρες εναπόθεσης είναι 50 κιλά.
- Μην στηρίζετε και μην πατάτε στους θαλάμους, στα συρτάρια, στην πόρτα κτλ.
- Αν πωλήσετε, παραδώσετε σε τρίτο πρόσωπο ή απορρίψετε σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης τη συσκευή, πρέπει να δώσετε προσοχή στην παρουσία του μονωτικού παράγοντα «κυκλοπεντάνιο», καθώς και στο ψυκτικό R600a. Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση, ανατρέξτε στην παράγραφο «Απόρριψη».
- Για να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και να αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους, να φροντίζετε οποιοσδήποτε επισκευές ή τροποποιήσεις αυτής της συσκευής, αλλά και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά

να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη συσκευή εκτός αν επιτηρούνται.

- Για συχνό καθαρισμό, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθαρισμός και απόψυξη».
- **Προσοχή!** Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα του εσωτερικού φωτός LED. Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.
- Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αποθήκευση ροφημάτων σε μπουκάλια.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής, η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο στην αρχική συσκευασία της. Για την αποσυσκευασία και την τοποθέτηση, απαιτούνται 2 άτομα.
- Στην περίπτωση ανομοιόμορφου δαπέδου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα στη συσκευή για να αντισταθμίσετε και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη σταθερότητα.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε καμία θερμοηλεκτρική συσκευή επάνω στη

συσκευή. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά επάνω στη συσκευή: Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στην ηλεκτρική μόνωση από υγρό που έχει διαρρεύσει ή έχει υπερχειλίσει.


- Να προστατεύετε πάντα το εσωτερικό του ψυγείου από γυμνές φλόγες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.
- **Βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα**
  - σε περίπτωση δυσλειτουργίας,
  - πριν από την απόψυξη,
  - κατά τον καθαρισμό.
  - κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή επισκευής στη συσκευή.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο όταν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Κατά τη διεξαγωγή παντός είδους εργασιών συντήρησης ή επισκευής, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ελέγξει από οποιοδήποτε σημείο, ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.
- Προσοχή! Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του φωτισμού LED του εσωτερικού θαλάμου. Σε περίπτωση βλάβης της λυχνίας LED, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, συνιστάται να διατηρείτε την πόρτα ανοιχτή.
- Φροντίστε οπωσδήποτε ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν με τη συσκευή ή να παγιδευτούν στο



εσωτερικό της κατά λάθος.


- Διατηρούμε το δικαίωμα να εισάγουμε τεχνικές τροποποιήσεις.

Τα μέρη της συσκευής

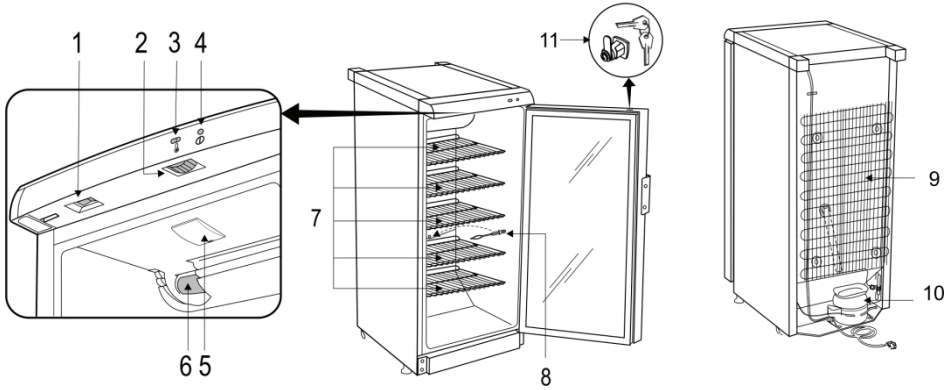


1. Διακόπτης λειτουργίας για εσωτερικό φωτισμό
2. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
3. Ένδειξη θερμοκρασίας
4. Κύρια ενδεικτική λυχνία
5. Εσωτερικός φωτισμός LED
6. Ανεμιστήρας
7. Σχάρες αποθήκευσης
8. Εργαλείο καθαρισμού καναλιού αποστράγγισης
9. Πυκνωτής
10. Συμπιεστής με φιν
11. Κλειδαριά θύρας με σετ κλειδιών

- Αφαιρέστε την κόκκινη διάταξη ασφάλισης κατά τη μεταφορά (A). Αυτό προορίζεται μόνο για τη μεταφορά και μπορείτε να το απορρίψετε.

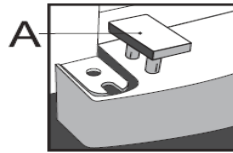

**Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά**

- Αφαιρέστε κάθε εξωτερικό και εσωτερικό υλικό συσκευασίας.
- Φροντίστε να απορρίψετε σωστά όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Προσαρμόστε τα δύο στοιχεία αποστάτη (1, παρέχονται) στις αντίστοιχες υποδοχές οδήγησης στο πίσω μέρος (2).

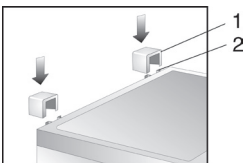


- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρακάτω παράγραφο *Καθαρισμός και απόψυξη*.
- Για την τοποθέτηση, συνιστάται να γείρετε τη συσκευή ελαφρά προς τα πίσω. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τροχούς μεταφοράς για να μεταφέρετε τη συσκευή στην προοριζόμενη θέση εγκατάστασής της.
- Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο στην κάθετη θέση της. Μην δίνετε κλίση μεγαλύτερη από 30°.
- Μόλις τοποθετήσετε τη συσκευή, περιμένετε περίπου 30 λεπτά πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- Αν η συσκευή έχει γείρει περισσότερο από 30° κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αφήστε την όρθια για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφρά οσμή. Ωστόσο, αυτή θα εξαφανιστεί όταν αρχίσει η διαδικασία ψύξης.


## Τοποθέτηση

- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε ένα χώρο που αερίζεται καλά και δεν έχει υγρασία.
- Πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με σχετική υγρασία 60% το μέγιστο.
- Το φύλλο δεδομένων προϊόντος περιέχει λεπτομέρειες της περιοχής θερμοκρασίας περιβάλλοντος που είναι κατάλληλη για αυτή τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις του ηλεκτρικού καλωδίου και μπορείτε να το βγάλετε από την πρίζα οποιαδήποτε στιγμή.
- Μην εκθέτετε τον καταψύκτη σε άμεση ηλιοβολή και μην τον τοποθετείτε δίπλα από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, φούρνους, κτλ.). Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε κατάλληλη μόνωση μεταξύ της πηγής θερμότητας και της συσκευής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί στο εσωτερικό ντουλάπας, ούτε απευθείας κάτω από κρεμάμενο ντουλάπι, ράφι ή παρόμοιο αντικείμενο.
- Αν η μονάδα τοποθετηθεί δίπλα σε τοίχο, απαιτείται ελάχιστη πλευρική απόσταση 10 χιλιοστών για να μπορεί να ανοίξει πλήρως η πόρτα.
- Στην περίπτωση ανομοιόμορφου δαπέδου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα στη συσκευή για να αντισταθμίσετε και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη σταθερότητα.

## Διαστάσεις τοποθέτησης

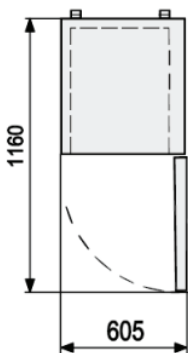

## Εξαερισμός

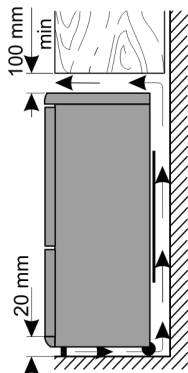

Ο θερμαινόμενος αέρας στο πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.

**Προειδοποίηση:** Προσέξτε να μην είναι φραγμένα και να μην εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο άνω μέρος της πίσω πλευράς.

## Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Η συσκευή είναι τελείως απενεργοποιημένη μόνο όταν βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα.
- Η πράσινη κύρια ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας (0-5) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης. Αν περιστρέψετε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας δεξιόστροφα, μειώνεται η θερμοκρασία, ενώ αν το περιστρέψετε αριστερόστροφα, αυξάνεται.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 0 έως 10°C.
- Η θερμοκρασία του θαλάμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παραγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ρύθμιση και ο αριθμός των μπουκαλιών που αποθηκεύονται.
- Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε θερμομότρο για τον έλεγχο της πραγματικής θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο και να τη ρυθμίσετε όπως απαιτείται.
- Να φροντίζετε πάντα η πόρτα να είναι σωστά κλεισμένη και να μην εμποδίζεται η σφράγιση από μπουκαλία που είναι αποθηκευμένα μέσα στο θάλαμο.
- Μετά από διακοπή ρεύματος ή σκόπιμη απενεργοποίηση της συσκευής, να περιμένετε πάντα 3 έως 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
- **Σημείωση:** Με τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση «0», απενεργοποιείται μόνο ο συμπιεστής, ενώ ο ανεμιστήρας ακόμη λειτουργεί.

## Εσωτερικός φωτισμός

- Μπορείτε να ανάψετε τον εσωτερικό φωτισμό με το ξεχωριστό διακόπτη λειτουργίας (On/Off).
- **Προσοχή!** Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα του εσωτερικού φωτός LED. Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

## Καθαρισμός και απόψυξη

Κατά τη λειτουργία, μπορεί να παρατηρήσετε συσσώρευση πάγου γύρω από τον ενσωματωμένο εξαermιστή που είναι σφραγισμένος στο πίσω μέρος του εσωτερικού θαλάμου. Αυτό το στρώμα πάγου θα αρχίσει να λιώνει όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί. Μέσα από ένα σύστημα σωληνών, το λιωμένο νερό αποστράγγιζεται στο δίσκο συλλογής κάτω από το συμπιεστή, όπου θα απορροφηθεί στο περιβάλλοντα αέρα.


- Συνεπώς, η συσκευή δεν απαιτεί απόψυξη, αλλά μόνο σωστό καθαρισμό.
- Για να εξασφαλίσετε την ελεύθερη αποστράγγιση του λιωμένου πάγου, να διατηρείτε το κανάλι και το άνοιγμα εκκένωσης στο θάλαμο χωρίς οποιοδήποτε φράξιμο ή εμπόδιο.
- Τυχόν νερό που συλλέγεται στο κάτω μέρος του θαλάμου πρέπει να απομακρύνεται.
- **Να βγάξετε πάντα το φως του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.**
- Μη χύνετε νερό επάνω ή μέσα στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά διαλύματα ή όσα περιέχουν οινόπνευμα. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές για την απόψυξη ή τον καθαρισμό, όπως π.χ. συσκευές καθαρισμού με ατμό.
- Για συχνό καθαρισμό, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με λίγο ήπιο απορρυπαντικό.
- Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται μία φορά το μήνα.
- Πρέπει να πλένετε τυχόν εξαρτήματα ξεχωριστά, με σαπουνόνερο. Μην τα βάζετε σε πλυντήριο πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό, να καθαρίζετε καλά όλες τις επιφάνειες με καθαρό νερό και κατόπιν να τις σκουπίζετε μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Όταν βάζετε ξανά το φως του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα, φροντίστε να είναι **στεγνά τα χέρια σας**.

- Για να εξοικονομείτε ενέργεια αλλά και να εξασφαλίζετε τη βέλτιστη απόδοση, πρέπει προσεκτικά να καθαρίζετε με μια βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα το συμπιεστή (στο πίσω μέρος) τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν θέτε σε λειτουργία τη συσκευή ακούγονται ορισμένοι χαρακτηριστικοί ήχοι. Οι ήχοι αυτοί:

- προκαλούνται από το ηλεκτρικό μοτέρ μέσα στη διάταξη του συμπιεστή. Κατά την εκκίνηση του συμπιεστή η ένταση του ήχου θα είναι λίγο υψηλότερη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
- προκαλούνται από το ψυκτικό μέσο που ρέει στο κύκλωμα.

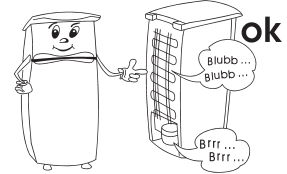

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πιθανές δυσλειτουργίες και οι πιθανές αιτίες και λύση τους. Στην περίπτωση λειτουργικών προβλημάτων, ελέγξτε αρχικά αν μπορείτε να βρείτε μια λύση με τη χρήση του πίνακα αυτού. Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπάρχει διακοπή ρεύματος.</li> <li>• Έχει καεί η κύρια ασφάλεια.</li> <li>• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένος στη θέση «0».</li> <li>• Έχει καεί η ασφάλεια στην πρίζα (εάν υπάρχει). Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε αν συνδέσετε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα και ελέγξετε τη λειτουργία της.</li> </ul>
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου δεν είναι αρκετά χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο θάλαμος έχει υπερφορτωθεί.</li> <li>• Οι πόρτες δεν είναι σωστά κλεισμένες.</li> <li>• Υπάρχει πολύ σκόνη στο συμπυκνωτή.</li> <li>• Ανεπαρκής εξαερισμός: Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχο ή άλλη δομή ή αντικείμενο.</li> <li>• Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ χαμηλή</li> </ul>
Ο κανονικός λειτουργικός ήχος αλλάζει ή γίνεται πιο δυνατός.	<p>Ελέγξτε τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν είναι σωστή η τοποθέτηση (ανομοιόμορφο δάπεδο;)</li> <li>• Επηρεάζονται τυχόν διπλανά αντικείμενα από τη λειτουργία της συσκευής ψύξης (δηλ. προκαλείται δόνησή τους);</li> <li>• Υπάρχουν τυχόν αντικείμενα επάνω στη συσκευή τα οποία δονούνται;</li> </ul>
Στο κάτω μέρος της συσκευής συσσωρεύεται νερό.	Το σύστημα αποστράγγισης λιωμένου πάγου είναι φραγμένο. Αφαιρέστε το εμπόδιο και καθαρίστε το σύστημα.


## Μεταφορά της συσκευής

Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στη μονάδα κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αξεσουάρ και συστατικά μέσα και γύρω από τη συσκευή έχουν ασφαλιστεί καλά. Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο στην κάθετη θέση της. Μην δίνετε κλίση μεγαλύτερη από 30°. Μόλις τοποθετήσετε τη συσκευή, περιμένετε περίπου 30 λεπτά πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Αν η συσκευή έχει γείρει περισσότερο από 30° κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αφήστε την όρθια για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.

## Απόρριψη



Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής. Βγάλτε το φιλς του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να καταστήσετε τη συσκευή μη χρησιμοποιήσιμη πριν την απορρίψετε.

-  Το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R600a) και το ωστικό υλικό υπό μόνωση κυκλοπεντανίου (C5H10) είναι εύφλεκτα υλικά και πρέπει να υποστούν μία ειδικευμένη επεξεργασία αποβλήτων.
- Προσέξτε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν πρέπει να υποστούν φθορά μέχρι την εκτέλεση της τελικής ειδικής επεξεργασίας τους ως απόβλητα.

## Κατασκευαστής

Severin Elektrogeräte GmbH, Röhre 27,  
59846 Sundern, Γερμανία

## Εγγύηση

Η SEVERIN σάς εξασφαλίζει μια εγγύηση κατασκευαστή 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε αυτό το χρονικό διάστημα καλύπτουμε δωρεάν οποιοδήποτε ελάττωμα οφείλεται αποδεδειγμένα στα υλικά ή στην κατασκευή της συσκευής και το οποίο επηρεάζει αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της. Αποκλείονται οποιοσδήποτε άλλες αξιώσεις. Από την εγγύηση εξαιρούνται: Φθορές που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, ακατάλληλο χειρισμό ή φυσική φθορά, ή φθορές που αφορούν εύθραυστα εξαρτήματα, όπως γυαλί, πλαστικό ή λαμπτήρες. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση επέμβασης συντελεστών και τεχνικών μη εξουσιοδοτημένων από την SEVERIN. Παραμένουν ανέπαφα τα νομικά δικαιώματα αξίωσης εγγύησης έναντι του πωλητή και τυχόν εγγυήσεις πωλητών.

## Πληροφορίες που απαιτούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Στην περίπτωση που απαιτηθούν επισκευές στη συσκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών παρέχοντας μια λεπτομερή περιγραφή της βλάβης και αναφέροντας τον κωδικό προϊόντος KS ... που βρίσκεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής (στο εσωτερικό του θαλάμου στην κάτω αριστερή πλευρά). Οι πληροφορίες αυτές θα μας βοηθήσουν να χειριστούμε αποτελεσματικά το αίτημά σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή δυσλειτουργίας ή, αν απαιτούνται ανταλλακτικά, επικοινωνήστε μόνο με τη γραμμή βοήθειας.

**Φύλλο δεδομένων προϊόντος**

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2018

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: Severin Elektrogeräte GmbH

Διεύθυνση του προμηθευτή: Röhre 27. 59846 Sündern Nordrhein-Westfalen , Γερμανία

Αναγνωριστικό μοντέλου: FKS 8839

Χρήση:

Παρουσίαση και πώληση

**Είδος ψυκτικής συσκευής με λειτουργία άμεσης πώλησης: Ψύκτης αναψυκτικών**

Κωδικός της οικογένειας ψυκτικών συστημάτων σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή βάσει άλλης αξιόπιστης, επακριβούς και αναπαραγώγιμης μεθόδου, σύμφωνα με το παράρτημα IV.

VC4

**Ειδικές παράμετροι προϊόντος****1. Ψύκτης αναψυκτικών**Μεικτός όγκος (σε dm<sup>3</sup> ή l)

Συνθήκες περιβάλλοντος στις οποίες αρμόζει η συσκευή (σύμφωνα με τον Πίνακα 6)

Μέγιστη θερμοκρασία (°C)

Σχετική υγρασία (%)

290

+32

65

**General product parameters:**

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (σε kWh/έτος)	902	Συνιστώμενη/-ες θερμοκρασία/-ες για βελτιστοποιημένη αποθήκευση τροφίμων (σε °C) (Αυτές οι ρυθμίσεις δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τις συνθήκες θερμοκρασίας που καθορίζονται στο παράρτημα IV, Πίνακας 4, 5 ή 6, αναλόγως)	+5,0
EEI	64,5	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E

**Παράμετροι φωτεινής πηγής**

Είδος φωτεινής πηγής

LED

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης


D

**Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 24 μήνες****Πρόσθετες πληροφορίες:****Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 3 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2024 της Επιτροπής: [www.severin.de](http://www.severin.de)**





Schaltplan / Circuit diagram

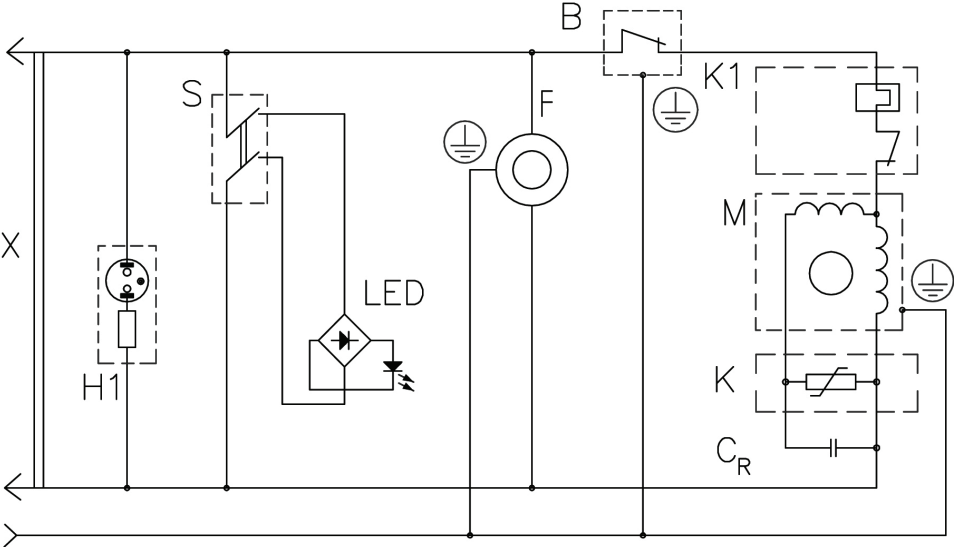



## EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis den einschlägigen EU-Richtlinien entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.

We herewith confirm that the product as detailed below complies with the governing EU-directives and bulk production will be manufactured accordingly.

Produktbezeichnung: <i>Article description:</i>	Flaschenkühlschrank / Bottle Refrigerator		
Artikelnummer: <i>Article number:</i>	FKS 8839	Typ: <i>Type:</i>	8839
Technische Daten: <i>Technical data:</i>	220-240V; 50Hz; 200W; 1,5A		

### Einschlägige EU-Richtlinien / Governing EU-directives

<input checked="" type="checkbox"/> Niederspannungs - Richtlinie (LVD) <i>Low-voltage directive</i> (2014/35/EU – L 96/357)	<input checked="" type="checkbox"/> Maschinenrichtlinie (MRL) <i>Directive on machinery</i> (2006/42/EU – L 157/24)
<input checked="" type="checkbox"/> Ökodesign - Richtlinie (ErP) <i>Energy related products directive</i> (2009/125/EU - L 285/10)	<input checked="" type="checkbox"/> Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) <i>Electromagnetic compatibility (EMC)</i> (2014/30/EU – L 96/79)
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Richtlinie <i>RoHS directive</i> (2011/65/EU - L 174/88)	

### Einschlägige EU-Verordnungen / Governing EU-regulations

<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung zur EU-Richtlinie 2009/125/EU <i>Regulation for EU-directive 2009/125/EC</i> (2019/2024/EU – L 315/313)	
<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung zur Energieverbrauchs-kennzeichnung <i>Regulation for energy labelling</i> (2017/1369/EU – L 198/1)	<input checked="" type="checkbox"/> Delegierte Verordnung zur EU-Richtlinie 2017/1369/EU <i>Supplementing regulation for EU-directive 2017/1369/EC</i> (2019/2018/EU – L 315/155)

### EN-Normen / EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:

The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain CE-symbol:

EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012+
EN 55014-2:2015	A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 61000-3-2:2014	EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017
EN 61000-3-3:2013	EN 62233:2008

Diese Erklärung gilt für alle mit dem vorgenannten Typ und ab dem Herstellcode gekennzeichneten Erzeugnisse:

**01A22**

*This declaration is for all above mentioned types beginning with the production code:*

Diese EU-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

*This EU declaration will be invalid if the appliance will be changed without any agreement.*

Hersteller: **SEVERIN Elektrogeräte GmbH**  
Supplier: Röhre 27  
D-59846 Sundern

Telefon: (02933) 982 - 1234  
Telefax: (02933) 982 - 1220

Rechtsverbindliche Unterschrift des Inverkehrbringers / Legally binding signature of distributing company

Stellung im Betrieb: Leitung Qualitätsentwicklung  
*Position:* und Produktsicherheit  
*Head of quality development and safety department*

Unterschrift:  
*Signature:*

  
i.V. Rolf Brüggemann

**Sundern, den 15.11.2021**

(die beiden letzten Ziffern des Jahres in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde / the last two digits of the year in which the CE Mark was affixed: 22)

**Kundendienstzentralen**  
**Service Centres**  
**Centrales service-après-vente**  
**Servicios post-venta**  
**Centros de servicio**  
**Centrale del servizio clienti**  
**Service-centrales**  
**Centrale serviceafdeling**  
**Centrala kundtjänstplatser**  
**Keskushuolot**  
**Servisné stredisko**  
**Centrala obsluga klientów**  
**Szerviz**  
**Κεντρικό σέρβις**

#### Kundendienst Ausland

**Austria**  
Silva-Schneider Handelsgesellschaft GmbH  
Karolingerstraße 1  
5020 Salzburg  
Tel.: +43 (0) 662 251 300  
Fax.: +43 (0) 662 251 300-45  
E-Mail: office@silva-schneider.at

**Belgique/Belgie**  
BVBA Dancał Elektrol  
Industriepark 12A – Unit 4  
B-8587 SPIERE  
Tel.: +32 56 71 54 51  
Fax: +32 56 70 04 49  
E-Mail: info@dancal.be

**Bolivia**  
TIENDAS TAKAI  
Sucursal 1  
C/León de la Barra No. 687.  
Zona Gran Poder  
Tel.: +591-2-2460700  
  
Sucursal 2  
C/13 de Calacoto No. 7916  
Zona Sur  
Tel.: +591-2-2790436

**Bulgaria**  
AVEDA Lifestyle EOOD  
ul. Angel Kanchev 1, et. 5  
BG 1124  
Sofia

**Croatia**  
Koracell d.o.o.  
Donje Svetice 40  
10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel.: +385 1 2383 755  
Fax: +385 1 2383 766  
E-Mail: info@koracell.hr

**Czech Republic**  
BVZ Commerce s.r.o.  
Odbavovací centrum  
Žárovdu míru 974/66a  
360 17 Karlovy Vary  
Tel.: +420 233 557 825  
e-mail: servis@bvz.cz

**Danmark**  
F&H of Scandinavia A/S  
Gl. Skivevej 70  
DK-8800 Viborg  
Tel.: +45 8928 1300  
Fax: +45 8928 1301  
E-Mail: info@fh-as.dk

**Estonia:**  
Reneki Kaubanduse OÜ  
Tammisaare tee 134B  
Tallinn, Estonia  
Tel.: +372 6 512 222  
E-Mail: klienditeenindus@renerk.ee

**Espana**  
Severin Electrodomésticos España S.L.  
C.C. 'Las Higueras'  
Plaza Miguel de Cervantes s/n  
45217 UGENA  
Tel.: 925 51 34 05  
Fax: 925 54 19 40  
E-Mail: severin@severin.es  
Web: http://www.severin.es

**España – Islas Canarias**  
Comercial Alte S.L.  
C/Subida al Mayorazgo, 14  
38110 Santa Cruz de Tenerife  
Tel.: 922 20 58 00  
Fax: 922 20 59 00  
E-Mail: comalte@telefonica.net

**Finland**  
AV-Komponentti Oy  
Sinimäentie 8B (4th floor)  
02630 Espoo  
Tel.: +358 9 867 8020  
Fax: +358 9 867 80250  
Web: www.avkomponentti.fi

**France**  
SEVERIN France Sarl  
Service-Après-Vente  
4, rue Denis Papin  
67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tel.: 03 88 47 62 08  
Fax: 03 88 47 62 09  
E-Mail: sav-fr@severin.com  
Web: www.severin.com/fr

**Greece**  
BERSON / C. Sarafidis Bros S.A.  
  
Thessaloniki  
Agias Anastasias & Laertou str.  
57001 Pylaia  
tel. 2310-954020

Athens  
47, Agamemnonos str.  
17675 Kallithea  
tel. 210-9478773

BERSON / ΑΘΗΙ Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ

Θεσσαλονίκη  
Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου  
57001 Πυλαία  
τηλ. 2310-954020

Αθήνα  
Αγομέωνος 47  
17675 Καλλιθέα  
Τηλ. 210-9478773

**Iceland**  
Heimilistaek ehf  
Sudurlandsbraut 26  
IS-108 Reykjavik Iceland  
Tel.: +354 5691520

**Ireland**  
Bluestone Sales & Distribution Ltd  
26 Oaktree Business Park  
Trim Co., Meath  
Tel.: 046 94 83100  
Fax: 046 94 83663  
Web: www.bluestone.ie

**Italia**  
ASSISTENZA POST-VENDITA  
NUMERO VERDE 800224155  
E-Mail: assistenza@severin.com

**Indonesia**  
PT. Setai Modern Elektronik  
Email.: info@severin.co.id  
Web.: www.severin.co.id

**Jakarta**  
Komp. Glodok Plaza Blok F No. 9, Jl. Pinangsia Raya,  
Jakarta Barat  
021 65911888 / 021 6592889

**Medan**  
Jl. Apel No. 88 Kom. Cemara Asri  
061 6620186 / 061 6625836

**Surabaya**  
Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah,  
Blok DC No. 2  
Telp : (031) 749 1012, (031) 749 1016

**Banjarmasin**  
Pergudangan Sumber Baru Jln A. Yani KM 17.9 Gudang  
B 15, Gambut  
0511 6730101

**Tangerang**  
Jl. Industri Raya III Blok AD No. 3, Cikupa  
021 5902219-21

**Cirebon**  
Jl. Dukuh Semar No. 61  
023 1209470

**Pontianak**  
Pergudangan Mega Bispak No A3  
Jl. Ahmad Yani Paritengkorak RT01 RW01  
0561 812 3701

**Jordan**  
Terb for Trading  
Dr.Waleed Maraqa commercial center, Level 1  
Khalda , Amman Zip code : 11953  
Tel : +962 6 5346429  
Fax: +962 6 5341706  
Mob Jordan : +962 797426108

**Kuwait**  
Mohammed Abdulrahman Al Bahar  
Al Bahar Building P.O. Box 148  
Safat 13002 Kuwait  
Tel.: +965 4810855

**Latvia**  
SIA GTCL BALTIC  
Piedrujas iela 7  
LV - Riga 1073  
Tel.: +371 29119989  
Fax: +371 67297769

## Lebanon

Khoury Home  
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora  
P.O.Box 70611  
Antelias, Lebanon  
Tel.: +961 1 244200  
Fax: +966 1 253535  
E-Mail: info@khouryhome.com  
Internet: www.khouryhome.com

## Lithuania

UAB Topo Grupe  
Savanoriu PR. 206A,  
50193 Kaunas, Lithuania  
Tel.: +370 660 00200  
E-Mail: uzsakymai@topocentras.lt

## Luxembourg

Ser-Tec  
Rue du Chateau d' Eau  
3364 Leudelange  
Tel.: +352 37 94 94 402  
Fax: +352 37 94 94 400

## Macedonia

Agrotehna  
St. Pymovajska BB  
1000-Skopje  
MACEDONIA  
E-Mail: servis@agrotehna.com.mk  
Tel.: +389 2 / 24 45 009 or - 019  
Fax: +389 2 24 63 270

## Magyarország

Dora-Land Kft.  
2161 Csomád Szent István utca 13.  
Tel.: (+36)70-884-9477  
E-mail: sales@doraland.hu

## Malta

Crosscraft Co Ltd  
Valletta Road  
Paola. PL1511  
Malta  
Tel: +356 21805805  
+356 79498432  
E-Mail: clyde@crosscraft.com.mt

## Maroc

BS Cast  
19, Allée des Villas Ain Sebaa  
20250 Casablanca  
Fax: +212 5 22 24 40 34  
TEL Port: +212 6 61 28 60 88

## Nederland

Severin Nederland B.V.  
Witteweg 60  
1431 GZ Aalsmeer  
Tel.: +31 297-347054  
E-Mail: info.nl@severin.com

## Norway

F&H of Scandinavia A/S  
Trollåsveien 34  
1414 Trollåsen  
Tel.: +47 9244 8641  
Fax: +47 6689 2070  
E-Mail: info@fh-as.no

## Oman

A.A.K & Partners L.L.C.  
P.O.Box-1650, Muttrah  
Postal Code - 114  
Sultanate of Oman  
Tel.: +968 24834470  
Fax: +968 24835186  
E-Mail: aakpllc@gmail.com

## Peru

SEVERIN PERU / Comercial Rebeca S.R.L  
208 Circunvalación del Golf Avenue  
Office 301-A Los Inkas Prime Tower II  
Santiago de Surco , Lima - Peru  
Tel.: 0051 1 2729370  
E-mail.: severinperu@gmail.com

## Philippines

COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC.  
Mezzanine 1, South Center Tower  
2206 Venture Street, Madrigal Business Park  
Alabang, Muntinlupa City  
Tel.: 809 34 41  
E-Mail: severinconsumercare@colombophils.com.ph

## Polska

Severin Polska Sp.z o.o.  
E-Mail: reklamacje@severin.pl

## Portugal

Imporaudio Ida  
Rua Dom Marcos da Cruz, 1281  
4455-482 Peralta  
Matosinhos  
Tel.: +351 229 966 738 / 739 / 740  
Fax: +351 229 966 741  
E-mail: imporaudio@imporaudio.com

## Singapore

Beste (S) Pte. Ltd.  
Tagore Building  
6 Tagore Drive, #03-04  
Singapore 787623  
Tel.: +65 6455 0005  
Fax: +65 6455 4010  
Web: www.bestecom.sg  
E-Mail: info@bestecom.sg

## Slovenia

SEVTIS d.o.o.  
Smartinska 130  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 542 1927  
Fax: +386 1 542 1926

## Slovak Republic

BVZ Commerce s.r.o.  
Odbavovací centrum  
Závodu miru 974/66a  
360 17 Karlovy Vary  
Tel.: +420 233 557 825  
E-mail: servis@bvz.cz

## South Africa

AL&CD Ashley (PTY) Ltd.  
3rd Floor, Grove Exchange  
Grove Avenue  
Claremont  
South Africa  
7708  
Tel: +27 21 674 0294  
Fax: +27 21 674 0295  
Web: http://www.alcdashley.co.za  
Mail: service@alcdashley.co.za

## Svenska

EI & Digital Service AB  
Folkungagatan 144  
11630 Stockholm  
Tel.: +46 8 845180  
www.eldigital.se  
E-Mail: info@eldigital.se

## Switzerland

SPC Electronics AG  
Mövenstrasse 12  
CH – 9015 St. Gallen  
Tel.: +41 71 227 99 99  
E-Mail: service@spcag.ch  
www.spc.ch

## Thailand

Verasu Ltd. part.  
83/7 Wireless Rd., Lumpini,  
Patumwan, Bangkok 10330  
Tel.: +662 254 81 008  
E-Mail: askverasu@verasu.com

## Tunisie

GEI  
54, rue du Mercure  
Zone Industrielle 2013-BEN AROUS  
TUNISIE

## Ukrayina

Service for Modern Electronics LLC  
Sim'i Khokhlovykh Str.8  
4119 Kiev  
Tel.: + 38 044 247 67 34  
E-Mail: info1@photoservice.com.ua

## United Kingdom

Homespares Centres Limited  
Peel House  
2 Chorley Old Road  
BL1 3AA  
Tel.: 01204 558160  
Fax: 01204 558169  
E-Mail: office@homespares.co.uk  
Web: www.homespares.co.uk

## Vietnam

BRAND PARTNER  
CITY TNHH ĐỒI TẠC NHAN HIEU  
FLOOR 8, DAG HOLDINGS  
87A HAM NGHI  
NGUYEN THAI BINH WARD, DISTRICT 1  
HO CHI MINH CITY, VIETNAM  
Tel.: +84-28-62 899 648  
E-Mail: kenny.dark@brandpartner.vn  
trang.hau@brandpartner.vn

Stand: 09.2021 (Special Edition)

**SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de