

MAJESTIC

LL 407

Manuale d'istruzioni



Importato da: **New Majestic SPA** via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

AVVERTENZE

Al fine di evitare uno shock elettrico si prega di non smontare o manomettere la lampada.

Utilizzare solo l'adattatore incluso nella confezione.

Al fine di evitare rotture non forzare sulle parti di collegamento della lampada.

Non usare la lampada a temperature estreme e di elevata umidità.

Non fissare i LED a lungo per non danneggiare la vista.

Mantenere la lampada ad una distanza minima di 20cm dagli altri oggetti.


In caso di mal funzionamento rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Non utilizzare la lampada nel caso si verificasse uno dei seguenti casi:

- Rottura del cavo o della spina;
- Se la lampada è rimasta a lungo in una zona umida o sotto la pioggia;
- Se la calotta della lampada risulta rotta;
- Se dalla lampada fuoriescono scintille o del fumo;
- Se la lampada emette bagliori o se alcuni LED risultano rotti.

Operazioni base

Installazione e sostituzione batteria

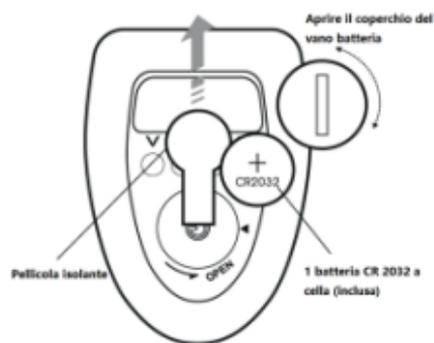

Il prodotto utilizza una batteria CR2032 per mantenere le impostazioni quando non è collegato ad una presa di alimentazione. Per utilizzare il prodotto la prima volta è necessario togliere la linguetta di plastica che isola la batteria.

Per sostituire la batteria rimuovere il coperchio ruotandolo in senso antiorario, sostituire quindi la batteria assicurandosi di inserirla rispettando le polarità come indicato nell'immagine e reinserire il coperchio ruotandolo in senso orario.

Nota: se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere la batteria dallo scomparto.

Istruzioni operative

Alimentazione



Inserire il cavo di alimentazione nella presa sulla lampada, quindi inserire l'altra estremità del cavo nell'alimentatore USB e collegare l'alimentatore nella presa di corrente elettrica.

Accensione e regolazione luminosità display




Sfiorare ripetutamente il tasto touch in corrispondenza del simbolo a forma di sole (posto nella parte posteriore del prodotto) per regolare la luminosità del display (spento/bassa/media/alta).

Accensione e regolazione luminosità lampada



Sfiorare ripetutamente il tasto touch in corrispondenza della scritta "Power" (posta nella parte anteriore del prodotto) per accendere e regolare la luminosità della lampada (spenta/bassa/media/alta).

Regolazione del braccio flessibile

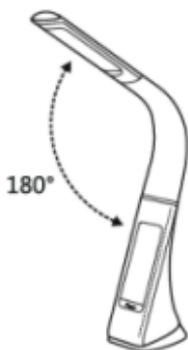


È possibile regolare il braccio flessibile della lampada spostandolo nella posizione preferita.

Nota: è possibile inclinare il braccio rispettando un'inclinazione massima di 180°.

Un'inclinazione eccessiva potrebbe danneggiare irrimediabilmente il prodotto.

Regolazione data e ora

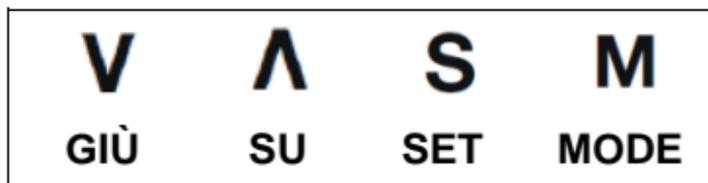

In modalità normale (quando viene visualizzato il simbolo dell'orologio sul display) premere il tasto SET per modificare in sequenza: ora, minuti, anno, mese e giorno. È possibile regolare le impostazioni con i tasti SU e GIÙ e passare all'impostazione successiva premendo nuovamente SET.

Per uscire dalla modalità di regolazione di data e ora premere il tasto MODE o attendere 60 secondi senza premere alcun tasto.

Sveglia e funzione Snooze

In modalità normale (quando viene visualizzata l'ora) premere il tasto MODE per passare alla modalità Allarme e visualizzare l'orario dell'allarme impostato (il simbolo della sveglia sarà visualizzato sul display).

È possibile personalizzare l'orario dell'allarme premendo il tasto SET per modificare in sequenza: ora, minuti, tempo dopo il quale attivare la funzione Snooze e suoneria. Regolare le impostazioni con i tasti SU e GIÙ e passare all'impostazione successiva premendo SET. Per uscire dalla modalità di regolazione della sveglia premere il tasto MODE.

Nella modalità Allarme è possibile attivare/disattivare l'allarme e la funzione Snooze premendo più volte i tasti

SU/GIÙ, eseguendo in sequenza: allarme attivo (apparirà il simbolo di una nota musicale sul display), allarme e Snooze attivi (appariranno il simbolo di una nota musicale e l'icona Zz sul display), allarme e Snooze disattivati (il simbolo della nota musicale e l'icona Zz non saranno visualizzati).

Se l'allarme è attivo, questo suonerà per 1 minuto all'orario impostato. Premere un tasto qualsiasi per interrompere l'allarme

Se la funzione Snooze è attiva l'allarme suonerà fino a 1 minuto (se non interrotto dall'utente) per 3 volte in sequenza.

Personalizzazione formato ora e temperatura

In modalità normale (quando viene visualizzata l'ora) premere il tasto GIÙ per variare il formato di visualizzazione della temperatura da Gradi a Fahrenheit e viceversa.

NOTA: la temperatura visualizzata potrebbe aumentare quando il prodotto si trova vicino a fonti di calore o se l'illuminazione della lampada/display sono attivi.

In modalità normale (quando viene visualizzata l'ora) premere il tasto SU per variare il formato di visualizzazione dell'orario da 24H a 12H e viceversa.

Cura e manutenzione

1. Solo per uso interno.
2. I led della lampada non sostituibili.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione e lasciare

raffreddare completamente il prodotto. Utilizzare un panno asciutto per la pulizia.

Specifiche tecniche

Lampada LED con luminosità regolabile (bassa/media/alta)

Display digitale per visualizzazione calendario, ora e temperatura interna (in °C e °F)

Comandi Touch

4 livelli di regolazione luminosità Display
(off/bassa/media/alta)

Braccio flessibile regolabile

Allarme sveglia con 8 suonerie

Funzione Snooze

Orologio formato 12H/24H

Calendario

Potenza: 6 W max.

Led: 25 pezzi

Flusso luminoso: 350Lm

Luminosità max (80cm): > 170Lux

Durata: 35000 ore

Temperatura colore: luce fredda 600±200K

Alimentazione: Adattatore AC100-240V-DC 5V 2A (adattatore incluso)

Batteria di backup CR2032 (batteria inclusa)

Dimensioni: 7,5(L) x 50(H) x 9,5(P) cm

Peso: 0,85Kg

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI
DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e

usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo

dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



SWITCHING ADAPTER

Model No:GQ12-050200-ZG 

Input:100-240V~ 50/60Hz 0.4A Max

Output:5.0V $\overline{\sim}$ 2.0A 10.0W 



MADE IN CHINA

xyyyST



Uso interno



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie

MAJESTIC

Importato da:

New Majestic S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 Crema (CR)

Italy

Mod.: LL 407

Alimentazione: AC100-240V-DC 5V 2A (adattatore incluso)

Batteria di backup CR2032 (batteria inclusa)

Potenza: 6 W max.

Flusso luminoso: 350Lm

Temperatura colore: luce fredda 600±200K

MADE IN CHINA

