
**LAVASCIUGA
WASHER-DRYER
LAVE-LINGE SÉCHANT
VOLLWASCHTROCKNER
LAVADORA-SECADORA**

	LIBRETTO ISTRUZIONI	IT
	INSTRUCTION MANUAL	EN
	MANUEL D'INSTRUCTIONS	FR
	GEBRAUCHSANLEITUNG	DE
	MANUAL DE INSTRUCCIONES	ES

Sommario

1. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E L'USO	2
2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.....	7
3. DESCRIZIONE COMANDI	12
4. UTILIZZAZIONE DELLA MACCHINA PER IL LAVAGGIO	13
5. UTILIZZAZIONE DELLA MACCHINA PER L'ASCIUGATURA.....	23
6. PULIZIA E MANUTENZIONE.....	26
7. AVVERTENZE IN CASO DI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO	29
8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'UTENTE.....	32

Questo apparecchio dispone di contrassegno  ai sensi della direttiva europea 2012/19/EU in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla ai rivenditori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpegno e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ai termini di legge.



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E AVVERTENZE

Avvertenza!

Vi consigliamo di leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale per conoscere le condizioni più idonee per un corretto e sicuro utilizzo dell'apparecchio.

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future.

In caso di vendita o di trasferimento accertarsi che il libretto accompagni sempre la macchina, per permettere di informarsi sul funzionamento.

1. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E L'USO

Avvertenza!

Questi avvertimenti vengono forniti per ragioni di sicurezza.

Devono essere letti attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso.

Smaltimento dell'imballaggio

- Non lasciare i residui dell'imballo incustoditi nell'ambiente domestico. Separare i vari materiali di scarto provenienti dall'imballo e consegnarli al più vicino centro di raccolta differenziata.
- I materiali componenti l'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, profilati metallici, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini.

Smaltimento dell'apparecchio dismesso

- **L'apparecchio dismesso deve essere reso inutilizzabile: si abbia cura di rendere inservibile la vecchia chiusura obblò (si eviterà così che i bambini, durante i loro gioco, possano chiudersi dentro ed essere in pericolo di vita) e tagliare il cavo di alimentazione elettrica dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente.**

L'apparecchio dovrà poi essere consegnato ad un centro di raccolta differenziata.

Tutela dell'ambiente

- Sfruttare la capacità massima consigliata. Non superare il carico massimo consentito.
- Non utilizzare la funzione prelavaggio per bucato poco o normalmente sporco.
- Dosare il detergente secondo le raccomandazioni del costruttore
- Selezionare la massima velocità di centrifuga compatibilmente con il tipo di bucato. Le centrifughe ad alta velocità riducono il tempo di asciugatura e riducono il consumo di energia.
- I programmi che lavorano con temperature più basse risultano essere i più efficaci in termini di consumo energetico. Si consiglia, quindi, di prendere nota delle informazioni presenti sulle targhette presenti sui capi da lavare e

fornite dal produttore. In questo modo le temperature ed i dosaggi di detergente saranno ottimizzati per evitare consumi eccessivi.

- Si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nel manuale, e le indicazioni date dai produttori di detergente, ammorbidente e additivi (solventi, sgrassatori, additivi smacchiatori...) per un loro utilizzo e dosaggio corretto. Il non rispetto delle raccomandazioni fornite possono causare danni all'apparecchio.
- **AVVERTENZA:** maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è la rumosità e minore è il contenuto di umidità residua. Minore è la quantità di umidità residua alla fine del lavaggio e minore sarà il consumo energetico durante l'asciugatura.
- Informazioni su detersivi, additivi e agenti pulenti per uso domestico sono disponibili sul sito www.cleanright.eu.

Istruzioni sulla sicurezza

- Questo apparecchio è destinato all'utilizzo domestico e ad applicazioni simili, come la zona cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, case di fattoria, e per l'utilizzo da parte di clienti in hotel, motel, ambienti di tipo bed and breakfast e di altri servizi residenziali. È conforme alle direttive 2014/35 / UE e 2014/30 / UE attualmente in vigore.
- Prima dell'installazione e utilizzo leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo manuale.
- Prima dell'uso assicurarsi che il gruppo vasca sia stato sbloccato (vedere le istruzioni). Se il gruppo vasca non è stato sbloccato, durante la centrifuga può causare danni alla lavasciuga e ai mobili o alle apparecchiature vicine.
- Questo Libretto Istruzioni costituisce parte integrante dell'apparecchio: occorre conservarlo sempre integro unitamente all'apparecchio. L'installazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e nel rispetto delle norme vigenti. L'apparecchio è costruito per le seguenti funzioni: lavaggio e asciugatura di biancheria o tessuti dichiarati idonei dal produttore al trattamento in macchina nell'apposita targhetta. Ogni altro uso va considerato improprio. **Il costruttore declina ogni responsabilità per utilizzi diversi da quelli indicati.**
- La targhetta di identificazione, con i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura è visibilmente posizionata nella parte in vista dopo l'apertura del portello oblò. **La targhetta di identificazione non deve mai essere rimossa.**
- **I lavori elettrici ed idraulici necessari per l'installazione dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da personale qualificato.**
- È obbligatorio il collegamento di terra secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza degli impianti elettrici. **Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato collegamento o collegamento difettoso della linea di terra.**
- Nel caso in cui l'apparecchio non venisse allacciato tramite una spina, occorre prevedere un dispositivo di separazione unipolare con l'apertura per contatto di almeno 3mm.
- La spina da collegare al cavo di alimentazione e la relativa presa dovranno essere dello stesso tipo ed in conformità alle norme in vigore. Verificare che i valori di tensione e frequenza di rete corrispondano a quelli riportati sulla

targhetta di identificazione. Evitare l'uso di adattatori o derivatori. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.

- **La macchina è staccata dalla rete di alimentazione elettrica solo se la spina è estratta dalla presa oppure se è stato disinserito l'interruttore generale dell'impianto elettrico. La spina deve essere accessibile dopo l'installazione.**
- **AVVERTENZA:** l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un'utility.
- L'apparecchio deve essere installato utilizzando nuovi assiemi di tubi flessibili (presenti a corredo dell'apparecchio). I vecchi assiemi di tubi flessibili non dovrebbero essere riutilizzati.
- Fare attenzione che l'apparecchiatura non appoggi sul cavo di alimentazione elettrica.
- La lavasciuga non deve essere assolutamente utilizzata sui veicoli, a bordo di navi o di aerei, o in ambienti che presentano condizioni particolari come, per esempio, atmosfere esplosive o corrosive (polveri, vapori e gas) o liquidi esplosivi e/o corrosivi.
- Non posizionare la lavasciuga in ambienti esposti al gelo. Tubi gelati possono scoppiare sotto pressione.
- Assicurarsi che il tubo di scarico, agganciato al lavandino, **sia saldamente bloccato e non possa muoversi.**
- Se non fosse bloccato, la forza repulsiva dell'acqua potrebbe spostarlo dal lavandino con **pericolo di allagamento.**
- Agganciando il tubo ad un lavandino **controllare inoltre che l'acqua defluisca rapidamente dallo stesso per evitare pericoli di trabocco dal lavandino.**
- Non sovraccaricare la macchina.
- In nessun caso impiegare per la lavasciuga detergenti contenenti solventi o prodotti chimici, per il lavaggio. **Potrebbero danneggiare la macchina e formare vapori velenosi. Questi potrebbero inoltre incendiarsi ed espandersi.**
- Indumenti inzuppati di prodotti petroliferi non devono essere lavati in macchina. Verificare che non siano presenti nei capi apparecchi infiammabili prima del lavaggio (esempio: accendini, fiammiferi, ecc.)
- Se vengono usati fluidi volatili per la pulitura, accertarsi che le sostanze siano state tolte dall'indumento prima di introdurlo nella macchina.
- Prima di introdurre gli indumenti per il lavaggio, assicurarsi che le tasche siano vuote, i bottoni ben biffati e le cerniere chiuse.
- Evitare di lavare indumenti sfilacciati o strappati.
- Lavando con temperature elevate il vetro dell'oblò si riscalderà molto.
- **Prima di aprire l'oblò, controllare che l'acqua sia stata completamente scaricata.**
- Se c'è dell'acqua aprire l'oblò solo dopo averla fatta scaricare. Nel dubbio, leggere il libretto istruzioni.
- **L'acqua nella macchina non è potabile!**
- Ingerire detersivi per lavatrici può causare lesioni in bocca ed in gola.

- Prima di togliere la biancheria dalla lavasciuga **assicurarsi che il cestello sia fermo.**
- Al termine di ogni utilizzo, spegnere la macchina per evitare dispersione di energia elettrica.
- Lasciare l'oblò socchiuso fra un lavaggio e l'altro allo scopo di mantenere la guarnizione in buone condizioni.
- In caso di funzionamento anomalo **non cercare mai di riparare la macchina da soli.** Disinserire la macchina dalla rete elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare quindi un tecnico qualificato. **Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.**
- **L'apparecchio è destinato all'uso da parte di persone adulte.** Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o di giocare con la lavasciuga e **non tenere i bambini nelle vicinanze durante lo svolgimento del programma.**
- I cuccioli di animali o i bambini piccoli potrebbero introdursi all'interno della lavasciuga.
- Controllare sempre l'interno del cesto prima dell'uso ed **evitare che i bambini giochino con l'apparecchiatura.**
- Tenere lontano i bambini dalla macchina con sportello oblò aperto oppure con cassetto detergente aperto; nell'apparecchio potrebbero esservi residui di detergente che possono causare danni irreparabili agli occhi, alla bocca ed alla gola, provocando anche la morte per soffocamento.
- L'utilizzo di questa lavatrice / lavasciuga è consentito solo a persone adulte. L'utilizzo di questo apparecchio è consentito ai bambini a partire dagli 8 anni di età e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancata esperienza e conoscenza, supervisionati o istruiti da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità mentali, sensoriali o fisiche, o sprovviste della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto l'opportuna supervisione o le istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di un personale responsabile per la loro sicurezza.
- La lavasciuga non deve essere utilizzata se sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per la pulizia.
- Evitare che si accumulino pelucchi attorno alla lavasciuga.
- Non asciugare indumenti non lavati nella lavasciuga.
- Gli indumenti sporchi a causa di sostanze quali olio da cucina, acetone, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cera e toglierà devono essere lavati in acqua calda con una dose supplementare di detergente prima di essere asciugati nella lavasciuga.
- Articoli quali spugne (schiuma di lattice), cuffie doccia, indumenti impermeabili, con fondo in spugna e vestiti o cuscini con inserti o imbottiture in spugna non devono essere asciugati nella lavasciuga.
- Gli ammorbidenti, o prodotti simili, devono essere utilizzati in base a quanto specificato dalle relative istruzioni.

- La parte finale del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) affinché il bucato rimanga ad una temperatura tale da assicurare che gli indumenti non siano cambiati.
- Non arrestare mai la lavasciuga prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli indumenti non siano estratti e stesi rapidamente così che il calore sia dissipato.
- Non conservare liquidi infiammabili vicino all'apparecchio.

Periodo di sosta prolungata.

- Dovendo lasciare la macchina inattiva per lungo tempo è consigliabile: staccare i collegamenti elettrici ed idraulici e lasciare l'oblò socchiuso per evitare il ristagno dei cattivi odori.

Importante!

L'uso di questa apparecchiatura è facile.

Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è importante leggere attentamente questo libretto ed eseguire tutte le istruzioni prima di metterle in funzione.

Il libretto fornisce le indicazioni corrette sull'installazione, l'uso e la manutenzione oltre a dare utili consigli.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose, causati dall'inosservanza delle suddette prescrizioni o derivanti dalla manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio e dall'utilizzo di ricambi non originali.

2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

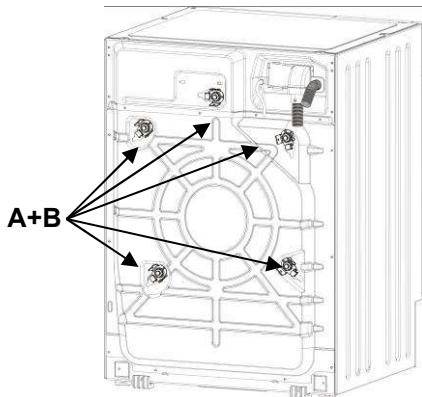
Importante!

L'apparecchio deve essere installato da un tecnico specializzato secondo le norme in vigore.



La lavasciuga ha un peso notevole. Prudenza nel sollevarla.

2.1 DISIMBALLO


Il gruppo oscillante è bloccato per il trasporto dalle viti (A) poste sul retro della lavasciuga, con relativi distanziali di plastica (B). Lo smontaggio delle viti permette di utilizzare il cavo di alimentazione elettrico.



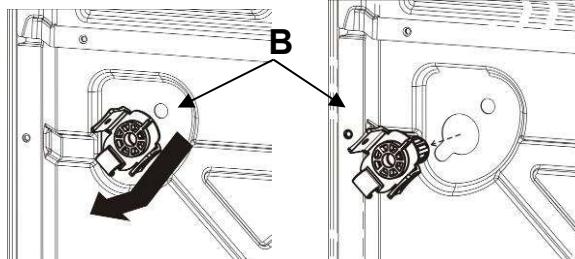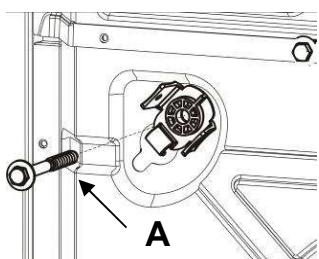1. Svitare **tutte** le viti con la chiave da 10 mm.
2. Togliere dal retro **tutte** le viti (A)
3. Togliere **tutti** i distanziali di plastica (B)



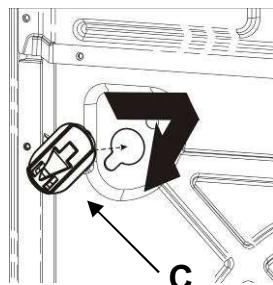AVVERTENZA: È assolutamente necessario montare **tutti** (n.5) gli appositi tappi di plastica forniti in dotazione (C), per evitare che spruzzi o acqua penetrino all'interno della macchina, oppure per evitare il contatto con parti in tensione.




Attenzione!


- Non capovolgere la macchina e non adagiarla sui fianchi.
- È consigliabile conservare tutte le sicurezze di trasporto che dovranno essere rimontate nel caso di un trasferimento dell'apparecchiatura.

2.2 POSIZIONAMENTO E LIVELLAMENTO

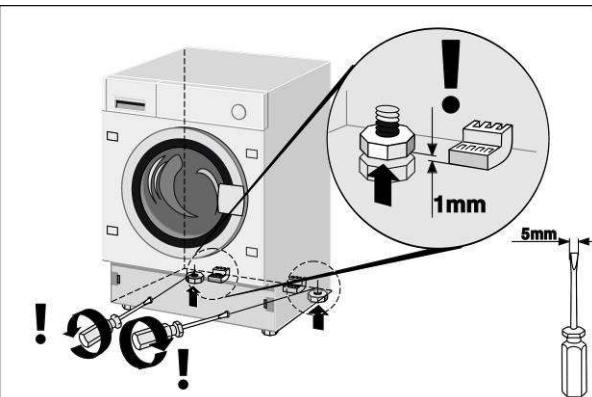1. Sistemare la macchina nella posizione prescelta.
2. Livellare accuratamente la macchina in tutte le direzioni mediante una livella a bolla regolando se necessario l'altezza dei piedini. A regolazione avvenuta bloccare i piedini con gli appositi controdadi.
3. In presenza dei **piedini regolabili posteriori**, fare attenzione al fatto che nella parte posteriore la macchina non appoggia sui piedini ma su apposite slitte. Verificare, prima di inserire la macchina nella cucina, che i piedini posteriori siano completamente avvitati, per evitare il loro danneggiamento durante l'inserimento.



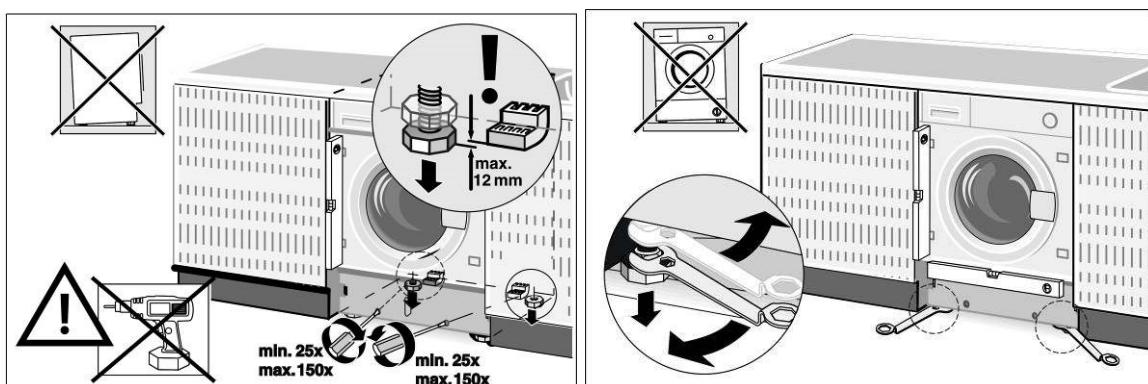Dopo avere inserito l'apparecchio nella cucina, è necessario alzare i piedini posteriori, per evitare che la macchina appoggi sulle slitte. Dopo avere alzato i piedini posteriori, procedere con il livellamento della macchina ed il fissaggio dei piedini anteriori.




I tubi per l'alimentazione e lo scarico dell'acqua possono essere orientati verso destra o verso sinistra per consentire una adeguata installazione.

Attenzione!

- Si raccomanda di eseguire questa operazione in modo accurato onde evitare durante l'uso, vibrazioni rumori o spostamenti della lavasciuga.
- Qualora la macchina sia installata su un pavimento ricoperto da moquette, occorre prestare attenzione che le aperture nella parte inferiore della lavasciuga non vengano ostruite.
- Accertarsi inoltre che durante il funzionamento, la lavasciuga non sia appoggiata a muri, pareti, mobili, ecc.
- La macchina non deve essere installata dietro ad una porta bloccabile, porta scorrevole oppure ad una porta con cerniera nella parte opposta.

2.3 COLLEGAMENTO ALLA PRESA D'ACQUA

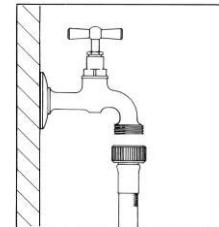1. Verificare che la pressione di alimentazione sia compresa tra i seguenti valori: **0,05-0,9MPa**. In caso di pressione superiore, installare un riduttore di pressione.
2. Collegare il tubo di alimentazione **acqua fredda** (ghiera di colore **azzurro**) al rubinetto di acqua fredda con bocca filettata $\frac{3}{4}$ gas, avendo cura di avvitarlo strettamente per evitare perdite. Il tubo di carico dell'acqua non deve essere piegato o schiacciato e non deve essere cambiato o tagliato. Le filettature devono essere serrate esclusivamente a mano.
3. Nel caso in cui sia presente l'alimentazione con **acqua calda**, la temperatura dell'acqua che viene erogata non deve essere superiore a 60°C ed il tubo con ghiera di colore **rossa** deve essere collegato al rubinetto che eroga acqua calda.



Attenzione!

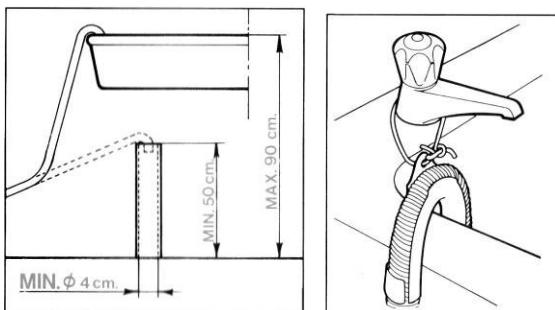
- Se il collegamento viene effettuato a tubazioni nuove o rimaste inattive per molto tempo, bisogna far defluire una certa quantità di acqua prima di inserire il tubo di carico. In tal modo si evita che eventuali depositi di sabbia e altre impurità possano otturare gli appositi filtri in dotazione della macchina per proteggere le valvole di carico acqua.
- Il nuovo tubo di alimentazione fornito con la macchina deve essere utilizzato ed il vecchio tubo di alimentazione non deve essere utilizzato.

Nota integrativa per il collegamento idrico, riguardante il mercato tedesco

Assicurarsi, prima di collegare il prodotto all'alimentazione idrica dell'abitazione, che quest'ultima sia dotata di un dispositivo di sicurezza contro la contaminazione dell'acqua potabile da riflusso (secondo DIN EN 1717). Se l'impianto idrico dell'abitazione è stato realizzato in modo adeguato, le valvole e/o i rubinetti dell'acqua sono dotati di questi dispositivi di sicurezza.

2.4 COLLEGAMENTO ALLO SCARICO

1. Infilare l'estremità del tubo di scarico in una conduttura di scarico con diametro interno minimo di 4 cm ad una altezza compresa tra 50 e 90 cm, oppure ben agganciato (utilizzando il supporto in plastica sulla curva del tubo) ad un lavandino o vasca da bagno.



2. Controllare comunque che l'estremità del tubo di scarico sia sempre ben fissata per impedire che la forza repulsiva dell'acqua possa spostarla dalla sua posizione.

Attenzione!

- Per favorire il deflusso dell'acqua, evitare piegamenti o strozzature.
- L'eventuale prolungamento del tubo di scarico non deve essere oltre 1 metro, deve avere lo stesso diametro interno e non deve presentare strozzature di alcun genere.
- In nessuno dei casi l'estremità del tubo di scarico deve risultare immersa in acqua.

2.5 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di inserire la spina nella presa di corrente accertarsi che:

1. Il valore della tensione di alimentazione dell'impianto elettrico corrisponda al valore indicato sulla targhetta caratteristiche posta davanti, nella zona visibile con portello oblò aperto. Il valore della potenza allacciata ed i necessari fusibili sono indicati sulla targhetta.
2. Il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto indicato sulla targhetta caratteristiche.
3. La presa di corrente e la spina in dotazione alla macchina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple, adattatori vari, e prolungherie che potrebbero provocare riscaldamenti o bruciature.
Se la presa di corrente non corrisponde alla spina in dotazione sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Attenzione

- La spina deve essere accessibile dopo l'installazione.
- **È assolutamente necessario effettuare il collegamento a terra dell'apparecchio.** Inserire la spina in una presa di corrente munita di un efficiente collegamento a terra.

La nostra società declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti del mancato collegamento e da collegamento difettoso alla linea di messa a terra. Un corretto collegamento elettrico garantisce la massima sicurezza.

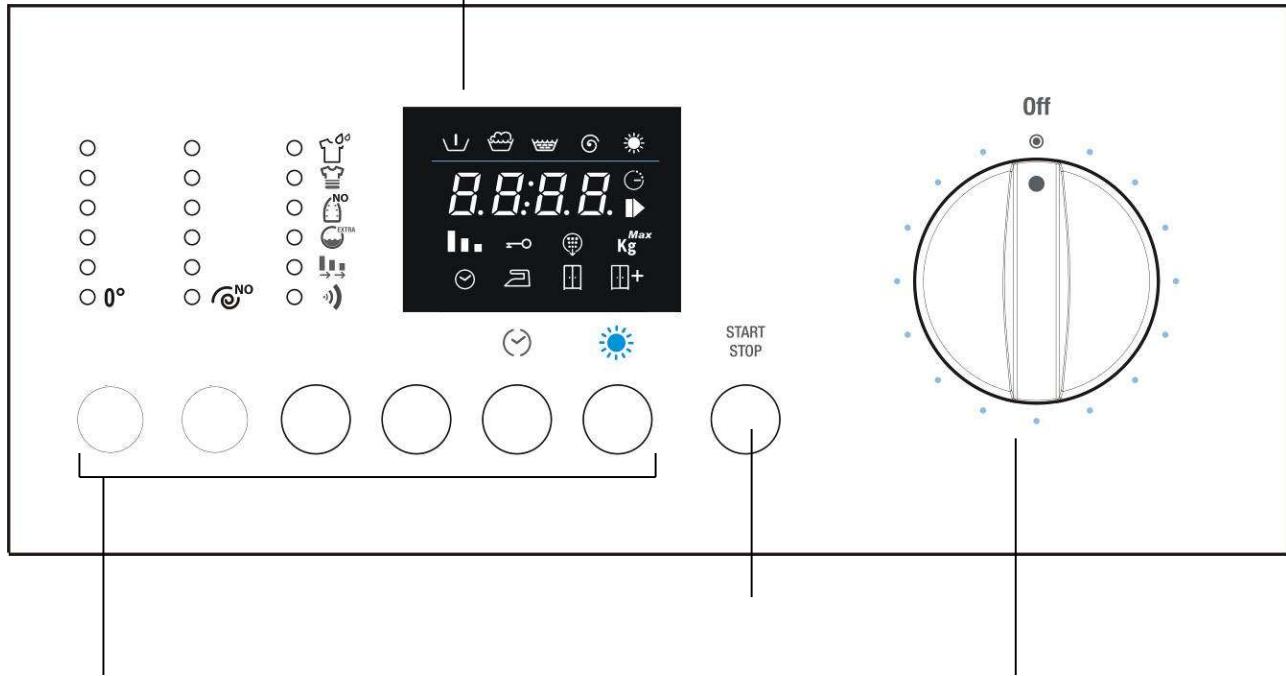
- Questo apparecchi è conforme alle prescrizioni della direttiva CEE 89/336 del 3.5.89 (compresa la direttiva di modifica 92/31CEE) relativa alla eliminazione di radiodisturbi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito solo con ricambio originale, disponibile presso il Servizio Assistenza.
- **Non inserire/estrarre la spina di alimentazione dalla presa con le mani bagnate**
- **Estrarre la spina di alimentazione dalla presa solo afferrando direttamente la spina, non il cavo.**

3. DESCRIZIONE COMANDI

3.1 PANNELLO COMANDI

Tutti i comandi e controlli dell'apparecchio sono riuniti sul pannello frontale.

Display: visualizza le impostazioni (velocità di centrifuga, status dei programmi, flexi time, peso massimo consigliato, livelli di asciugatura, protezione bambini, programma clean, livelli di asciugatura automatica e asciugatura a tempo). Le impostazioni sono modificabili attraverso i pulsanti sotto.



Pulsanti (da sinistra verso destra):

- Selezione temperatura di lavaggio**
- Selezione velocità di centrifuga**
- Selezione opzione**
- Conferma opzione**
- Tempo alla fine**
- Asciugatura**

Pulsante Start/Pausa:

Per avviare e arrestare i programmi di lavaggio/asciugatura.

Selettore Programmi

Per accendere e spegnere la lavasciuga e selezionare i programmi. Rotazione possibile in entrambe le direzioni. Il selettore non ruota durante l'esecuzione dei programmi.

4. UTILIZZAZIONE DELLA MACCHINA PER IL LAVAGGIO

4.1 PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

- Suddividere la biancheria da lavare secondo il tipo di tessuto e la solidità dei colori.
- Lavare separatamente capi bianchi e capi colorati. È consigliabile, per la prima volta, lavare da soli i capi colorati nuovi. Normalmente, sui capi di biancheria è applicata un'etichetta che fornisce delle indicazioni utili su come si deve trattare il capo in questione. Riportiamo una breve descrizione dei simboli di queste etichette.

LAVAGGIO		CANDEGGIO	
	Lavaggio max 90°		
	Lavaggio max 60°	Candeggiabile	Non candeggiare
REPASSAGE			
	Lavaggio max 40°	Alta temperatura	Media temperatura
	Lavaggio max 30°	Bassa temperatura	Non stirare
NETTOYAGE À SEC			
	Lavaggio delicato max 60°		
	Lavaggio delicato max 40°	Tutti i solventi	Tutti meno tricloroetilene
	Lavaggio delicato max 30°	Benzina Avio e R113	Non pulire a secco
SÉCHAGE EN TAMBOUR APRÈS LAVAGE			
	Lavare a mano		
	Non Lavare	Alta temperatura	Temperatura inferiore a 60°

Attenzione!

- Evitare il lavaggio di biancheria non orlata o strappata perché potrebbe sfilacciarsi.
- I corpi estranei possono danneggiare gli indumenti o i componenti della lavasciuga. Per cui: svuotare e rovesciare le tasche, staccare le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in un sacchetto a rete.
- Lavare i capi molto piccoli (cinture, fazzolettini, calzini, reggiseno con rinforzi, ecc.) chiudendoli in un sacchetto di tela bianca. chiudere i bottoni automatici, le cerniere lampo, fissare i bottoni penzolanti.
- L'uso dei moderni detersivi e della giusta temperatura di lavaggio è generalmente sufficiente per eliminare le macchie dai tessuti. Tuttavia, alcune macchie difficili come erba, frutta, uova, sangue, ruggine, biro, ecc., dovrebbero essere pretrattate prima del lavaggio. **A seconda del tipo di tessuto, in commercio esistono numerosi prodotti per il trattamento delle macchie. In ogni caso, è consigliabile pulire o diluire subito le macchie, perché più sono vecchie, più sono difficili da togliere.**
- Non osservando i simboli trattamento tessuti, possono verificarsi danni alla biancheria.

Lana – Solo la lana marchiata pura lana vergine identificata dal marchio oppure con l'etichetta <<trattata irrestringibile lavabile in lavasciuga>> può essere lavata in macchina nel programma specifico, altri tipi di lana è preferibile lavarli a mano o a secco.

4.2 APERTURA DELLO SPORTELLO OBLÒ

Alla macchina è stato applicato un dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello oblò durante lo svolgimento del programma.

- 1. Controllare che l'acqua sia stata completamente scaricata dalla vasca e che il cestello sia fermo.**

Attenzione!

- In caso di interruzione del programma di lavaggio occorre attendere da 3 a 15 minuti in funzione della temperatura interna raggiunta dalla macchina.

Attenzione!

L'acqua può essere ancora bollente se il lavaggio è stato effettuato a temperature elevate.

Se all'interno del cestello c'è ancora dell'acqua, evitare di aprire lo sportello

4.3 CARICO DELLA BIANCHERIA

Per quanto possibile, **per risparmiare energia elettrica, è conveniente completare il carico per i vari tipi di tessuto**. Introdurre la biancheria ben sciolta alternando capi di grandi dimensioni e capi piccoli. Per le prime volte è consigliabile pesare i carichi di biancheria, poi sarà sufficiente l'esperienza acquisita. Indicativamente, elenchiamo i pesi medi dei capi più comuni:

4.4 INTRODUZIONE DELLA BIANCHERIA

- Aprire lo sportello dell'oblò e introdurre la biancheria distribuendola in modo uniforme, ben aperta e non ammassata nel cestello; capi grandi e piccoli possibilmente mescolati.
- La lavabiancheria, accompagnata dal presente libretto, può essere **caricata sino ad un massimo di 7kg** di biancheria per ogni lavaggio. Inserendo una quantità maggiore si avranno risultati di lavaggio insoddisfacenti e possibili malfunzionamenti della macchina.
- Per risparmiare energia è conveniente completare il carico** per i vari tipi di tessuto rispettando il quantitativo riportato sulla "Tabella programmi" fornita insieme a questo libretto.
- Chiudere lo sportello premendolo contro il telaio finché si sente lo scatto della chiusura. Non impigliate capi di biancheria tra l'oblò e la guarnizione in gomma.

Attenzione!

- Se lo sportello non è chiuso bene un dispositivo di sicurezza impedisce la messa in funzione della lavasciuga.
- Non superare la quantità massima di carico: un eccessivo carico peggiora il risultato di lavaggio.**

4.5 INTRODUZIONE DETERSIVO E ADDITIVO

La vaschetta interna è composta da tre scomparti contrassegnati con i simboli



detersivo per prelavaggio

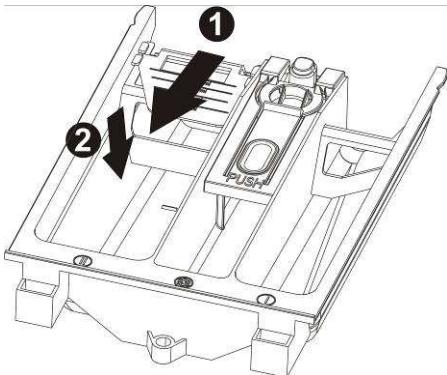


detersivo per il lavaggio



per l'ammorbidente, appretto, additivi, ecc. (es. prodotti per il trattamento). Gli additivi vengono introdotti automaticamente nella vasca di lavaggio durante l'ultimo risciacquo.

Nello scomparto lavaggio è presente la linguetta per poter utilizzare il detersivo liquido. Per inserirla, tirare verso la parte anteriore e poi abbassarla.



Seguendo le indicazioni della "Tabella programmi" fornita insieme a questo libretto, introdurre prima dell'inizio del programma, nell'apposito cassetto, il detersivo e gli eventuali additivi.

Il livello dei liquidi non deve comunque superare l'indicazione massima, in caso contrario le vaschette si svuoterebbero troppo presto.

Prima di versare gli additivi densi nell'apposita vaschetta, diluirli con un po' di acqua per impedire che il sifone possa otturarsi.

Impiegare solo detersivi a schiuma controllata idonei all'uso in lavasciuga.

Determinare la quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua, tipo e quantità di biancheria caricata e grado di sporco della stessa.

In questo modo si otterrà l'effetto desiderato ed un consumo ottimale di detersivo.

Sulle confezioni dei detersivi la quantità di dosaggio è indicata secondo 4 livelli di durezza e per carichi di biancheria da 4-5 kg normalmente sporca.

Richiedere le informazioni relative al grado di durezza dell'acqua alla competente azienda idrica erogatrice.

Durezza dell'acqua

Livello di durezza	Gradi francesi fH	Gradi tedeschi dH
Dolce	Fino a 15°	Fino a 8°
Media	15° - 25°	8° - 14°
Dura	25° - 40°	14° - 22°
Molto dura	Oltre 40°	Oltre 22°

4.6 DOSAGGIO DI DETERSIVI IN POLVERE

Biancheria normalmente sporca

1. Scegliere un programma senza prelavaggio.
2. Introdurre la quantità totale di detersivo indicata sulle confezioni nello scomparto lavaggio del cassetto detersivo.

Biancheria molto sporca

1. Scegliere un programma con prelavaggio.
2. Introdurre $\frac{1}{4}$ della quantità di detersivo consigliata nello scomparto prelavaggio del cassetto detersivo e $\frac{3}{4}$ del detersivo nello scomparto lavaggio.

Attenzione!

- In mancanza di indicazioni di dosaggio per la biancheria delicata in fibra sintetica dosare da $\frac{1}{2}$ fino a $\frac{2}{3}$ del quantitativo di dosaggio indicato per il lavaggio dei tessuti resistenti di cotone.
- Per il programma lana si raccomanda di impiegare solo detersivi neutri per la lana.
- Effettuare il dosaggio in base ai dati del produttore del detersivo.

4.7 DOSAGGIO DI DETERSIVI LIQUIDI

1. Versare nel dosatore in dotazione al contenitore del detersivo liquido, la dose richiesta ed introdurlo all'interno del cestello; oppure utilizzare lo scomparto lavaggio della vaschetta detersivo, inserendo l'apposito inserto.
2. La scala sull'inserto rosso è prevista come ausilio per il dosaggio del detersivo liquido.

Attenzione!

- Detersivi liquidi possono essere impiegati secondo la dose prevista dal produttore **solo per il lavaggio principale, ossia in tutti i programmi senza prelavaggio.**

4.8 DECALCIFICANTI

I decalcificanti possono essere aggiunti secondo le indicazioni dei produttori negli scomparti prelavaggio e lavaggio.

Introdurre negli scomparti prima il detersivo e poi il decalcificante.

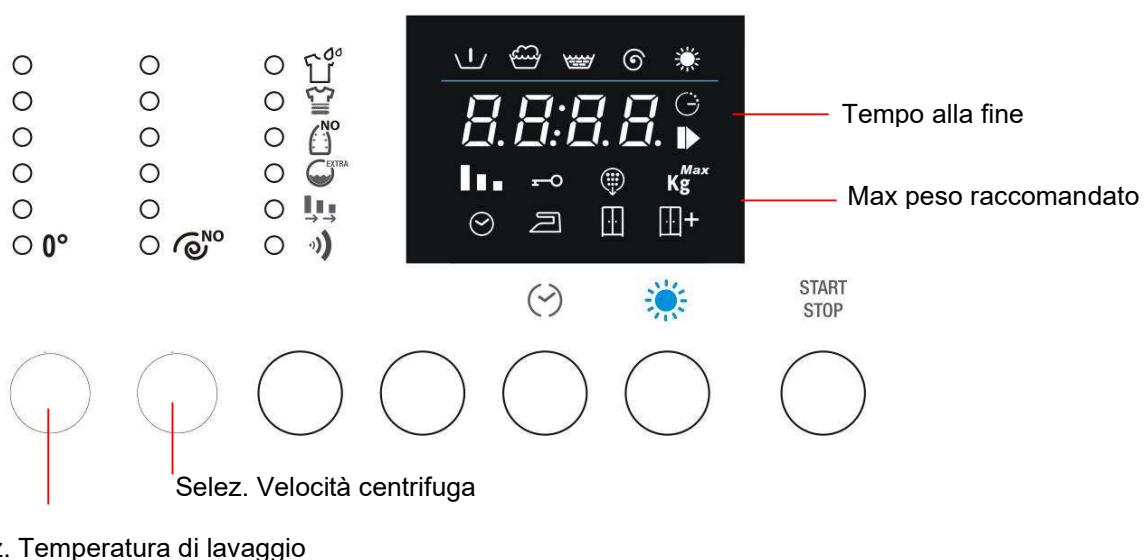
4.9 PROGRAMMI E FUNZIONI

Per la selezione dei programmi in base al tipo di tessuto consultare la Tabella programmi”, fornita insieme a questo libretto.


4.10 ACCENSIONE DELLA MACCHINA E SELEZIONE PROGRAMMA DI LAVAGGIO

Per l'accensione e la selezione dei programmi procedere come segue:

1. Ruotare la manopola programmi in uno dei due sensi. In questo modo si accende la lavasciuga.
2. Selezionare il programma di lavaggio. Sul display si alternano il tempo rimanente alla fine ed il peso massimo consigliato per il programma selezionato. A seconda di quanto visualizzato, si accendono i relativi simboli sul display.
3. Vengono mostrati i valori di default per la temperatura e la velocità di centrifuga. È possibile modificare le impostazioni iniziali attraverso il pulsante posto sotto la sequenza delle temperature e velocità di centrifuga.
4. La velocità di centrifuga pari a  , significa esclusione centrifuga e arresto con vasca piena. Impostando questo valore la macchina non esegue la centrifuga finale e termina il programma di lavaggio con l'acqua nella vasca. La temperatura pari a 0°C indica lavaggio a freddo.



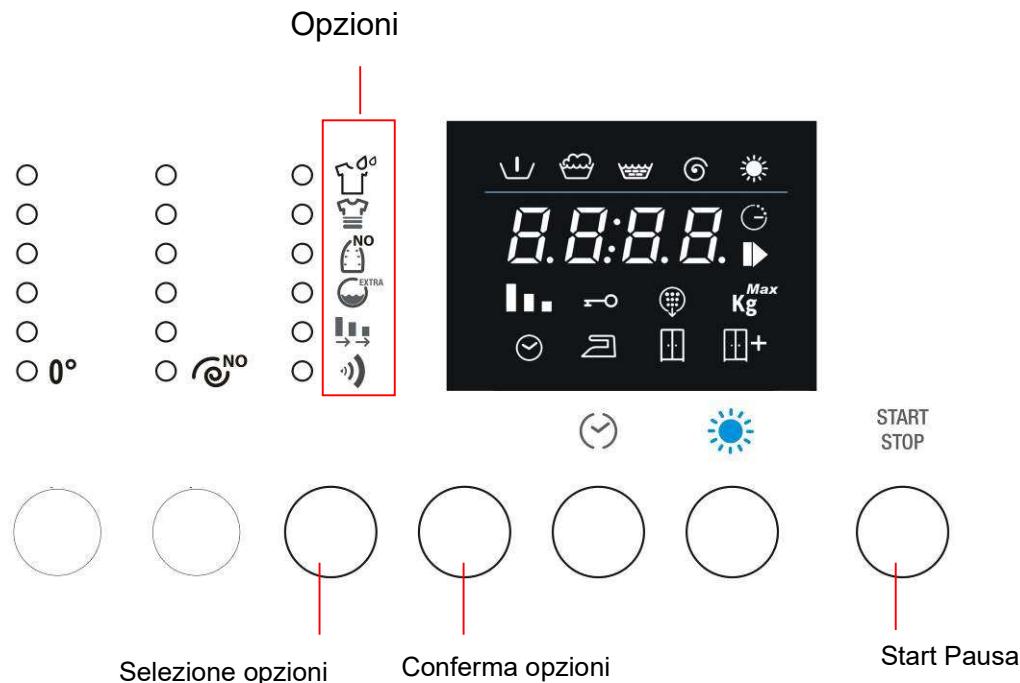4.11 SELEZIONE E CONFERMA DELLE OPZIONI



- Attraverso il pulsante Selezione opzioni è possibile selezionare in successione le seguenti opzioni (dall'alto verso il basso):
 - Prelavaggio:** inserimento di una fase precedente al lavaggio, della durata di circa 20 minuti e con temperatura di 35°C. Adatta per carichi dove i capi sono particolarmente sporchi.
 - Intensivo:** la temperatura max diventa 60°C e la fase di lavaggio viene prolungata per aumentare l'efficacia degli enzimi presenti nei detersivi. Adatto per capi delicati ma sporchi.
 - Stira meno:** permette di ottenere al termine del lavaggio capi con ridotte stropicciature e facilmente stirabili.
 - Water plus:** Aumenta la quantità di acqua utilizzata nel lavaggio e nei risciacqui.
 - In alternativa **Risciacquo aggiuntivo:** con questa opzione viene aggiunto un risciacquo per il programma di lavaggio selezionato
 - Flexi Time:** permette di ridurre la durata del ciclo di lavaggio. Il simbolo è completamente illuminato con la durata iniziale per il programma selezionato. Selezionando l'opzione è possibile ridurre ulteriormente la durata ad un livello intermedio, ad un livello minimo e ritornare alla durata iniziale, premendo ripetutamente il pulsante Set.
 - In alternativa Rapido: permette di ridurre la durata del ciclo di lavaggio. Adatto per poca biancheria, poco sporca.
 - Buzzer:** è possibile attivare/disattivare il segnale acustico di fine ciclo. La macchina viene fornita con l'opzione attivata.
- Per confermare l'opzione selezionata, è sufficiente premere il pulsante Conferma opzioni ed il led dell'opzione rimane acceso.
- Per eliminare la selezione di un'opzione, è sufficiente tornare sull'opzione con il tasto Selezione opzioni e premere il pulsante Conferma opzioni. Per togliere in un'unica operazione la selezione di tutte le opzioni precedentemente confermate, è sufficiente tenere premuto il pulsante Conferma opzioni per quattro secondi.
- L'opzione Buzzer mantiene la selezione fatta anche per i cicli successivi. Viene disattivata automaticamente solamente con il programma Night Wash.

4.12 TEMPO ALLA FINE

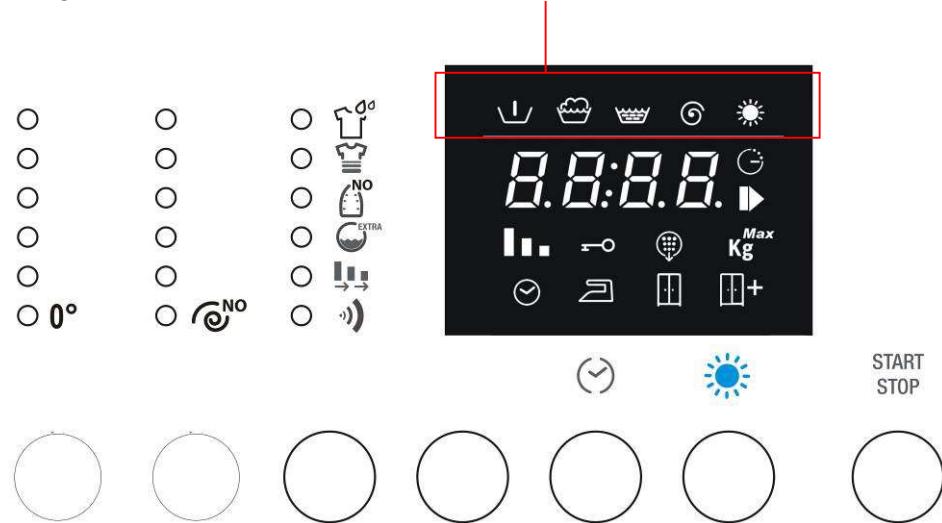


1. Premendo ripetutamente il pulsante Tempo alla Fine è possibile selezionare dopo quanto tempo il programma di lavaggio avrà termine. Il tempo al termine del ciclo tiene conto della durata iniziale del ciclo di lavaggio/asciugatura, delle impostazioni fatte (temperatura, velocità centrifuga e opzioni), che possono ridurre oppure allungare la durata iniziale del ciclo e del tempo di attesa che l'utente vuole aggiungere prima della partenza.
2. Dopo avere impostato il tempo alla fine, il simbolo sul display rimane acceso.
3. Per deselezionare la funzione di Tempo alla Fine è necessario premere ripetutamente il pulsante sino a quando compare sul display 0.
4. Sino alla partenza del ciclo, il simbolo Start Pausa è illuminato ad intermittenza. Dopo la partenza del ciclo, il simbolo è acceso senza intermittenza.

4.13 AVVIAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVAGGIO

1. Per avviare il programma di lavaggio, dopo che sono state personalizzate le impostazioni, premere il pulsante Start Pausa.
2. Dopo l'avvio il display mostra il tempo al termine del ciclo ed il simbolo Start Pausa sul display rimane acceso.
3. Durante l'esecuzione del programma di lavaggio/asciugatura i simboli che indicano le fasi vengono illuminati:

Simboli delle fasi di un ciclo: Prelavaggio, lavaggio, risciacqui, centrifuga finale e asciugatura.



4.14 INTERRUZIONE O CAMBIAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVAGGIO

Il programma di lavaggio, durante l'esecuzione, può essere interrotto in qualsiasi momento:

1. premere il pulsante "Start/Pausa" per circa 3 secondi: il display visualizza alternativamente la parola PAUS (per 1 secondo) ed il tempo alla fine (per 1 secondo). La spia Avvio/Pausa si illumina ad intermittenza.
La sosta avviene anche ruotando la manopola selezione programmi/temperature durante l'esecuzione del ciclo.
2. Nel caso in cui si voglia cambiare il programma di lavaggio, è sufficiente selezionare il nuovo programma mediante la rotazione della manopola programmi, senza dover mettere in pausa la macchina. Il nuovo ciclo di lavaggio verrà eseguito completamente iniziando dalla partenza. Se nel ciclo precedente era già stata caricata l'acqua in vasca, il nuovo programma inizierà senza la fase di carico acqua.
3. Per riprendere nuovamente il ciclo, premere nuovamente il pulsante Avvio-Pausa.

4.15 FINE DEL PROGRAMMA

I programmi di lavaggio/asciugatura vengono portati a termine automaticamente ed il display visualizza la parola END e la spia "Tempo residuo" non più è illuminata.

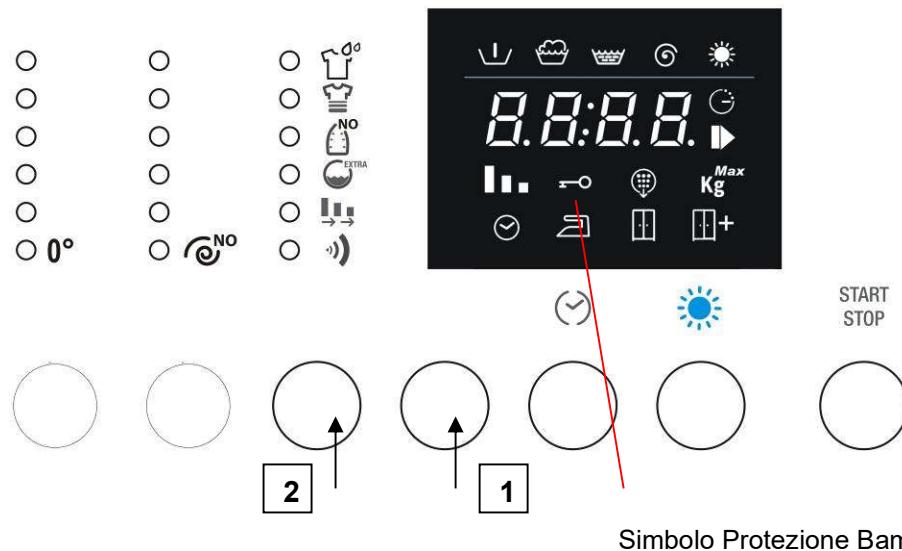
- 1. Spegnere la macchina posizionando la manopola programmi sulla posizione OFF**
2. Scaricare la biancheria dal cestello.
3. Lasciare lo sportello socchiuso affinché il vano interno della lavasciuga possa asciugarsi.
- 4. Chiudere il rubinetto di ingresso dell'acqua.**

Se nella fase iniziale di impostazione della velocità di centrifuga era stata selezionata l'esclusione centrifuga con

arresto a vasca piena  (velocità di centrifuga uguale a 0), al termine del programma di lavaggio viene visualizzato sul display la scritta STOP, alternata con la scritta ---- (velocità di centrifuga uguale a 0) e la spia di visualizzazione centrifuga illuminata.

Per proseguire con lo scarico e la centrifuga, premere due volte il pulsante di selezione centrifuga. La macchina riprende il ciclo con lo scarico e la centrifuga. Per selezionare la velocità desiderata di centrifuga, premere il pulsante sino a quando viene visualizzata la velocità desiderata. Nel caso in cui si voglia scaricare l'acqua presente nella vasca senza eseguire la centrifuga, premere il pulsante di selezione centrifuga, sino al simbolo arresto con vasca piena, indicando che lo scarico verrà effettuato senza la fase di centrifuga.

4.16 PROTEZIONE BAMBINI




Simbolo Protezione Bambini

1. Quando questa funzione è attiva non è possibile modificare le opzioni, la temperatura, la velocità della centrifuga e il ciclo di lavaggio/asciugatura mentre il ciclo è in corso.
2. Per attivare il blocco bambini, premere il pulsante di conferma opzione (1) e mantenerlo premuto. Premere successivamente il pulsante di selezione Opzione (2) entro 3 secondi.
3. Il simbolo della funzione Blocco bambini si illumina per indicare che la funzione è attiva.
4. Ripetere la stessa procedura per disattivare la funzione.

4.17 APERTURA D'EMERGENZA

Nel caso di assenza dell'energia elettrica, l'oblò si apre tramite l'apposito sgancio meccanico, rappresentato dalla linguetta posta nella parte inferiore dell'apparecchio:

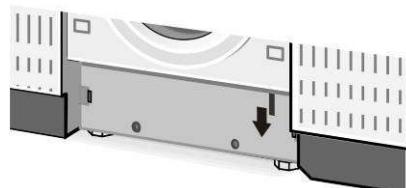- Ruotare la manopola su Off ed estrarre la presa di alimentazione elettrica
- Scaricare l'acqua di lavaggio (vedi paragrafo 6.4)
- Tirare verso il basso lo sgancio e aprire l'oblò.



Attenzione, pericolo di scottature: prima di aprire l'oblò, assicurarsi che all'interno della macchina non ci sia acqua oppure acqua bollente e detersivo che, aprendo l'oblò, può fuori uscire provocando danni.

Attenzione: non aprire l'oblò con l'apertura di emergenza mentre sta ruotando il cestello.

5. UTILIZZAZIONE DELLA MACCHINA PER L'ASCIUGATURA

5.1 GENERALITA'

Durante i cicli di asciugatura è indispensabile che il rubinetto dell'acqua sia aperto e che il tubo di scarico sia correttamente posizionato.

Con questa macchina è possibile impostare programmi di solo lavaggio, di solo asciugatura e di lavaggio più asciugatura.

In quest'ultimo programma si ottiene il passaggio automatico del lavaggio all'asciugatura, senza intervenire sui comandi (al termine del lavaggio) per ottenere il ciclo completo.

Avvertenze

- Asciugare soltanto biancheria o indumenti lavati con una soluzione acquosa e adatti per l'asciugatura in macchina.
- Non asciugare tessuti che sono stati puliti a secco o smacchiati con solventi chimici; tessuti di lana o misto lana che si restringono con il calore; tessuti molto delicati come seta e tendine sintetiche; tessuti che possono facilmente perdere filacci come ad esempio lana sciolta, ovatta e tappeti eccessivamente sfilacciati; articoli contenenti gomma spugna o materiali elastomeri analoghi.
- **Il carico di biancheria che può essere inserito nella lavasciuga per l'esecuzione dell'asciugatura non deve essere superiore a 4kg.** La lavasciuga è stata realizzata per ottenere la massima efficacia con carichi non superiori ai 4kg di peso a secco della biancheria.
- Con l'impostazione dei programmi di lavaggio energici automaticamente viene effettuata l'asciugatura a 90°C (asciugatura normale).
- Nei programmi di lavaggio per delicati l'asciugatura viene effettuata automaticamente a 60°C (asciugatura delicata). Quindi per un programma automatico lavaggio più asciugatura, il programma di asciugatura è vincolato alla selezione del programma di lavaggio.
- Per effettuare un programma di solo asciugatura è necessario che la biancheria sia stata precedentemente lavata e centrifugata.
- Dopo l'esecuzione dell'asciugatura di biancheria particolarmente soffice, es. biancheria nuova in spugna, è consigliabile effettuare il programma "Risciacqui" allo scopo di assicurare che gli eventuali depositi di tessuto vengano scaricati e che si depositino sulla biancheria nel lavaggio successivo.

Importante – Non asciugare tessuti delicati che non resistono alla temperatura di 60°C o comunque tessuti che non resistono alla temperatura selezionata.

5.1.1 ASCIUGATURA AGGIUNTIVA

Se al termine del programma la biancheria dovesse risultare ancora troppo umida, impostare un breve ciclo di asciugatura a tempo.

Attenzione! per evitare la formazione di pieghe o il restringimento dei capi non eccedere nell'asciugatura.

5.2 PROGRAMMA DI LAVAGGIO PIU' ASCIUGATURA

Lo svolgimento automatico del programma di lavaggio e asciugatura è possibile nei programmi energici (cotone, colorati) e sintetici/delicati. Selezionando programmi di lavaggio lana, non è possibile selezionare l'asciugatura automatica dopo il lavaggio.

Per lavare ed asciugare automaticamente il carico di biancheria **non deve essere superiore a 4 kg di cotone o 2 kg di sintetici**.

Pertanto, se il carico da lavare ed asciugare supera le quantità predette non è consigliabile eseguire un programma di lavaggio + asciugatura e, al termine, sarà necessario dimezzare il carico ed eseguire l'asciugatura in due tempi.

Per impostare un **programma di lavaggio più asciugatura** procedere come segue:

1. Selezionare il **programma di lavaggio ed effettuare le eventuali modifiche ai parametri di default**;
2. Premere il pulsante asciugatura per impostare il tempo di asciugatura desiderata. Il display mostra inizialmente il tempo massimo selezionabile (2h:40') per diminuire sino a 0h:00'



Asciugatura a tempo: con questa modalità si seleziona la durata dell'asciugatura ed è sufficiente premere ripetutamente per selezionare il tempo desiderato. La scala dei tempi, visualizzata sul display, inizia da 2:40 ore e termina con 0:00 ore.




Asciugatura automatica: formata dai tre livelli di umidità desiderata al termine dell'asciugatura

Pronto da stirare: capi leggermente umidi, pronti per una facile stiratura



Pronto da riporre: capi asciutti, pronti per essere riposti



Extra asciutto: capi particolarmente asciutti. Adatto per biancheria difficile da asciugare.

Il programma di lavaggio precedentemente impostato determina se l'asciugatura sarà normale (90°C) oppure delicata (60°C).

Dopo avere selezionato un tempo di asciugatura oppure un livello di asciugatura automatica, il simbolo sul display si illumina ad intermittenza e l'illuminazione diventa fissa quando ciclo entra nella fase di asciugatura.

5.3 MESSAGGI DEL DISPLAY NEL CASO DI CARICO NON APPROPRIATO

- LO** **Carico troppo scarso** – il programma si interrompe dopo circa 35 minuti per evitare di rovinare il bucato
- HI** **Carico troppo abbondante** – il programma prosegue l'asciugatura, al massimo con i seguenti tempi:

Programma asciugatura normale (durata in h:mm)	Programma asciugatura delicata (durata in h:mm)
2:40	2:00

5.4 PROGRAMMA DI SOLO ASCIUGATURA

- Spegnere la macchina ruotando la manopola selezione programmi di lavaggio/asciugatura su OFF.
- Posizionare la manopola sul programma di asciugatura desiderato: Asciugatura intensiva: per un'asciugatura normale (90°C), oppure Asciugatura delicata: per un'asciugatura delicata (60°C). Per sapere quale simbolo rappresenta ognuno dei programmi di asciugatura, vedere la tabella programmi fornita con la macchina.
- Premere ripetutamente il pulsante Asciugatura, per impostare la modalità desiderata (vedi paragrafo precedente).
- Premere il pulsante "Avvio-Pausa" per iniziare il programma di asciugatura. Il display visualizza il tempo residuo e si illumina il led del simbolo asciugatura.

Avvertenze

- Non essendo stato selezionato preventivamente il programma di lavaggio, la selezione del programma (normale o delicato), per l'esecuzione dell'asciugatura, è libera. Ricordarsi che l'asciugatura normale è consigliata per capi di cotone e colorati, mentre l'asciugatura è consigliata per capi sintetici e delicati.
- Per ottenere buoni risultati di asciugatura il carico della biancheria **non deve superare i 4kg di cotone oppure 2kg di sintetici**.

5.5 INTERRUZIONE O CAMBIAMENTO DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA

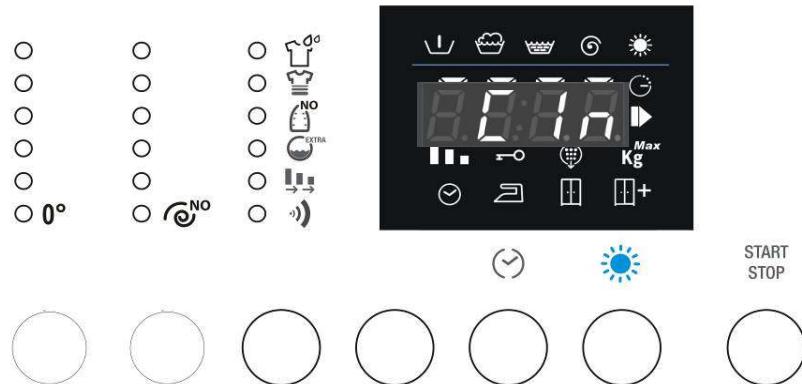
- Per l'interruzione del programma di asciugatura valgono le stesse modalità del programma di lavaggio.
- Nel caso in cui si volesse terminare il programma ed estrarre la biancheria, è consigliabile procedere con il raffreddamento della biancheria. Attraverso il pulsante di selezione, impostare il tempo di asciugatura su 20 minuti. Procedere a riavviare la macchina come indicato nel punto seguente ed al termine è possibile estrarre la biancheria.

5.6 PROGRAMMA CLEAN

Per mantenere inalterata nel tempo la funzionalità dell'apparecchio, la lavasciuga è dotata di un programma CLEAN che ha lo scopo di pulire periodicamente il circuito di asciugatura ed eliminare eventuali depositi di lanugine.

- Sul display, dopo un determinato numero di asciugature, il simbolo CLEAN  si illumina, e compare la scritta Cln indicando che è necessario effettuare il programma. Il led rimane illuminato sino all'esecuzione del programma CLEAN. Al termine del programma, il led si spegne.
- Per eseguire il programma CLEAN, fare le seguenti azioni:
 - Assicurarsi che il cestello sia completamente vuoto e chiudere l'oblò**
 - Ruotare la manopola sul programma CLEAN (vedi tabella programmi per conoscere l'esatta posizione sulla manopola)
 - Premere il pulsante START/PAUSA

È possibile effettuare il programma CLEAN anche quando il led sul display non è illuminato.



6. PULIZIA E MANUTENZIONE

Importante – Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, bisogna staccare la spina della presa di corrente.

6.1 PULIZIA ESTERNA

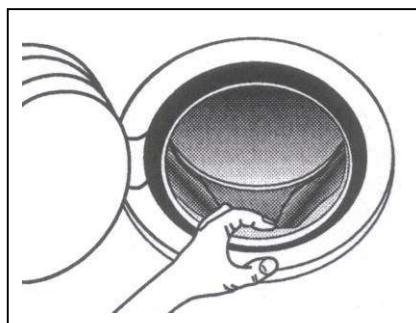
- Una pulizia regolare e costante permette di mantenere inalterati l'aspetto del vostro apparecchio.
- Il mobile va pulito solo con acqua e sapone, poi asciugare accuratamente con un panno soffice.
- Le parti in plastica, vanno pulite solamente con uno straccio umido.
- Non raschiare con oggetti appuntiti ed evitare l'uso di solventi o prodotti contenenti abrasivi perché danneggiano le superfici.
- **Per motivi di sicurezza non spruzzare mai sulla lavasciuga getti d'acqua.**

6.2 PULIZIA DEL CESTELLO

- Eliminare eventuali macchie di ruggine dal cestello con un apposito pulitore per acciaio inossidabile o per casi particolarmente tenaci, con carta abrasiva finissima.
- Per decalcificare la lavasciuga impiegare unicamente decalcificanti di marca con anti-corrosivo per lavatrici.
- Attenersi assolutamente per l'impiego e il dosaggio all'indicazione del produttore.
- **Far eseguire ai procedimenti di decalcificazione e di eliminazione della ruggine del cestello alcuni cicli di risciacquo per eliminare tutti i residui di acidi che potrebbero danneggiare la macchina. In nessun caso impiegare detergenti contenenti solventi. C'è il pericolo che si formino dei vapori che potrebbero incendiarsi ed esplodere.**

6.3 PULIZIA DELLA GUARNIZIONE OBLÒ'

Controllare periodicamente che non ci siano fermagli, bottoni, chiodi, spilli nelle pieghe della guarnizione oblò.



6.4 PULIZIA DELLA POMPA DI SCARICO

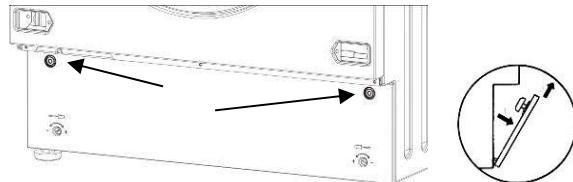
La pulizia della pompa di scarico occorre solo se la pompa stessa fosse bloccata a causa di bottoni, fermagli od oggetti simili e l'acqua non venisse scaricata.

In tal caso operare nel modo di seguito indicato.


1. Togliere la spina dalla rete per disinserire la macchina dal collegamento elettrico.

2. A seconda del modello agire come di seguito:

Modello incasso/scomparsa totale – con un cacciavite di piccole dimensioni, fare leva e sganciare i tappi indicati nella figura, ruotare lo zoccolo verso il basso e con questa operazione si può accedere alla pompa.



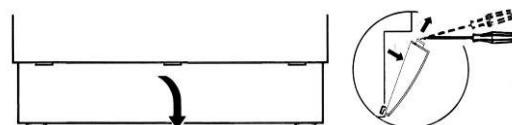Modello Libera Installazione – Inserire un cacciavite di piccole dimensioni nelle feritoie praticate sulla porta anteriore dello zoccolo, quindi fare leggermente leva con il cacciavite verso l'alto in modo tale da liberare la parte superiore dello zoccolo stesso del mobile. Inclinare leggermente in avanti lo zoccolo e tirare verso l'alto per toglierlo completamente.




3. Estrarre il tubo flessibile di svuotamento "A".

Attenzione: il tubetto caldo segnala acqua calda o bollente. Posare sul pavimento un recipiente basso e togliere il tappo "B" per scaricare l'acqua.

A seconda del carico di acqua può essere necessario svuotare più volte il recipiente.

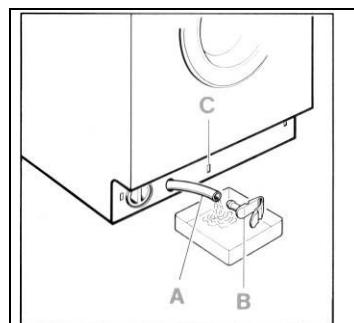Quando non fuoriesce più acqua, chiudere nuovamente il tubo flessibile riapplicando saldamente il tappo "B".



4. Svitare il coperchio della pompa "D" girando verso sinistra.

Pulire ed eliminare oggetti estranei dal corpo della pompa.

Controllare anche l'interno "E" assicurandosi che la girante ruoti liberamente, vi potrebbero essere incastrati corpi estranei che devono essere tolti.

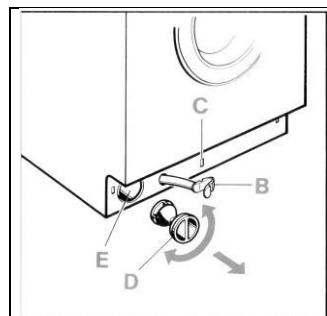
5. Riavvitare il coperchio della pompa.

Fissare il tubo flessibile di svuotamento inserendo il tappo a scatto nel suo alloggiamento «C».

Sistemare, a seconda del modello, lo zoccolo come di seguito:

Modello incasso/scomparsa totale – Inserire lo zoccolo prima nella parte inferiore. Fissarlo nella parte superiore inserendo i tappi di plastica nell'apposita sede.

Modello libera installazione – Inserire lo zoccolo prima nella parte inferiore e poi spingere lo stesso verso il mobile fino ad incastro avvenuto.




6.5 PULIZIA CASSETTO DETERSIVI

È opportuno tenere pulito il cassetto detergivi da incrostazioni. Per rendere facile questa operazione, bisogna estrarre il cassetto dei detergivi completamente dalla sua sede (tirare il cassetto fino in fondo, premere nella zona descritta con la parola PUSH e quindi estrarlo completamente).

Togliere il sifone «A» e pulire il tutto con acqua calda.

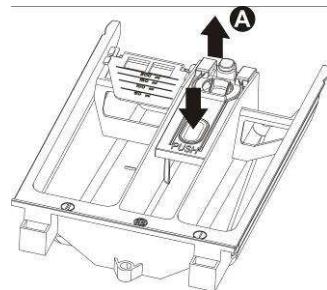
Infilare nuovamente il sifone fino in fondo e prima di inserire il cassetto nella propria sede, eliminare eventuali depositi di detergivo



6.6 PULIZIA FILTRI AFFLUSSO ACQUA

La macchina è dotata di un filtro per proteggere le valvole di afflusso dell'acqua.

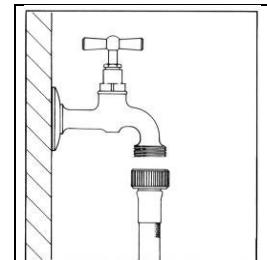Il filtro si trova nel raccordo del tubo di alimentazione che va collegato al rubinetto



Il filtro deve essere pulito se la lavasciuga non carica acqua oppure questa fluisce in quantità insufficiente.

Per la pulizia operare nel modo seguente:

- **Togliere la spina dalla rete per disinserire la macchina dal collegamento elettrico.**
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Svitare il raccordo del tubo di alimentazione dal rubinetto.
- Togliere il filtro del raccordo del tubo di afflusso.
- Pulire il filtro con acqua e con l'ausilio di uno spazzolino.
- Nel riavvitare i raccordi del tubo di alimentazione controllare che il filtro sia posizionato correttamente.

6.7 PULIZIA PERIODICA

Eseguire una pulizia periodica per ottimizzare l'uso dell'apparecchio (vedere paragrafo **PULIZIA E MANUTENZIONE**) per evitare la formazione di calcare, cattivi odori, muffa. È possibile utilizzare un anticalcare, seguendo le indicazioni del prodotto decalcificante. Eseguire la pulizia del cassetto erogatore almeno una volta o due al mese per evitare l'accumulo di detergivo. Eseguire un controllo periodico dei filtri dell'afflusso d'acqua, vedi procedimento sul manuale.

7. AVVERTENZE IN CASO DI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Questo prodotto risponde alle vigenti norme di sicurezza relative alle apparecchiature elettriche. Eventuali controlli tecnici o riparazioni devono essere eseguiti per motivi di sicurezza solo da personale qualificato, onde evitare pericoli per l'utente.

Quando la macchina non funziona prima di chiamare il servizio Assistenza, per evitare inutili spese, controllare personalmente che siano state effettuate le operazioni elencate in questa tabella anomalie.

- | | |
|---|---|
| 1 La macchina non parte | Controllare che: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - la spina sia correttamente inserita nella presa - lo sportello oblò sia ben chiuso - sia stato premuto il pulsante "Avvio/Pausa" |
| 2 Non carica acqua | Controllare che: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - la spina sia correttamente inserita nella presa - lo sportello oblò sia ben chiuso - il rubinetto dell'acqua sia aperto - i filtri del tubo di alimentazione acqua non siano otturati. - il tubo di alimentazione idrica non sia incastrato o piegato |
| 3 Nel cestello di lavaggio non si vede l'acqua | Nessun guasto.
Il livello dell'acqua è più basso del vetro dell'oblò, perché le nuove macchine usano poca acqua, ottenendo gli stessi risultati di lavaggio e risciacquo. |
| 4 Non scarica l'acqua | Controllare che: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - il tubo di scarico non sia spiegato - la pompa di scarico non sia intasata. |
| 5 Non scarica l'acqua dopo l'ultimo risciacquo dei programmi di lavaggio delicati e lana | Non si tratta di una anomalia: la sosta è prevista dal programma di lavaggio per evitare la formazione di pieghe sui tessuti.
Per effettuare lo scarico dell'acqua procedere come descritto nel paragrafo (Fine programma) |
| 6 La macchina carica e scarica continuamente | Controllare che l'estremità del tubo di scarico non sia troppo bassa. |
| 7 Forti vibrazioni durante giri centrifuga | Controllare che: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - La macchina sia ben livellata - la lavasciuga non sia troppo accostata a muri o mobili - il gruppo oscillante interno sia stato sbloccato |
| 8 Si forma troppa schiuma in vasca ed esce dal cassetto | Controllare che: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - il detersivo usato sia quello previsto per macchine automatiche e non per il lavaggio a mano - sia stato usato nella quantità indicata in libretto e non in quantità superiori |

	Presenza di acqua sul pavimento	Controllare che:
9		<ul style="list-style-type: none"> - I raccordi del tubo di alimentazione dell'acqua non allentati - l'estremità del tubo di scarico non sia spostata dalla sua posizione.
10	L'ammorbidente non viene immesso completamente o rimane troppo acqua nello scomparto	Controllare che i sifoni nel cassetto detergente siano sistemati correttamente nella loro sede o non siano intasati.
11	La macchina non centrifuga	È intervenuta la sicurezza anti-sbilanciamento perché la biancheria non è uniformemente distribuita all'interno del cestello. Quindi, qualora a fine ciclo la biancheria rimanga bagnata, consigliamo di distribuirla a mano all'interno del cestello e ripetere il solo programma di centrifuga.
12	Svuotamento acqua dal cestello	In caso di mancanza di corrente o di un inconveniente della lavasciuga, si può effettuare lo svuotamento d'emergenza dell'acqua contenuta all'interno del cestello
13	La biancheria non è stata centrifugata correttamente	I grandi capi di biancheria sono arrotolati e non distribuiti uniformemente nel cestello. È necessario lavare sempre capi di biancheria grandi e piccoli.
14	Residui di detergente sulla biancheria	Molti detergenti senza fosfati contengono sostanze difficilmente solubili in acqua. Selezionare il programma Risciacquo oppure spazzolare la biancheria.
15	La biancheria non si asciuga	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> - il rubinetto dell'acqua sia aperto - il carico della biancheria non sia eccessivo - il tempo di asciugatura sia adeguato - sia stato selezionato il tempo di asciugatura adeguato Se la macchina non asciuga nuovamente chiamare il Servizio Assistenza, per pulire da eventuali depositi di sfilaccature, la ventola ed i condotti di asciugatura.
16	Il risultato del lavaggio non è soddisfacente	<ul style="list-style-type: none"> - Probabilmente è stato usato poco detergente o un detergente non adatto. - Le macchie difficili non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare - Non è stata scelta la temperatura giusta - Il cestello è sovraccarico

VISUALIZZAZIONE DI ERRORI

In caso di malfunzionamento la macchina segnalerà l'anomalia tramite un codice d'errore visualizzato dal display.

<i>Codice errore</i>	<i>Descrizione problema</i>
	Oblò non chiuso correttamente. Provare a chiuderlo nuovamente.
	Intervento acqua stop. Contattare il centro di assistenza più vicino dopo aver tolto l'alimentazione elettrica e chiuso il rubinetto dell'acqua.
	Non carica l'acqua per il lavaggio. Vedere punto 2 della lista anomalie
	Non scarica l'acqua. Vedere punto 4 lista anomalie.
	Nessun errore! Il sistema di controllo anti-sbilanciamento riconosce lo squilibrio causato dai capi di biancheria. Non è possibile avviare il programma "Flusen spulen (Rimozione lanugine)". Estrarre il bucato.

Per tutti gli altri codici d'errore visualizzati, contattare il più vicino Centro di Assistenza dopo aver tolto l'alimentazione

8.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

Le seguenti informazioni sono fornite in base al regolamento Eco- Design europeo (UE) 2019/2023 I valori relativi al consumo forniti nella tabella, per i programmi diversi da Eco 40-60 sono puramente indicativi.

Lavasciuga automatica e temporizzata

Programma	Capacità nominale (kg)	Consumo energetico (kWh/ciclo) *	Consumo di acqua (l/ciclo) *	Durata del programma (h:min)*	Temperatura massima (°C) 5 min. (*)(***)	Velocità di centrifuga (giri al minuto) *	Umidità residua (%) * Uso Deter-sivo
Eco 40-60**	7	1.02	49	2:50	46	1400 (1200)	48 (55) Detersivo per i colorati liquido o in polvere, senza candeggianti o sbiancanti ottici
Eco 40-60**	3,5	0,70	43	2:40	36	1400 (1200)	49 (56)
Eco 40-60**	2	0,50	39	2:30	32	1400 (1200)	54 (60)
Eco 40-60 + Asciugatura normale (Lavaggio e asciugatura)**	4	3,08 (3,29)	75	5:30	36	1400 (1200)	- Invece per capi bianchi e chiari uso detergente Standard con l'utilizzo di sbiancanti. (da lavaggio freddo fino a 90°).
	2	2,04	58	4:10	32	1400 (1200)	- Consultare la tabella programmi
Cotone 20°C	7	0,24	62	1:51	20	1400 (1200)	53 (57)
Cotone 40°C	7	0,38	62	1:51	40	1400 (1200)	53 (57)
Cotone 40°C + Prelavaggio	7	1,02	78	2:18	40	1400 (1200)	53 (57)
Cotone 60°C	7	1,11	62	1:51	55	1400 (1200)	53 (57)
Sintetici 40°C	3,5	0,62	50	1:43	40	1000	30 Detersivo per colorati/delicati senza sbiancanti ottici
Carichi misti 40 °C	3	0,40	36	0:50	40	1200	57 Detersivo standard senza sbiancanti
Lana 30°C	2	0,20	49	0:47	30	600	55 Detersivo per capi in lana

*** Massima temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico di biancheria.

AVVISO IMPORTANTE PER GLI ISTITUTI DI PROVA!

I modelli destinati ad essere incassati dentro un mobile devono essere testati all'interno del box di prova normativo e con il pannello frontale in accordo con le istruzioni di installazione del costruttore.

* I valori verificati possono discostarsi da quelli indicati per la pressione, la durezza e la temperatura dell'acqua in ingresso, la temperatura dell'ambiente, il tipo, la quantità e il grado di sporco del bucato, il detersivo utilizzato; le oscillazioni della tensione di rete e le funzioni supplementari selezionate.

**** Programma Eco 40-60**

Programma di prova conforme al regolamento Eco-design europeo (UE 2019/2023) e al regolamento europeo sull'etichettatura energetica con acqua fredda (15°C) (UE 2019/2014).

Programma di lavaggio in grado di lavare i capi in cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40°C o 60°C insieme nello stesso ciclo.

Il ciclo **lava e asciuga** è in grado di lavare capi di cotone normalmente sporchi, lavabili insieme a 40°C o 60°C, nello stesso ciclo in modo tale da poter ottenere un grado di asciugatura in modo tale da riporre direttamente nell'armadio.

Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali sono disponibili per i clienti per un periodo minimo di 10 anni dall'emissione dell'apparecchio sul mercato.

Contattare il servizio di assistenza del proprio paese oppure consultare il sito web, registrando il prodotto con i codici richiesti. È possibile inoltre risolvere eventuali anomalie in autonomia prima di chiamare l'assistenza, consultando il paragrafo sul manuale.

Il database EPREL dell'UE fornisce informazioni relative alle prestazioni della lavastoviglie. Il database è consultabile in maniera diretta grazie al codice QR, presente sull'etichetta energetica della lavastoviglie oppure utilizzando il collegamento <https://eprel.ec.europa.eu>. In questo caso dovrà essere inserito il nome del modello presente sulla targhetta caratteristiche, applicata sul lato della porta. Per informazioni dettagliate sull'etichetta energetica: www.theenergylabel.eu. Nel caso in cui l'anomalia dovesse persistere, occorrerà interpellare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato comunicando il codice dell'anomalia. I contatti dell'assistenza tecnica sono disponibili sul certificato garanzia e nel sito web.

GUIDA PROGRAMMI







Programmi	Temp. (°C)	Max Centrifuga (giri/m')	Max. carico lavaggio (kg)	Max. carico x asciugatura (kg)	Scomparti cassetto deterzivi			Prelav.	Intensivo	Opzioni	Flexi time	Asciugatura dopo lavaggio se selezionata	Descrizione programma lavaggio		
					Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbid.								
Cotone e colorati	Delicati colorati poco sporchi	/ 20°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normale	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Delicati colorati normalmente sporchi	30° / 40°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normale	Lavaggio a 30°C / 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi in cotone normalmente sporchi lavabili insieme a 40°C / 60°C	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normale	Lavaggio , risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Colorati resistenti normalmente sporchi	60°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normale	Lavaggio a 60°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Sintetici	Colorati resistenti molto sporchi	90°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normale	Lavaggio a 90°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi da rinfrescare	/ 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicata	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi poco sporchi	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicata	Lavaggio a 30°C o 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi normalmente sporchi	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicata	Lavaggio a 60°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Delicati / Seta	Capi da rinfrescare	/ 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi poco sporchi	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Lavaggio a 30°C o 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Lana	Capi da rinfrescare	/ 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi poco sporchi	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Lavaggio a 30°C o 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Risciacquo e centrifuga		-	Max	7	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	Risciacquo e solo scarico, o scarico e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Scarico e centrifuga		-	Max	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	Solo scarico, o scarico e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Rapido	Cotone leggero o delicati da rinfrescare	/ 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Lavaggio a freddo o 20°C / 30°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Ciclo notturno	Capi molto delicati poco sporchi	/ 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Normale	Lavaggio silenzioso a freddo o a 20 °C (avvisatore acustico disattivato), risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi poco sporchi	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Normale	Lavaggio silenzioso a 30°C / 40 °C (avvisatore acustico disattivato), risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
	Capi normalmente sporchi	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Normale	Lavaggio silenzioso a 60 °C (avvisatore acustico disattivato), risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata	
Sport	Capi da rinfrescare	/ 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicata	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata
	Capi poco sporchi	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicata	Lavaggio a 30° o 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata
Camicie / Lavoro	Capi da rinfrescare	/ 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicata	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata
	Capi poco sporchi	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicata	Lavaggio a 30° o 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata
Misti	Cotone e sintetici da rinfrescare	/ 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicata	Lavaggio freddo o a 20°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata
	Cotone e sintetici poco sporchi	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicata	Lavaggio a 30° o 40°C, risciacqui e centrifuga finale alla velocità selezionata
Asciugatura	Delicata	60°	Max	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Asciugatura delicata per capi sintetici e delicati	
	Normale	90°	Max	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Asciugatura normale per capi in cotone	
	Pulizia asciugatura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ciclo di pulizia circuito asciugatura	

✓: Opzione disponibile



: Opzioni non selezionabili contemporaneamente

PROGRAM GUIDE

Programs		Temp. (°C)	Max. Spin (rpm)	Max. washing load (kg)	Max. drying load (kg)	Detergent drawer compartments					Options					Wash program description	
						Prewash	Wash	Softner	Prewash	Intensive	Easy Iron	Extra rinse	Flexi time	Drying after wash if selected			
 Cotton and coloureds	Delicate coloureds with light dirt	 / 20°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Delicate coloureds with normal dirt	30° / 40°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Normally soiled cotton laundry declared washable at 60°C or 40°C together	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	Normal	Wash, rinses and final spin at the selected speed	
	Tough coloureds with normal dirt	60°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Wash at 60°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Tough coloureds with heavy dirt	90°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Wash at 90°C, rinses and final spin at the selected speed	
 Synthetics	Items for refreshing	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicate	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Items with light dirt	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicate	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed
	Items with normal dirt	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicate	Wash at 60°C, rinses and final spin at the selected speed
 Delicate/Silk	Items for refreshing	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Items with light dirt	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed	
 Wool	Items for refreshing	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Items with light dirt	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed	
Rinse and spin		-	Max	7	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	Rinse and pump-out only, or pump-out and final spin at the selected speed	
Pump-out and spin		-	Max	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	Pump-out only, or pump-out and final spin at the selected speed	
Rapid		Light cotton or delicate fabrics for refreshing	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Cold wash or at 20°C / 30°C, rinses and final spin at the selected speed	
 Night Wash	Very delicates items with light dirt	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Silent cold wash or at 20°C (buzzer off), rinses and final spin at the selected speed		
	Items with light dirt	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Silent wash at 30°C / 40°C (buzzer off), rinses and final spin at the selected speed	
	Items with normal dirt	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Silent wash at 60°C (buzzer off), rinses and final spin at the selected speed	
 Sport	Items for refreshing	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Items with light dirt	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed	
 Shirt/Work	Items for refreshing	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Items with light dirt	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed	
 Mixed	Cotton and synthetics for refreshing	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicate	Cold wash or at 20°C, rinses and final spin at the selected speed	
	Cotton and synthetics with light dirt	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicate	Wash at 30° or 40°C, rinses and final spin at the selected speed	
 Drying	Delicate		60°	Max	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Delicate drying for synthetic and delicate items	
	Normal		90°	Max	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Normal drying for cotton items	
	Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drying circuit cleaning cycle	

✓ Option available



: Options which cannot be selected simultaneously

PROGRAMM-LEITFADEN












Programme		Temp. (°C)	Max. Schleuder- drehzahl (U/min)	Max. Beladung Waschen (kg)	Max. Beladung Trocknen (kg)	Kammern der Waschmittelschublade			Optionen					Trocknen nach dem Waschen, falls gewählt	Descrizione programma lavaggio	
						Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Intensiv	Bügelleicht	Sonder- spülgang	Flexi time			
Baumwoll- und Buntwäsche		Gering verschmutzte nicht farbechte Buntwäsche	/ 20°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Normal verschmutzte nicht farbechte Buntwäsche	30° / 40°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Hauptwäsche 30°C oder 40°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Roupas de algodão com sujidade normal que podem ser lavadas juntas a 60 °C ou 40 °C	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavagem, enxaguamento e centrifugação final na velocidade selecionada
		Normal verschmutzte farbechte Buntwäsche	60°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Hauptwäsche 60°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Stark verschmutzte farbechte Buntwäsche	90°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Hauptwäsche 90°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Synthetik		Wäsche, die aufgefrischt werden soll	/ 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Schonend	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Gering verschmutzte Wäsche	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Schonend	Hauptwäsche 30°C oder 40°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Normal verschmutzte Wäsche	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Schonend	Hauptwäsche 60°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Empfindliche Wäsche/Seide		Wäsche, die aufgefrischt werden soll	/ 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Gering verschmutzte Wäsche	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Hauptwäsche 30°C / 40°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Wolle		Wäsche, die aufgefrischt werden soll	/ 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Gering verschmutzte Wäsche	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Hauptwäsche 30°C oder 40°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Spülen und Schleudern			-	Max.	7	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	Nachspülung- und Schleuderphase mit ausgewählte Schleuderdrehzahl
Abpumpen und Schleudern			-	Max.	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	Nur Abpumpen oder Abpumpen und Schleuderphase mit ausgewählte Schleuderdrehzahl
Schnell		Leichte Baumwollstoffe oder empfindliche Textilien, die aufgefrischt werden sollen	/ 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C / 30°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Nachtbetrieb		Gering verschmutzte sehr empfindliche Wäsche	/ 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl	
		Gering verschmutzte Wäsche	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Hauptwäsche 30°C oder 40°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl	
		Normal verschmutzte Wäsche	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Hauptwäsche 60°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl	
Sport		Wäsche, die aufgefrischt werden soll	/ 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Schonend	Nachtprogramm Kaltwäsche bei 20°C (Summer AUS), Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Gering verschmutzte Wäsche	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Schonend	Nachtprogramm bei 30°C oder 40°C (Summer AUS), Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Hemden / Arbeitskleidung		Wäsche, die aufgefrischt werden soll	/ 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Schonend	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Gering verschmutzte Wäsche	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Schonend	Hauptwäsche 30°C oder 40°C, Spülen und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Gemischte Wäsche		Baumwolle und Synthetik, die aufgefrischt werden soll	/ 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Schonend	Kaltwäsche oder Hauptwäsche 20°C, zusätzliche Spülung und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
		Gering verschmutzte Baumwolle und Synthetik	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Schonend	Hauptwäsche 30°C oder 40°C, zusätzliche Spülung und Endsleudern mit der eingestellten Drehzahl
Trocknen		Schonend		60°	Max.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Schonendes Trocknen für synthetische und empfindliche Wäsche
		Normal		90°	Max.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Normales Trocknen für Baumwollwäsche
		Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Program zum Reinigen des Trocknungskreislaufs

✓ Option verfügbar



: Diese Optionen können nicht gleichzeitig gewählt werden.

GUIDE DES PROGRAMMES



Programmes	Temp. (°C)	Max Essorage (trs/mn)	Charge maxi. lavage (kg)	Charge maxi. pour séchage (kg)	Compartiments bac à détergents				Options Anti-froissement	Rinçage plus	Flexi time	Séchage après lavage si sélectionné	Description programme de lavage		
					Prélavage	Lavage	Adoucissant	Prélavage	Intensif						
 Coton et couleurs	Linge de couleur délicat peu sale	 / 20°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Linge de couleur délicat normalement sale	30° / 40°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Linge en coton normalement sale déclaré lavable à 60°C ou à 40°C ensemble	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normal	Lavage, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Linge de couleur résistant normalement sale	60°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavage à 60°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Linge de couleur résistant très sale	90°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavage à 90°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Synthétiques	Vêtements à rafraîchir	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Délicat	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements peu sales	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Délicat	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements normalement sales	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Délicat	Lavage à 60°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Délicats/Soie	Vêtements à rafraîchir	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements peu sales	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Laine	Vêtements à rafraîchir	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements peu sales	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
Rinçage et essorage		-	Max	7	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	Rinçage et vidange uniquement, ou vidange et essorage final à la vitesse sélectionnée	
Vidange et essorage		-	Max	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	Vidange uniquement, ou vidange et essorage final à la vitesse sélectionnée	
Rapide		Coton léger ou tissus délicats à rafraîchir	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	Lavage à froid ou 20°C / 30°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Purge nocturne	Vêtements à rafraîchir	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Lavage à froid ou à 20°C silencieux (buzzer désactivé), rinçage et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements peu sales	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavage à 30° ou 40°C silencieux (vibrer désactivé), rinçage et essorage final à la vitesse sélectionnée
	Vêtements normalement sales	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavage à 60°C silencieux (vibrer désactivé), rinçage et essorage final à la vitesse sélectionnée
 Sport	Vêtements à rafraîchir	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Délicat	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements peu sales	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Délicat	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Chemises / Travail	Vêtements à rafraîchir	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Délicat	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Vêtements peu sales	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Délicat	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Tissus mixtes	Coton et synthétiques à rafraîchir	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Délicat	Lavage à froid ou 20°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
	Coton et synthétiques peu sales	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Délicat	Lavage à 30° ou 40°C, rinçages et essorage final à la vitesse sélectionnée	
 Séchage	Délicat		60°	Max	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Séchage délicat pour tissus synthétiques et délicats	
	Normal		90°	Max	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Séchage normal pour vêtements en coton	
	Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cycle de nettoyage circuit séchage	

✓: Option disponible



: Options non sélectionnables simultanément

GUÍA PROGRAMAS








Programas	Temp. (°C)	Máx. Centrifuga (r.p.m.)	Carga máx. lavado (kg)	Carga máx. para secado (kg)	Compartimentos cajón detergentes			Opciones					Descripción programa lavado		
					Prelavado	Lavado	Suavizante	Prelavado	Intensivo	Planchar menos	Enjuague adicional	Flexi time	Secado después de lavado si es seleccionado		
 Algodón y colores	Delicadas coloreadas poco sucias	 / 20°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavado en frío o de 20°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada	
	Delicadas coloreadas normalmente sucias	30° / 40°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada	
	Prendas de algodón de suciedad normal, que se pueden lavar conjuntamente a 60°C o 40°C	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normal	Lavado enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada	
	Coloreadas resistentes normalmente sucias	60°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavado a 60 °C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada	
	Coloreadas resistentes muy sucias	90°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavado a 90 °C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada	
 Sintéticas	Prendas a refrescar	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado en frío o de 20°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas poco sucias	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas normalmente sucias	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado a 60 °C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Delicadas/Seda	Prendas a refrescar	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Lavado en frío o de 20°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas poco sucias	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Lana	Prendas a refrescar	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Lavado en frío o de 20°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas poco sucias	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Enjuague y centrifugado	-	Máx.	7	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	Enjuague y sólo descarga o descarga y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Descarga y centrifugado	-	Máx.	7	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	Sólo descarga o descarga y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Rápido	Algodón ligero o delicadas a refrescar	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Lavado en frío o de 20° C / 30° C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Noche de purga	Prendas a refrescar	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavado tranquilo en frío o de 20° (cuello off), enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas poco sucias	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavado tranquilo a 30°C / 40°C (cuello off), enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas normalmente sucias	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavado tranquilo a 60 °C (cuello off), enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Sport	Prendas a refrescar	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado en frío o de 20°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas poco sucias	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Camisas / Trabajo	Prendas a refrescar	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado en frío o de 20°, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Prendas poco sucias	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicado	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Mixtas	Algodón y sintéticas a refrescar	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicado	Lavado en frío o de 20°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
	Algodón y sintéticas poco sucias	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicado	Lavado a 30 ° o de 40°C, enjuagues y centrifugado final a la velocidad seleccionada
 Secado	Delicada		60°	Máx.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Secado delicado para prendas sintéticas y delicadas
	Normal		90°	Máx.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Secado normal para prendas de algodón
	Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ciclo de limpieza circuito de secado

✓: Opción disponible



: Opciones no seleccionables simultáneamente

LEIDRAAD PROGRAMMA'S









Programma's	Temp. (°C)	Max. Centrifuge (toeren/min.)	Max. vulgewicht (kg)	Max. vulgewicht voor drogen (kg)	Vakjes wasmiddellade					Opties			Drogen na wassen wanneer geselecteerd	Beschrijving wasprogramma	
					Voorwas	Hoofdwas	Wasverzachter	Voorwas	Intensief	Minder strijken	Extra spoelbeurt	Flexi time			
 Katoen en bonte was	Delicate, bonte, weinig vieze was	 / 20°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normaal	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Delicate bonte, normaal vieze was	30° / 40°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normaal	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Katoenen was, normaal vervuld wasbaar op 60°C of 40°C samen	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Normaal	Wassen, spoelen en centrifugeren op het geselecteerde toerental
	Kleurvaste bonte, normaal vieze was	60°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normaal	Wassen op 60°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Kleurvaste bonte, bijzonder vieze was	90°	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normaal	Wassen op 90°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Synthetische was	Op te frissen was	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicate was	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze was	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicate was	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Normaal vieze was	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicate was	Wassen op 60°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Delicate was / zijde	Op te frissen was	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze was	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Wol	Op te frissen was	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze was	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
Spoelen en centrifugeren	 + 	-	Max	7	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	Spoelen en alleen leegpompen, of leegpompen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
Leegpompen en centrifugeren	 + 	-	Max	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	Alleen leegpompen, of leegpompen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
Snel		Op te frissen lichte katoenen of delicate was	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Koud of op 20° C /30°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Nachtwas	Bijzonder delicate, weinig vieze was	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normaal	Stil wassen, koud of op 20°C (zoemer uit), spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze was	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normaal	Stil wassen op 30° C / 40°C (zoemer uit), spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Normaal vieze was	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normaal	Stil wassen op 60°C (zoemer uit), spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Sport	Op te frissen was	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate was	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze was	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate was	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Overhemden / Werk	Op te frissen was	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate was	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze was	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicate was	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Gemengd	Op te frissen katoenen en synthetische was	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicate was	Koud of op 20°C wassen, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
	Weinig vieze katoenen en synthetische was	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicate was	Wassen op 30° of 40°C, spoelen en eindcentrifuge bij geselecteerde snelheid
 Drogen	Delicate was		60°	Max	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Delicaat drogen voor synthetische en delicate was
	Normaal		90°	Max	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Normaal drogen voor katoenen was
	Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reinigingscyclus droogcircuit

✓: Beschikbare optie



: niet gelijktijdig selecteerbare opties

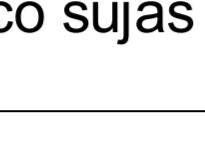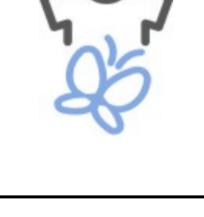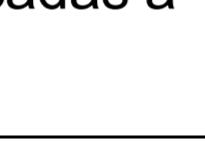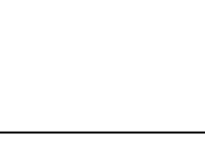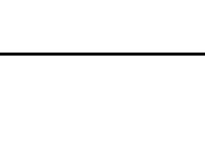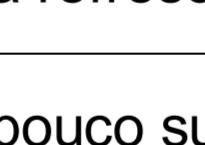GUIA DE PROGRAMAS






Programas	Temp. (°C)	Centrifuga ção máx. (rpm)	Carga máx. de lavagem (kg)	Carga máx. para secagem (kg)	Compartimentos da gaveta para detergentes			Pré- lavagem	Intensiva	Engomar fácil	Enxagua- mento adicional	Flexi- time	Secagem após a lavagem, se selecionada	Descrição do programa de lavagem	
					Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ								
 Roupas de algodão e coloridas	Roupas delicadas coloridas pouco sujas	 / 20°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavagem com água fria ou a 20°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas delicadas coloridas normalmente sujas	30° / 40°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas de algodão com sujidade normal que podem ser lavadas juntas a 60 °C ou 40 °C	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Normal	Lavagem, enxaguamentos e centrifugação final na velocidade seleccionada
	Roupas coloridas resistentes normalmente sujas	60°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavagem a 60°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas coloridas resistentes muito sujas	90°	Máx.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Lavagem a 90°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Roupas sintéticas	Roupas a refrescar	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem com água fria ou a 20°C , enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas pouco sujas	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas normalmente sujas	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem a 60°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Roupas delicadas/Silk	Roupas a refrescar	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Lavagem com água fria ou a 20°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas pouco sujas	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Lã	Roupas a refrescar	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Lavagem com água fria ou a 20°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas pouco sujas	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
Enxaguamento e centrifugação		 + 	-	Máx.	7	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	Enxaguamento e apenas descarga, ou descarga e centrifugação final à velocidade seleccionada
Descarga e centrifugação		 + 	-	Máx.	7	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	Apenas descarga ou descarga e centrifugação final à velocidade seleccionada
Rápida		Roupas de algodão leve ou delicadas a refrescar	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Lavagem com água fria ou a 20° C /30°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Noite expurgo	Roupas a refrescar	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavagem sossegado com água fria ou a 20°C (buzina off), enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas pouco sujas	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavagem sossegado a 30° C / 40°C (buzina off), enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas normalmente sujas	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Lavagem sossegado a 60°C (buzina off), enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Sport	Roupas a refrescar	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem com água fria ou a 20°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas pouco sujas	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Camisas / Trabalho	Roupas a refrescar	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem com água fria ou a 20°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas pouco sujas	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Delicada	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Tecidos mistos	Roupas de algodão e sintéticas a refrescar	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicada	Lavagem com água fria ou a 20°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
	Roupas de algodão e sintéticas pouco sujas	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Delicada	Lavagem a 30° ou a 40°C, enxaguamentos e centrifugação final à velocidade seleccionada
 Secagem	Delicada		60°	Máx.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Secagem delicada para roupas sintéticas e delicadas
	Normal		90°	Máx.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Secagem normal para roupas de algodão
	Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ciclo de limpeza do circuito de secagem

✓: Opção disponível



: Opções que não podem ser seleccionadas simultaneamente

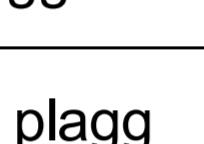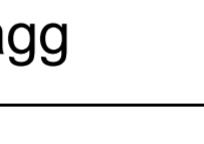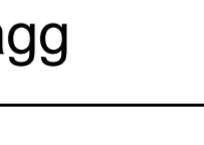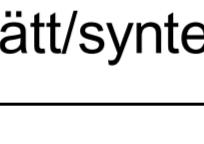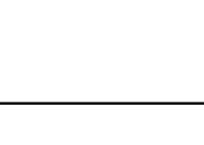PROGRAMTABELL


Program	Temp. (°C)	Max. centrifu- gering (varv/minu- r)	Max. tvättmängd (kg)	Max. tork- tumlings- mängd (kg)	Tvättmedelslådans fack					Funktioner					Beskrivning av tvättprogram		
					Förtvätt	Huvud-tvätt	Sköljmedel	Förtvätt	Intensiv	Skrynkelfritt	Extra- sköljning	Flexi- time	Torktumling efter tvättning (tillval)				
Vittvätt och kulörvätt		Lätt smutsad fintvätt/kulörvätt	 / 20°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Normalt smutsad fintvätt/kulörvätt	30° / 40°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	TVÄTTNING PÅ 30° ELLER 40 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL	
		Normalt smutsig bomullstvätt, förklarad tvättbar vid 60°C eller 40°C tillsammans	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Normal	Tvärttar, sköljer och centrifugerar vid vald hastighet	
		Normalt smutsad slitstark kulörvätt	60°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	TVÄTTNING PÅ 60 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL	
		Hårt smutsad slitstark kulörvätt	90°	Max.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normal	TVÄTTNING PÅ 90 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL	
Syntettvätt		Uppfräschning av plagg	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Skonsam	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsade plagg	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Skonsam	TVÄTTNING PÅ 30° ELLER 40 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL
		Normalt smutsade plagg	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Skonsam	TVÄTTNING PÅ 60 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL
Fintvätt och silke		Uppfräschning av plagg	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsade plagg	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Kalltvätt eller tvättning på 30° eller 40 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
Ylle		Uppfräschning av plagg	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsade plagg	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	Kalltvätt eller tvättning på 30° eller 40 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
Sköljning och centrifugering		-	Max.	7	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	Sköljning och endast tömning, eller tömning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
Tömning och centrifugering		-	Max.	7	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	Endast tömning, eller tömning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
Snabb		Uppfräschning av lätt smutsad vittvätt eller fintvätt	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Kalltvätt eller tvättning på 20° / 30 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
Nattprogram		Lätt smutsad ömtälig fintvätt	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Tyst kalltvätt eller tvättning på 20 °C (ingen ljudsignal), sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsade plagg	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Tyst tvättning på 30° / 40 °C (ingen ljudsignal), sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Normalt smutsade plagg	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normal	Tyst tvättning på 60 °C (ingen ljudsignal), sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
Sport		Uppfräschning av plagg	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Skonsam	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsade plagg	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Skonsam	TVÄTTNING PÅ 30° ELLER 40 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL	
Skjortor / Arbetskläder		Uppfräschning av plagg	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Skonsam	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsade plagg	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Skonsam	TVÄTTNING PÅ 30° ELLER 40 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL	
Blandad tvätt		Uppfräschning av vittvätt/syntettvätt	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Skonsam	Kalltvätt eller tvättning på 20 °C, sköljning och slutcentrifugering på vält centrifugeringsvarvtal	
		Lätt smutsad vittvätt/syntettvätt	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Skonsam	TVÄTTNING PÅ 30° ELLER 40 °C, SKÖLJNING OCH SLUTCENTRIFUGERING PÅ VÄLT CENTRIFUGERINGSVARVTAL	
Torktumling		Skonsam	 60°	Max.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skonsam torktumling för syntettvätt och fintvätt	
		Normal	 90°	Max.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Normal torktumling för vittvätt	
		Clean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rengöringsprogram för torktumlingssystem	

✓: Funktionen går att välja



: Funktioner som inte kan väljas samtidigt

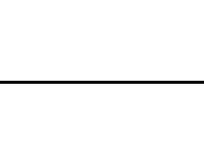ВЫБОР ПРОГРАММ





Программы	Темп. (°C)	Макс. отжим (об/мин)	Макс. загрузка для стирки (кг)	Макс. загрузка для сушки (кг)	Отсеки дозатора для моющих средств			Дополнительные функции						Описание программы стирки	
					Предварите- льная стирка	Стирка	Смягчитель	Предвари- тельная стирка	Интенсивная	Гладьте меньше	Дополни- тельное полоскание	Flexi time	Сушка после стирки, если выбрана		
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		
Хлопок и цветное белье	Цветные тонкие ткани с небольшим загрязнением		20°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Обычная	Холодная стирка при 20°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Цветные тонкие ткани с обычным загрязнением		30° / 40°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Обычная	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Белье из хлопка средней степени загрязнения можно стирать вместе при температуре 60°C или 40°C		Eco 40-60	Макс.	7	4	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Обычная	Стирка, полоскание и окончательный отжим на выбранной скорости
	Стойкое цветное белье с обычным загрязнением		60°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Обычная	Стирка при 60°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Стойкое цветное белье с сильным загрязнением		90°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Обычная	Стирка при 90°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Синтетика	Освежение одежды		20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Бережная	Холодная стирка при 20°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Белье с небольшим загрязнением		30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Бережная	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Тонкие ткани / шелк	Белье с обычным загрязнением		60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Бережная	Стирка при 60°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Освежение одежды		20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	Холодная стирка при 20°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости	
	Белье с небольшим загрязнением		30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости	
Шерсть	Освежение одежды		20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	Холодная стирка при 20°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости	
	Белье с небольшим загрязнением		30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости	
Полоскание и отжим	-	Макс.	7	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	Полоскание и только слив или слив и конечный отжим на выбранной скорости
Слив и отжим	-	Макс.	7	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	Только слив или слив и конечный отжим на выбранной скорости
Быстрая		Освежение легкого хлопка или тонких тканей	20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Холодная стирка при 20°/ 30°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Ночная стирка	Очень тонкие ткани с небольшим загрязнением		20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Обычная	Бесшумная холодная стирка при 20°C (звуковой сигнал выкл.), полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Ткани с небольшим загрязнением		30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Обычная	Бесшумная стирка при 30°/ 40°C (звуковой сигнал выкл.), полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Ткани с обычным загрязнением		60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Обычная	Бесшумная стирка при 60°C (звуковой сигнал выкл.), полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Sport	Освежение одежды		20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Бережная	Бесшумная холодная стирка при 20°C полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Белье с небольшим загрязнением		30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Бережная	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Сорочки / Рабочая одежда	Освежение одежды		20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Бережная	Бесшумная холодная стирка при 20°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Белье с небольшим загрязнением		30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Бережная	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Ткани из смешанных волокон	Освежение Хлопок и синтетика		20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Бережная	Бесшумная холодная стирка при 20°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
	Хлопок и синтетика с небольшим загрязнением		30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Бережная	Стирка при 30° или 40°C, полоскания и конечный отжим на выбранной скорости
Сушка	Бережная		60°	Макс.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Бережная сушка для синтетического и тонкого белья
	Обычная		90°	Макс.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Обычная сушка для хлопкового белья
	Clean		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цикл очистки сушильной системы

✓: Доступная дополнительная функция



: Функции, которые нельзя выбрать одновременно

PROGRAMTABEL











Programmer		Temp. (°C)	Maks. centrif. hast. (o/min)	Maks. mængde v. vask (kg)	Maks. mængde v. tørring (kg)	Rum i sæbeskuffe				Funktioner				Beskrivelse af vaskeprogram	
						Forvask	Hovedvask	Skylemiddel	Forvask	Intensiv	Strygefri	Ekstra skylning	Flexi time		
 Bomuld og farvet tøj	Let snavset, sart, farvet tøj	 / 20°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalt	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Normalt snavset, sart, farvet tøj	30° / 40°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalt	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Normalt snavset bomuldsasketøj deklareret vaskbart ved 60 °C eller 40°C sammen	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Normalt	Vask, sky og afsluttende centrifuge ved den valgte hastighed
	Normalt snavset, modstandsdygigt, farvet tøj	60°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalt	Vask ved 60 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Meget snavset, modstandsdygigt, farvet tøj	90°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalt	Vask ved 90 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Syntetisk tøj	Tøj, der skal opfriskes	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Sart	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset tøj	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Sart	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Normalt snavset tøj	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Sart	Vask ved 60 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Sart tøj/silke	Tøj, der skal opfriskes	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset tøj	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Uld	Tøj, der skal opfriskes	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset tøj	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Skylning og centrifugering		-	Maks.	7	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	Skylning og kun tørring eller tørring og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Tørring og centrifugering		-	Maks.	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	Kun tørring eller tørring og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
Hurtig	 Let bomuld eller sart tøj, der skal opfriskes	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Kold vask eller ved 20°C / 30 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Natprogram	Let snavset, meget sart tøj	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normalt	Støjsvag kold vask eller ved 20 °C (lydsignal frakoblet), skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset tøj	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normalt	Støjsvag vask ved 30°C / 40 °C (lydsignal frakoblet), skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Normalt snavset tøj	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Normalt	Støjsvag vask ved 60 °C (lydsignal frakoblet), skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Sportstøj	Tøj, der skal opfriskes	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Sart	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset tøj	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Sart	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Skjorter/ arbejdstøj	Tøj, der skal opfriskes	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Sart	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset tøj	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	Sart	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
 Blandet	Bomuld og syntetisk tøj, der skal opfriskes	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sart	Kold vask eller ved 20 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Let snavset bomuld og syntetisk tøj	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sart	Vask ved 30°C eller 40 °C, skylning og afsluttende centrifugering ved den valgte hastighed
	Sart		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Skånsom tørring til syntetisk og sart tøj
 Tørring	Normalt		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Normal tørring til bomuld
	Rengøring af tørresystem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Automatisk rengøringsprogram for tørresystem

✓: Mulig funktion



: Funktioner, der ikke kan vælges samtidigt

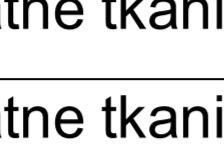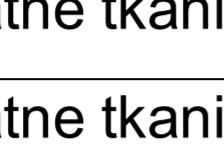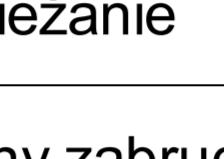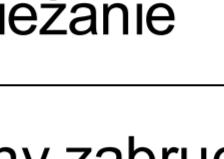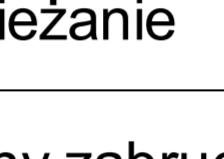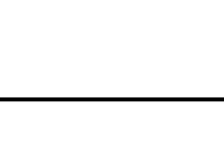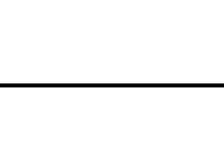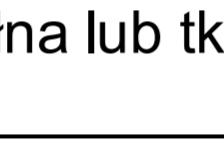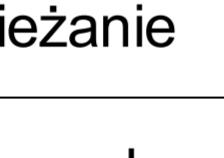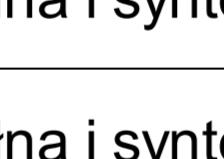TABELA PROGRAMÓW

Programy	Temp. (°C)	Maks. prędkość wirowania (obr/min)	Maks. ciężar wsadu (kg)	Maks. ciężar wsadu do suszenia	Przegródki pojemnika na detergenty			Opcje				Suszenie po praniu, jeśli wybrane	Opis programu prania		
					Pranie wstępne	Pranie	Zmiękcz.	Pranie wst.	Pranie intensywne prasowania	Bez prasowania	Dodatkowe plukanie	Flexi Time			
Bawełna i tkaniny kolorowe	 Delikatne tkaniny kolorowe lekko zabrudzone	 / 20°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalne	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	 Delikatne tkaniny kolorowe zabrudzone normalnie	30° / 40°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalne	Pranie w temp. 30° C / 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	Normalnie zabrudzone ubrania bawełniane, przeznaczone do prania razem w 60°C lub 40°C	Eco 40-60	Max	7	4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Normalne	Pranie, plukania i końcowe wirowanie z wybraną prędkością	
	Tkaniny kolorowe zabrudzone normalnie	60°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalne	Pranie w temp. 60°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	Tkaniny kolorowe zabrudzone normalnie	90°	Maks.	7	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Normalne	Pranie w temp. 90°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Syntetyki	 Odświeżanie	 / 20°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	 Tkaniny zabrudzone lekko	30° / 40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w temp. 30° C lub 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	 Tkaniny zabrudzone normalnie	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w temp. 60°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Tkaniny delikatne / Jedwab	 Odświeżanie	 / 20°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	 Tkaniny zabrudzone lekko	30° / 40°	600	2	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Pranie w temp. 30° C lub 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Wełna	 Odświeżanie	 / 20°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
	 Tkaniny zabrudzone lekko	30° / 40°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	Pranie w temp. 30° C lub 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Płukanie i wirowanie	 + 	-	Maks.	7	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	Plukanie i samo spuszczenie wody, lub spuszczenie wody i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Spuszczanie wody i odwirowanie	 + 	-	Maks.	7	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	Tylko spuszczanie wody, lub spuszczenie wody i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Pranie szybkie		Bawełna lub tkaniny delikatne do odświeżenia	 / 20°/30°	800	2	-	-	✓	✓	-	-	-	-	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C / 30°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością	
Pranie nocne		Tkaniny bardzo delikatne lekko zabrudzone	 / 20°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Normalne	Pranie ciche w wodzie zimnej lub o temp. 20 °C (wyłączony sygnalizator akustyczny), cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
		Tkaniny zabrudzone lekko	30° / 40°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Normalne	Pranie ciche w temp. 30° C / 40°C (wyłączony sygnalizator akustyczny), cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
		Tkaniny zabrudzone normalnie	60°	1000	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Normalne	Pranie ciche w temp. 60 °C (wyłączony sygnalizator akustyczny), cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
Sport		Odświeżanie	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
		Tkaniny zabrudzone lekko	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w temp. 30° lub 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
Koszule / Odzież robocza		Odświeżanie	 / 20°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
		Tkaniny zabrudzone lekko	30° / 40°	800	2	2	-	✓	✓	-	✓	-	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w temp. 30° lub 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
Tkaniny mieszane		Bawełna i syntetyki do odświeżenia	 / 20°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w zimnej wodzie lub o temp. 20°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
		Bawełna i syntetyki zabrudzone lekko	30° / 40°	1200	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tkaniny delikatne	Pranie w temp. 30° lub 40°C, cykle plukania i odwirowanie końcowe z wybraną prędkością
Suszenie		Tkaniny delikatne	 60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Suszenie delikatne dla syntetyków i tkanin delikatnych	
		Normalne	 90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Suszenie normalne dla bawełny	
		Czyszczenie suszarki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cykl czyszczenia obwodu suszenia	

✓: Opcja dostępna



: Opcje niemożliwe do wybrania jednocześnie

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI	IT
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES	EN
MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBARE WASCH- MASCHINEN	DE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES	FR
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS LAVA- DORAS INTEGRABLES	ES
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA INTEGRÁVEIS	PT
MONTAGEINSTRUCTIES VAN INTEGREERBARE WASMACHINES	NL
MONTERINGSANVISNING FOR INTEGRERBARE VASKEMASKINER	DK
MONTERINGSANVISNINGAR FÖR INBYGGNADSBA- RA TVÄTTMASKINER	SE
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN MONTAJ TALİMATLARI	TR
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВСТРОЕННЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН	RU
INSTRUKCJA MONTAŻU PRALEK DO ZABUDOWY	PL
تutorials تركيب الغسلات المدمجة	AR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRALEK DO ZABUDOWY

WAŻNE - Urządzenie spełnia przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w zakresie sprzętu elektrycznego i musi być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zapobiec zagrożeniom dla użytkownika.

Wymiary do zabudowy Wymiary wnęki do zabudowy muszą być następujące: minimalna wysokość **820mm**, minimalna szerokość **600mm** i minimalna głębokość **584mm** (**rys. 1**).

Informacje techniczne dotyczące założenia panelu Panel może być zamocowany z lewej lub prawej strony pralki (**rys. 2**). Dostarczone urządzenie jest przystosowane do zamontowania panelu z lewej strony; po prawej stronie znajduje się bowiem mechanizm zamykający push-pull (w części górnej) i gumowa podkładka (w części dolnej). Jeśli zamiast mechanizmu push-pull chcemy używać magnetycznego mechanizmu zamykającego, należy usunąć istniejący uchwyt i zamontować dostarczony uchwyt mechanizmu magnetycznego.

Ważne! Podczas czynności związanych z zakładaniem panelu (usunięcie z części przedniej wszystkich elementów zawiasów i zamykania) pralka musi być bezwzględnie wyłączena z sieci zasilającej.

Ostrzeżenie - Aby zamocować panel po prawej stronie (kierunek przeciwny do kierunku otwierania drzwiczek pralki), należy wymontować z przedniej części urządzenia mechanizm typu push-pull (lub magnetyczny) oraz element gumowy (**rys. 3-A**) i założyć je po przeciwległej stronie (**rys. 3-B**).

Wszystkie elementy z przedniej części pralki muszą być zamocowane prawidłowo (żaden otwór nie może pozostać pusty), aby zapobiec stykaniu się części pod napięciem wewnętrz urządzenia.

Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych norm bezpieczeństwa.

Korzystanie z szablonu

- 1) Ustalić wysokość listwy kuchni: wysokość drewnianego panelu uzyskuje się przez uprzednie ustalenie wysokości listwy kuchni.
Przykład: listwie **100mm** odpowiada maksymalna wysokość panelu równa **720 mm**. Jeżeli wysokość listwy musi być zwiększoa, należy zredukować wysokość drewnianego panelu

-
- 2) Umieścić szablon na wewnętrznej stronie panelu i przy pomocy podziałki dopasować ustaloną wysokość listwy do dolnej części tegoż panelu (**rys. 4**). Szablon musi być wypośrodkowany również w kierunku poziomym w oparciu o linie pionowe zaznaczone na końcach.
 - 3) Po umieszczeniu szablonu w prawidłowym położeniu wyznaczyć położenie następujących otworów, wsuwając w nie końcówkę ołówka:
 - otwory do zawiasów i do śrub mocujących zawiasy (**rys. 4**)
 - otwór na płytę metalową (jeśli chcemy używać magnetyczny mechanizm zamykania) lub zaczep do mechanizmu push pull (**rys. 4, A - B**)

Zamocowanie detali na panelu i zamocowanie panelu

- 1) Wywiercić na panelu otwory do założenia zawiasów (**rys. 5**), zaczepu mechanizmu push pull (**rys. 5**) lub metalowej płytki, jeśli chcemy używać mechanizmu zamykania magnetycznego, (**rys. 6**) oraz otwory do mocowania zawiasów (**rys. 6**).
- 2) Głębokość 13 mm i średnica 2mm otworów do mocowania zawiasów i płytki metalowej na magnes obowiązują dla panelu z **litego drewna**. W przypadku **płyty wiórowej** wywiercić tylko górną okładzinę (**rys. 6**).
- 3) Przykręcić do panelu dwa zawiasy (**rys. 7**)
- 4) Zamocować po stronie przeciwej zaczep dla mechanizmu zamykania push pull lub metalową płytę dla magnesu (**rys. 7**)
- 5) Zamocować panel do pralki zgodnie z instrukcjami (**rys. 8**).

Regulacja zawiasów

Jeśli po przymocowaniu do pralki panel byłby lekko przechylony lub przesunięty względem przedniej części, można to poprawić, regulując ruchomą część zawiasów (**rys. 9**).

Pozycjonowanie w miejscu zabudowy

Umieścić pralkę we wnęce dla niej przeznaczonej, obrócić nóżki, aby ją wypoziomować i zamocować je odnośnymi nakrętkami. W przypadku regulowanych nóżek tylnych skonsultować instrukcję obsługi i konserwacji.

Żeby zapobiec przekazywaniu vibracji pralki do mebli, między którymi została zainstalowana, należy uniemożliwić, aby boki i górna powierzchnia stykały się z tymiż meblami, upewniając się, że pozostanie prześwit rzędu co najmniej 2mm. Również tylna część urządzenia nie może dotykać tylnej ściany. **Jeśli wnęka ma wysokość 870 mm, musi zostać zastosowany zestaw podwyższający pralkę, który można nabyc za pośrednictwem Ośrodka Serwisowego.**

W celu spełnienia norm bezpieczeństwa należy w każdym razie całkowicie zamknąć otwory, które mogłyby powstać między podlogą i dolną częścią listwy oraz po bokach urządzenia, jeżeli

pralka została umieszczona na końcu danego ciągu mebli.
Osłona musi bezwzględnie zapobiegać stykaniu części instalacji elektrycznej pod napięciem i musi wymagać użycia narzędzi do jej usunięcia.

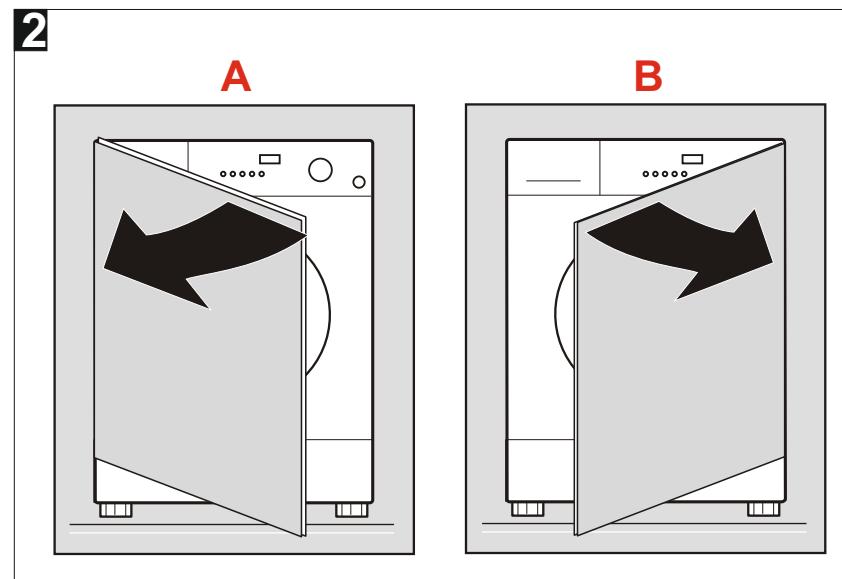
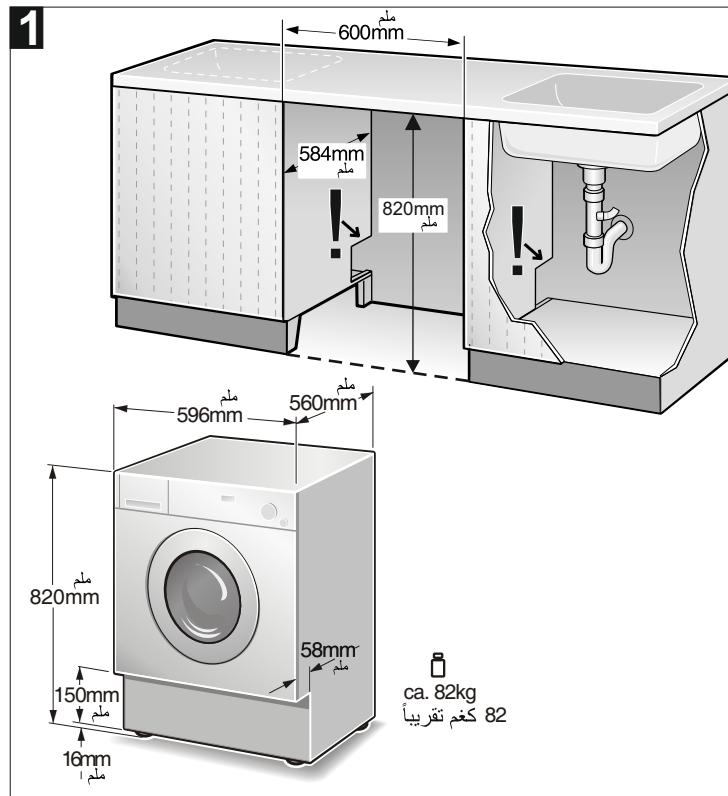
Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych norm bezpieczeństwa.

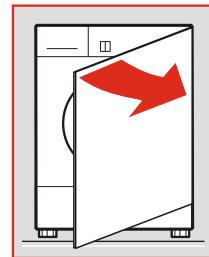
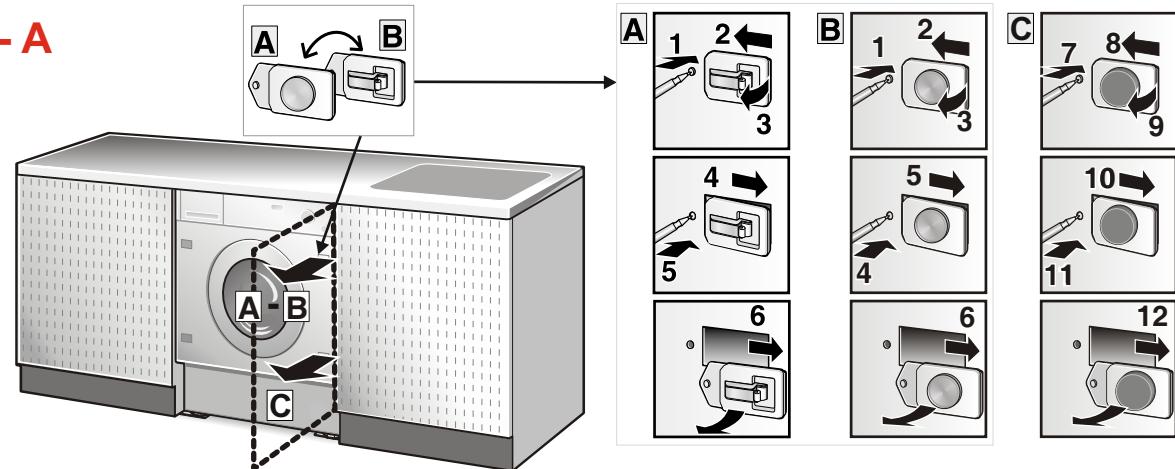
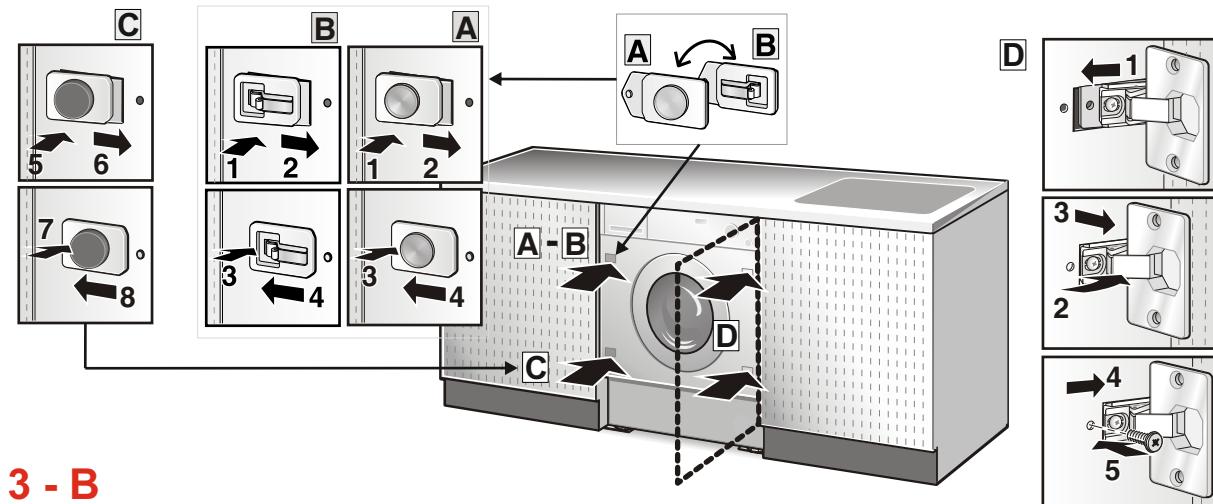
**Zakładanie
listwy**



Ciągła listwa zestawu mebli kuchennych musi być wyjmowana w celu umożliwienia ewentualnego czyszczenia pompy spustowej.



W niektórych przypadkach listwa zestawu mebli kuchennych nie jest ciągła, lecz jest po prostu ograniczona do szerokości pralki. W przypadku takim listwa mebla może być zamocowana do listwy pralki 4 śrubami, przestrzegając 4 punktów odniesienia na niej umieszczonych (**patrz rys. 9-10-11**).



Założenie listwy mebli nie musi przewidywać eliminacji lub modyfikacji listwy pralki, lecz ta ostatnia ze względów bezpieczeństwa nie może zostać usunięta oraz musi pozostać nienaruszona i zamocowana do pralki.



3**3 - A****3 - B**

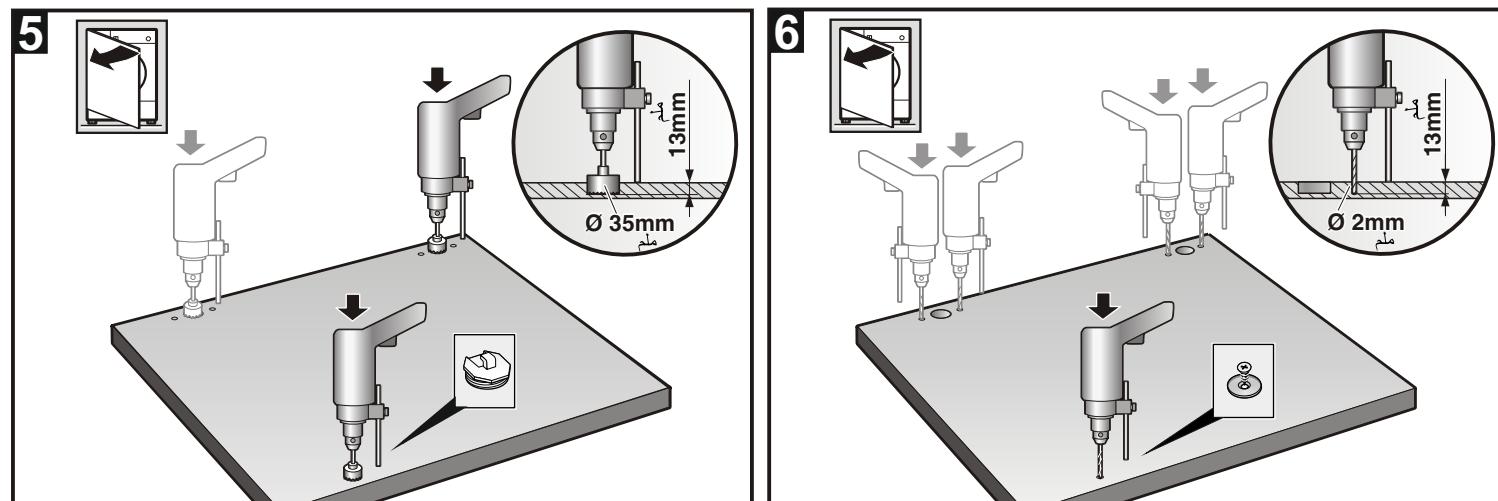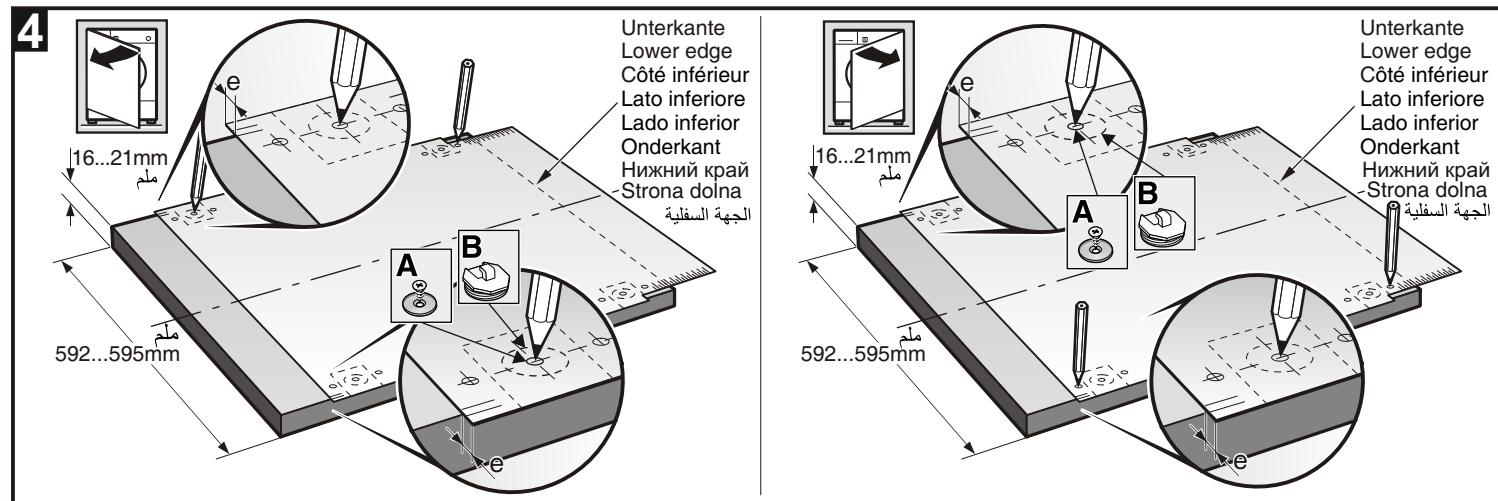

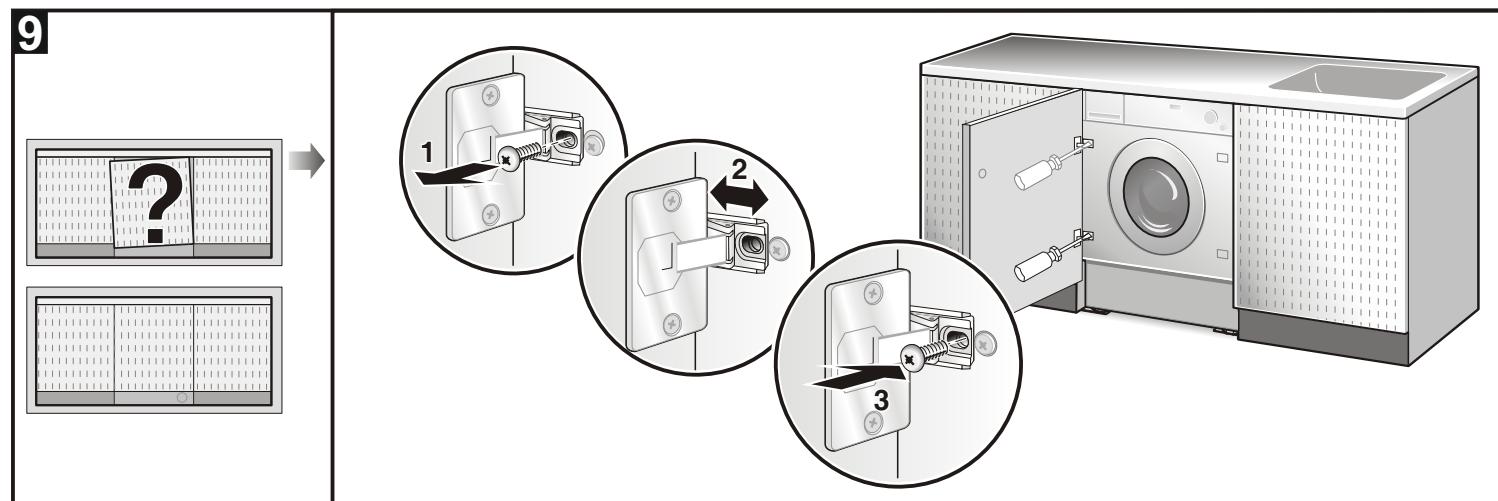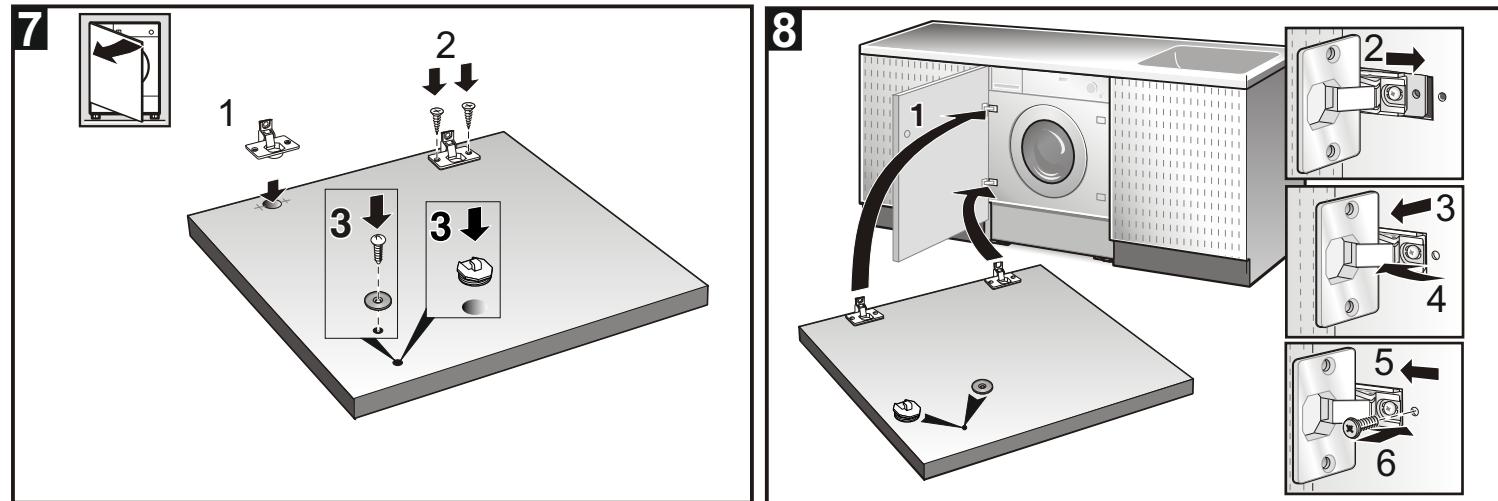

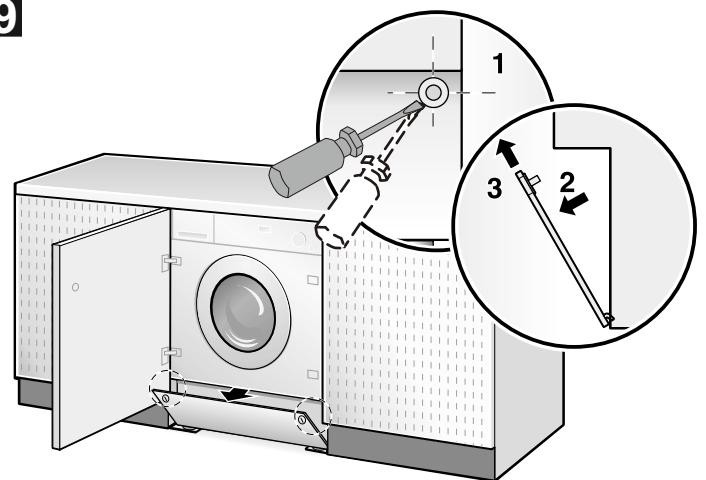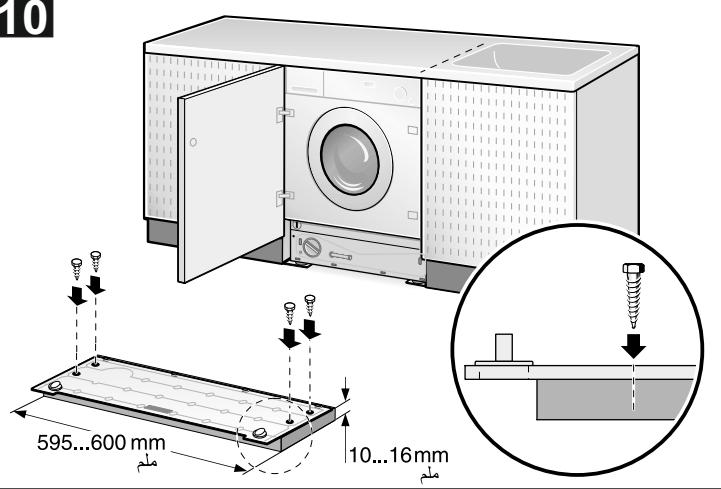9**10****11**