



MAXI



NGM

Guida Rapida - Italiano 3

Quick Guide - English..... 13

Benvenuti nel mondo di NGM. Grazie per aver acquistato **NGM MAXI**. Con questo dispositivo potrete facilmente effettuare telefonate, e inviare e ricevere SMS. **MAXI** è infatti un dispositivo facile, economico, intuitivo, ma anche tecnologico. Visitando il sito ufficiale **www.ngm.eu** potrete conoscere l'intera gamma dei telefoni NGM, provare il nostro pratico e funzionale servizio di e-commerce per acquistare telefoni ed accessori, richiedere assistenza, e scaricare aggiornamenti software.

Inserire le SIM card: le SIM card consentono la connessione al proprio operatore telefonico e svolgono anche una funzione di estensione della memoria per contatti e SMS. Per accedere al vano contenente gli slot delle SIM, spegnete il telefono e sollevate la cover posteriore a partire dalla fessura in basso a sinistra. Rimuovete la batteria. Inserite le schede SIM nei rispettivi slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Inserire una scheda di memoria: per poter utilizzare le funzioni di fotocamera e lettore multimediale di **NGM MAXI** è necessaria una micro-SD (non compresa nella confezione): la scheda va collocata nella parte posteriore del telefono, al di sotto degli slot delle SIM. Inserite la scheda micro-SD, con i contatti dorati rivolti verso il basso: aprite prima lo sportellino metallico spingendolo in direzione **open** e bloccatelo nuovamente dopo aver inserito la scheda, spingendolo nella direzione opposta **lock**.

Accensione, spegnimento e blocco tasti: per accendere e spegnere il telefono, tenete premuto il tasto di fine chiamata. La tastiera si blocca chiudendo il flip. Con il flip chiuso anche i tasti laterali sono disattivati.

Inserire la batteria: il vostro apparecchio è fornito di una batteria a ioni di litio ed è progettato per l'uso esclusivo di batterie e accessori originali NGM. La batteria va collocata nella parte posteriore del telefono. Inserite la batteria nel vano batteria con i contatti in

corrispondenza di quelli del telefono. Successivamente, ripristinate la cover posteriore del telefono.

Attenzione: per preservare la corretta funzionalità del prodotto e l'integrità della garanzia si raccomanda l'utilizzo di **caricabatterie originali NGM**. Procedete alla ricarica esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti. Un leggero riscaldamento del telefono durante il processo di ricarica è del tutto normale. La batteria raggiungerà la sua piena efficienza funzionale solo dopo alcuni cicli completi di ricarica.

Caricare la batteria: caricate la batteria prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. Connettete il caricatore ad una presa della rete elettrica e quindi inserite lo spinotto del cavo di alimentazione nell'apposito ingresso micro-USB sul lato inferiore del telefono. Sul display comparirà l'animazione di ricarica e il LED di carica inizierà a lampeggiare. Quando la carica sarà completata il LED esterno si accenderà fisso e un pop-up sul display comunicherà che la carica è completa: il telefono potrà quindi essere rimosso dall'alimentazione.



Menu principale

Per accedere al **Menu Principale** del telefono, premete il tasto di selezione in alto a sinistra.

-**Messaggi**: per scrivere e leggere SMS

-**Rubrica**: per gestire e salvare contatti

-**Cronologia chiamate**: registro chiamate e impostazioni

-**Multimedia**: fotocamera, video, musica

-**Radio FM**: per attivare la radio

-**Organizer**: include Calendario, Bluetooth, Calcolatrice, Sveglia, File Manager, Torcia, ecc.

-**Impostazioni**: per personalizzare il telefono, gestire le SIM, ecc.

Rispondere ad una chiamata: è possibile – se lo si desidera - rispondere ad una chiamata semplicemente aprendo il flip. Per attivare questa modalità di risposta selezionate **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Impostazioni avanzate > Modalità di risposta**.

Effettuare una chiamata: per effettuare una chiamata, dalla schermata principale componete il numero desiderato con la tastiera e poi premete il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premete il tasto di fine chiamata.

Chiamare un numero dalla rubrica: dalla schermata principale, premete il tasto di selezione in alto a destra; verrà aperta la rubrica. Scorrete i contatti con i tasti SU e GIÙ e premete il tasto di chiamata per chiamare il contatto desiderato dopo aver scelto la SIM con cui chiamare.

Richiamare un numero dal registro chiamate: dalla schermata principale, premete il tasto di chiamata; verranno visualizzate in automatico le **chiamate perse, ricevute ed in uscita**. Scorretele con i tasti SU e GIÙ e premete nuovamente il tasto di chiamata.

Aggiungere contatti in rubrica

Selezionate **Menù > Rubrica > Aggiungi Nuovo > Seleziona**, scegliendo se memorizzare il numero sulle SIM o su Telefono. Inserite il nome ed il nuovo numero ed alla fine confermate con **Opzioni > Salva**.

Composizione rapida: in *Menu > Rubrica > Opzioni > Impostazioni rubrica > Chiamata rapida > Imposta Numeri > OK* si possono assegnare ai tasti 2-9 dei numeri telefonici che verranno chiamati automaticamente tenendo premuto il tasto corrispondente.

L'opzione può essere attivata/disattivata dall'opzione **Stato**.

Stato memoria: questa funzione situata tra le *Impostazioni della Rubrica*, permette di vedere quante posizioni di archiviazione libere si trovano nel telefono e nelle SIM.

Impostare le suonerie: selezionate *Menu > Impostazioni > Profili > Generale > Opzioni > Personalizza > Suoneria SIM1/2* e impostate il tono desiderato tra quelli disponibili.

Attivare/disattivare la vibrazione Per disattivare velocemente la suoneria ed attivare la vibrazione, tenete premuto il tasto #. Premendo nuovamente #, si attiverà la modalità silenziosa.

Inviare e leggere SMS

Inviare SMS: dalla schermata principale, scegliete *Menu > Messaggi > Scrivi nuovo* e scrivete il messaggio. Premete *Opzioni > Invia a > Numero* ed inserite il numero con la tastiera numerica oppure *Da Rubrica* per selezionare il contatto a cui inviare il messaggio

dalla rubrica. Una volta aggiunto il/i destinatario/i confermate l'invio con **Opzioni > Invia**, selezionando la SIM con la quale inviare il messaggio.

Leggere SMS: quando ricevete un nuovo SMS, viene visualizzata una icona a forma di busta da lettere nella barra in alto (fino a quando il messaggio non viene letto) e un pop-up di notifica viene ricevuto sul display interno; sul pannello esterno di notifica si accende il LED di notifica dedicato agli SMS. Premete il tasto di selezione in alto a sinistra per accedere alla cartella **Ricevuti**.

Impostazioni del Telefono: dal **Menù > Impostazioni > Impostazioni telefono**, avrete accesso alle impostazioni di Data e Ora, Lingua e Display. Selezionate **Impostazioni > Ripristino impostazioni >** per **ripristinare le impostazioni di fabbrica** di NGM MAXI: inserite la password del telefono **1122** per confermare il ripristino.

Fotocamera: per attivare la fotocamera, a partire dal menu principale premete l'apposito tasto sul lato destro del dispositivo. Scattate la fotografia premendo lo stesso tasto oppure il tasto di navigazione centrale; tramite **Opzioni** è possibile passare da Fotocamera e Videocamera, e viceversa. Una volta scattata la foto, o registrato il video, con il tasto

centrale potrete rapidamente condividere il file via Bluetooth, mentre per altre impostazioni varie potete utilizzare il tasto di selezione in alto a sinistra.

Bluetooth: in *Organizer > Bluetooth > Accensione* potete attivare il Bluetooth e ricercare altri dispositivi (auricolari o telefoni). Selezionate **Associa** per il dispositivo desiderato e confermate su entrambi i dispositivi.

Radio FM: per accendere e spegnere la radio, dal menù principale accedete a **Radio FM**, oppure premete il tasto di navigazione sinistro. Premendo **Opzioni** avete accesso alle seguenti funzioni:

- Elenco canali:** mostra le stazioni radio salvate
- Input manuale:** per la ricerca manuale delle stazioni radio
- Ricerca automatica:** per ricercare in automatico stazioni radio


Utilizzate i tasti **Volume** per regolare il volume, i tasti di navigazione **Su** e **Giù** per la ricerca manuale, i tasti **destra** e **sinistra** per scorrere tra le stazioni e il tasto di navigazione **centrale** per accendere e spegnere la Radio.

Collegamenti rapidi: i tasti di navigazione rappresentati dalle 4 frecce permettono di aprire dei collegamenti rapidi; in particolare con il tasto di navigazione Giù potete accedere alla lista delle Sveglie, con il tasto di navigazione Su accedete al lettore audio, a sinistra potete trovare la Radio, mentre a destra accedete all'elenco dei collegamenti personalizzabili e all'impostazione dei **Tasti dedicati**.

Avvertenza: il produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi inosservanza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale sul primo.

Copyright © 2019 NGM

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di NGM.

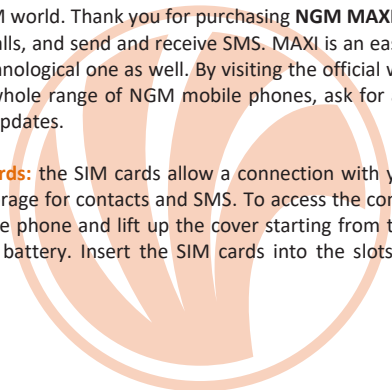

Welcome to the NGM world. Thank you for purchasing **NGM MAXI**. With this device you can easily make phone calls, and send and receive SMS. MAXI is an easy, economic and intuitive device, but it's a technological one as well. By visiting the official website **www.ngm.eu** you can appreciate the whole range of NGM mobile phones, ask for after sales assistance and download software updates.

Inserting the SIM cards: the SIM cards allow a connection with your mobile operator, but also perform as a storage for contacts and SMS. To access the compartment containing the SIM slots, turn off the phone and lift up the cover starting from the slit on the bottom-left corner. Remove the battery. Insert the SIM cards into the slots with their gold contacts facing down.

Inserting a memory card: in order to use the camera and media player functions of **NGM MAXI**, a micro-SD memory card is required (not included in the package): the card must be placed on the backside of the phone, near the SIM slots. Insert the micro-SD card, as shown, with their gold contacts facing downwards: open the metal shutter by pushing it towards *open* and lock it again after inserting the card, by pushing it into the opposite direction *lock*.

Turn ON, turn OFF and keypad lock: to turn on and turn off the phone, press and hold the Power key. Keypad locks automatically when closing the clamshell. If the clamshell is closed, lateral keys are deactivated too.

Inserting the Battery: your device is provided with a lithium-ion battery and is designed to be used exclusively with original NGM batteries and chargers. The battery must be inserted into the backside of the phone. Insert the battery into the battery compartment with its contacts matching those of the phone. When done, put the bottom panel back into place.

Attention: *to preserve the functionality of the product and the integrity of the warranty, we recommend the use of **original NGM chargers**. Please charge the battery indoors, in a dry and favorable environment. It's normal for the battery to get slightly warm during the charging process. A new battery will reach its full capacity after several complete charging cycles.*

Charging the battery: charge the battery before starting to use the device. Connect the charger to a wall socket and then insert the micro-USB plug of the cable into the appropriate micro USB port at the bottom of the phone. Wait for the display showing the charging animation. When charging is completed, the external LED will light up, a pop-up will notify that the battery is fully charged and the phone could be removed from USB cable.

LED
notification

USB
Connector



Speaker

LCD screen

Camera

Multi-Function
Keys

Camera key

Message
key

Call key

Navigation key
and shortcuts

Microphone

End call and
ON/OFF key

Vibration
Key

Speaker



Volume +
and -



Main menu

To access the **Main Menu** on your phone, press the selection key on the top left.

- **Messaging:** to write and read SMS text messages
- **Phonebook:** to manage and save contacts
- **Call history:** call log and settings
- **Multimedia:** camera, audio player, image viewer, video player, etc.
- **FM Radio:** to activate FM Radio
- **Organizer:** Calendar, Bluetooth, Calculator, Alarms, File Manager, etc.
- **Settings:** to customize your phone, to set profiles, to set security, etc.

Answer an incoming call: it's possible if you want to take an incoming call simply by opening the flip cover. To set up this answer mode select **Settings > Call settings > Advanced >**

Answer mode

Making a call: to make a call from the home screen, type the desired number with the keypad and then press the left call key and select the SIM you want to use to make the call. To end the call, press the end call key.

Call a number from phonebook: from the main screen, press the upper right selection key; this will automatically open the Phonebook. Scroll through the contacts with the UP and DOWN keys and press the call key to dial the desired number, choosing the SIM to call with.

Call a number from the call log: from the main screen, press the call key, the **missed**, **received**, and **outgoing** calls will be automatically displayed. Scroll them with UP and DOWN keys and press the call button when you find the number you want to call.

Add contacts to the Phonebook

Select **Menu > Phonebook > Add new contact**, and choose the storage between one of the SIM cards or Phone. Enter the name and the new number, then press **Options > Save**.

Speed dial: in **Menu > Phonebook > Options > Phonebook settings > Speed Dial > Set Numbers > OK**, you can assign to keys 2-9 some numbers that will be called automatically if you press and hold the related button.

The option can be activated and deactivated from **Speed Dial > Status**.

Memory status: this feature within the Phonebook settings allows you to see how much free storage is remaining on the phone and SIM cards.

Set Ringtones: select *Menu > Settings > Profiles > General > Options > Customize > SIM1/2 Ringtone* and set the desired tone from the list.

Activate/deactivate vibration: to quickly turn off incoming calls ringtones, messages tone, and activate vibration, press and hold **# key**. Pressing again **# key**, the phone will return to the previous mode.

Sending and reading SMS

Sending SMS: from the main screen, choose *Menu > Messaging > Write message* and write your message. Press *Options > Send to > Number* and enter the number using the numeric keypad or *Add from phonebook* to select from the Phonebook the contact you want to text. Once added the recipients, confirm the sending with *Options > Send*, selecting one of the SIM.

Read SMS: when you receive a new text message, the phone displays an envelope icon on the top bar (as long as the message is unread) and a notification LED lights up on the clamshell. Press LSK to access **Received** folder.

Phone settings: from *Menu > Settings*, you will access to various settings, such as Date and Time, Language, and Display. Select *Restore settings* to **reset the factory settings** of NGM MAXI: enter the phone password **1122** to confirm the restore.

Camera: to activate the camera, in the main menu press the related key on the upper right side of the keypad. Take the picture pressing the same key, or with the central navigation key, while with Up/Down navigation keys you can switch between camera and camcorder. With central key you can easily share the multimedia file via Bluetooth; to access to several camera settings, press the upper left selecting key and use **Options**.

Bluetooth: on **Organizer > Bluetooth > Power on** you can turn on Bluetooth and search for other devices (headsets, phones, etc.). Select the device you would like to associate with and confirm it on both devices.

FM radio: to power ON/OFF FM Radio, from the main menu access to **FM Radio** or press the left navigation key. By selecting **Options** you have access to the following functions:

- **Channel list:** to manually browse saved channels
- **Manual input:** for the manual search of radio channels
- **Auto Search:** to scan automatically the radio stations

Use **Volume keys** to adjust the volume, **right and left navigation keys** to browse FM radio stations, **up and down keys** for manually searching radio stations and **central key** to power ON/OFF the radio.

Dedicated keys: the four navigation keys, represented by the 4 arrows, can open dedicated shortcuts: with Down navigation key you can access to alarms list; with the Up navigation

key you can open the audio player; to the Left you can find the FM Radio; to the Right you can access the list of customizable shortcuts and the settings for ***Dedicated keys***.

Warning: *The manufacturer assumes no responsibility for any failure of the policies set out above, or for any misuse of the phone. NGM reserves the right to modify any of the content in this user guide without previous public announcement. The content of this manual may vary from the actual content displayed in the mobile phone. In such case, the latter shall govern.*

Copyright © 2019 NGM

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of NGM.



www.ngm.eu