



Serie Modern

Monitor LCD

Modern MD271UL (3PB8)

Manuale dell'utente

Contenuti

Preparazione.....	3
Contenuti della confezione.....	3
Installazione del supporto del monitor.....	4
Regolazione del monitor.....	5
Panoramica del monitor.....	6
Collegamento del monitor al PC.....	8
Impostazione OSD.....	9
Navi Key (Tasto Navi).....	9
Menu OSD.....	10
Professional (Professionale).....	10
Image (Immagine).....	12
Input Source (Sorgente di ingresso).....	13
Navi Key (Tasto Navi).....	14
Setting (Impostazione).....	14
Specifiche.....	16
Modalità di visualizzazione preimpostate.....	18
Risoluzione dei problemi.....	19
Istruzioni per la sicurezza.....	20
Certificazione TÜV Rheinland.....	22
Certificazione ENERGY STAR.....	22
Avvisi normativi.....	23

Revisione

V1.1, 10/2023

Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

Contenuti della confezione

Monitor	Modern MD271UL
Documentazione	Guida introduttiva
Accessori	Supporto con vite
	Cavo d'alimentazione
	Alimentazione esterna
Cavi	Cavo Premium High Speed HDMI™




Importante

- *Contattare il negozio presso cui si è effettuato l'acquisto o il distributore locale, se uno qualsiasi degli elementi è danneggiato o mancante.*
- *I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese.*
- *Il cavo di alimentazione incluso è esclusivamente per questo monitor e non deve essere utilizzato con altri prodotti.*


Installazione del supporto del monitor

1. Lasciare il monitor nella sua custodia protettiva in gommapiuma. Allineare il supporto alla scanalatura del monitor.
2. Premere il supporto verso la scanalatura del monitor finché non scatta in posizione.
3. Assicurarsi che il gruppo supporto sia installato correttamente prima di posizionare il monitor in posizione verticale.

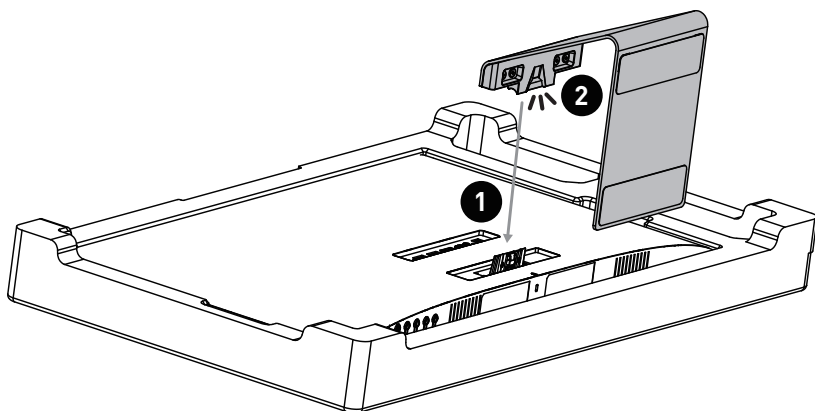

Importante

- Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.
- Non utilizzare oggetti appuntiti sul pannello.
- Questo prodotto viene fornito **SENZA** pellicola protettiva che deve essere rimossa dall'utente! Eventuali danni meccanici al prodotto, inclusa la rimozione della pellicola polarizzante, possono pregiudicare la garanzia!

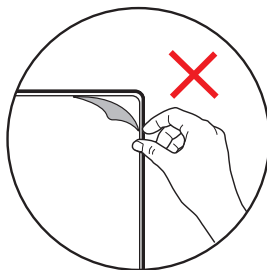


Regolazione del monitor


Questo monitor è progettato per massimizzare il comfort visivo grazie alle sue capacità di regolazione.


Importante

- Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.

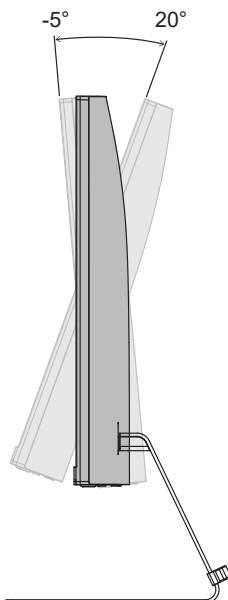


Panoramica del monitor

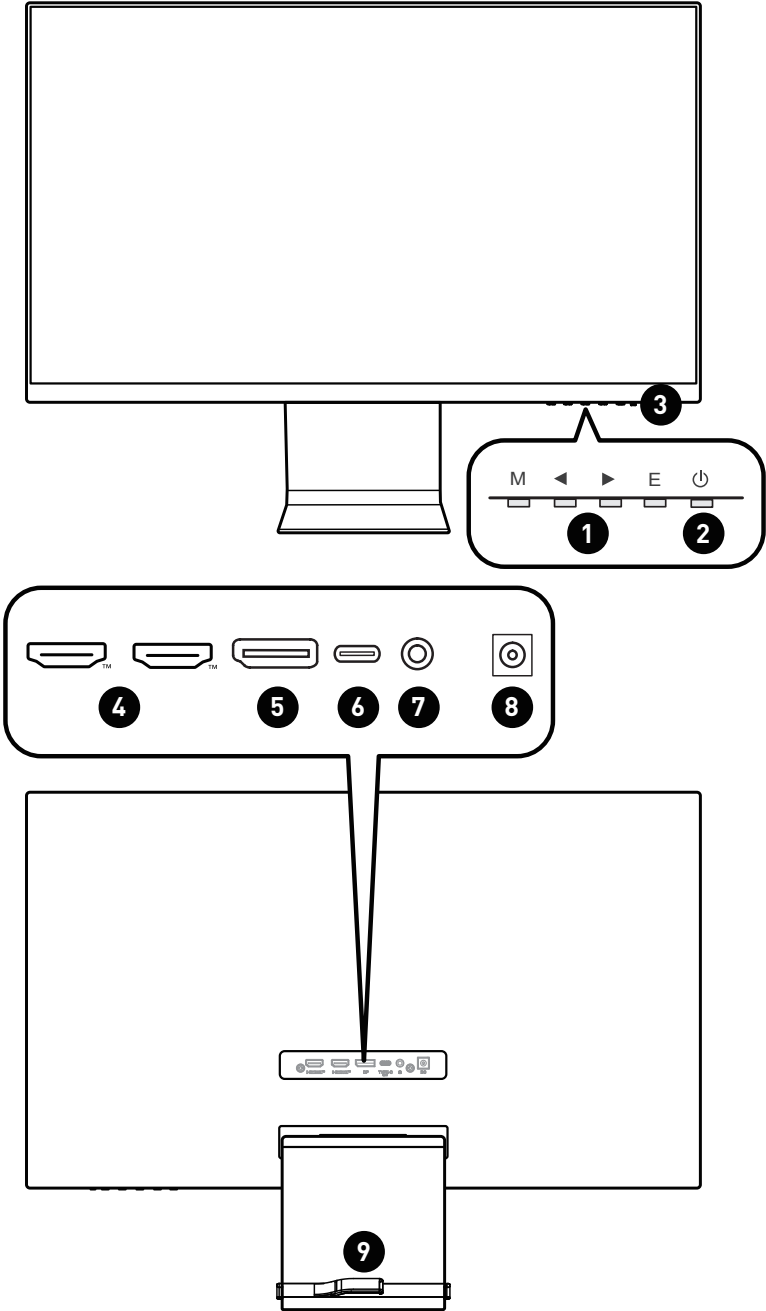

1	Navi Key (Tasto Navi)
2	Power Button (Tasto di alim.)
3	LED alimentazione Si accende di bianco dopo che il monitor è stato acceso. In assenza di segnale in ingresso, il LED diventerà arancione. Si accende in arancione quando il monitor è in modalità Standby.
4	Connettore HDMI™  Supporta 4K a 60 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.
5	DisplayPort Supporta 4K a 60 Hz come specificato in DisplayPort 1.2a.
6	Porta USB Tipo-C Questa porta supporta la modalità DisplayPort Alternate (DP Alt) e fino a 20 V/ 3,25A (65 W) di alimentazione.
7	Connettore cuffie
8	Connettore di alimentazione
9	Foro passacavi

Collegamento del monitor al PC

1. Spegner il computer.
2. Collegare il cavo Video dal monitor al computer.
3. Montare l'alimentazione esterna e il cavo di alimentazione. (Figura A)
4. Collegare l'alimentazione esterna al connettore di alimentazione del monitor. (Figura B)
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. (Figura C)
6. Accendere il monitor. (Figura D)
7. Accendere il computer, quindi il monitor rileverà automaticamente la sorgente del segnale.

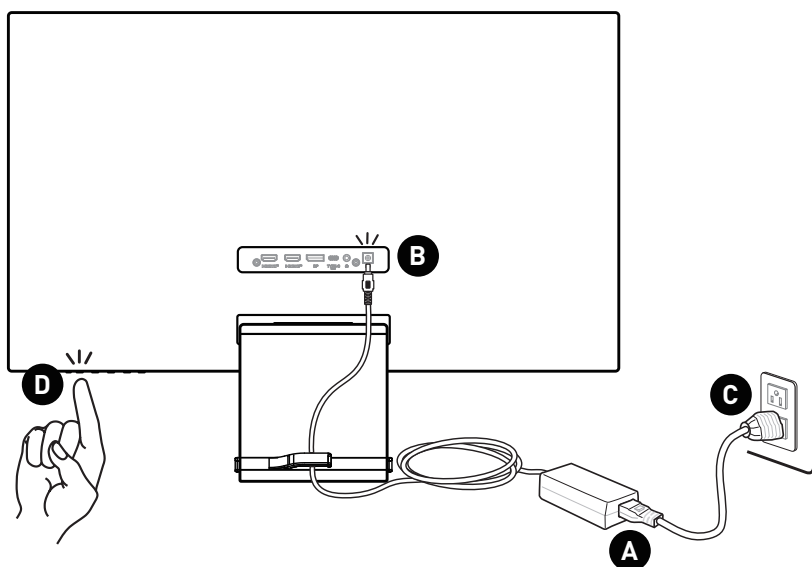

Impostazione OSD

Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.




Importante

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.


Navi Key (Tasto Navi)

Il monitor è dotato di un Navi Key (Tasto Navi), un controllo multidirezionale che consente di navigare nel menu OSD (On-Screen Display).

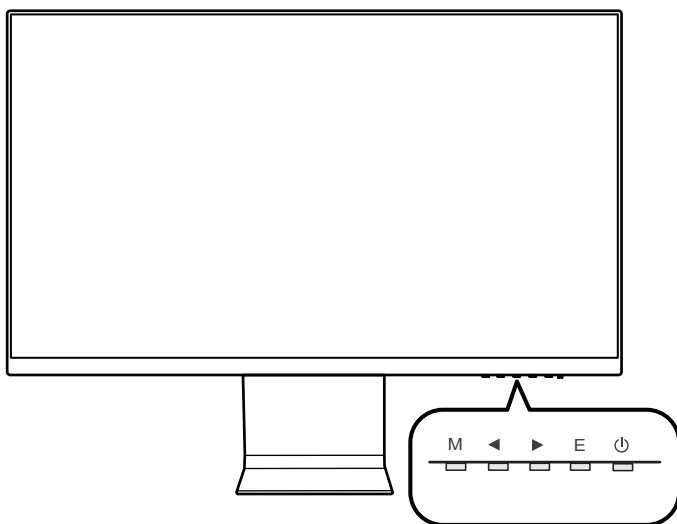


Tasto OSD	Tasto di scelta rapida (con OSD su OFF)	Impostazioni OSD (con OSD su ON)
M	Attivazione del menu principale OSD	<ul style="list-style-type: none">• Accesso ai menu secondari.• Conferma di una selezione o di un'impostazione.
◀	Mode (Modalità)	<ul style="list-style-type: none">• Navigazione tra i menu e le voci della funzione.• Regolazione dei valori della funzione.
▶	Input Source (Sorgente di ingresso)	
E	Brightness (Luminosità)	<ul style="list-style-type: none">• Conferma della selezione.• Uscita dal menu attuale.

Menu OSD

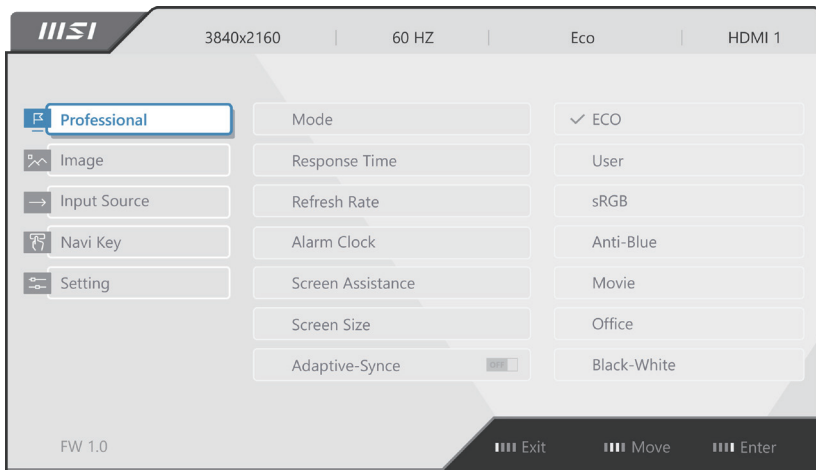

Professional (Professionale)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Mode (Modalità)	Eco	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. Premere il tasto E per confermare e applicare il tipo di modalità.
	User (Utente)	
	sRGB	
	Anti-Blue (Anti-Blu)	
	Movie (Film)	
	Office	
	Black-White (Nero-bianco)	
Response Time (Tempo di risposta)	Normal (Normale)	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Tempo di risposta in qualsiasi modalità.
	Fast (Rapida)	
	Fastest (Più rapida)	

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica
Refresh Rate (Frequenza di agg.)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	<ul style="list-style-type: none"> • La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto E per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. • Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo.
		Right Top (In alto a destra)	
		Left Bottom (In basso a sinistra)	
		Right Bottom (In basso a destra)	
	OFF		
ON			
Alarm Clock (Sveglia)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo aver impostato il tempo, premere il tasto E per attivare il timer. • Gli utenti devono ripristinare manualmente Sveglia preimpostato dopo qualsiasi interruzione di corrente CA e ricollegamento.
		Right Top (In alto a destra)	
		Left Bottom (In basso a sinistra)	
		Right Bottom (In basso a destra)	
	OFF		
	15:00	00:01~99:59	
	30:00		
45:00			
60:00			
Screen Assistance (Assistenza schermo)	Eye-Q Check (Controllo Eye-Q)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare OFF per disabilitare Controllo Eye-Q. • Selezionare Griglia di Amsler per controllare il campo visivo centrale. • Selezionare Astigmatismo per controllare la vista offuscata. • Selezionare Correzione posturale per migliorare la postura quando si è seduti.
		Amsler Grid (Griglia di Amsler)	
		Astigmatism (Astigmatismo)	
		Posture Correction (Correzione della postura)	
	Crosshair (Mirino)	None (Nessuno)	
			

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Screen Size (Dimensioni schermo)	Auto (Automatico)	<ul style="list-style-type: none"> • Gli utenti possono regolare Dimensioni schermo in qualsiasi modalità, risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo.
	4:3	
	16:9	
Adaptive-Sync	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive-Sync impedisce lo screen tearing.
	ON	

Image (Immagine)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica				
Brightness (Luminosità)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare adeguatamente Luminosità in base alla luce circostante. • L'attivazione delle seguenti funzioni influisce su Luminosità: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funzione attivata</th> <th>Stato Luminosità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» HDCR</td> <td>Disabilitare per selezionare</td> </tr> </tbody> </table>	Funzione attivata	Stato Luminosità	» HDCR	Disabilitare per selezionare
			Funzione attivata	Stato Luminosità		
» HDCR	Disabilitare per selezionare					
Contrast (Contrasto)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare adeguatamente Contrasto per rilassare gli occhi. 				
Sharpness (Nitidezza)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> • Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini. 				
Image Enhancement (Miglioramento immagine)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza. 				
	Weak (Debole)					
	Medium (Medio)					
	Strong (Forte)					
	Strongest (Più forte)					
Low Blue Light (Luce blu bassa)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Luce blu bassa protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Luce blu bassa regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo. • Se Modalità Pro è impostato su Anti-Blu, è obbligatorio abilitare Luce blu bassa. 				
	ON					

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica				
HDCR	OFF	<ul style="list-style-type: none"> HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. L'attivazione di HDCR influisce su: <table border="1" data-bbox="596 309 948 421"> <thead> <tr> <th>Funzione interessata</th> <th>Stato funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosità</td> <td>Disabilitare per selezionare</td> </tr> </tbody> </table> 	Funzione interessata	Stato funzione	» Luminosità	Disabilitare per selezionare
	Funzione interessata		Stato funzione			
» Luminosità	Disabilitare per selezionare					
ON						
Color Temperature (Temperatura colore)	Cool (Freddo)	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. Premere il tasto E per confermare e applicare il tipo di modalità. Gli utenti possono regolare Temperatura colore in modalità Personalizzazione. 				
	Normal (Normale)					
	Warm (Caldo)					
	Customization (Personalizzazione)		R (0-100)			
		G (0-100)				
		B (0-100)				

Input Source (Sorgente di ingresso)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
HDMI™1		<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI™2		
DP		
Type C (Tipo C)		
Auto Scan (Scansione automatica)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono utilizzare Tasto Navi per selezionare Sorgente di ingresso nello stato di seguito: <ul style="list-style-type: none"> Con "Scansione automatica" impostato su "OFF" e il monitor in modalità di risparmio energetico; Quando sul monitor viene visualizzato il messaggio "No Signal" (Nessun segnale).
	ON	

Navi Key (Tasto Navi)



Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Enter Left (Sinistra) Right (Destra)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il Menu OSD.
	Brightness (Luminosità)	
	Mode (Modalità)	
	Alarm Clock (Sveglia)	
	Input Source (Sorgente di ingresso)	
	Refresh Rate (Frequenza di agg.)	
	Info. On Screen (Info su schermo)	

Setting (Impostazione)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Language (Lingua)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti devono premere il tasto OK per confermare e applicare l'impostazione Lingua. Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti sovrascrive quella di fabbrica. Quando gli utenti impostano Ripristina su Sì, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
[Altre lingue saranno presto disponibili]		

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Transparency (Trasparenza)	0~5	<ul style="list-style-type: none"> • Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
OSD Time Out (Timeout OSD)	5~30 s	<ul style="list-style-type: none"> • Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.
Power Button (Tasto di alim.)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Se impostato su OFF, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il monitor.
	Standby	<ul style="list-style-type: none"> • Se impostato su Standby, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il pannello e la retroilluminazione.
HDMI™ CEC	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) supporta console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S e vari dispositivi audiovisivi compatibili con CEC. • Se HDMI™ CEC è impostato su ON: <ul style="list-style-type: none"> • Il monitor si accende automaticamente all'accensione del dispositivo CEC. • Il dispositivo CEC entra in modalità di risparmio energetico quando il monitor è spento. • Quando la console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ o Xbox Series X S è collegata, Modalità Gioco e Modalità Pro verranno automaticamente impostate sulle modalità predefinite e potranno essere adattate alle modalità preferite dagli utenti in un secondo momento.
	ON	
Info. On Screen (Info su schermo)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni sullo stato del monitor vengono visualizzate sul lato destro dello schermo.
	ON	
Type C PD Charge (Carica PD tipo C)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Carica PD tipo C consente agli utenti di caricare i dispositivi tramite un connettore USB tipo C in grado di erogare fino a 65 W (20 V/3,25 A).
	ON	
Reset (Ripristina)	YES (Sì)	<ul style="list-style-type: none"> • Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.
	NO	

Specifiche

Monitor	Modern MD271UL
Dimensioni	27 pollici
Curvatura	Piatto
Tipo di pannello	IPS
Risoluzione	3840 x 2160 (UHD)
Proporzioni	16:9
Luminosità	300 nit (tip.)
Rapporto di contrasto	1000:1
Frequenza di agg.	60Hz
Tempo di risposta	4ms (GTG) 14 ms (Tr + Tf)
I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Connettore cuffie x1 • Connettore HDMI™ x2 • DisplayPort x1 • Porta USB Tipo-C x1
Angoli di visione	178° (O) , 178° (V)
DCI-P3*/ sRGB	99% / 139%
Trattamento superficie	Antiriflesso
Colori display	1,07 B (8 bit +FRC)
Opzioni di alimentazione del monitor	19 V  5,79 A
Alimentazione esterna	Modello: ADPC2045
Ingresso alimentazione	100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A
Uscita alimentazione	19 V  5,79 A
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Dimensioni (Lx A x P)	613,5 x 473,1 x 198,3 mm

Monitor		Modern MD271UL
Peso	Netto	5,3 kg
	Lordo	7,4 kg
Ambiente	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: Da 0°C a 40°C • Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa • Altitudine: 0 - 5000m
	Archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: Da -20°C a 60°C • Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa

* In base agli standard del test CIE1976.

Modalità di visualizzazione preimpostate



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Standard	Risoluzione		Modern MD271UL	
			HDMI™	DP / USB-C
FHD	1920x1080	a 60 Hz	V	V
QHD	2560x1440	a 60 Hz	V	V
UHD	3840x2160	a 60 Hz	V	V
	720P		V	V
	1080P		V	V
	2160P	a 50 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

- Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).

Istruzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nella guida utente.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.

Alimentazione

- Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100–240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione viene fornito con una spina a 3 pin, non disabilitare il pin di terra protettivo dalla spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- Verificare che il sistema di distribuzione dell'alimentazione nell'impianto sia dotato di interruttore del circuito da 120/240 V, 20 A (massimo).
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.
- Se questo dispositivo viene fornito con un adattatore, utilizzare solo l'adattatore CA fornito da MSI approvato per l'uso con questo dispositivo.

Ambiente

- Per ridurre la possibilità di lesioni dovute al calore o di surriscaldamento del dispositivo, non collocare il dispositivo su una superficie morbida e instabile né ostruire i ventilatori dell'aria.
- Utilizzare questo dispositivo solo su una superficie dura, piatta e stabile.
- Per evitare che il dispositivo si ribalti, fissarlo a una scrivania, a una parete o a un oggetto fisso con un dispositivo di fissaggio antiribaltamento che consenta di sostenere adeguatamente il dispositivo e mantenerlo al sicuro in posizione.
- Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.
- La temperatura operativa massima è di circa 40°C.
- Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.
- Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.

- Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:
 - Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Del liquido è penetrato nel dispositivo.
 - Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
 - Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nella guida utente.
 - Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
 - Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Certificazione TÜV Rheinland

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Luce blu bassa)

È stato dimostrato che la luce blu provoca affaticamento e fastidio agli occhi. MSI ora offre monitor con certificazione TÜV Rheinland Luce blu bassa per garantire il comfort e il benessere degli occhi degli utenti. Attenersi alle istruzioni seguenti per ridurre i sintomi dall'esposizione prolungata allo schermo e alla luce blu.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Collocare lo schermo a 50 – 70 cm (20 – 28 pollici) di distanza dagli occhi e leggermente al di sotto del livello degli occhi.
- Sbattere le palpebre consapevolmente ogni tanto aiuterà a ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un tempo prolungato sullo schermo.
- Fare delle pause per 20 minuti ogni 2 ore.
- Distogliere lo sguardo dallo schermo e fissare un oggetto distante per almeno 20 secondi durante le pause.
- Fare degli allungamenti per alleviare la fatica o il dolore del corpo durante le pause.
- Attivare la funzione opzionale Luce blu bassa.

Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free

- TÜV Rheinland ha testato questo prodotto per accertare se il display produce uno sfarfallio visibile e invisibile all'occhio umano e quindi affatica gli occhi degli utenti.
- TÜV Rheinland ha definito un catalogo di test, che stabilisce standard minimi a varie gamme di frequenza. Il catalogo dei test si basa su standard applicabili a livello internazionale o standard comuni nel settore e supera questi requisiti.
- Il prodotto è stato testato in laboratorio secondo questi criteri.
- La parola chiave "Flicker Free" (Antisfarfallio) conferma che il dispositivo non presenta alcuno sfarfallio visibile e invisibile definito in questo standard nell'intervallo 0 - 3000 Hz con varie impostazioni di luminosità.
- Il display non supporterà Flicker Free (Antisfarfallio) quando si abilita Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT. (La disponibilità di Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT varia a seconda dei prodotti.)



Flicker Free

www.tuv.com

Certificazione ENERGY STAR

ENERGY STAR è un programma della EPA (US Environmental Protection Agency) e del DOE (US Department of Energy) per promuovere l'efficienza energetica. Questo prodotto si qualifica per ENERGY STAR nelle impostazioni "predefinite di fabbrica" attraverso le quali si ottiene il risparmio energetico. La modifica delle impostazioni dell'immagine predefinite di fabbrica o l'abilitazione di altre funzioni aumenta il consumo di energia, che potrebbe superare i limiti necessari per qualificarsi per la valutazione ENERGY STAR.



Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR, fare riferimento al sito <https://www.energystar.gov/>.

Avvisi normativi

Conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/CE) e alla Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("UE") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/UE, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa UE REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito: <https://csr.msi.com/global/index>

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- Facile smantellamento e riciclaggio
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.



Avvertenza!

L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

Raccomandazioni:

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Aviso su copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.



I termini HDMI™, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI™ (HDMI™ High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI™ (HDMI™ Trade dress) e i loghi HDMI™ sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.