

# Mouse compatto Dell Pro Premium

MS7421W




Guida all'uso

Modello normativo: MS7421Wc/RG-1216

The logo for Dell Technologies, featuring the word "DELL" in a stylized blue font with three diagonal lines to the left of the "L", followed by the word "Technologies" in a standard blue font.

# Note, attenzioni e avvertenze

---

-  **NOTA:** Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura AVVERTENZA indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2022 — 2025 Dell Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

2025 - 03

Rev. A03


# Indice

---

<b>Contenuto della confezione</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>Funzioni</b> . . . . .	<b>5</b>
Vista dall'alto . . . . .	5
Vista inferiore . . . . .	6
<b>Movimenti di scelta rapida</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager</b> .	<b>8</b>
<b>Configurazione del mouse wireless</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Associazione del mouse wireless</b> . . . . .	<b>11</b>
Associazione con dongle Dell Universal . . . . .	11
Associazione del mouse wireless tramite Bluetooth . . . .	12
Associazione del dispositivo tre tramite Bluetooth . . . .	14
<b>Carica del mouse wireles</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Specifiche</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>Risoluzione dei problemi.</b> . . . . .	<b>18</b>
<b>Requisiti di alimentazione per la ricarica</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>Informazioni legali</b> . . . . .	<b>26</b>

# Contenuto della confezione

---

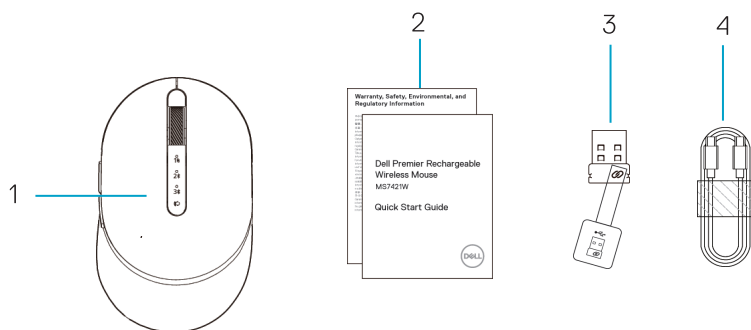

1. Mouse wireless


2. Documenti

3. Dongle Dell Universal

4. Cavo USB-C per la ricarica

# Funzioni

## Vista dall'alto

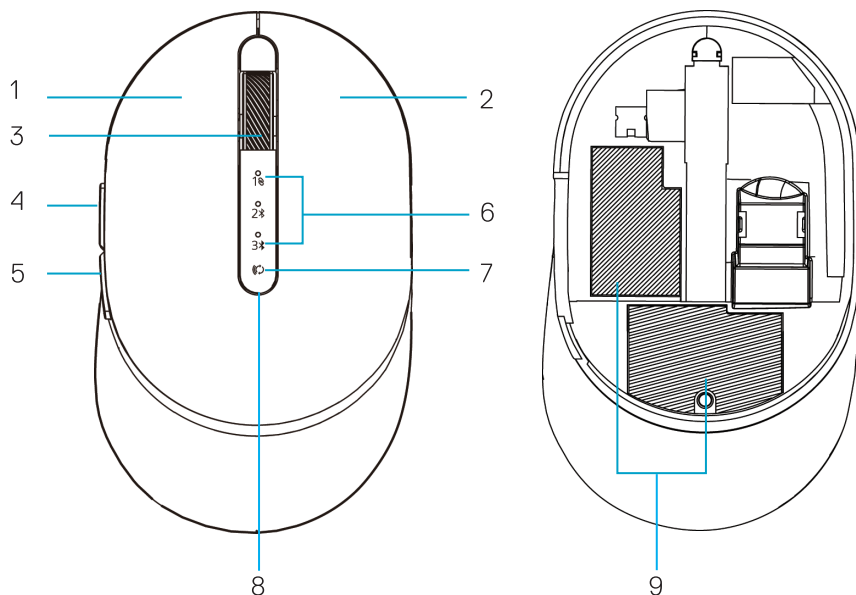


1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Rotella di scorrimento
4. Pulsante avanti
5. Pulsante indietro
6. Spia modalità di connessione
  - LED bianco lampeggiante: il dispositivo non è connesso al computer
  - Illuminazione LED bianca fissa: il dispositivo è connesso al computer
7. Pulsante modalità di connessione
8. Spie batteria in carica/scarica
  - LED bianco intermittente: batteria in carica
  - LED giallo lampeggiante: la batteria del dispositivo è scarica, è necessario ricaricarla
9. PPID/etichette di conformità



# Movimenti di scelta rapida

---

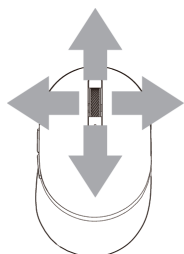

## Scorrere e inclinare

Scorrimento in 4 direzioni


---



## Funzione avanti

Premere il pulsante anteriore sul lato.

---

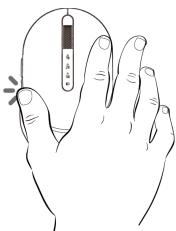

## Funzione indietro

Premere il pulsante posteriore sul lato.

# Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager

---

Dell Display and Peripheral Manager è un'app che consente di installare e configurare i monitor e le periferiche Dell. Con questa app puoi:

- Assegnare scorciatoie ai tasti programmabili della tastiera tramite la scheda **Personalizzazione dei tasti**.
- Visualizzare le informazioni sul dispositivo, ad esempio la versione del firmware e lo stato della batteria per i dispositivi wireless.
- Configurare l'impostazione DPI e impostare il pulsante principale del mouse.
- Eseguire l'aggiornamento al firmware del dispositivo alla versione più recente.
- Accoppiare o disaccoppiare il dongle RF.

## Installazione di Dell Display and Peripheral Manager

Quando colleghi il dispositivo al computer per la prima volta, potrebbe venire richiesto di scaricare e installare l'app.




**NOTA:** se il prompt di download non viene visualizzato entro pochi minuti, è possibile installare il software manualmente dalla scheda **Driver e download** su [Dell.com/support/KM7120W](https://www.dell.com/support/KM7120W). Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente di Dell Display and Peripheral Manager* nella scheda **Documentazione**.


# Configurazione del mouse wireless

---


1. Individuare lo slot sul lato del coperchio del mouse. Usando il polpastrello, aprire il coperchio.

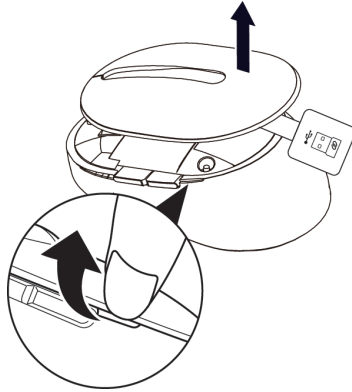


2. Rimuovere il dongle Dell Universal dal relativo scomparto.

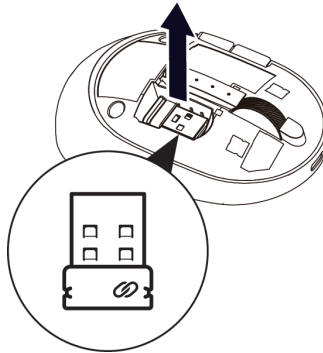


3. Riporre il coperchio del mouse.

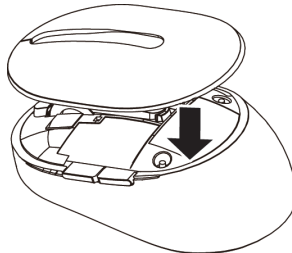

4. Far scorrere l'interruttore di alimentazione verso il basso per accendere il mouse wireless.

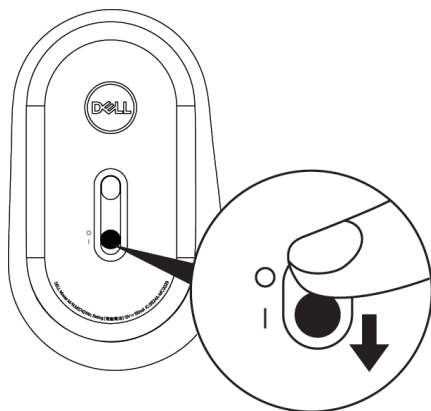

 **NOTA:** Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse sia entro dieci metri.

# Associazione del mouse wireless


Il mouse wireless Dell può essere associato tramite dongle Dell Universal o connessione Bluetooth diretta. È possibile associare e passare tra un laptop, un PC e un dispositivo mobile compatibile.

## Associazione con dongle Dell Universal


**NOTA:** È possibile connettere un dispositivo al mouse wireless utilizzando Dell Peripheral Manager.

1. Inserire il dongle Dell Universal nella porta USB del computer.


**NOTA:** Il dongle Dell Universal è già associato con il mouse wireless in fabbrica.

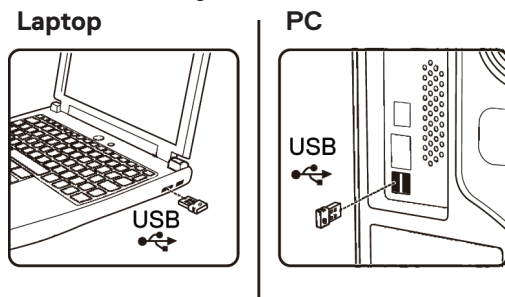

2. La spia modalità di connessione (1) sul mouse wireless si accende per indicare l'associazione Dell Universal, quindi si spegne.

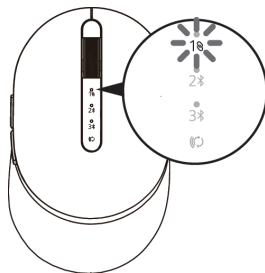

3. Il mouse wireless è associato al dongle Dell Universal.

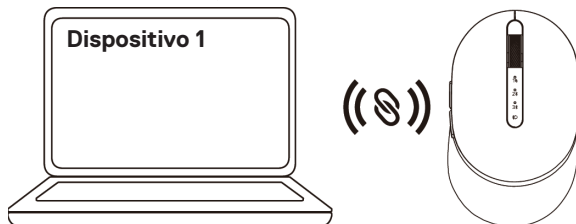


## Associazione del mouse wireless tramite Bluetooth


È possibile connettere fino a due dispositivi con il mouse wireless tramite Bluetooth.

**NOTA:** Prima di associare il mouse wireless tramite Bluetooth, accertarsi di annullare l'associazione dei dispositivi inattivi sul computer e aggiornare il driver Bluetooth alla versione più recente sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere Driver e download sul sito <https://www.dell.com/support>

1. Premere due volte il tasto modalità di connessione sul mouse wireless (entro 3 secondi) finché la spia modalità di connessione (2\*) non si accende per indicare la selezione della seconda connessione Bluetooth.

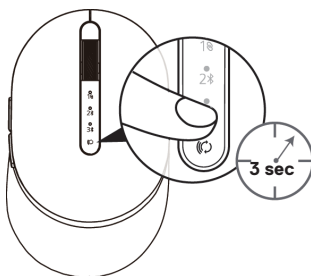

2. La spia modalità di connessione (2\*) lampeggia per 3 minuti per indicare che il mouse wireless è in modalità di associazione.

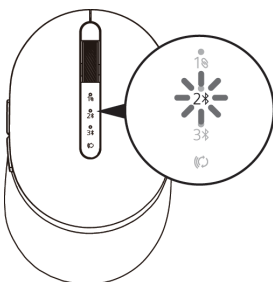

3. Associare il mouse wireless al computer compatibile Bluetooth.


### Swift Pair:

- a. In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- b. Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- c. Assicurarsi che sia selezionata la casella “Mostrare le notifiche per connettersi utilizzando Swift Pair”.

Show notifications to connect using Swift Pair


When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

- d. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- e. Collocare il mouse wireless accanto al computer. Viene visualizzata la finestra **Nuovo mouse Dell rilevato**.
- f. Fare clic su **Connetti** e verificare il processo di associazione sul mouse wireless e sul computer.

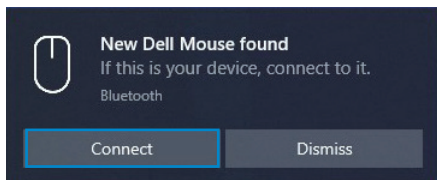


**Aggiungere dispositivo:**

- a. In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- b. Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- c. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- d. Fare clic su **Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo > Bluetooth**.
- e. Dall'elenco di dispositivi disponibili, fare clic su **Dell Mouse**.

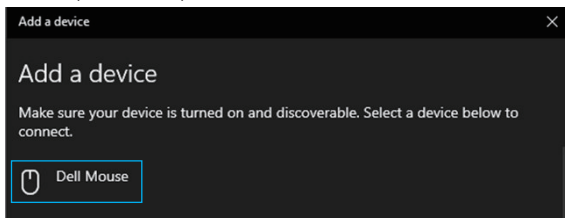

**NOTA:** Se Mouse MS7421W non si trova nell'elenco, assicurarsi che la modalità di associazione sia abilitata sul mouse wireless.

4. Verificare che il mouse wireless e il dispositivo siano associati.  
 La seconda spia di connessione Bluetooth diventa bianca fissa per 3 secondi per confermare che la connessione è stata stabilita, quindi si spegne. Dopo aver associato il mouse wireless e un dispositivo, si connettono automaticamente quando il Bluetooth è abilitato e rientrano nella portata Bluetooth.




## Associazione del dispositivo tre tramite Bluetooth


 **NOTA:** È possibile connettere un terzo dispositivo al mouse wireless tramite Bluetooth.

 **NOTA:** Prima di associare il mouse wireless tramite Bluetooth, accertarsi di annullare l'associazione dei dispositivi inattivi sul computer e aggiornare il driver Bluetooth alla versione più recente sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere Driver e download sul sito <https://www.dell.com/support>

1. Premere due volte il tasto modalità di connessione sul mouse wireless (entro 3 secondi) finché la spia modalità di connessione (3) non si accende per indicare la selezione della terza connessione Bluetooth.

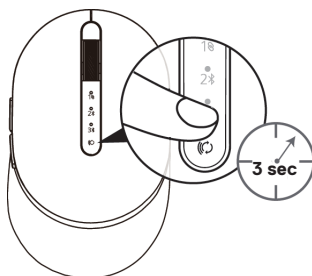

2. La terza spia di connessione Bluetooth (3) inizia a lampeggiare per confermare che la modalità di associazione è abilitata.

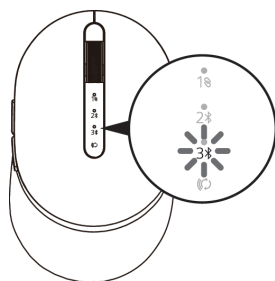


3. Associare il mouse wireless al computer compatibile Bluetooth.

### Swift Pair:

- a. In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- b. Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- c. Assicurarsi che sia selezionata la casella “Mostrare le notifiche per connettersi utilizzando Swift Pair”.
- d. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.


Show notifications to connect using Swift Pair  
When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

- e. Collocare il mouse wireless accanto al computer. Viene visualizzata la finestra **Nuovo mouse Dell rilevato**.
- f. Fare clic su **Connetti** e verificare il processo di associazione sul mouse wireless e sul computer.

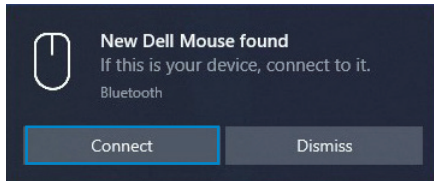


**Aggiungere dispositivo:**

- a. In Windows Search, digitare **Bluetooth**.
- b. Fare clic su **Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni**.
- c. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- d. Fare clic su **Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo > Bluetooth**.
- e. Dall'elenco di dispositivi disponibili, fare clic su **Dell Mouse**.

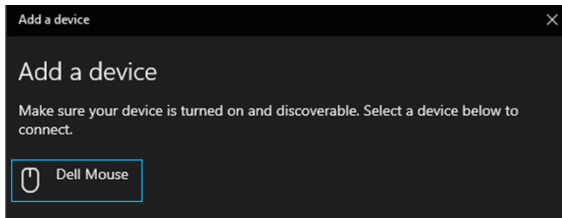

**NOTA:** Se Mouse MS7421W non si trova nell'elenco, assicurarsi che la modalità di associazione sia abilitata sul mouse wireless.


4. La terza spia di connessione Bluetooth diventa bianca fissa per 3 secondi per confermare che la connessione è stata stabilita, quindi si attenua. Dopo aver associato il mouse wireless e un dispositivo, si connettono automaticamente quando il Bluetooth è abilitato e rientrano nella portata Bluetooth.

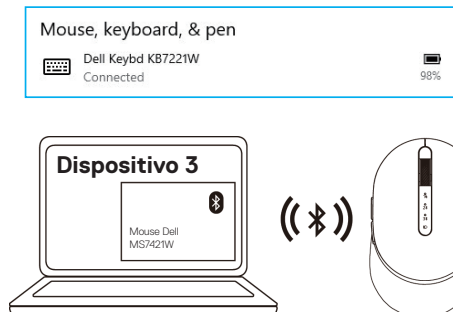


# Carica del mouse wireless

L'Unione Europea (UE) prevede requisiti di caricabatterie comuni per i prodotti wireless dotati di batteria ricaricabile incorporata. Per ulteriori informazioni sui requisiti di alimentazione di ricarica dell'UE, vedere [Requisiti di alimentazione di ricarica](#).

1. Quando il LED giallo del mouse lampeggia, è necessario caricare il mouse wireless.

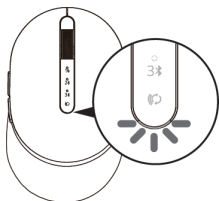


2. Collegare il cavo USB-C al mouse wireless.

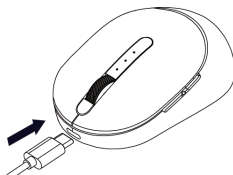


3. Collegare il cavo USB-C al laptop o PC.

Laptop


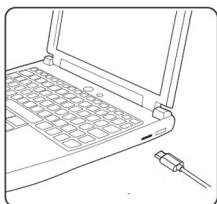


PC

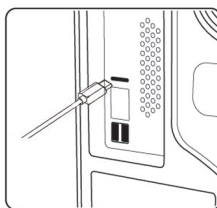

4. Carica della batteria

Il LED della batteria lampeggia in bianco per indicare la carica e diventa bianco fisso per 10 secondi per indicare che la carica è stata completata.

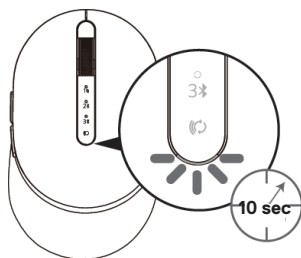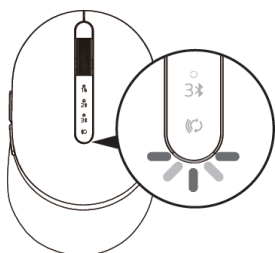

# Specifiche

---

## Generale

Numero del modello di mouse	MS7421W
Tipo di collegamento	Tecnologia modalità duale wireless e Bluetooth a 2,4 GHz
Sistemi operativi supportati (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8/7/XP</li><li>• Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS,</li><li>• Chrome e Android</li><li>• MAC OS</li></ul>
Sistemi operativi supportati (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8</li><li>• Chrome e Android</li><li>• MAC OS</li></ul>

## Caratteristiche elettriche

Da host USB (in funzione)	5 V
Tensione batteria (in funzione)	Da 3,6 V a 4,2 V
Durata della batteria	Circa 6 mesi
Requisiti della batteria	Batteria ai polimeri di ioni di litio

## Caratteristiche fisiche

Peso	80,20 g +/-3 g (con dongle)
Dimensioni:	
• Lunghezza	101,76 mm (4,0 pollici)
• Larghezza	61,88 mm (2,44 pollici)
• Altezza	35,44 mm (1,40 pollici)

## Ambiente

Temperatura:	
• Operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
• Conservazione	Da -40°C a 65°C (da -40°F a 149°F)
Umidità di conservazione	95% di umidità relativa max.; senza condensa

## 2,4 GHz/BLE Wireless

Trasmissione radio	Comunicazione bidirezionale (ricetrasmittitore)
Portata	Fino a 10 metri

# Risoluzione dei problemi

---


<b>Problemi</b>	<b>Causa possibile</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Impossibile usare il mouse wireless	Il LED bianco nella parte superiore del mouse wireless non si accende quando il mouse wireless è acceso.	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1.</b> Controllare il livello di carica della batteria. Questo mouse utilizza batterie ricaricabili. Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li><li><b>2.</b> Spegnerne e riaccendere il mouse wireless. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo per 5 secondi, quindi si attenua, per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.</li><li><b>3.</b> Assicurarsi che il dongle Dell Universal sia collegato direttamente al computer. Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB e così via.</li><li><b>4.</b> Cambiare la porta USB. Inserire il dongle Dell Universal nell'altra porta USB del computer.</li></ol>

<b>Problemi</b>	<b>Causa possibile</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Impossibile associare il mouse wireless al computer tramite Bluetooth	L'icona Bluetooth sul computer non si illumina quando si collega il mouse wireless al computer.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Controllare il livello di carica della batteria. Questo mouse wireless utilizza batterie ricaricabili. Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li> <li><b>2.</b> Spegnere e riaccendere il mouse wireless. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.</li> <li><b>3.</b> Riavviare il computer.</li> <li><b>4.</b> Verificare che il sistema operativo sia Windows 10/ Windows 8/ Chrome/Android.</li> <li><b>5.</b> Assicurarsi che il mouse wireless sia impostato sulla modalità Bluetooth Low Energy (BLE) nel computer. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer.</li> <li><b>6.</b> Spegnere e riaccendere il Bluetooth. Modalità Low Energy (BLE) nel computer. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer.</li> </ol>

<b>Problemi</b>	<b>Causa possibile</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Il puntatore del mouse non si muove	Il puntatore del mouse wireless non risponde	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il livello di carica della batteria Questo mouse wireless utilizza batterie ricaricabili. Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li> </ol>
I tasti sinistro/destro non funzionano	Nessuna risposta quando si preme il tasto sinistro o destro del mouse	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Spegnere e riaccendere il mouse wireless. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo dieci volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.</li> <li>3. Riavviare il computer.</li> </ol>
Impossibile associare il mouse wireless al computer	Viene ricevuto un messaggio di errore di associazione wireless durante l'associazione del mouse wireless al computer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il livello di carica della batteria. Questo mouse wireless utilizza batterie ricaricabili. Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li> </ol>


<b>Problemi</b>	<b>Causa possibile</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Impossibile associare il mouse wireless al computer	Viene ricevuto un messaggio di errore di associazione wireless durante l'associazione del mouse wireless al computer	<p><b>2.</b> Spegnere e riaccendere il mouse wireless.</p> <p>Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in giallo dieci volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria non si accende.</p> <p><b>3.</b> Riavviare il computer.</p>
Connessione wireless persa	Il mouse previamente associato non funziona più sul computer	<p><b>1.</b> Assicurarsi che il dongle Dell Universal sia collegato direttamente al computer.</p> <p>Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB e così via.</p> <p><b>2.</b> Cambiare la porta USB.</p> <p>Inserire il dongle Dell Universal nell'altra porta USB del computer.</p>
Le funzioni software di Dell Display e Peripheral Manager non funzionano come previsto.		<p>Le funzioni supportate da Dell Display and Peripheral Manager dipendono dal sistema operativo e dal processore del computer. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Dell Display and Peripheral Manager all'indirizzo <a href="http://www.dell.com/support/ddpm">www.dell.com/support/ddpm</a>.</p>

# Requisiti di alimentazione per la ricarica

 **NOTA:** le informazioni contenute in questa sezione sono applicabili solo ai paesi dell'Unione europea (UE).

## Requisiti di alimentazione per la ricarica

L'alimentazione fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra i 0.7 W minimi richiesti dall'apparecchiatura radio e i 0.7 W massimi, al fine di raggiungere la velocità di ricarica massima.



## Изискване за мощност на зареждане:

Мощността, осигурявана от зарядното устройство, трябва да е между минимум 0.7 W, изисквана от радиооборудването, и максимум 0.7 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

## Požadavek na nabíjecí výkon:

Aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení, musí být výkon dodávaný nabíječkou mezi minimem 0.7 W požadovaným rádiovým zařízením a maximem 0.7 W.

## Strømkrav til opladning:

Den effekt, der leveres af opladeren, skal være mellem de minimale 0.7 W, der kræves af radioudstyret, og maksimaleffekten på 0.7 W for at opnå den maksimale opladningshastighed.

## Charging power requirement:

The power delivered by the charger must be between minimum 0.7 W required by the radio equipment, and maximum 0.7 W in order to achieve the maximum charging speed.

Laadimisvõimsuse nõue:

maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks peab laadija tarnitav võimsus jääma raadioseadmete nõutava minimaalse võimsuse 0.7 W ja maksimaalse võimsuse 0.7 W vahele.

Lataustehovaatimus:

Laturin tuottaman tehon on oltava radiolaitteen vaatiman minimin 0.7 W ja maksimin 0.7 W välillä maksimilatausnopeuden saavuttamiseksi.

Puissance requise pour le chargement :

L'alimentation fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale requise par l'équipement radio (0.7 W) et la puissance maximale autorisée (0.7 W) afin d'atteindre la vitesse maximale de chargement.

Ladeanforderungen:

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 0.7 W für die Funkgeräte und maximal 0.7 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

### **Απαίτηση ισχύος φόρτισης:**

Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ελάχιστων 0.7 W που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμού και των μέγιστων 0.7 W, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

Töltési teljesítményigény:

A maximális töltési sebesség eléréséhez a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt minimális 0.7 W és a maximális 0.7 W között kell lennie.

Requisiti di alimentazione per la ricarica:

L'alimentazione fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra i 0.7 W minimi richiesti dall'apparecchiatura radio e i 0.7 W massimi, al fine di raggiungere la velocità di ricarica massima.

Uzlādes jaudas prasība.

Lādētāja nodrošinātajai jaudai jābūt no min. 0.7 W, kas nepieciešama radio priekojumam, un maks. 0.7 W, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Ķkrovimo galios reikalavimai.

Kad būtū pasiektas didžiausias ķkrovimo greitis, ķkroviklio galia pagal radijo ģrangos reikalavimus turi būtī ne mažesnė kaip 0.7 W ir ne didesnė kaip 0.7 W.

Rekvižit dwar il-potenza tal-iċċarġjar:

Il-potenza pprovduta miċ-ċarġer trid tkun bejn il-minimu ta' 0.7 W meħtieġ mit-tagħmir tar-radju tiegħek, u l-massimu ta' 0.7 W biex tinkiseb il-velocità massima tal-iċċarġjar.

Vereiste oplaadstroom:

De stroom die door de oplader wordt geleverd, moet tussen minimaal 0.7 W, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 0.7 W zijn om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Wymaganie dotyczące zasilania:

Zasilanie dostarczane przez ładowarkę musi znajdować się w zakresie od wartości minimalnej 0.7 W wymaganej przez urządzenie radiowe po wartość maksymalną 0.7 W zapewniającą ładowanie z maksymalną szybkością.

Requisito de potência de carregamento:

A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 0.7 W exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 0.7 W, a fim de atingir a velocidade máxima de carregamento.

Cerință de alimentare pentru încărcare:

Alimentarea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimum 0.7 W, valoare impusă de echipamentul radio, și maximum 0.7 W pentru a obține viteza maximă de încărcare.

Požiadavky na napájanie:

Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí byť výkon dodávaný nabíjačkou medzi minimom 0.7 W požadovaným rádiovým zariadením a maximom 0.7 W.

Zahteve glede moči napajanja:

Za najhitrejše polnjenje mora napajalnik dovajati moč med najmanj 0.7 W (kar zahteva radijska oprema) in največ 0.7 W.

Requisito de carga:

La potencia suministrada a través del cargador debe de ser de entre 0.7 W y 0.7 W para obtener la velocidad de carga máxima en equipos de radio.

Strömförsörjningskrav för laddning:

Den ström som levereras av laddaren måste vara mellan minst 0.7 W och högst 0.7 W enligt radioutrustningens krav för att uppnå maximal laddningshastighet.

### **Требования к мощности для зарядки:**

Зарядное устройство должно подавать мощность в диапазоне от 0.7 Вт, согласно минимальному требованию для радиооборудования, до 0.7 Вт для достижения максимальной скорости зарядки.

# Informazioni legali

---

## Garanzia

### Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di tre anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

#### Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito **Dell.com/terms**. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

#### Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito **Dell.com**, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

#### Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito **Dell.com**, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della "homepage" e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.