

GUIDA RAPIDA



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.indesit.com/register



Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.indesit.eu e seguire la procedura indicata sul retro.


! Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO

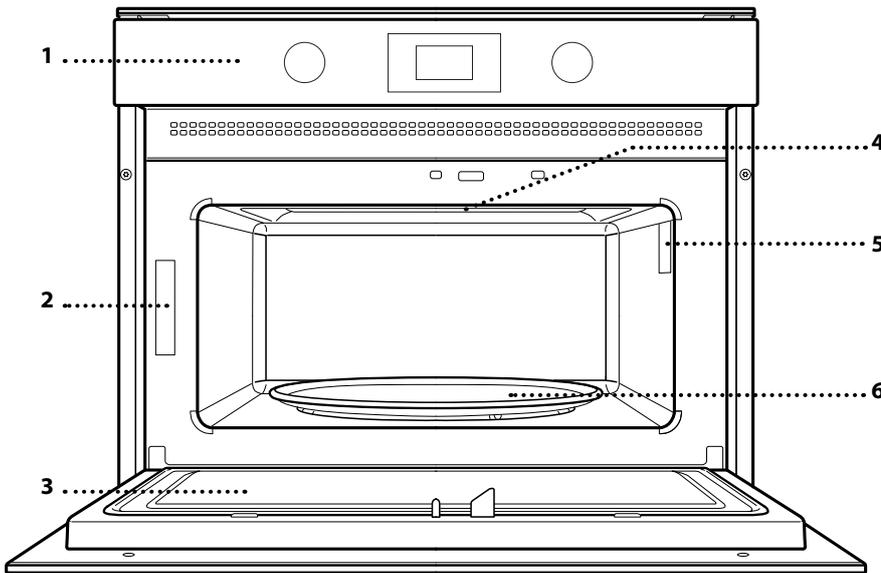

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

PANNELLO COMANDI

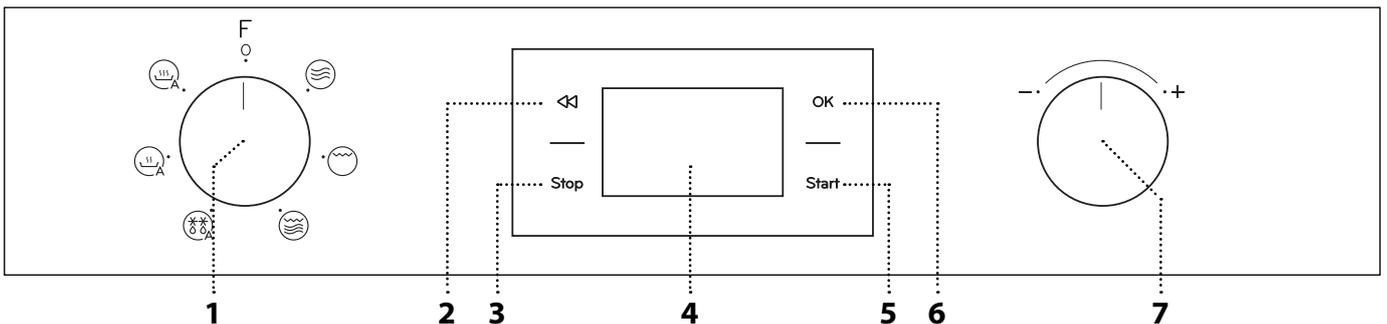

1. MANOPOLA DI SELEZIONE

Per accendere il forno selezionando una funzione. Per spegnere il forno, ruotare sulla posizione O.

2. INDIETRO

Per tornare alla schermata di impostazione precedente.

3. FERMO

Per interrompere una funzione in qualsiasi momento. Premere due volte per interrompere la funzione e mettere il forno in standby.

4. DISPLAY

5. AVVIO

Per avviare le funzioni, confermando i valori impostati. A forno disattivato, avvia la funzione microonde.


6. CONFERMA

Per confermare la selezione di una funzione o un valore impostato.

7. MANOPOLA DI REGOLAZIONE


Per scorrere i menu, impostare o modificare i valori.

PIATTO ROTANTE IN VETRO

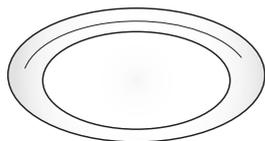


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PIATTO ROTANTE

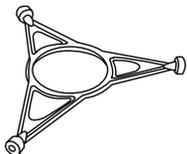


Il supporto va utilizzato solo per il piatto rotante in vetro, e non come appoggio per gli altri accessori.

GRIGLIA METALLICA

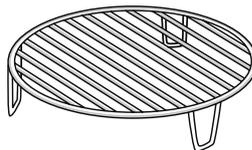

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura. Posizionare la griglia sul piatto rotante.

COPERCHIO (SE IN DOTAZIONE)

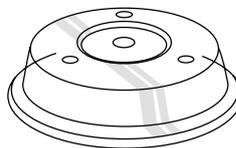

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura. Non è adatto per le funzioni che attivano il grill.

Il numero e il tipo di accessori può variare in base al modello acquistato. È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

**MICROONDE**

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
1000 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua
800 W	Cottura di vegetali
650 W	Cottura di carne e pesce
500 W	Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sfornati di carne o paste al forno
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi
90 W	Ammorbidire il gelato

**GRILL**

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti.

Accessorio suggerito: **Griglia**

**GRILL + MICROONDE**

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

Accessorio suggerito: **Griglia**

**AUTO DEFROST ***

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

CATEGORIA	CIBO	PESO
1*	CARNE (macinato, cotolette, bistecche, arrosti)	100 g - 2 kg
2*	POLLAME (pollo intero, a pezzi, filetti)	100 g - 2,5 kg
3*	PESCE (Intero, tranci, filetti)	100 g - 1,5 kg
4*	VERDURE (Verdure miste, piselli, broccoli...)	100 g - 1,5 kg
5*	PANE (Pagnotte, focaccine, panini)	100 g - 1 kg

**AUTO REHEAT ***

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Disporre il cibo su un piatto da portata resistente al calore e alle microonde.

CATEGORIA	CIBO	PESO
1	PIATTI PRONTI	250 - 500 g
2*	PORZIONI SURGELATE	250 - 500 g
3*	LASAGNE SURGELATE	250 - 500 g
4	MINESTRE	200 - 800 g
5	BEVANDE	100 - 500 g

**AUTO COOK ***

Per ottenere una cottura rapida e ottimale degli alimenti. Disporre il cibo su un piatto da portata resistente al calore e alle microonde.

CATEGORIA	CIBO	PESO
1	PATATE AL FORNO (girare quando viene richiesto)	200 g - 1 kg
2	VERDURE FRESCHE (tagliare a pezzi di pari dimensioni e aggiungere da 2 a 4 cucchiari di acqua. Coprire)	200 - 800 g
3*	VERDURE SURGELATE (girare quando richiesto. Coprire)	200 - 800 g
4	VERDURE IN SCATOLA	200 - 600 g
5	POPCORN	100 g

* Con le funzioni automatiche è sufficiente selezionare il tipo e il peso o la quantità degli alimenti per ottenere un risultato ottimale. Il forno calcolerà automaticamente i valori ideali, adattandosi continuamente alla cottura in corso. Girare o mescolare gli alimenti quando viene richiesto.

PRIMO UTILIZZO

.IMPOSTARE L'ORA

Alla prima accensione, è necessario impostare l'ora: sul display lampeggiano le due cifre relative all'ora.



Ruotare la *manopola di regolazione* per impostare l'ora desiderata e premere **OK** per confermare. Sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti. Ruotare la *manopola di regolazione* per impostare l'ora desiderata e premere **OK** per confermare.

Note: per modificare successivamente l'ora, premere **Stop** per almeno 3 secondi a forno spento e ripetere le operazioni sopra descritte.

Dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Quando il forno è spento, è visualizzato solo l'orologio: Ruotare la *manopola di selezione* per selezionare una delle funzioni disponibili.



2. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

. FUNZIONI MANUALI

Dopo aver selezionato la funzione desiderata, è possibile modificare i valori. Il display mostra in sequenza i valori che è possibile modificare.

POTENZA MICROONDE / TEMPERATURA



Quando l'icona **W** lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per regolare il livello di potenza, quindi premere **OK** per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (se possibile).

Analogamente quando l'icona **°C** lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per regolare il livello di temperatura, quindi premere **OK** per confermare e procedere con le impostazioni seguenti.

Note: dopo avere attivato la funzione, la potenza può essere modificata premendo due volte **OK** per accedere al menu delle impostazioni di potenza e ruotando la *manopola di regolazione* per cambiare il valore impostato.

DURATA



Quando l'icona **🕒** lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per impostare la durata richiesta.

Quando il tempo di cottura visualizzato è quello desiderato, premere **Start** per confermare e avviare la funzione.

Note: dopo l'avvio del forno, il tempo di cottura può essere modificato ruotando la *manopola di regolazione*; ad ogni pressione di **Start** il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.

. FUNZIONI AUTOMATICHE / AUTO DEFROST

CATEGORIE

Dopo avere selezionato una funzione automatica, occorre selezionare la categoria di alimenti appropriata.



Quando l'icona **🍷** lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per selezionare il numero corrispondente alla categoria desiderata, quindi premere **OK** per confermare.

PESO

Per ottenere risultati ottimali con le funzioni automatiche, è necessario inserire il peso degli alimenti scegliendo tra le impostazioni predefinite: il forno calcolerà la durata ideale della funzione per la categoria di alimenti selezionata.



Quando il display mostra l'impostazione predefinita e l'icona **g** lampeggia, ruotare la *manopola di regolazione* per inserire il peso, quindi premere **Start** per confermare e avviare la funzione.

3. AVVIARE LA FUNZIONE

Start Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere per avviare la funzione.

Ogni pressione successiva del tasto **Start** aumenterà il tempo di cottura di ulteriori 30 secondi (soltanto per funzioni manuali).

Note: Premere due volte **Stop** per arrestare in ogni momento la funzione attivata.

. FUNZIONE RAPID START

A forno disattivato, premere **Start** per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (1000 W) per 30 secondi.

.BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno.



Aprire e chiudere la porta, poi premere **Start** per avviare la funzione.

4. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, ad esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire lo sportello.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere **Start**.

È anche possibile mettere in pausa temporaneamente la cottura premendo **Stop**. Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere **Start**.

PAUSA AUTOMATICA (MESCOLARE O GIRARE GLI ALIMENTI)

Alcune funzioni prevedono una pausa per consentire di girare o mescolare gli alimenti.



Quando la cottura si interrompe e sul display compare il messaggio "Turn food" (girare) o "Stir Food" (mescolare), aprire lo sportello per girare o mescolare gli alimenti, quindi chiudere lo sportello e premere **Start** per riprendere la cottura.

Note: dopo 2 minuti, il forno si riavvia automaticamente anche se gli alimenti non sono stati girati o mescolati.

5. FINE COTTURA

Per indicare la fine di una funzione di cottura viene emesso un segnale acustico e sul display compare l'indicazione "End" (Fine).



Con alcune funzioni è possibile prolungare la cottura mantenendo le impostazioni originarie: ruotare la manopola di regolazione per impostare un nuovo tempo di cottura, quindi premere **Start**.

. TIMER

Solo quando il forno è spento, è possibile utilizzare il display come contaminuti. il timer non attiva nessun ciclo di cottura.

Per attivare la funzione e impostare il tempo di cottura desiderato, ruotare la *manopola di regolazione*.



Premere **OK** per avviare il timer: un segnale acustico e il display avviseranno del termine del conto alla rovescia. Per modificare il valore impostato sul timer dopo averlo attivato, ruotare la *manopola di regolazione* e premere **OK** per confermare.

Per interrompere l'operazione o tornare a visualizzare l'ora corrente, ruotare la *manopola di regolazione* finché sul display compare 0:00 e premere **OK**.

Note: Una volta attivato il timer, è possibile attivare una funzione: il timer continuerà autonomamente il conto alla rovescia senza interferire sulla funzione. Per tornare a visualizzare il timer, attendere il termine della funzione o interrompere la funzione il forno premendo **Stop**.

TABELLA DI COTTURA

CIBO	FUNZIONE	POTENZA (W)	DURATA (MIN)	ACCESSORI
Piatti pronti (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagna / Pasta al forno		350 - 500	15 - 25	 
Lasagne surgelate (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Carne (braciole, bistecche)		500	10 - 15	 
Pollame (intero, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	 
Pezzi o filetti di pollo		350 - 500	10 - 17	 
Arrosti (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	 
Salsicce / Spiedini		-	20 - 40 *	
Pesce (tranci o filetti)		160 - 350	15 - 20 *	 
Pesce intero (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	 
Patate al forno (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	 
Mele al forno		160 - 350	15 - 25	 

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso collegandosi al sito **docs.indesit.eu** per consultare la tabella delle ricette testate, compilata per gli istituti di valutazione secondo la norma IEC 60705.

FUNZIONI	Microonde 	Grill 	Grill + Microonde 
ACCESSORI	Piatto / contenitore adatto alle microonde e al calore 		Griglia metallica 

PULIZIA

Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione.

Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire i vetri della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco. attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno fa rumore anche se spento.	Ventola di raffreddamento attiva.	Aprire la porta o premere Stop
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare il numero che segue la lettera "F".

SCHEDA TECNICA

 [www](http://www.docs.indesit.eu) La scheda tecnica comprensiva dei dati energetici di questo forno può essere scaricata dal sito internet **docs.indesit.eu**

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  [www](http://www.docs.indesit.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web **docs.indesit.eu** (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio Assistenza fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

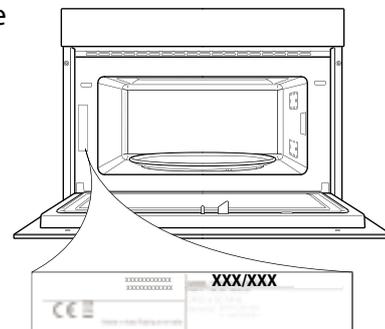

400011022919

Stampato in Italia