


PHILIPS

S1000





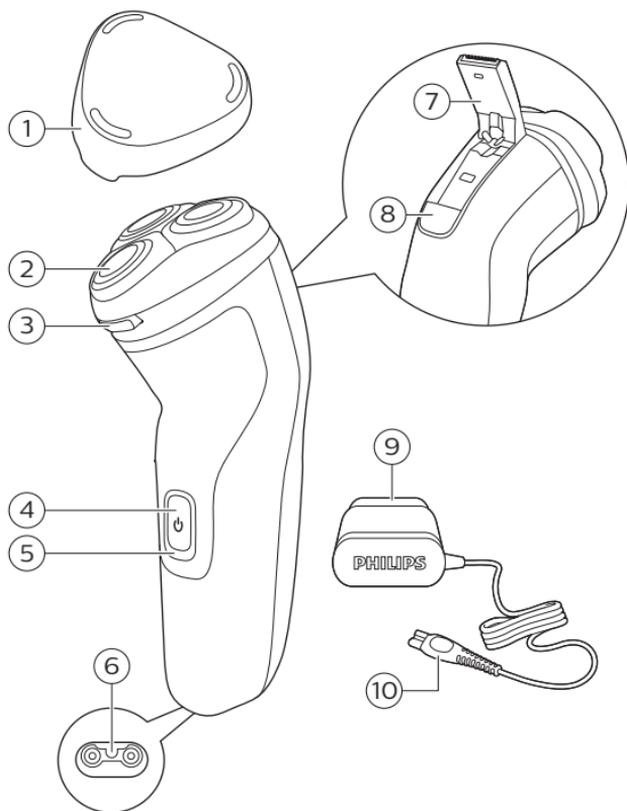

English 6
Français (Canada) 22

Contents

Introduction	6
General description (Fig. 1)	6
Important safety information	7
Charging	9
Charging indications	10
Using the appliance	11
Shaving	11
Trimming	12
Cleaning and maintenance	13
Replacement	16
Storage	18
Ordering accessories	18
Recycling	18
Removing the rechargeable shaver battery	19
Warranty and support	21

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Protective cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 On/off button
- 5 Charging light
- 6 Trimmer release slide switch
- 7 Pop-up trimmer
- 8 Socket for small plug
- 9 Supply unit
- 10 Small plug

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Never immerse the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never immerse the shaver in water. Do not use the shaver in the bath or in the shower.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver can be safely cleaned under the tap.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

Note: You can also use the shaver while it is plugged-in and charging.

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

When you charge the appliance for the first time or after a long period of non-use, let it charge until the charging light lights up continuously.

Charging takes approx. : 8 hours (S1232 only) or 1 hour (S1332 only). A fully charged shaver has a shaving time of up to 40 minutes (S1232 only) or 45 minutes (S1332 only).

S1332 only

Note: Before first usage charge the appliance for 3 hours without interruption and until the battery charging indication shows that the battery is full. This is needed to make maximum use of the battery capacity. All future charges will take 1 hour.

Charging with the supply unit



- 1 Put the small plug in the appliance.
 - 2 Put the supply unit in the wall socket.
- The charging light shows the charging status of the appliance.

- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging indications

Battery fully charged



When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

Battery low



- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light flashes orange.
- When you switch off the appliance, the charging light continues to flash orange for a few seconds.

Charging



When the shaver is charging, the charging light flashes white.

Quick charge (S1332 only)

When you start charging the empty battery, the charging light flashes white quickly. After approx. 5 minutes the charging light flashes white slowly. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

Using the appliance

Note: This appliance can be used without cord or when it is connected to the wall socket.

Shaving tips and tricks

- Make circular movements during use. Circular movements provide better shaving results than straight movements.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

Switching the appliance on and off



- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.

Shaving

Dry shaving

Note: For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

- 1 Switch on the appliance.





- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions.
- 3 Stretch your skin with your free hand so the blades can lift and cut hair. Gently press the shaver onto your skin so the floating heads can follow the contours of your face.

Note: Do not press too hard as too much pressure can cause shaving heads to pinch the skin.

- 4 Switch off and clean the appliance after each use.
- 5 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.
 - For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.


Trimming

Trimming with pop-up trimmer

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.



- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the trimmer after each use.

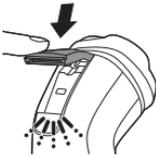

- 5 Close the pop-up trimmer ('click').

Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver

Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

Caution: While rinsing shaving heads, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the shaver will be protected against water damage.



- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.
- 3 Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water.
- 4 Rinse the outside of the shaving unit with lukewarm water.




Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 5 Carefully shake off excess water and let the shaver air dry.
- 6 Close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the pop-up trimmer after each use.

Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

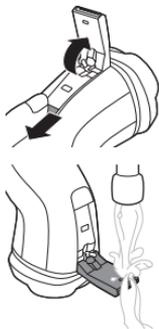


- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Push the trimmer release slide button down to open the pop-up trimmer.
- 3 Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
- 6 Close the pop-up trimmer ('click').

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).


Thorough cleaning

Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.


- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.

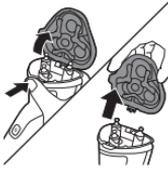

- 2** Press the release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

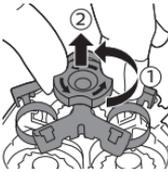


- 3** Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

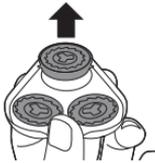

- 4** Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.



Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

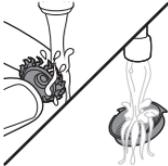

- 5** Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap.



- 6** Put the cutter back into the guard.

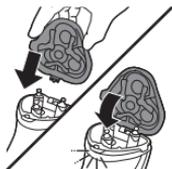

7 Put the shaving heads back into the shaving unit.

8 Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

9 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the appliance. Then close the shaving unit ('click').


Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Replacement


Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.

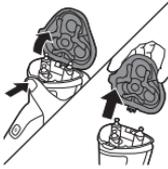

- 2** Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

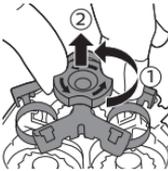


- 3** Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.



- 4** Remove the shaving heads from the shaving unit.


Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.



- 5** Place new shaving heads in the shaving unit.



Note: Make sure that the shaving heads with the projections fit exactly onto the hooks of the shaving head holder when placing them. The shaving heads supplied with the shaver either have notches or projections. Both shaving systems are the same.

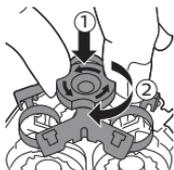

- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).



- 7 Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Storage



Put the protective cap on the shaver to prevent damage.

Note: Always let the shaver dry completely before storing.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

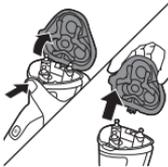


- 1 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the shaver.

20 English

- 2 Remove the screw in the back of the shaver.




- 3 Remove the back panel by using a flathead screwdriver.




- 4 Remove two screws and then remove the hair chamber from the shaver.




- 5 Lift out the front panel.

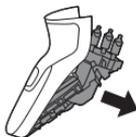


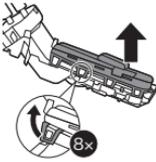

- 6 Bend the eight snap hooks aside with a flathead screwdriver and remove the cover of the power unit.

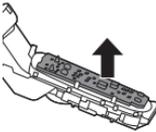

- 7 Lift out the power unit.

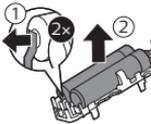

- 8 Break the battery tags with a pair of cutting pliers.
- 9 Remove the two rechargeable batteries.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Table des matières

Introduction	22
Description générale (fig. 1)	22
Renseignements importants sur la sécurité	23
Charge en cours	25
Indicateur de charge	26
Utilisation de l'appareil	27
Rasage	27
Tonte	28
Nettoyage et entretien	29
Remplacement	33
Rangement	35
Commande d'accessoires	35
Recyclage	35
Pour retirer la pile rechargeable du rasoir	36
Garantie et support	38

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Couvercle de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Témoin de charge
- 6 Glissière de libération de la tondeuse
- 7 Taille-favoris intégré
- 8 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 9 Bloc d'alimentation
- 10 Petite fiche

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.

- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Cet appareil comprend des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ne plongez jamais la base de recharge dans l'eau et ne la rincez pas sous le robinet.
- Ne plongez jamais le rasoir dans l'eau. N'utilisez jamais le rasoir dans le bain ni sous la douche.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récuser, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables

relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général



- Ce rasoir peut être nettoyé à l'eau courante en tout sécurité.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Charge en cours

Remarque : Vous pouvez vous servir de l'appareil pendant qu'il est branché et en cours de charge.

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

Lorsque vous rechargez l'appareil pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, laissez-le se recharger jusqu'à ce que le voyant de charge soit allumé en continu.

Le temps de recharge est d'environ : 8 heures (modèle S1232 seulement) ou 1 heure (modèle S1332 seulement). Un rasoir chargé complètement permet un temps de rasage de 40 minutes (modèle S1232 seulement) ou 45 minutes (modèle S1332 seulement).

S1332 seulement

Remarque : Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant trois heures sans interruption, jusqu'à ce que le voyant de charge de la pile indique que la pile est complètement chargée. Cette opération est nécessaire afin d'utiliser au maximum la capacité de la pile. Toutes les charges futures dureront une heure.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation



- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
 - Le voyant de charge indique l'état de charge de l'appareil.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Indicateur de charge

Pile complètement chargée



Le voyant de charge reste allumé en blanc lorsque la pile est entièrement chargée.

Remarque : Le témoin de charge s'éteint pour économiser de l'énergie après environ 30 minutes.

Pile faible



- Lorsque la pile est presque à plat (c'est-à-dire lorsque la charge offre un fonctionnement inférieur à 5 minutes), le voyant de charge clignote en orange.
- Lorsque vous éteignez l'appareil, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.

Charge



Pendant la recharge du rasoir, le voyant de charge clignote en blanc.

Charge rapide (modèle S1332 seulement)

Lorsque vous commencez à charger la pile vide, le voyant de charge clignote rapidement en blanc. Après environ 5 minutes, le témoin de charge se met à clignoter lentement en blanc. Le rasoir contient maintenant suffisamment d'énergie pour une séance de rasage de 5 minutes.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil fonctionne sans fil ou lorsqu'il est branché sur une prise murale.

Trucs et astuces de rasage

- Effectuez des mouvements circulaires pendant le rasage. Des mouvements circulaires donnent un meilleur rasage que des mouvements droits.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

Mise en marche et arrêt de l'appareil



- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Rasage

Rasage à sec

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de faire une précoûpe de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

- 1 Allumez l'appareil.



- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions.
- 3 Tendez votre peau avec votre main libre afin que les lames puissent relever et couper les poils. Pressez doucement le rasoir sur la peau afin que les têtes flottantes puissent suivre les contours de votre visage.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car les têtes de rasage pourraient vous pincer la peau.

- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- 5 Placez le bouchon de protection sur l'appareil pour protéger les têtes de rasage pendant le stockage ou le transport.

Pour plus de confort, nous vous recommandons de faire une précoque de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

Tonte

Taille à l'aide de la tondeuse rétractable


Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.



- 1 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

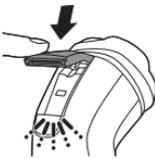

- 5 Fermez la tondeuse rétractable (vous entendrez un déclic).

Nettoyage et entretien


Nettoyage du rasoir

Nettoyez votre rasoir après chaque rasage pour un rasage optimal.

Attention : Lorsque vous rincez les têtes de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal. Les pièces électriques internes sont dans un compartiment étanche de sorte que le rasoir sera protégé contre les dommages causés par l'eau.

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.

30 Français (Canada)

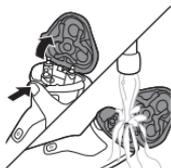

2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.

3 Rincez l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'eau tiède.



4 Rincez l'extérieur de l'unité de rasage à l'eau tiède.



Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasage.

5 Enlevez soigneusement l'excédent d'eau et laissez sécher le rasoir.

6 Fermez l'unité de rasage.

Nettoyage de la tondeuse rétractable

Nettoyez la tondeuse rétractable après chaque utilisation.

Ne séchez jamais les dents de tonte à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez de les endommager.

1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.

2 Ouvrez la tondeuse rétractable en poussant le bouton coulissant vers le bas.






- 3 Allumez l'appareil et rincez la tondeuse rétractable à l'eau tiède.
- 4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 5 Secouez doucement l'appareil pour éliminer l'eau restante et laissez la tondeuse rétractable sécher à l'air libre.
- 6 Fermez la tondeuse rétractable (vous entendrez un déclic).

Suggestion : Pour obtenir un rendement optimal, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois (huile non incluse).


Nettoyage en profondeur

Nettoyez soigneusement les têtes de rasoir une fois par mois pour un rasage optimal.


- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

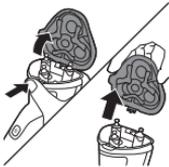

- 3 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2). Rangez-le dans un endroit sûr.

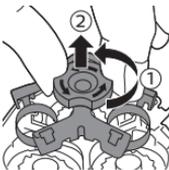


- 4 Détachez et nettoyez une tête de rasage à la fois. Chaque tête de rasage se compose d'une lame et d'une grille.

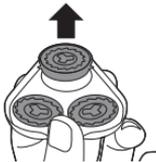

Remarque: Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous mélangez les lames et les grilles de

32 Français (Canada)


rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

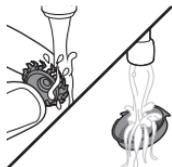

5. Retirez la lame du dresse-pois et nettoyez les deux pièces à l'eau courante.



6. Remplacez la lame dans la grille.




7. Remettez les têtes de rasage dans l'unité de rasage.



8. Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (1) et tournez le verrou dans le sens horaire (2).



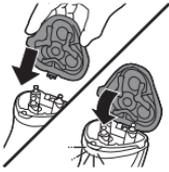

9. Insérez la charnière de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.


Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Remplacement


Remplacement des têtes de rasage



Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasoir par des têtes (voir 'Commande d'accessoires') de marque Philips.

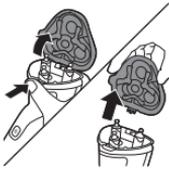

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

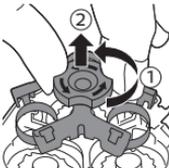


- 3 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2). Rangez-le dans un endroit sûr.

34 Français (Canada)




- 4** Retirez les têtes de rasage de l'unité de rasage.
Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage utilisées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.




- 5** Insérez les nouvelles têtes de rasoir dans l'unité de rasage.

Remarque : Assurez-vous que les têtes de rasage avec les parties saillantes s'adaptent exactement sur les fermoirs du support des têtes de rasage lorsque vous les mettez en place. Les têtes de rasage fournies avec le rasoir ont soit des creux soit des parties saillantes. Les deux systèmes de rasage sont les mêmes.

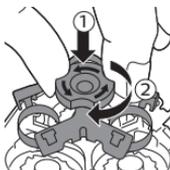

- 6** Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (1) et tournez le verrou dans le sens horaire (2).

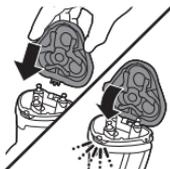

- 7** Insérez la charnière de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Rangement



Mettez le couvercle de protection sur le rasoir pour éviter les dégâts.

Remarque : Avant de ranger le rasoir, laissez-le toujours sécher complètement.

Commande d'accessoires

Visitez le site www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Recyclage


- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Ce faisant, vous contribuerez à préserver l'environnement.
- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez porter votre produit à un point de collecte ou dans un centre de service Philips afin qu'un professionnel puisse disposer de la batterie rechargeable.
- Suivez les règles de votre pays sur la collecte sélective des produits électriques et électroniques et des batteries rechargeables. La mise au rebut adéquate contribue à réduire les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Pour retirer la pile rechargeable du rasoir

Ne retirez les piles rechargeables que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant de retirer les piles, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que les piles sont complètement déchargées.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.


Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.

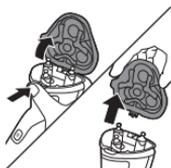


- 1 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Détachez l'unité de rasage du rasoir.



- 2 Retirez la vis à l'arrière du rasoir.




- 3 Retirez la plaque arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate.

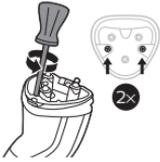


- 4 Retirez deux vis, puis retirez le compartiment à poils.




- 5 Soulevez la plaque avant.

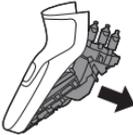


- 6 Pliez les huit fermoirs de côté à l'aide d'un tournevis à tête plate et retirez le couvercle du bloc d'alimentation.

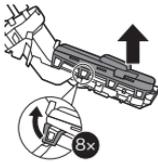

- 7 Soulevez le bloc d'alimentation.

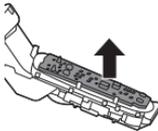

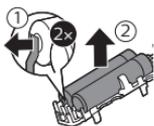

- 8 Brisez les fils de la pile à l'aide de pinces coupantes.
- 9 Retirez les deux piles rechargeables.

Garantie et support

Si vous avez besoin de plus d'information ou de support visitez www.philips.com/support ou lisez la brochure de Garantie international.

Restrictions de garantie

Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Empty page before back cover

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Tous droits réservés

3000.041.7423.1 (15/7/2019)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé