

# SABA

## *TV COLOR LED*

### **SA40S78GTV**



## **MANUALE D'USO**

*Leggere con attenzione questo manuale prima dell'utilizzo*

## Indice

Help e Contenuto della confezione .....	1
Avvertenze di sicurezza .....	2
Operazioni preliminari .....	7
Controlli e collegamenti .....	7
Collegamenti .....	10
Accensione e spegnimento del televisore .....	13
Prima Installazione.....	13
Guida canali TV e funzione HBBTV (Live TV) .....	14
Schermata Home.....	15
Sintonia dei canali.....	17
Dopo l'uso .....	27
Risoluzione dei problemi .....	27
Fissaggio a parete .....	29



Le figure e le illustrazioni in questo manuale sono fornite a solo scopo di riferimento e possono differire dall'aspetto del prodotto reale. Il design e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

## Help / Aiuto

La funzione Help offre numerose informazioni sul funzionamento dell'apparecchio televisivo. Per utilizzare la funzione Help, premere il pulsante Home, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare "APPS", e selezionare l'applicazione "Help" nella colonna "TUE APPS".

Per accedere alle informazioni sulla risoluzione dei problemi, usare l'elenco o la ricerca per parola chiave.

**Dopo l'aggiornamento del software, anche la funzione Help e le informazioni verranno aggiornate.**

## Contenuto della confezione

TV Led	1
Telecomando	1
Base di supporto	1
Manuale di istruzioni	1
Vite	6

## Avvertenze di sicurezza

Prima di usare questo apparecchio per la prima volta, leggere le seguenti istruzioni e rispettare tutte le avvertenze, anche se si ha già familiarità con dispositivi elettronici. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Conservarlo in prossimità del prodotto. In caso di cessione o vendita dell'apparecchio a terzi, includere anche questo manuale.



Questo simbolo e il termine "**Pericolo**" indicano una situazione pericolosa che comporta il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Avvertenza**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Attenzione**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di lesioni lievi o moderate e danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.



### Avvertenza! Bambini e persone disabili

I bambini e le persone disabili potrebbero non essere in grado di comprendere i rischi potenziali. Pertanto, i bambini e le persone disabili non devono usare gli apparecchi elettrici senza supervisione. Le batterie e le piccole parti comportano il rischio di soffocamento. conservare quindi le batterie in un luogo sicuro. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico. Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e persone disabili perché comportano il rischio di soffocamento.



### Attenzione! Rischio di danni all'udito

- L'uso di cuffie ad alto volume comporta il rischio di danni all'udito permanenti.
- Diminuire il volume prima di collegare le cuffie, quindi aumentarlo fino a un livello confortevole.



### Attenzione! Disconnessione dalla rete elettrica

- Questo apparecchio utilizza elettricità anche quando è in standby. Per evitare il consumo di elettricità, è necessario scollegare la spina dalla presa di corrente. Posizionare l'apparecchio in modo tale che la presa di corrente sia facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, ad esempio prima di andare in vacanza, scollegare la spina dalla presa di corrente per evitare il rischio di incendio. Scollegare la spina anche durante i temporali. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare il connettore dell'antenna.



#### **Avvertenza! Batterie**

- **Pericolo di morte!** Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Non tentare di ricaricare le batterie e non bruciare le batterie.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso (carbonio e alcaline) o batterie nuove e batterie usate.
- Tenere le batterie lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare diretta (anche quando sono all'interno del telecomando) per evitare il rischio di incendio o esplosione.
- Non tentare di aprire o modificare le batterie. L'acido contenuto nelle batterie può causare lesioni. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Rimuovere immediatamente le batterie che presentano perdite. Indossare guanti adatti per evitare il rischio di lesioni.
- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio. Un uso improprio comporta il rischio di perdite o esplosioni.



#### **Attenzione! Cavi**

Scollegare i cavi tirando la spina; non tirare i cavi. Assicurarsi di non appoggiare oggetti pesanti sui cavi; non posizionare l'apparecchio sui cavi. Non annodare i cavi e non piegarli, in particolare in prossimità della spina e del connettore, e non legarli ad altri cavi. Disporre i cavi in modo tale che non intralcino il passaggio. Non tentare di aprire o modificare i cavi.



#### **Avvertenza! Schermo**

Non applicare pressione sullo schermo e tenere gli oggetti affilati lontani dalla superficie dello schermo. Uno schermo rotto comporta il rischio di lesioni. Indossare guanti per raccogliere i pezzi rotti e contattare il servizio clienti se necessario.

Se del liquido fuoriesce dallo schermo rotto, rimuoverlo attentamente con un panno. Indossare guanti durante l'operazione e procedere come descritto di seguito.

- Se il liquido è stato ingerito, per prima cosa risciacquare la bocca e la gola con acqua. Quindi bere abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- Se il liquido entra a contatto con gli occhi, risciacquarli con abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, rimuovere il liquido con un panno pulito e risciacquare con abbondante acqua pulita. Contattare un medico se necessario.

Smaltire lo schermo rotto conformemente alle normative ambientali locali.



#### **Avvertenza! Riparazioni**

Non aprire l'involucro dell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica mortale.



È necessario far riparare l'apparecchio se ha subito cadute o è stato danneggiato, ad esempio in caso di danni all'involucro, penetrazione di liquidi o oggetti al suo interno o esposizione a pioggia o umidità. È necessario far riparare l'apparecchio anche quando non funziona correttamente.

Se l'apparecchio emette rumori o odori insoliti, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla presa di corrente. In tal caso, interrompere l'uso dell'apparecchio e farlo ispezionare da personale qualificato. Tutte le operazioni di riparazione devono essere effettuate da personale qualificato.



#### **Avvertenza! Pulizia**

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.



Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi corrosivi (alcali, acidi, diluenti, solventi, ecc.).

Indipendentemente dalle circostanze, si prega di mantenere il pannello TV posizionato verticalmente, in caso di inclinazione, l'angolo di inclinazione tra pannello e piano verticale non deve superare i 15°

#### **ATTENZIONE**

Non posizionare il televisore in una posizione instabile. Il televisore potrebbe cadere, causando gravi infortuni o la morte. Molti infortuni, particolarmente ai bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:

- Utilizzo di cabinet o supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- Utilizzare solo mobili che possono supportare con sicurezza il televisore.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (per esempio, credenze o librerie) senza ancorare sia i mobili sia il televisore ad un supporto adeguato.
- Non posizionare il televisore su un panno o altri materiali posizionati tra il televisore ed il mobile di supporto.
- Insegnare ai bambini che è pericoloso arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i controlli.

#### **NOTA:**

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in luoghi in cui sono presenti fumi di olio o vapore che potrebbero danneggiare il materiale di questo prodotto.

Il consumo energetico potrebbe aumentare se la TV viene messa in standby quando è in modalità App o funzione di rete. Sarà stabilizzato in 30 minuti. In alternativa, tieni premuto il pulsante di accensione sul telecomando per 3 secondi, la TV entrerà in standby completamente e chiuderà tutte le funzioni.

### **Luogo di installazione e ambiente di funzionamento**

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio ed estendere la sua durata di vita, rispettare le seguenti indicazioni.

- Posizionare l'apparecchio esclusivamente su una superficie stabile e piana, e non posizionare alcun oggetto su di esso. L'apparecchio non deve essere usato in locali soggetti a temperature elevate o umidità (ad es. bagni) o molto polverosi (ad es. officine).
- L'apparecchio è molto grande e pesante. Deve essere posizionato su un mobile sufficientemente robusto da sostenerlo. Il mobile deve essere sufficientemente ampio, in modo da evitare che l'apparecchio sporga oltre i bordi del mobile. In alternativa, può essere fissato alla parete. A questo scopo, utilizzare un apposito supporto e seguire le istruzioni del fabbricante.
- Non posizionate l'apparecchio su mobili in posizioni elevate (armadi, mensole, scaffali ecc.) senza che essi e il televisore siano adeguatamente fissati.
- Non inserire nessun materiale tessile o simile tra il televisore e il mobile.
- Informate i bambini dei pericoli a cui vanno incontro se si arrampicano sul mobile per raggiungere il TV o i suoi accessori
- Temperatura e umidità di funzionamento: da 5°C a 35°C, max. 80% RH.
- Assicurarsi che l'aria circoli liberamente. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile, su un letto o un tappeto spesso, o in luoghi che causino l'ostruzione delle aperture di ventilazione. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero da tutti i lati.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore diretto (ad es. radiatori).
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a luce artificiale intensa.
- Evitare il contatto con gocce o spruzzi d'acqua e liquidi aggressivi. Non usare l'apparecchio in prossimità di acqua. In particolare, non immergerlo in alcun liquido. Non posizionare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi, bicchieri, ecc.) sopra o in prossimità dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di campi magnetici (ad es. altoparlanti).
- **ATTENZIONE!** Tenere l'apparecchio lontano da candele e fiamme libere per evitare il rischio di incendio.
- Evitare che oggetti estranei penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a fluttuazioni di temperatura significative per evitare la formazione di condensa e il rischio di corto circuito.
- Non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi.
- Collegare l'apparecchio televisivo esclusivamente a una presa di corrente installata correttamente, facilmente accessibile e con tensione identica a quella riportata sulla targa dell'apparecchio.

## Destinazione d'uso del prodotto

L'apparecchio è un dispositivo elettronico di consumo. Serve per ricevere trasmissioni televisive tramite antenna o cavo e per riprodurre file multimediali da Internet e da dispositivi di archiviazione USB. Deve essere utilizzato esclusivamente per scopi privati e non per applicazioni industriali o commerciali. Non è progettato per applicazioni mediche o salvavita o per il mantenimento in vita.

Utilizzare esclusivamente cavi di collegamento e dispositivi esterni compatibili con il prodotto in termini di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e schermatura.

Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal fabbricante. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati e non modificarlo in alcun modo. Rispettare le normative e leggi in vigore nel Paese di utilizzo dell'apparecchio.

### Significato degli altri simboli

Sull'apparecchio possono essere presenti i seguenti simboli.



Classe di isolamento II: questo simbolo significa che l'apparecchio televisivo è dotato di doppio isolamento e presenta le caratteristiche elettrotecniche della classe II.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### NOTA:

⊗ Tutte le immagini di questo manuale sono solo di esempio, il prodotto attuale potrebbe differire dalle immagini.



Questo simbolo indica che l'apparecchio televisivo deve essere collegato a una rete elettrica a corrente alternata.



Questo simbolo indica che il telecomando è alimentato a corrente continua.

### Marchi commerciali

Dolby, Dolby Audio e il logo Dolby sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Operazioni preliminari

### Fissaggio della base di supporto


Prima di installare l'apparecchio televisivo è necessario installare la base di supporto. In alternativa, è possibile fissare l'apparecchio televisivo alla parete. Per l'installazione dalla base è necessario un cacciavite a croce.

### Installazione dell'apparecchio televisivo

Posizionare l'apparecchio televisivo su una superficie piana e stabile (ad es. un tavolo o un supporto progettato appositamente per gli apparecchi televisivi). Assicurarsi che i cavi siano disposti in linea retta e in modo sicuro e che non intralcino il passaggio. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente usando il cavo di alimentazione. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.

### Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Capovolgere il telecomando, con il retro rivolto verso l'alto. Inserire un dito nell'incavo e spingere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia. Rimuovere il coperchio del vano batterie.

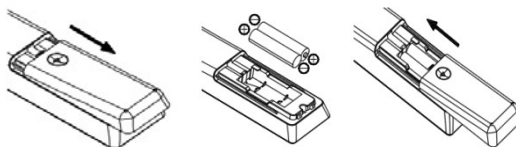

2. Inserire le batterie fornite nel telecomando. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità indicata all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



**Attenzione!** Rimuovere le batterie dal telecomando in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare che subisca danni a causa di eventuali perdite elettrolitiche.

## Controlli e collegamenti




**Attenzione!** Prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo, spegnere tutti i relativi dispositivi (incluso l'apparecchio televisivo) per evitare che subiscano danni.





Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.




## Controlli e prese sul lato posteriore

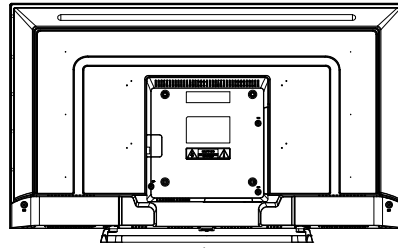

Alimentazione e sensore: indicatore d'alimentazione e sensore a infrarossi. Premere a lungo per spegnere, Breve pressione per accendere.

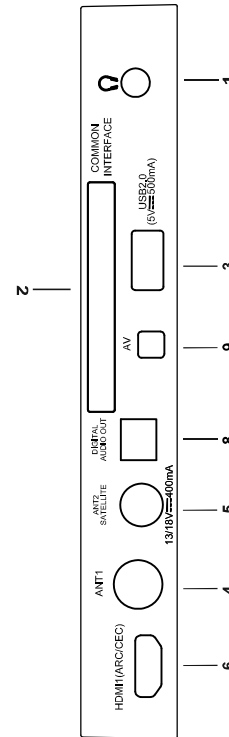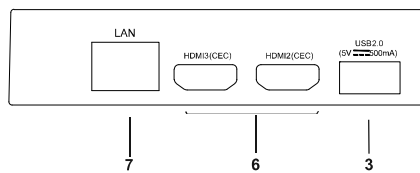

1. Uscita cuffie  : presa per cuffie/auricolari.
2. Alloggiamento per Common Interface. (CI O CI+)
3. USB 2.0: presa USB per collegare dispositivi di archiviazione per la riproduzione di file multimediali
4. ANT1: per collegare un'antenna esterna.
5. ANT2 (SATELLITE): per collegare un'antenna satellitare.
6. HDMI: presa HDMI (High-Definition Multimedia Interface). HDMI1 supporta CEC e ARC.
7. LAN: presa LAN (Local area network) per collegarsi alla rete tramite un cavo LAN.
8. DIGITAL AUDIO OUT: per collegare un dispositivo audio digitale esterno.
9. AV : ingresso per segnale AV (audio/video).


## Telecomando

Descrizione dei pulsanti del telecomando:

Pulsante	Descrizione
<b>Accensione</b>	Accensione/spengimento dell'apparecchio
<b>Mute</b>	Disattivazione/riattivazione del suono
<b>Numeri</b>	Pulsanti numerici
<b>Account</b>	Cambia account
<b>EPG</b>	Guida elettronica ai programmi
<b>Dashboard</b>	Menù Dashboard/Impostazioni
<b>Menu</b>	Menu principale
<b>Direzione/OK</b>	Selezione delle opzioni o delle impostazioni in un menu. Premere OK per selezionare o confermare la voce del menu.
<b>Indietro</b>	Ritorna al menu o alle impostazioni precedenti
<b>Home</b>	Home page di Android TV
<b>Netflix</b>	Accesso all'app NETFLIX
<b>YouTube</b>	Accesso all'app YouTube
<b>prime video</b>	Accesso all'app prime video
<b>Apps</b>	Visualizza tutte le applicazioni installate
<b>ricerca</b>	Inserisci l'interfaccia di ricerca di Google
<b>Volume</b>	Regolazione del volume
<b>Programmi</b>	Selezione dei programmi in ordine crescente o decrescente
<b>Info</b>	Informazioni sul programma
<b>Audio</b>	Selezione della lingua e dei canali audio
<b>Sorgente</b>	Selezione della sorgente del segnale
<b>Teletext</b>	Apertura o chiusura del teletext
<b>EXIT</b>	Esce dall'interfaccia attuale
<b>Multimedia</b>	Controllo della riproduzione multimediale in modalità Multimedia e comandi avanzati teletext.
<b>Pulsanti colorati</b>	Premerti in base alle istruzioni dell'interfaccia.



Accessori Opzionali :

Il telecomando Bluetooth con Controllo Vocale è disponibile come accessorio opzionale. La presenza del Controllo Vocale è identificata da questo simbolo: .


Per informazioni sull'acquisto del telecomando con il Controllo Vocale potete contattare il rivenditore o inviare una e-mail a: [assistenza.technica@recospa.it](mailto:assistenza.technica@recospa.it)

## Collegamenti

### Collegamento di cuffie

È possibile collegare delle cuffie o un dispositivo analogico alla presa contrassegnata dal simbolo delle cuffie. Usare un cavo audio con connettore jack da 3,5 mm.

Nota bene: l'inserimento delle cuffie esclude l'audio principale del TV.

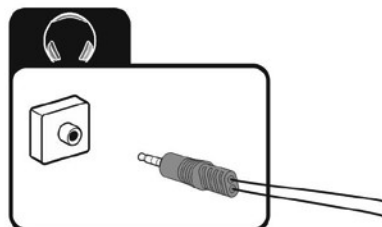

### Alloggiamento per scheda CI (Common Interface)


Se è stato sottoscritto un abbonamento a una pay TV, è possibile inserire il modulo CI o CI+ in questo alloggiamento per visualizzare i canali criptati. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita insieme al modulo CI (Common Interface).



**Attenzione!** Spegner l'apparecchio televisivo prima di inserire o rimuovere il modulo CI per evitare di danneggiare il modulo o l'apparecchio televisivo.

### Inserimento del modulo CI/CI+

Inserire il modulo CI o CI+ con la smart card nell'alloggiamento per modulo CI. Assicurarsi che il modulo sia orientato correttamente.

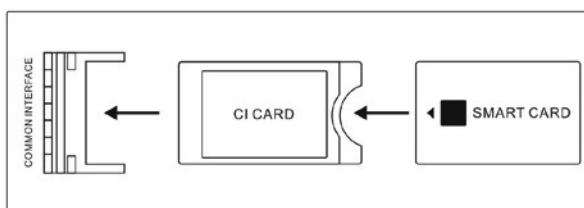

### Rimozione del modulo CI/CI+


Per rimuovere il modulo CI, estrarlo con attenzione dall'alloggiamento per modulo CI.

Il modulo CI/CI+ verrà inizializzato all'accensione dell'apparecchio televisivo. L'operazione può richiedere qualche istante. Quindi sarà possibile visualizzare i canali criptati. In caso contrario, contattare il fornitore della pay TV per assicurarsi che il segnale sia stato abilitato.

### Collegamento di un dispositivo USB.


L'apparecchio televisivo è dotato di una presa USB 2.0 per collegare dispositivi di archiviazione appropriati.


I dispositivi USB collegati devono essere formattati in FAT32.

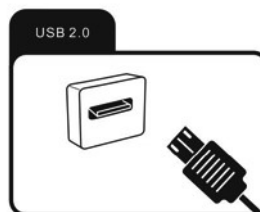


### Collegamento di un'antenna televisiva Digitale Terrestre, TV via CAVO e ATV


**N.B. Le sorgenti DVB-C (TV via Cavo) e ATV (TV analogica) non sono utilizzate in Italia**

È possibile collegare il cavo di un'antenna esterna o interna alla presa ANT1. Per passare alla ricezione del Digitale Terrestre premere il tasto [Sorgente]  e selezionare Digitale Terrestre DVB-T/T2.

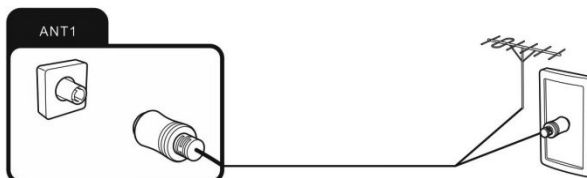

### Collegamento di un'antenna satellitare


È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa ANT2 (SATELLITE). Per passare alla ricezione satellitare premere il tasto [Sorgente]  e selezionare Satellite DVB-S/S2.

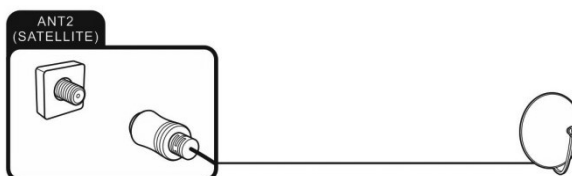

### Collegamento di un dispositivo esterno con interfaccia HDMI

Per collegare un dispositivo HDMI ARC (ad es. un home cinema), è necessario usare la presa HDMI1.


Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, premere il tasto sorgente  e selezionare la porta HDMI dove è stato collegato il dispositivo.

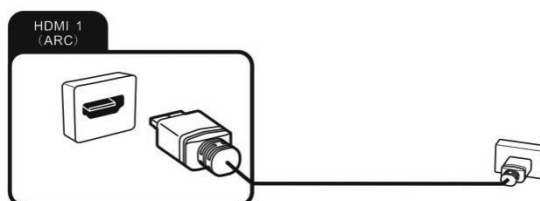


### Collegamento di un computer



Potete collegare un PC (computer) tramite la porta HDMI. Per poter essere collegato all'apparecchio televisivo, il computer deve essere dotato di una scheda grafica con uscita HDMI. Non è possibile collegare un computer con uscita analogica (VGA).


Per visualizzare le immagini dal PC premete il tasto [Sorgente]  e selezionate la porta HDMI dove è stato collegato il computer.

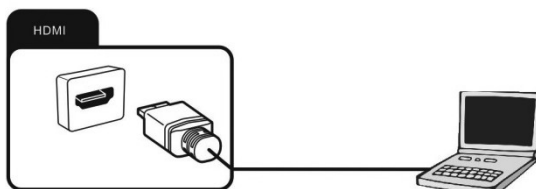

### Collegamento di un cavo di rete (LAN)




È possibile stabilire un collegamento a Internet tramite cavo LAN o tramite WI-FI.

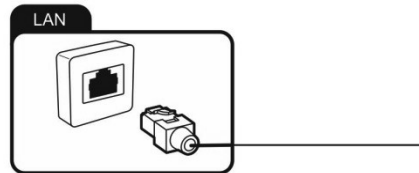

### Collegamento di un sistema audio digitale

È possibile collegare l'apparecchio televisivo a un sistema audio digitale (ad es. amplificatore, home cinema, ecc.).


Collegare il connettore all'estremità del cavo in fibra ottica ( non fornito) alla presa di uscita audio digitale sul televisore Digital Audio Out.

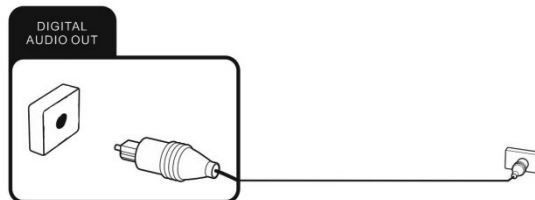

### Collegamento di un dispositivo esterno con uscita AV


È possibile collegare un dispositivo esterno (ad es. videocamera, console di videogiochi) all'ingresso AV dell'apparecchio televisivo tramite un cavo RCA (rosso, bianco e giallo).

Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale "AV".

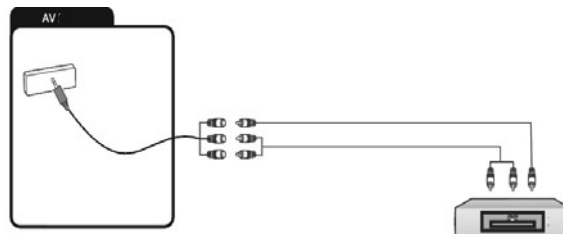


## **Accensione e spegnimento del televisore**


### **Accensione**


Assicurarsi che l'apparecchio televisivo sia in standby. Ciò significa che il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente funzionante. Quindi premere il pulsante di accensione sul dispositivo o il pulsante  sul telecomando per accendere la TV.

### **Spegnimento**

Per spegnere l'apparecchio televisivo, tenere premuto il pulsante di accensione sull'apparecchio o premere il pulsante  sul telecomando.

### **Nota:**

Tenendo premuto il pulsante di accensione o il pulsante  sul telecomando per un breve periodo di tempo (1 secondo o meno), la TV entrerà in modalità standby/riavvio veloce.

Tenendo premuto il pulsante di accensione o il pulsante  sul telecomando per 2 secondi o più, la TV entrerà in modalità standby profondo. Quando si riaccende, il televisore si avvia dalla procedura di accensione originale.

Dopo circa 30 cicli di accensione e spegnimento, la TV entrerà automaticamente in modalità standby profondo, questo consente alla TV di cancellare alcuni file temporanei e migliorare le prestazioni.

### **Prima Installazione**


Quando si accende il tv per la prima volta, comparirà la schermata di prima installazione.

Seguire le istruzioni a video per scegliere la lingua, la località, accoppiare il telecomando bluetooth (opzionale), selezionare l'eventuale connessione wi-fi, inserire un account Google (se disponibile). Verrà chiesto di inserire un pin, di selezionare l'ambiente in cui si utilizza il TV (casa o negozio) e quindi di attivare o meno il Chromecast. A questo punto verrà chiesto di scegliere la modalità di sintonizzazione.

Selezionare le opzioni desiderate e quindi avviare la scansione dei canali.

A scansione ultimata il tv andrà direttamente sulla schermata Home. Per visualizzare i canali TV, spostarsi con le frecce del telecomando sulla barra delle applicazioni e premere OK sull'app Live TV.

Nota bene: se ci fosse la necessità di ripetere la procedura di Prima Installazione:


Premete il tasto [Menù]  e seguite questo percorso: "Impostazioni" > "Sistema"

> "Informazioni" > "Reimposta"

- Confermare ancora con OK su Ripristina e poi su Cancella tutto.

Il TV procederà con il ripristino delle impostazioni di fabbrica e si riavvierà sulla Prima Installazione.

### **Guida canali TV (Live TV)**

Per la visione dei canali TV premete il tasto [Home]  e selezionate l'app Live TV

N.B. Se dovete cambiare il tipo di antenna premete il tasto [Sorgente] .

#### **Selezione del canale**

1. Premere [P^] per selezionare il canale successivo.
2. Premere [Pv] per selezionare il canale precedente.
3. Se il numero del canale è noto, inserirlo usando i tasti numerici per cambiare canale come desiderato.
4. Per visualizzare l'elenco canali premete [OK]. Usate [SU] e [GIU] per scorrere l'elenco canali fino a selezionare il canale desiderato, quindi premere [OK] per passare a questo canale. N.B.: con HBBTV attivo il tasto OK potrebbe eseguire altre operazioni.

### **Funzione HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV)**

HbbTV è un servizio offerto da alcune emittenti ed disponibile solo su alcuni canali della TV digitale. HbbTV offre servizi interattivi grazie a internet con banda larga.

Per usare HbbTV, assicurarsi che il TV sia connesso ad internet e che la funzione HbbTV sia accesa (modalità predefinita).

Se ci si sintonizza su un canale della TV digitale che offre HbbTV, ciò verrà segnalato da un'indicazione sullo schermo. Esempio : Premere il tasto ok, Premere la freccia in su, un pulsante colorato o altre voci. Dopo avere avviato il servizio, seguire le indicazioni sullo schermo per accedere alle pagine interattive.

#### **Note:**


- I servizi HbbTV dipendono dalla trasmissione o dal paese e potrebbero non essere disponibili nella vostra zona.
- Una particolare Applicazione del provider o le condizioni di trasmissione potrebbero

rendere HbbTV indisponibile.

- In caso di disturbi causati dalla trasmissione HbbTV è possibile spegnere la funzione HbbTV.

#### **Attivazione - Disattivazione HbbTV**

**Verificate di essere in modalità DIGITALE TERRESTRE o SAT**

Premere sul telecomando il tasto [Menu] , selezionare : Opzioni avanzate > Impostazioni HbbTV > Supporto HbbTV, quindi premere acceso o spento.

## HOME

---

Dopo aver effettuato l'accesso all'account Google:

Premere il tasto HOME  del telecomando per accedere alla home page.



### 1. Assistente Google

Fare clic per avviare l'assistente virtuale incorporato, che inizierà ad ascoltare i comandi vocali. Provaci, chiedi "Che tempo c'è oggi?"

### 2. Cerca

Inserire il testo manualmente per cercare le app TV.

### 3. Per te

Visualizza raccomandazione di applicazione, nuovi episodi del curriculum giornaliero spin-off dell'aula di tribunale, scelte migliori per te, curriculum spin-off, scelte migliori per te, le tue applicazioni.

### 4. Film

Puoi guardare film popolari, nuovi film e altro ancora.

### 5. Programmi

È possibile guardare programmi popolari, nuovi programmi, ecc.

### 6. App

Accedi all'App Center per visualizzare tutte le app installate. I canali free-to-air sono accessibili sotto l'opzione "Live TV"

### 7. Raccolta

Guarda i registri, gestisci la lista di sorveglianza.


### 8. Dashboard

Dashboard contiene account utente, pagina impostazioni, elenco sorgente di input, pannello meteo, impostazioni immagine, notifiche, ecc.




## Impostazioni

Per accedere al menu delle impostazioni globali, premere il tasto > finché non appare il menu Dashboard.

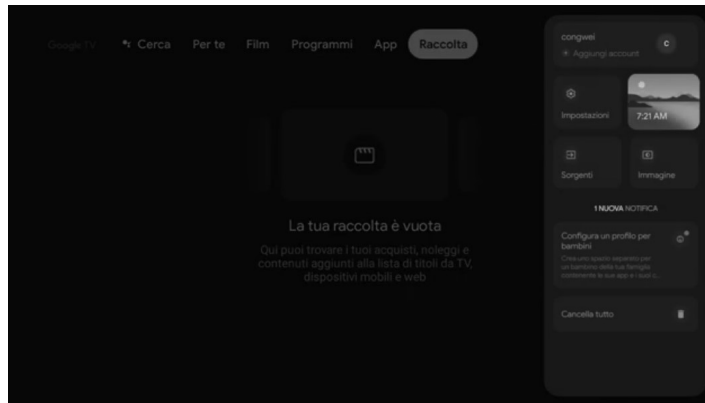


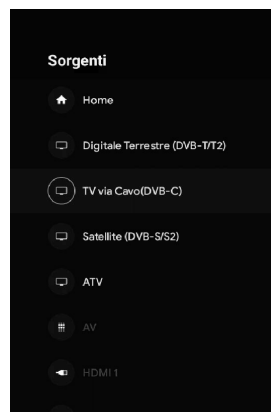
quindi premere i tasti freccia per passare all'icona Impostazioni, Qui si farà e tutte le opzioni regolabili per l'interfaccia, la connettività e le app di Google TV.

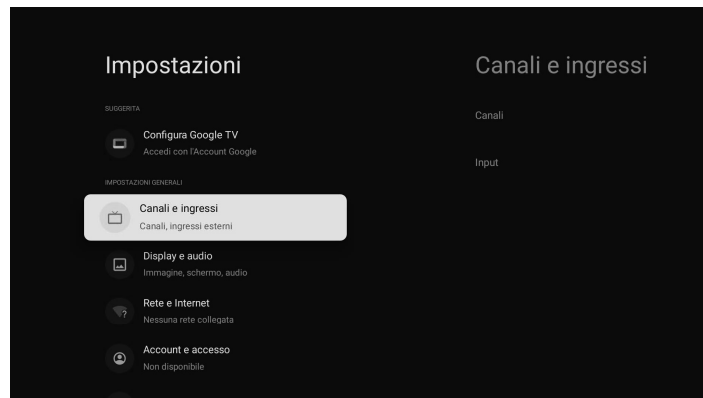


## Sintonia dei canali


Come ripetere la sintonizzazione dei canali TV

1. Portarsi in modalità Live TV e premere sul telecomando il tasto [Sorgenti] 
2. Spostarsi con le frecce [Su] o [Giù] e selezionare il tipo di antenna dove eseguire la sintonia (Digitale Terrestre o Satellite)



3. Premere il tasto [Menù]  per aprire il menu "Opzioni TV".
4. Spostarsi con le frecce [SINISTRA] e [DESTRA] sul telecomando, selezionare l'opzione "Impostazioni" e premere [OK] per visualizzare il sottomenù "Impostazioni".
5. Spostarsi con le frecce [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Canali e ingressi->Canali" e premere [OK].


## Menu Canali

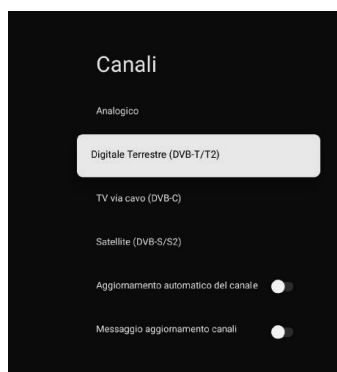


Proseguite andando al paragrafo relativo al tipo di antenna che avete selezionato al punto 2

### **Tipo Antenna: Digitale Terrestre (DVB-T/T2)**

Selezionare la voce "Canali" -> "Digitale Terrestre (DVB-T/T2)", quindi selezionare "Scansione del canale" Selezionare "Ordinamento automatico dei canali" (modalità predefinita) o "Ordinamento Pay TV" (se previsto dall'operatore Pay TV) Attendere il completamento della ricerca dei canali

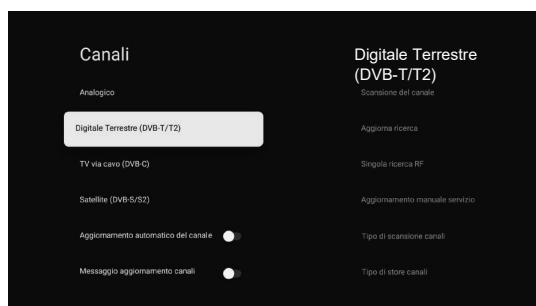


Nel caso vengano rilevati dei conflitti nella numerazione dei canali dovrete scegliere a quale canale assegnare la posizione in conflitto, selezionando "Usa le impostazioni predefinite" il sistema procederà automaticamente.

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro]  per tornare alla visione dei canali


### **Tipo Antenna: TV via Cavo (DVB-C)**

\*Attualmente questo sistema televisivo non è disponibile in Italia


Selezionare la voce "Canali" -> "TV via cavo(DVB-C)", quindi selezionare "Scansione del canale"

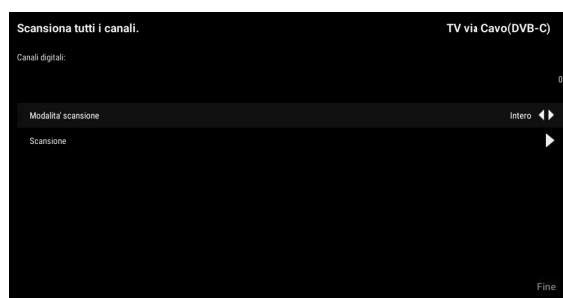

Impostare i parametri e premere "Scansione"

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro]  per tornare alla visione dei canali

## Tipo Antenna: Satellite (DVB-S/S2)

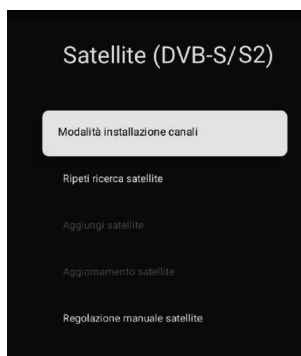

Con questo tipo di antenna sono selezionabili due diverse modalità:

“**Satellite Preferito**”, la modalità di ricerca satellitare predefinita, in questa modalità l’operatore TIVUSAT e il SATELLITE HOTBIRD (modalità singola) sono impostati automaticamente.

“**Satellite Generico**”, modalità avanzata dove è possibile impostare manualmente la ricerca di uno o più satelliti

Dopo aver selezionato una modalità, selezionare la voce "Canali":


Proseguite seguendo il paragrafo relativo alla modalità, Satellite Preferito o Satellite Generico, che avete scelto.

### **Modalità “Satellite Preferito” (predefinito)**


Selezionare “Ripeti ricerca satellite”->"Avanti"->"tivustat", selezionare “Successivo”


Se avete la necessità di eseguire una configurazione avanzata della parabola selezionate “Altre impostazioni” e seguite le spiegazioni al paragrafo **Altre impostazioni**

Selezionare Tivusat e “Successivo”

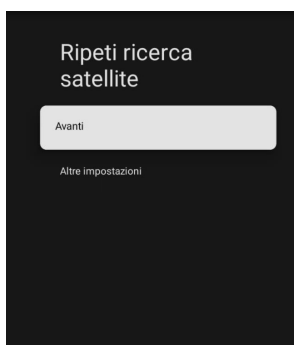

Selezionare "Successivo" per procedere con la ricerca dei canali.

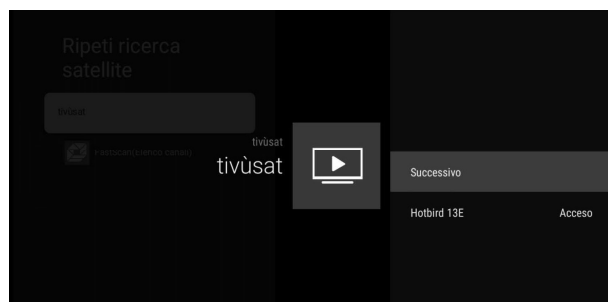

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro]  per tornare alla visione dei canali

### **Modalità "Satellite Generico"**

Selezionare "Ripeti ricerca satellite", selezionare "Avanti"

Selezionate i satelliti desiderati, se necessario potete modificare i parametri impostati di fabbrica.

Selezionate "Acceso" per i satelliti da includere nella ricerca dei canali


Se avete la necessità di eseguire una configurazione avanzata della parabola selezionate "Altre impostazioni" e seguite le spiegazioni al paragrafo **Altre impostazioni**

Selezionare "Successivo" per procedere con la ricerca dei canali.

### **Altre impostazioni**

Tramite questo menù è possibile accedere alle impostazioni avanzate della configurazione della parabola

Utilizzate il sistema previsto dal vs impianto satellitare

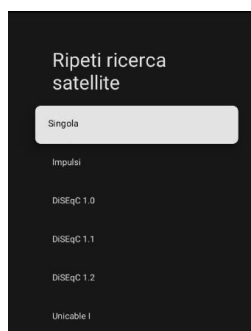

Dopo aver selezionato una modalità impostate i parametri corrispondenti al vs tipo di impianto


Per le modalità Unicable I/II potete fare riferimento a questa tabella

Tabella frequenze standard UNICABLE I /SCR /SingleCable (EN 50494) e UNICABLE II/ dCSS/Jess SingleCable (EN50607)

EN 50494 (MHz)	EN 50607 (MHz)
UB1 = 1210	UB1 = 1210
UB2 = 1420	UB2 = 1420
UB3 = 1680	UB3 = 1680
UB4 = 2040	UB4 = 2040
UB5 = 985	UB5 = 985
UB6 = 1050	UB6 = 1050
UB7 = 1115	UB7 = 1115
UB8 = 1275	UB8 = 1275
	UB9 = 1340
	UB10 = 1485
	UB11 = 1550
	UB12 = 1615
	UB13 = 1745
	UB14 = 1810
	UB15 = 1875
	UB16 = 1940

Completata la configurazione, premete "Successivo" per proseguire .  
dopo aver selezionato l'operatore verificate nei dettagli del satellite selezionato la comparsa delle informazioni su intensità e qualità del segnale.

In assenza di segnale è necessario rivedere i parametri impostati  
Premere "Successivo" per avviare la sintonia.

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro]  per tornare alla visione dei canali.


### Aggiunti satellite

Nel menu canale, premere Aggiungi satellite (menù operativo sono nella modalità satellite generico)

1. Questa operazione è simile a Ripeti ricerca satellite , serve per aggiungere un nuovo satellite mantenendo la lista canali precedente memorizzata



2. Premere [OK] per impostare i parametri tecnici per la ricezione del satellite.

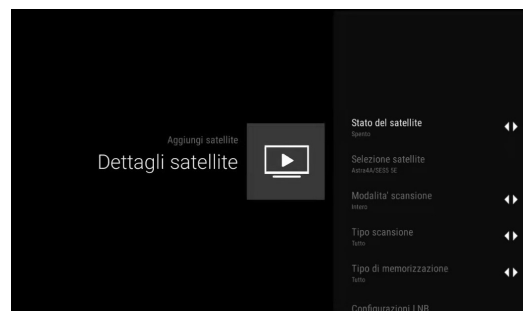

3. Premere [INDIETRO] ← per tornare Ripeti ricerca satellite>Successivo,premere [OK] per avviare la ricerca.

### Regolazione manuale satellite

Questa operazione è simile a Ripeti ricerca satellite , serve per eseguire una nuova ricerca impostando manualmente I parametri del transponder.



1. Premere [SINISTRA] e [DESTRA] per modificare l'impostazione del satellite.
2. Impostando il transponder, è possibile usare le nuove impostazioni del satellite per avviare la ricerca manualmente.
3. Seleziona "Successivo", quindi premere [OK] per eseguire la ricerca.

### **Modifica dei canali**

Definizione dei canali preferiti

Di seguito è spiegato come aggiungere o rimuovere i canali nell'elenco preferiti:

1. Premere [OK] Per aprire il menu "Lista Canali-Tutti i canali".
2. Premere [BLU] sul telecomando,selezionare l'opzione"Aggiungi Preferito".
3. Premere di nuovo [BLU] Rimuovi Preferito.




N.B. La funzione HBBTV potrebbe interferire con il tasto OK, in questi casi per un corretto utilizzo della funzione PREFERITI sarà necessario disattivare la funzione HBBTV

Quindi seguire i passaggi 1-2 per aggiungere i programmi preferiti.


### **Scambio di canale**

Per scambiare due canali, è possibile usare la funzione di ordinamento dei canali.


1. Premere [Menù]  per aprire il menu "Opzioni TV".
2. Premere "Up" sul telecomando per accedere al menu "Canali" ,premere i pulsanti sinistro e destro per selezionare "Gestione del canale". e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Gestione del canale".



3. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Scambio di canale" e premere [OK] per visualizzare la pagina "Scambio di canale".
4. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, quindi premere [OK] per selezionare i due canali che si desidera scambiare.

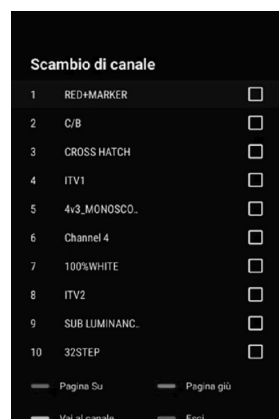


### Salto del canale

1. Premere [Menù]  per aprire il menu "Opzioni TV".
2. Premere "Up" sul telecomando per accedere al menu "Canali", premere i pulsanti sinistro e destro per selezionare "Gestione del canale", e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Gestione del canale".
3. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Salto del canale" e premere [OK] per visualizzare la pagina "Salto del canale".
4. Da questo momento in poi, quando si cambia canale, con P+ o P-, questo canale è ignorato. Per rendere nuovamente disponibile il canale per il normale cambio di canali, ripetere i passaggi precedenti.

### Lista canali

In questi giorni, l'offerta di canali TV è così vasta che l'elenco canali contiene, normalmente, diverse centinaia di canali. Spesso trovare un canale specifico è difficile o richiede tempo. La funzione di ricerca semplifica la ricerca di un canale specifico:


1. Aprire l'elenco canali. Premere [OK] per mostrare l'elenco canali.
2. Premere [Verde]. Sono visualizzate ulteriori opzioni per l'elenco canali.

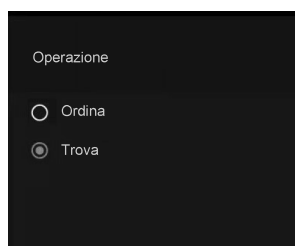

3. Selezionare "Operazione" > "Trova" utilizzando [SU], [GIÙ] e [OK]. Sullo schermo è visualizzata una finestra di dialogo di input.

Inserire il numero o il nome del canale, evidenziare l'icona di conferma, quindi premere [OK]. Il TV mostrerà il canale cercato.


4. Selezionare “Operazione” > “Ordina” utilizzando [SU], [GIÙ] e [OK].

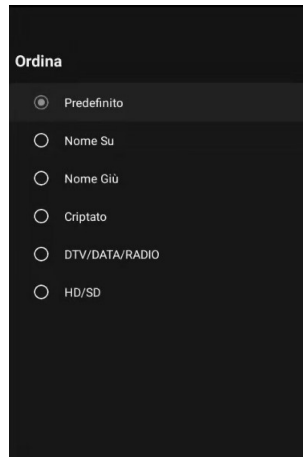

5. Premere OK, quindi premere il pulsante "Giallo".


Premere [SU] e [GIÙ] sul telecomando, selezionare l'elemento e premere [OK]. La pagina torna all'elenco canali e il canale è elencato in base all'ordine selezionato.



Selezionare "Seleziona tipo" utilizzando [SU], [GIÙ] e [OK]. È mostrata la pagina filtro.

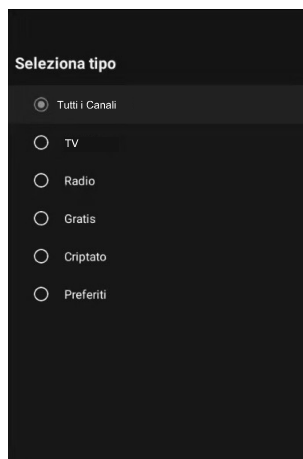

Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'elemento e premere [OK]. La pagina torna all'elenco canali e il canale è elencato in base al filtro selezionato.

### Funzione USB (Lettore multimediale)

Premere il pulsante [Home] , quindi utilizzare i pulsanti freccia e [OK] per selezionare l'icona "Media Player" sotto Le tue app.

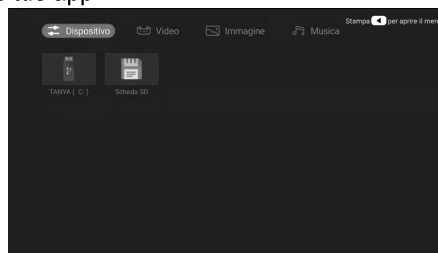


È possibile godere di foto/musica/filmati memorizzati su un dispositivo USB sullo schermo della TV.

Selezionare "Dispositivo" nella scheda Tipo di file del lettore multimediale.

Seleziona la cartella dall'elenco dei file che viene visualizzato, sfogliare i file e selezionare i file desiderati da riprodurre.

Durante la riproduzione del file, premere il pulsante [OK] per controllare le informazioni sul file e altre funzioni.

È possibile premere il pulsante [Menù]  per configurare la modalità di riproduzione e altre impostazioni.

## Dopo l'uso

### Pulizia



**Avvertenza!** Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Non versare o spruzzare alcun liquido sull'apparecchio. Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi aggressivi. Se l'apparecchio è molto sporco, usare un panno leggermente umido. Pulire lo schermo con un apposito panno.



**Attenzione!** Durante la pulizia dello schermo, tenere l'apparecchio saldamente con una mano e pulire lo schermo con l'altra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e subire danni o causare lesioni.

### Conservazione in caso di inutilizzo

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le batterie dal telecomando. Conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra -15°C e 45°C e assicurarsi che l'umidità relativa non superi il 90%.

### Trasporto

Se si desidera trasportare l'apparecchio su una breve distanza, procedere come descritto di seguito.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Scollegare tutti i cavi dall'apparecchio.
3. Se si desidera trasportare l'apparecchio in un altro appartamento, disassemblare la base di supporto e i supporti laterali opzionali o il supporto di fissaggio alla parete.
4. Imballare l'apparecchio televisivo con attenzione. Prestare particolare attenzione affinché gli angoli dell'apparecchio e lo schermo siano protetti adeguatamente.
5. Spostare l'apparecchio televisivo e gli accessori nel nuovo appartamento e installarlo.

## Risoluzione dei problemi

È possibile risolvere i problemi più comuni consultando questa sezione. Se il problema non viene risolto, contattare il rivenditore.

### Problemi generici

#### L'apparecchio televisivo non si accende

- Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio televisivo a una presa di corrente funzionante.
- Sostituire le batterie del telecomando.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere circa 30 secondi e ricollegarlo.

### **Il telecomando non funziona**

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore sull'apparecchio televisivo.
- Sostituire le batterie.
- Assicurarci che il sensore del telecomando non sia esposto alla luce solare diretta.

### **Nessuna immagine**

- Assicurarci che il cavo della sorgente del segnale esterna sia collegato correttamente.
- Assicurarci che il cavo di collegamento alla sorgente del segnale esterna non sia danneggiato.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

### **Problemi di ricezione TV**



#### **Nessuna immagine**

- Assicurarci che l'antenna sia collegata correttamente e che non sia danneggiata.
- Assicurarci che il connettore del cavo dell'antenna sia collegato saldamente.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.
- Assicurarci di avere effettuato la ricerca dei canali.

#### **Immagine di scarsa qualità**

- Assicurarci che l'antenna sia collegata correttamente, o orientarla diversamente.
- Assicurarci che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni relative all'immagine, come luminosità, colore e nitidezza.

#### **Nessun suono**

- Assicurarci che il suono non sia stato disattivato. Premere il pulsante .
- Assicurarci che il volume non sia eccessivamente basso. Premere il pulsante .

#### **Nessun colore**

- Regolare le impostazioni relative al colore.
- Assicurarci che il programma sia trasmesso a colori.
- Assicurarci che il canale sia sintonizzato correttamente.

### **Problemi di riproduzione multimediale**

#### **Il file non viene riprodotto**

- Assicurarci che il dispositivo di archiviazione USB contenga file compatibili.

#### **Problemi di riproduzione da dispositivi esterni**

##### **Nessun suono**

- Assicurarci che il cavo audio sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

##### **Il suono è distorto**

- Pulire i connettori.
- Sostituire il cavo di collegamento del dispositivo esterno.

## **Problemi con i servizi online (Smart TV)**

### **Se si utilizza un cavo di rete (LAN)**

- Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di rete non sia danneggiato.
- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

### **Se si utilizza una rete wireless**

- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete wireless.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.
- Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo viene utilizzato a 20 cm dal corpo.
- La frequenza di funzionamento in 5150-5350 MHz del Wi-Fi 5G è limitata al solo utilizzo in interni.

## **Assistenza Tecnica**

Per richieste di assistenza tecnica e riparazione potete consultare il nostro sito web [www.recospa.it](http://www.recospa.it) o scrivere all'indirizzo e-mail [assistenza.tecnica@recospa.it](mailto:assistenza.tecnica@recospa.it)

Sul sito web è presente l'elenco dei Centri di Assistenza Tecnica, il modulo contatti per inviare le richieste di informazione e i contatti telefonici.

All'utente, verrà chiesto di fornire il modello e il numero di serie del TV. Questi dati sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta posta sul retro del TV.

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

## **Fissaggio a parete**

Assicurarsi che il kit di fissaggio alla parete sia compatibile con lo standard VESA 200 x 200 mm. Il kit non è incluso nella confezione. Per disassemblare la base di supporto, procedere come descritto di seguito.

1. Spegner l'apparecchio e scollegare tutti i cavi e i connettori. Per effettuare le seguenti operazioni è necessario un cacciavite a croce convenzionale.
2. Posizionare un panno morbido su un tavolo sgombro e a livello e posizionare con attenzione l'apparecchio con lo schermo a faccia in giù.
3. Svitare le viti di fissaggio sulla base di supporto. Consultare la guida di installazione della base di supporto (fornita). Ora è possibile rimuovere la base di supporto.
4. Installare il supporto VESA sul retro dell'apparecchio. Seguire le istruzioni di installazione fornite insieme al kit di fissaggio alla parete.



**Avvertenza!** Assicurarsi che i tasselli e le viti utilizzati per fissare l'apparecchio alla parete siano sufficientemente robusti per sostenere il peso dell'apparecchio. Inoltre, assicurarsi che anche il materiale della parete sia sufficientemente robusto.



Conservare la base di supporto e le viti in un posto sicuro per un eventuale riassetto futuro. Se necessario, è anche possibile disassemblare la base di supporto affinché occupi meno spazio.

Questo prodotto è venduto sotto la responsabilità di RECO S.P.A.  
SABA è un marchio di Technicolor (S.A.) o delle sue affiliate ed è utilizzato su licenza da RECO S.P.A  
**Distributore per l'Italia:**  
RECO S.p.A. - Via dell'Industria, 8 - 22070 Montano Lucino (CO) Italy [www.saba-tv.it](http://www.saba-tv.it)  
Registro AEE n.IT0802000000241



Questo simbolo certifica che l'apparecchio è stato costruito rispettando gli standard Europei



Fabbricato da:  
Changhong Europe Electric s.r.o.  
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Il fabbricante, CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TV COLOR LED è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.recospa.it>



#### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

*"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.*



RECO S.p.A. aderisce al consorzio Erion ([www.erion.it](http://www.erion.it)) per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05. trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Verifica le regole di smaltimento del tuo comune.

Le pile scariche non devono essere gettate nella spazzatura. Smaltirle nei punti di raccolta per pile scariche o rifiuti speciali. Contattare il proprio Comune per ulteriori dettagli. I materiali d'imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Smaltite i diversi materiali secondo le disposizioni nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo prodotto consiste di materiali che possono essere riciclati e riutilizzati se smontati da una ditta specializzata.

**LA SOCIETA', AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI E PER ESIGENZE DI PRODUZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNOLOGICHE, ESTETICHE, DIMENSIONALI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.**

